

SENCOR®

Let's live!

Tablet

Sencor 7Q105
Sencor 10.1Q102

NÁVOD NA OBSLUHU
SK





UPOZORNENIE:
POUŽÍVATELSKÉ VLASTNOSTI TABLETU MÔŽE OVPLYVNIŤ
AJ INŠTALOVANÝ SOFTVÉR. TENTO NÁVOD MÔŽE POPISOVAŤ AJ FUNKCIE
DOSTUPNÉ IBA V MODELOCH ODLIŠNÝCH OD VÁŠHO KONKRÉTNÉHO.

OBSAH

1.	Dôležité bezpečnostné inštrukcie	3
2.	Popis prístroja	8
2.1.	Tablet Sencor 10.1Q102	8
2.2.	Tablet Sencor 7Q105	9
3.	Základné ovládanie	10
3.1.	Ovládanie dotykovej obrazovky	10
3.2.	Ovládacie tlačidlá na displeji	10
3.3.	Pamäťové karty	11
3.4.	Zapnutie tabletu	11
3.5.	Vypnutie tabletu	12
3.6.	Nabíjanie batérie	12
3.7.	Hlavná obrazovka	13
4.	Používanie základných funkcií tabletu	15
4.1.	Zadávanie textu	15
4.2.	Dátové pripojenie	16
4.3.	Prehliadač	16
4.4.	Fotoaparát	17
4.5.	Obchod Play	17
4.6.	E-mail	18
4.7.	Budík, stopky, odpočítavanie	18

4.8.	Pripojenie k počítaču.....	19
5.	Nastavenie tabletu.....	20
5.1.	Bezdrôtové pripojenia a siete	20
5.2.	Zariadenie.....	21
5.3.	Osobné.....	21
5.4.	System.....	23
6.	Riešenie problémov.....	24
7.	Technické špecifikácie.....	26
7.1.	Tablet Sencor 10.1Q102.....	26
7.2.	Tablet Sencor 7Q105.....	27

1. Dôležité bezpečnostné inštrukcie

Ak chcete výrobok správne používať, prečítajte si pozorne tento návod na použitie a uschovajte ho na neskoršie nahliadnutie. Ak budete prístroj dávať (predávať) ďalšej osobe, odovzdajte spoločne s prístrojom aj všetku dokumentáciu, vrátane tohto návodu. Vlastnosti prístroja môže do značnej miery ovplyvniť softvér inštalovaný výrobcom aj používateľom. Sledujte pokyny a návody pre inštalovaný softvér.

Vyhradzujeme si právo na zmeny, ktoré smerujú k zlepšeniu vlastností alebo použitia prístroja a nemusia byť vopred oznámené.

Odporúčame pravidelne zálohovať dôležité dáta, rovnako ako pred akoukoľvek zmenou softvéru. Výrobca ani distribútor nezodpovedajú za takú stratu dát.



Symbol upozorňuje na dôležité prevádzkové a servisné pokyny v dokumentácii sprevádzajúcej prístroj.

Všeobecné bezpečnostné pokyny

- Prečítajte si tento návod. Riadte sa týmto návodom a inštrukciami v ňom uvedenými.
- Dbajte na všetky varovania.
- Dodržiavajte všetky pokyny.
- Používajte iba doplnky a príslušenstvo uvedené výrobcom.
- Na prístroj sa nesmie umiestniť otvorený plameň, napr. horiaca sviečka.
- Používajte prístroj v miernom klimatickom pásme, v domácich podmienkach, ak nie je výslovne uvedené inak.
- Výrobca ani predajca prístroja v žiadnom prípade nezodpovedajú za akékoľvek priame i nepriame škody zapríčinené nedodržaním pokynov na inštaláciu, nastavovanie, obsluhu, ošetrovanie a čistenie tohto prístroja uvedených v tomto návode.
- Chráňte prístroj pred údermi, pádmi, nárazmi, otrasmi, vibráciami, vlhkom a prachom.
- Nepoužívajte nadmernú silu/tlak na akékoľvek časti prístroja, najmä tlačidlá, konektory, dotykové plochy.
- Pred vaším súhlasom s používaním prístroja deťmi musia byť deti spôsobom zodpovedajúcim ich veku poučené o správnom a bezpečnom používaní prehrávača.

Praktické použitie

- Chráňte prístroj pred pádmi a nárazmi takisto ako pred údermi tupých či ostrých predmetov naň. Podľa vášho typického použitia používajte vhodné pevné alebo, naopak, mäkké puzdrá.

- Chráňte dotykovú vrstvu zobrazovacieho panela pred poškrábaním a nadmerným tlakom.
- Softvér inštalujte výhradne s pripojeným napájacím adaptérom, predídete prípadným chybám inštalácie či poškodeniam prístroja vplyvom nedokončenej inštalácie v dôsledku slabého napájania
- Nepoužívajte rádiové prostriedky prístroja (Wi-Fi a pod.) alebo prístroj úplne vypnite na miestach, kde je to prikázané všeobecnými alebo špeciálnymi predpismi, ako napríklad v lietadlách, lekárskech ordináciách.
- Pri použití osobných zdravotných pomôcok (kardiostimulátory, načúvadlá) sa informujte na možné obmedzenia prevádzkou elektronických zariadení v ich blízkosti a prípadne upravte svoj režim používania tabletu.
- V prípade problémov s prevádzkou úplne nabite batériu a vykonajte továrenské nastavenie (návrat k továrenským hodnotám). Pozor: Továrenské nastavenie zmaže všetky vaše osobné údaje, vložené kontá, používateľsky inštalované aplikácie a obnoví funkčnosť systému do stavu, v akom prišiel z výroby.

Bezpečné ovládanie

- Prístroj inštalujte podľa pokynov v návode.
- Neinštalujte prístroj na priamom slnku alebo blízko zdrojov tepla, ako sú radiátory, tepelné výmenníky, kachle alebo iné prístroje (vrátane zosilňovačov) produkujúce teplo. Vysokými teplotami môže byť skrátená životnosť elektronických dielov prístroja. Nepoužívajte a neponechávajte prístroj v blízkosti otvoreného ohňa.
- Prístroj nesmie byť vystavený kvapkajúcej ani tečúcej vode a nesmú sa naň stavať predmety naplnené tekutinou, napríklad vázy. Chráňte prístroj pred zmoknutím, postriekaním alebo poliatím akoukoľvek kvapalinou, neponechávajte a neinštalujte prístroj mimo miestnosti. Prístroj nepoužívajte vonku. Nedodržaním týchto pokynov hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.
- Pred zapojením adaptéra prístroja do sieťovej zásuvky sa najprv uistite, či napätie vo vašej sieťovej zásuvke zodpovedá napätiu na typovom štítku napájacieho adaptéra.
- Dbajte na to, aby sa po napájacom kábli nešliapalo, ani nebol stlačený, obzvlášť v blízkosti vidlice, zásuvky a bodu, kde vychádza z prístroja alebo adaptéra. Sieťová vidlica (adaptér) sa používa ako odpájacie zariadenie a musí byť ľahko dostupná.
- Napájací konektor zasúvajte pevne do zdierky na prístroji, až k mechanickému dorazu. Na zasunutie konektora nepoužívajte nadmernú silu.
- Počas napájania tablet ponechajte v pokoji, vyvarujte sa mechanického poškodenia – vylozenia konektora alebo zlomenia kábla.
- Pamätajte na to, aby ste pred odpojením napájacieho kábla pri napájaní prístroja vždy najprv odpojili vidlice (adaptér) od sieťovej zásuvky.

- Vytiahnite prístroj či adaptér zo zásuvky počas búrok alebo ak ho nepoužívate dlhší čas.
- Vyvarujte sa prenesenia prístroja z chladného do teplého prostredia alebo naopak, príp. pri používaní prístroja vo veľmi vlhkom prostredí. Na niektorých dieloch vnútri skrinky prístroja môže skondenzovať vzdušná vlhkosť, čím sa prístroj môže stať dočasne nefunkčným. V takom prípade nechajte prístroj v pokoji na teplom a dobre vetranom mieste a vyčkajte 1–2 hodiny, než sa vlhkosť odparí a prístroj bude možné normálne používať. Pozor najmä pri prvom použití prehrávača bezprostredne po jeho kúpe v chladnom ročnom období.
- Nepoužívajte dlhodobo vysokú hlasitosť zvukov v slúchadlách, aby ste predišli poškodeniu sluchu.
- Nepoužívajte prístroj pri činnostiach vyžadujúcich sústredenie, ako je napríklad riadenie dopravných prostriedkov, chôdza na chodníkoch a dopravných dráhach (cesta, koľaje, pohyblivé schody a pod.), práca s nástrojmi spôsobilými zapríčiniť zranenie.
- Na dosiahnutie maximálnej životnosti batérií ich plne nabite pred tým, než prístroj nebudete dlhší čas používať.
- Výrobca ani predajca prístroja v žiadnom prípade nezodpovedajú za akékoľvek priame i nepriame škody zapríčinené nedodržaním pokynov na inštaláciu, nastavovanie, obsluhu, ošetrovanie a čistenie tohto prístroja uvedených v tomto návode.

Service a údržba

- Na zabránenie rizikám úrazu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru prístroj ani napájací adaptér nerozoberajte – vnútri nie sú diely, ktoré by mohol opraviť alebo nastaviť jeho používateľ bez zodpovedajúceho vybavenia a kvalifikácie. Ak bude prístroj vyžadovať nastavenie alebo opravu, kontaktujte odborný servis.
- Spotrebované batérie nechajte vymeniť v odbornom servise s ohľadom na zachovanie úplnej funkčnosti prístroja aj ekologickú likvidáciu starých dielov.
- V prípade výskytu akýchkoľvek neobvyklých javov počas používania prístroja, ako je napr. výskyt charakteristického zápachu páliacej sa izolácie alebo dokonca dymu, prístroj bezodkladne vypnite, od prístroja odpojte používaný zdroj jeho napájania a s ďalším používaním prístroja vyčkajte na výsledok jeho kontroly pracovníkmi odborného servisu.
- Prenechajte všetok servis kvalifikovanému personálu. Servis je nutný, pokiaľ bol prístroj akýmkoľvek spôsobom poškodený, napríklad v prípade poškodenia sieťového kábla, poliatia prístroja tekutinou, vniknutia cudzích predmetov dovnútra prístroja, vystaveniu prístroja dažďu alebo vlhkosti, pokiaľ prístroj nefunguje obvyklým spôsobom alebo došlo k jeho pádu.
- Pred čistením, prenesením, vybratím disku a pamäťovej karty z prístroja a inou údržbou odpojte vidlicu (adaptér) od sieťovej zásuvky.
- Pred akýmkoľvek zásahom (servisným a pod.) zálohujte svoje dáta.

- Prístroj čistite iba suchou tkaninou.
- Na čistenie nepoužívajte benzín, riedidlo alebo iné rozpúšťadlá ani nepoužívajte brúsne čistiace prostriedky, drôtenky alebo hubky s drôtenkami.

Poznámky k USB konektoru:

Pamäťové zariadenie USB treba do prístroja zapojiť priamo alebo dodaným káblom. Nepoužívajte iný predlžovací USB kábel, aby nedošlo k zlyhaniu prenosu dát a jeho rušeniu. Elektrostatické výboje môžu spôsobiť nefunkčnosť prístroja. V takom prípade musí užívateľ prístroj reštartovať.

Pred trvalým používaním pamäťového zariadenia USB vyskúšajte jeho funkciu komunikácie s prístrojom a rýchlosť čítania a zápisu dát. Výkonnosť pamäťového zariadenia (napr. rýchlosť a obsadený priestor) môže okrem vlastností pamäte hardvéru závisieť aj od použitého softvéru. Zistite si vlastnosti používaného softvéru a jeho hardvérové nároky.

USB konektor je štandardného typu a nedokáže napájať USB zariadenie s vysokým odberom (napr. pevné disky HDD). Použite zariadenia s vlastným napájaním a napájajte ich z ich vlastných napájačov.

Prístroj bol konštruovaný s ohľadom na maximálnu kompatibilitu s pamäťovými zariadeniami. Vzhľadom na rozmanitosť zariadení na trhu nie je možné zaručiť kompatibilitu s každým USB zariadením. V prípade ťažkostí skúste pamäťové zariadenie naformátovať priamo v prístroji. Pokiaľ ťažkosti pretrvávajú, použite iné pamäťové zariadenie.

Z dôvodu širokej ponuky kariet microSD/USB zariadení na trhu nie je možné zaistiť kompatibilitu prístroja so všetkými ich typmi.

Výrobné číslo prístroja

Výrobné číslo prístroja je jedinečným údajom jednoznačne identifikujúcim váš prístroj. Výrobné číslo vášho prístroja si, prosím, poznamenajte nižšie spolu s ďalšími údajmi dôležitými pre jednoznačnú identifikáciu vášho prístroja.

Výrobné číslo: _____

Dátum kúpy: _____

Dodatok k LCD

Opatrenie pri zobrazení statického obrazu; červené/modré/zelené/čierne body na obrazovke

Statický obraz môže trvalo poškodiť zobrazovaciu časť televízora

- Neponechávajte statický obraz na LCD paneli viac než 2 hodiny, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu panela. Toto poškodenie je známe ako „vypálenie obrazovky“.
- Na poškodenie displeja z vyššie uvedených dôvodov sa nevzťahuje záruka!




Na obrazovke sa môžu objaviť červené/modré/zelené/čierne body

- Toto je charakteristická vlastnosť displejov z tekutých kryštálov a neukazuje to na žiadny problém. LCD displeje sú vyrobené za použitia vysoko presnej technológie tak, aby vám poskytli jemné detaily obrazu. Z času na čas sa na obrazovke môže objaviť niekoľko neaktívnych bodov ako stály bod červenej, modrej, zelenej alebo čiernej farby (až do 0,001 % celkového počtu bodov displeja). To nijako neovplyvňuje vlastnosti a výkonnosť vášho televízora.

2. Popis prístroja

2.1. Tablet Sencor 10.1Q102

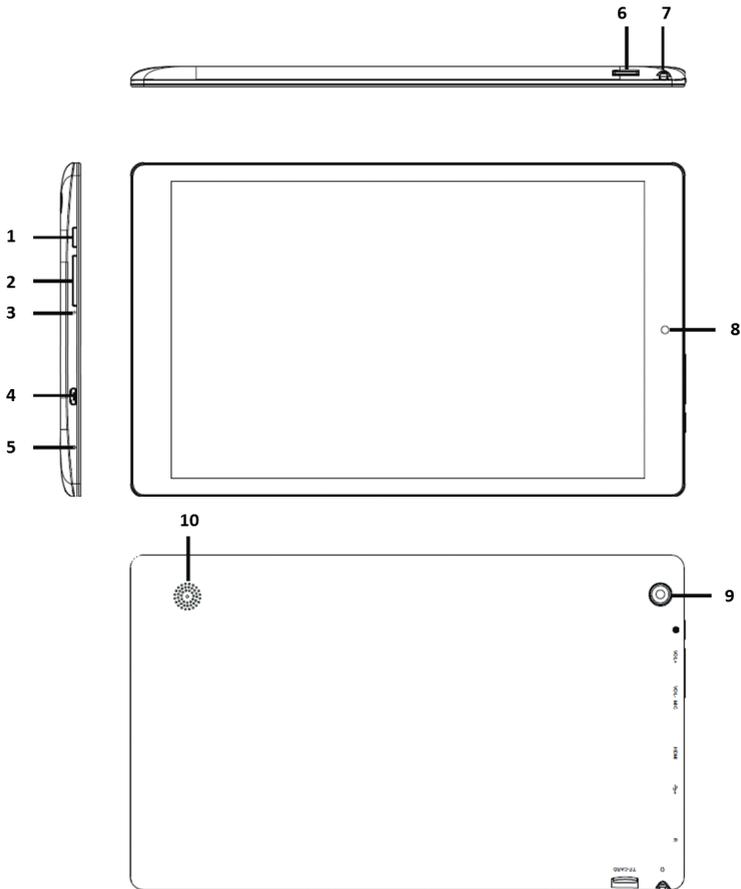

1. Tlačidlo Napájanie:

slúži na zapnutie/vypnutie displeja (krátke stlačenie tlačidla) a otvorenie rýchleho výberu na vypnutie či reštartovanie tabletu (dlhé podržanie stlačeného tlačidla).

2. Tlačidlá Úrovne hlasitosti

3. Mikrofón


4. Konektor na nabíjanie

5. Reset:

Tablet je možné resetovať stlačením resetovacieho tlačidla pomocou tenkého predmetu. Upozornenie: Pred resetovaním tabletu zálohujte dáta na externé úložisko. Resetovaním tabletu môže dôjsť k strate uložených dát a nastavení tabletu.

6. Slot na pamäťovú microSD kartu
7. Konektor slúchadiel
8. Predná kamera
9. Zadná kamera
10. Reproduktor

2.2. Tablet Sencor 7Q105

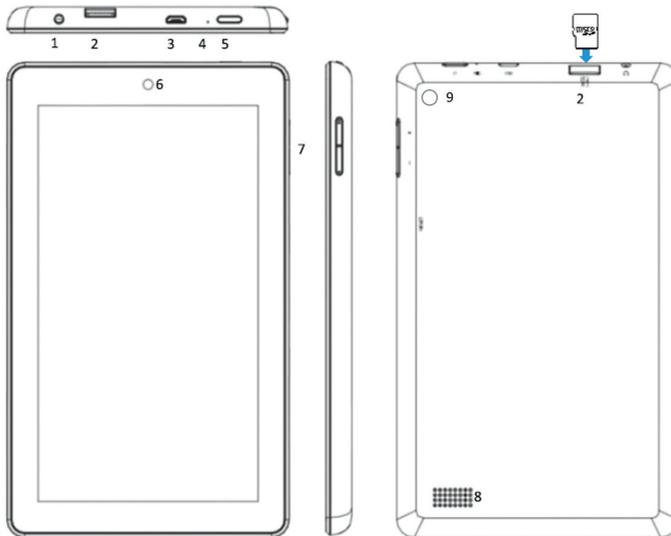

1. Konektor slúchadiel
2. Slot na pamäťovú microSD kartu
3. Konektor na nabíjanie
4. Mikrofón
5. Tlačidlo Napájanie:

slúži na zapnutie/vypnutie displeja (krátke stlačenie tlačidla) a otvorenie rýchleho výberu na vypnutie či reštartovanie tabletu (dlhé podržanie stlačeného tlačidla).

6. Predná kamera
7. Tlačidlá Úroveň hlasitosti
8. Reproduktor
9. Zadná kamera

3. Základné ovládanie

3.1. Ovládanie dotykovej obrazovky

- **Dotykom** príslušnej ikony na hlavnej obrazovke alebo v menu tabletu spustíte/otvoríte aplikáciu, zvolíte požadovanú položku zoznamu alebo vykonáte vybranú voľbu (napr. Upraviť, Uložiť).
- **Presunutie ikony** na hlavnej obrazovke docielite dotykom, podržaním a následným pohybom ikony na iné miesto. Počas prezerania webových stránok alebo uložených obrázkov sa môžete pohybovať **prejdením prsta** cez obrazovku (smerom zhora nadol, zdola nahor alebo do strán).
- **Na priblíženie/oddialenie** webovej stránky alebo fotografie položte ukazováčik a palec na obrazovku a ich **priblížením k sebe alebo oddialením** od seba zmeníte mierku zobrazenia.
- **Automatické pretočenie displeja** – túto funkciu nastavíte v menu Nastavenie – Displej.

Poznámka:

Vysoká citlivosť kapacitného displeja na dotykové ovládanie môže mať vplyv na presnosť zadania, rovnako ako aktuálne a osobné podmienky či nevhodné krycie ochranné fólie. Vyskúšajte si a naučte sa ovládanie dotykom. Tablet ovládajte vždy v suchom prostredí, bez rukavíc a iných prekážok.

3.2. Ovládacie tlačidlá na displeji

- Tlačidlá **Hlasitosti** (č. 1 a 5 na obrázku nižšie) umožnia rýchlu zmenu hlasitosti zvukov tabletu.
- Stlačením tlačidla **Späť** (č. 2) sa vrátite späť o posledný vykonaný krok podľa práve aktívnej aplikácie (táto možnosť neplatí v prípade potvrdenia príkazu na odinštalovanie aplikácie a pod.).
- Stlačením tlačidla **Domov** (č. 3) opustíte práve spustenú aplikáciu a zobrazíte hlavnú obrazovku.
- Stlačením tlačidla **Spustených aplikácií** (č. 4) zobrazíte zoznam naposledy spustených aplikácií. Stlačením príslušnej aplikácie ju môžete opätovne otvoriť. Vysunutím zo zoznamu (stlačením a presunutím do strany) môžete spustenú aplikáciu vypnúť a uvoľniť zdroje (pamäť), ktoré používala.
- Stlačením tlačidla **Zachytenie obrazu** (č. 4) (č. 6) vyhotovíte snímku aktuálnej obrazovky.



Ponuku možností a nastavení vybraných aplikácií zobrazíte stlačením ikony s tromi bodkami, spravidla umiestnenej v pravom hornom rohu obrazovky v prípade, že je ďalšie nastavenie dostupné.

3.3. Pamäťové karty

Na vloženie pamäťovej karty použijete zástrčku na spodnej strane tabletu. Pamäťová karta sa vkladá kontaktmi smerom dole k LCD displeju. Výrez pamäťovej karty smeruje k dlhšej strane tabletu. Pamäťovú kartu vložte jemne do slotu a nechtom alebo tupým predmetom ju zatlačte, kým sa neozve jemné cvaknutie. Pre vybratie karty postupujte nasledovne: zatlačte kartu nechtom alebo tupým predmetom smerom do tabletu a uvoľnite stlačenie. Karta sa uvoľní zo zámky a bude pripravená na vybratie.

Upozornenie:

Pri vybratí pamäťovej karty môže dôjsť k zrýchlenému vyskočeniu karty z tabletu, preto vždy jemne kartu pridržiavajte. Nikdy nevymieňajte v prostredí, kde by mohlo dôjsť k strate či poškodeniu karty. Dbajte na zvýšenú opatnosť pri manipulácii s pamäťovou kartou, aby nedošlo k poškodeniu pamäťovej karty či slotu na jej umiestnenie.

3.4. Zapnutie tabletu

Ak chcete zapnúť vypnutý tablet, podržte niekoľko sekúnd stlačené tlačidlo **Napájanie**, kým sa tablet nezapne. Potom začne štartovať operačný systém a ďalšie súčasti tabletu. Vyčkajte na úplné načítanie a zobrazenie hlavnej obrazovky systému, prípadne zabezpečovacích hlásení (napr. zámka obrazovky).

Prvé zapnutie tabletu

Ak prvýkrát zapínate nový tablet, prvým spustením a základným nastavením vás prevedie „Sprievodca nastavením“. Nastavenia tabletu, ktoré pred prvým spustením vykonáte (jazyk, WiFi sieť a pod.), môžete neskôr kedykoľvek zmeniť v časti Nastavenie tabletu. V prvom kroku vyberte jazyk tabletu. V tomto jazyku bude pokračovať aj „Sprievodca nastavením“, ktorý sa skladá z niekoľkých obrazoviek, medzi ktorými sa môžete pohybovať stlačením tlačidla na spodnej strane obrazovky „Ďalej“/“Späť“ alebo „Preskočiť“.

Počas zapínania tabletu sa na displeji môžu zobraziť aj nasledujúce hlásenia:

- **„Input Lock Code „ (Vložte do tabletu kód zámky)** – Tablet je uzamknutý. Vložte zodpovedajúci kód na odomknutie tabletu.

Tip:

Krátke stlačenie tlačidla **Napájanie** sa používa na „prebudenie“ v prípade, že je tablet zapnutý, ale nachádza sa v režime spánku na úsporu batérie s vypnutým displejom.

3.5. Vypnutie tabletu

Ak chcete vypnúť tablet, podržte stlačené tlačidlo **Napájanie**, kým sa na displeji nezobrazí okno s výberom možností. Zvoľte možnosť **Vypnúť**. Po stlačení a podržaní tlačidla **Napájanie** môžete tiež iba zvoliť možnosť **Reštartovať** tablet.

Tip:

Krátke stlačenie tlačidla **Napájanie** sa používa na „uspanie“ zapnutého tabletu na úsporu batérie.

3.6. Nabíjanie batérie

- Zasuňte konektor nabíjačky do tabletu a zapojte nabíjačku do elektrickej zásuvky. Pri zapnutom tablete bude prebiehajúce nabíjanie tabletu znázornené v ikone batérie v stavovom riadku. Pri vypnutom tablete sa na displeji krátko zobrazí veľká ikona nabíjania (batéria).
- V prípade, že sa tablet používal až do úplného vybitia batérie, môže trvať nejaký čas (niekoľko minút), než sa na obrazovke zobrazí indikácia nabíjania. Po úplnom vybití tablet nie je možné zapnúť, ak nie je batéria nabitá na minimálnu hodnotu, ktorá je nutná na spustenie tabletu.
- Tablet je vybavený výkonnou batériou tak na uspokojivú prevádzku v stave pripravenosti (Sleep/Standby), ako aj prevádzku so zapnutým displejom a bežiacimi aplikáciami. Dobíjanie batérie trvá niekoľko hodín (najprv rýchlejšie, v závere pomalšie), aby sa maximálne predĺžila životnosť batérie aj využitie jej kapacity. Odporúčame nabíjať batériu až vtedy, keď tablet prvýkrát ohlási slabú batériu (typicky 15 %) a nabíjať až do úplného nabitia (100 %).
- Odporúčame prvé tri cykly nabíjania vykonať súvisle bez prerušenia (nabíjať až do 100 % a vybiť bežným použitím až do vypnutia). Dosiahnete tým najvyšší výkon batérie pre dlhší život výrobku. Počas nabíjania dochádza k zahrievaniu tabletu a nabíjacieho adaptéra, to je normálny stav.
- Ikona plnej kapacity batérie na displeji oznamuje plné nabitie batérie a ukončenie jej nabíjania.
- Po dokončení nabíjania odpojte nabíjací adaptér od elektrickej zásuvky a konektor od tabletu.

Upozornenie:

Nabíjanie sa musí vykonávať v dobre vetranom priestore pri teplote medzi -10 °C a +45 °C. Musí sa použiť originálna nabíjačka dodávaná v balení. Použitie inej nabíjačky môže byť nebezpečné alebo nedosiahnete očakávaný výkon alebo skráťte životnosť nájma batérie.


Ak sa tablet automaticky vypne alebo zobrazí, že „Battery is low“ (Kapacita batérie je nízka), mali by ste nabiť batériu. V prípade, že batéria pred nabíjaním nebola celkom vybitá, čas na plné nabitie batérie bude kratší.

3.7. Hlavná obrazovka


Upozornenie:

Nepoužívajte pri dotykovom ovládaní silu a netlačte na displej. Ak odozva systému nie je podľa vášho očakávania, odstráňte príčinu (napr. vlhko na displeji, rukavice) alebo vyčkajte na reakciu systému v prípade, že je systém zaneprázdnený inou aplikáciou alebo činnosťou.

- **Stavový riadok** (horný riadok displeja, č. 1 v obrázku nižšie) môže zobrazovať napr. stav nabitia batérie, ikonu pripojenia k sieti WiFi a upozornenie nainštalovaných aplikácií.
- **Hlavná obrazovka** (východisková) obsahuje ikony najčastejšie používaných položiek. Na hlavnú obrazovku môžete umiestniť svoje aplikácie, widgety aplikácií (č. 2), priečinky alebo zástupcov aplikácií (č. 3) na ich rýchle spustenie. Spodný panel (č. 5) obsahuje ikony na spustenie základných funkcií tabletu (napr. Nastavenia, Fotky). Aplikácie na tomto paneli si môžete prispôsobiť podľa svojho výberu (pozrite Ovládanie dotykovej obrazovky – presunutie ikony). Prehľad nainštalovaných aplikácií zobrazíte stlačením a povytiahnutím panelu smerom nahor. V prípade väčšieho množstva položiek môžete využiť široký priestor hlavnej obrazovky (hlavná obrazovka môže obsahovať niekoľko častí, medzi ktorými sa presúvate prejdením prsta sprava doľava a naopak). Na obrazovke sa pri prejdení medzi jej časťami zobrazuje grafický ukazovateľ (č. 4), na ktorej časti obrazovky sa nachádzate.

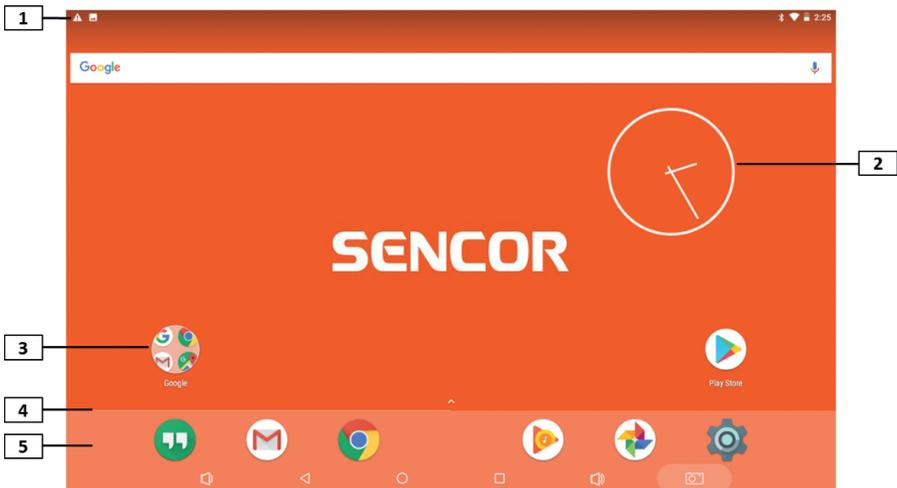

- **Informačný panel** s informáciami o aktuálnych upozorneniach aplikácií zobrazíte stiahnutím stavového riadka smerom dole. Po opakovanom stiahnutí horného panelu zobrazíte menu rýchlej voľby.
- **Menu rýchlej voľby** umožňuje rýchlu aktiváciu/deaktiváciu vybraných funkcií tabletu alebo zobrazenie podrobných informácií. Menu rýchlej voľby sa skladá z položiek: nastavenia (č. 1), jas (č. 2), WiFi (č. 3), informácie o batérii (č. 4), režim Nerušiteľ (č. 5), automatické otočenie displeja (č. 6), Bluetooth (č. 7), režim Lietadlo (č. 8).

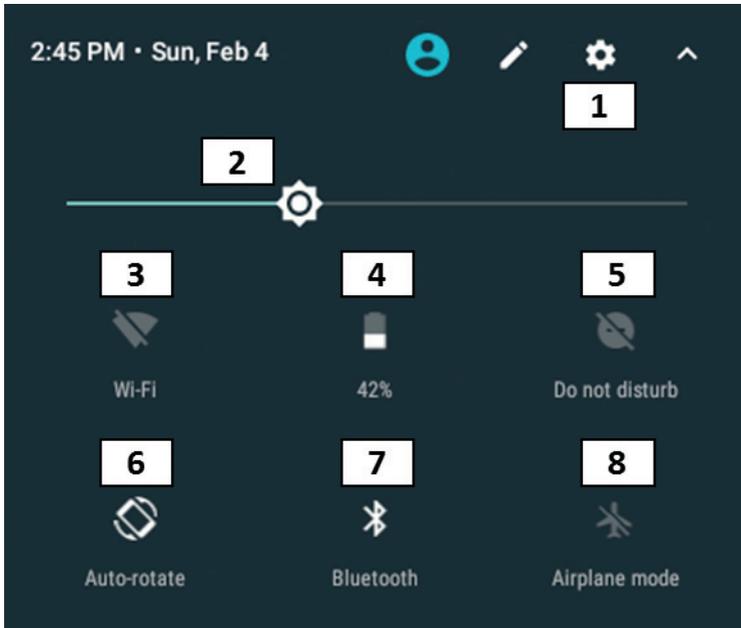

4. Používanie základných funkcií tabletu

Po kúpe prístroja sú niektoré aplikácie už predinštalované.

Poznámka:


Operačný systém sa stále vyvíja a jeho súčasti sa môžu meniť (najmä čo do grafickej podoby), nové súčasti sa pridávajú alebo staré ubúdajú. Na zmeny ste priebežne upozorňovaní, venujte týmto informáciám pozornosť. Po vykonaní zmien sa vzhľad či ovládanie môže mierne odlišovať od stavu opísaného v tomto návode.

Upozornenie:

Obsah vzdialených prednastavených služieb a prístup k nim je spravovaný tretími stranami a nie je garantovaný výrobcom zariadenia (napr. YouTube, Google™ Chrome). Výrobca zariadenia neposkytuje žiadne základné ani dodatočné licencie k obsahu poskytovaného tretími stranami.

4.1. Zadávanie textu

- Klávesnica sa na obrazovke tabletu automaticky zobrazí v prípade, keď je potrebné vložiť text alebo čísla (spravidla po stlačení požadovanej funkcie aplikácie alebo položky na vloženie textu, napr. stlačenie priestoru na vpísanie webovej adresy v prehliadači, č. 1 v obrázku nižšie). Veľkosť klávesnice na obrazovke môžete meniť otočením tabletu na „šírku“ (ak je funkcia automatického otočenia displeja povolená).
- **Pridržaním a posunutím** vyberiete znak s diakritikou (napr. písmeno „š“ po stlačení, podržaní a posunutí vo výbere pre písmeno „s“) alebo číslo (číslo „2“ v menu pre písmeno „w“).
- Nesprávne znaky odstránite tlačidlom „**Backspace**“ na pravej hornej strane klávesnice (šípka doľava s krížikom). Ak potrebujete zmazať alebo vložiť znaky vo vyššie položenom texte, vyberte požadované miesto stlačením prsta, vykonajte požadovanú úpravu a potom sa stlačením prsta presuňte na miesto, kde chcete v texte pokračovať.
- Klávesy **špeciálnych znakov** („**?123**“ a „**.** “) vám pri jej podržaní zobrazia ponuku interpunkčných znamienok. **Medzerníkom** vytvoríte medzeru v zadávanom texte. Na zmenu nastavenia klávesnice stlačte a podržte kláves s lomkou („/“).
- Stlačením **klávesu „?123“** prepnete na klávesnicu so špeciálnymi znakmi a číslami, stlačením „**ABC**“ prepnete späť na klávesnicu s písmenami. Stlačením klávesu „**Shift**“ (šípka hore na pravej a ľavej strane klávesnice) prepnete na režim písania veľkých písmen. Stlačením a podržaním aktivujete režim písania veľkých písmen až do opätovného stlačenia klávesu.

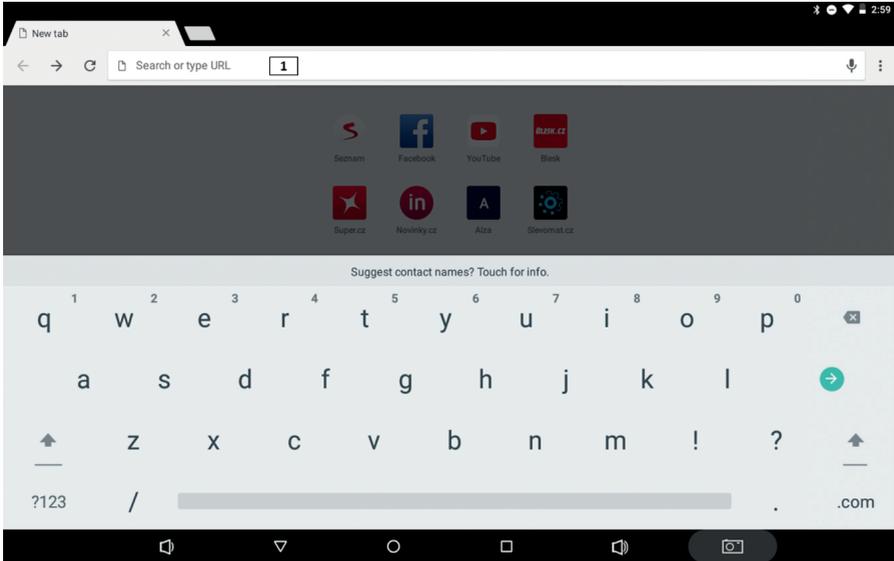

4.2. Dátové pripojenie

Váš tablet umožňuje pripojenie na internet pomocou siete WiFi. Zapnutie/vypnutie dátových prenosov môžete ovládať v nastavení tabletu (pozrite kapitolu Nastavenie tabletu – Bezdrôtové pripojenia a siete) alebo v menu rýchlej voľby.

4.3. Prehľadávač

V tablete je vopred nainštalovaný základný prehliadač Google™ Chrome, ktorý slúži na prístup na internet a prezeranie internetových stránok. Tento prehliadač nemusí podporovať správne zobrazenie všetkých typov webových stránok. Pre správnu funkciu aplikácie Prehľadávač musíte mať aktívny dátový prenos.

Sŕačnením ikony prehliadača otvorte aplikáciu. V hornej časti obrazovky je umiestnený adresný riadok. Na zobrazenie vybranej webovej stránky stlačte oblasť adresného riadka prehliadača a pomocou klávesnice zadajte jej webovú adresu. Vašu voľbu potvrdíte výberom z ponúkaného zoznamu na základe vášho zadania do adresného riadka.

Sŕačnením ikony s tromi bodkami napravo od adresného riadka zobrazíte možnosti prehliadača (napr. otvorenie novej karty, história, nastavenie).

4.4. Fotoaparát

Na priblíženie/oddialenie položte ukazovák a palec na obrazovku (ich priblížením k sebe alebo oddialením od seba sa zmení mierka zobrazenia). Fotografia zhotovíte stlačením ikony v tvare Fotoaparátu.

Na zobrazenie ponuky na prepnutie medzi režimom fotoaparátu a kamery prejdite po displeji prstom zľava doprava (prisunutím obrazovky z ľavej časti displeja).

Zhotovené fotografie/videa môžete ihneď zobraziť v aplikácii Galéria po prejení prstom sprava doľava po displeji (prisunutím obrazovky z pravej časti displeja).

Poznámka:

Všetky fotografie a videa sa ukladajú do vnútornej pamäti tabletu. Pre presun na pamäťovú kartu využite možnosť aplikácie Explorer (Prieskumník).

Na základnej obrazovke fotoaparátu môžete zobrazením ponuky (ikona s tromi bodkami) využiť ďalšie možnosti, napr. prepínať medzi prednou a zadnou kamerou, zobraziť mriežku alebo nastaviť samospúšť.

4.5. Obchod Play (Play Store)

Aplikácia Obchod Play (Play Store) ponúka možnosť stiahnutia aplikácií do vášho tabletu. Na vyhľadávanie a stiahnutie aplikácií je nutné stabilné internetové pripojenie.

Prevzatie aplikácie

Klepnite na ikonu Obchod Play (Play Store) a zvolte aplikáciu, ktorú chcete stiahnuť z východiskových skupín alebo ju vyhľadajte na základe názvu v hornej časti obrazovky.

Poznámka:

Ak vykonávate prvé prihlásenie do Obchodu Play (Play Store), treba sa registrovať účtom Google™. Zadajte svoj emailový účet a v ďalšom kroku vyplňte heslo alebo vytvorte nový účet pomocou sprievodcu. Potom kliknite na „Ďalej“ (Next). Na dokončenie prihlásenia je potrebné potvrdiť súhlas so zmluvnými podmienkami. Po prvom prihlásení budete vyzvaní na vloženie informácií o vašej kreditnej karte. Ak nechcete použiť kreditnú kartu, zvolte možnosť „Pripomenúť neskôr“.

Zvoľte aplikáciu, ktorú chcete stiahnuť a klepnite na „Inštalovať“. Hneď ako proces sťahovania začne, zobrazí sa informačné okno/lišta o výsledku sťahovania. Hneď ako je aplikácia stiahnutá, prebehne jej inštalácia a na informačnej lište v hornej časti displeja sa zobrazí symbol potvrdenia.

Po dokončení zobrazíte podrobnosti stiahnutím informačnej lišty. Kliknutím na úspešne nainštalovanú položku aplikáciu spustíte.

Odinštalovanie aplikácie

V ľavom hornom rohu aplikácie Obchod Play stlačte ikonu na zobrazenie Menu (ikona troch riadkov). V menu aplikácie môžete zobraziť zoznam nainštalovaných aplikácií v záložke „Moje aplikácie“. Tu môžete vybranú aplikáciu po kliknutí na jej ikonu aj Odinštalovať.

4.6. E-mail

Pridanie e-mailových účtov IMAP, POP3 alebo Exchange je možné vykonať v menu Nastavenia/Účty/Pridať účet. Potom nastavte potrebné parametre vášho e-mailového účtu. V prípade problémov sa obráťte na vášho poskytovateľa emailovej služby.

V prípade používania viacerých emailových účtov ich môžete nastaviť a medzi nimi v zobrazení prepínať pomocou menu umiestneného v ľavom hornom rohu obrazovky (ikona troch riadkov), ktoré slúži aj na zobrazenie uložených priečinkov emailových správ aktuálne zobrazovanej emailovej schránky. Záložka Nastavenie je poslednou položkou zobrazeného menu (na konci zoznamu dostupných zložiek na prácu s poštou).

4.7. Budík, stopky, odpočítavanie

Nastavenie času budenia – V aplikácii Hodiny, v priečinku pre budík (ľavá horná ikona)



stlačte ikonu „plus“ a posunom prsta po ciferníku nastavte požadovaný čas budenia.

V ďalšom kroku môžete nastavený budík aktivovať/deaktivovať (stlačením prepínacieho tlačidla vpravo od nastaveného času budenia), zvoliť opakovanie v jednotlivých dňoch v týždni, zvoliť vyzváňací tón budíka.

Tip:

V aplikácii Hodiny môžete využiť aj prehľad aktuálneho času v nastavených mestách, odpočítavanie času alebo stopky (nasledujúce horné ikony za ikonou budík v hornej časti obrazovky zľava doprava).



4.8. Pripojenie k počítaču

Pripojte USB kábel k počítaču a vášmu tabletu. Vyčkajte, kým váš operačný systém počítača nenainštaluje potrebné ovládače na komunikáciu s tabletom. Na zobrazenie uložených súborov a prácu s nimi na vašom počítači rozbalte ponuku informačného panelu na hlavnej obrazovke tabletu a zvolte možnosť „Nabíjanie zariadenia cez USB“ a potom potvrdte možnosť „Prenos súborov“. Po úspešnom pripojení zobrazíte uložené súbory pomocou prieskumníka Windows.

Upozornenie:

Pripojenie tabletu k počítaču je podporované operačnými systémami Microsoft Windows 7 a vyššími.

Poznámka:

Počas softvérového pripojenia vnútornej pamäti k systému počítača nebude môcť tablet pristupovať k uloženým súborom. Nebude možné používať niektoré z aplikácií pre tablety, napr. fotoaparát. Po odpojení od počítača k nim tablet opäť obnoví svoje prístupy.

5. Nastavenie tabletu

Možnosti nastavenia tabletu sú rozdelené do niekoľkých sekcií. Nižšie nájdete uvedené najčastejšie používané položky nastavenia vášho tabletu.

5.1. Bezdrôtové pripojenia a siete

- **WiFi** – ikona na zapnutie/vypnutie WiFi pripojenia je umiestnená vpravo hore. V prípade zapnutého WiFi pripojenia bude zobrazený zoznam dostupných sietí, hneď ako sa všetky načítajú a rozpoznajú. Na aktiváciu nového pripojenia kliknite na vybranú WiFi sieť a zadajte heslo, ak je požadované. V prípade problémov kontaktujte správcu WiFi siete, ku ktorej sa vám nedarí pripojiť.
- **Bluetooth** – ikona na zapnutie/vypnutie Bluetooth pripojenia je umiestnená vpravo hore. Po zapnutí tablet postupne vyhľadá a pokúsi sa rozpoznať zariadenia, ktoré sú nastavené ako Viditeľné pre svoje okolie. Na aktiváciu nového pripojenia kliknite na vybrané zariadenie a zadajte kód na spárovanie, ak je vyžadovaný.
- **Využitie dát** – funkcia slúži na informatívne zobrazenie histórie množstva dátových prenosov a prehľad využitia množstva dát jednotlivými aplikáciami telefónu pre zvolené obdobie, tak ako ich odčíta telefón. Nadriadené systémy však môžu počítať aj niektoré servisné prenosy, ktoré nie sú v samotnom tablete dostupné.

Ďalej...

- a) **Režim Lietadlo** – tu je možné zapnúť/vypnúť režim Lietadlo (tablet nie je prihlásený k sieti operátora a neprebiehajú dátové prenosy, ostatné aplikácie je možné používať)
- b) **Zdieľané pripojenie a prenosný hotspot** – touto funkciou môžete vytvoriť vlastný WiFi/Bluetooth hotspot a nazdieľať dátové pripojenie svojmu blízkemu okoliu. V tomto režime sa tablet mení z roly používateľa (klienta) na rolu poskytovateľa (wifi/bt). Na obnovenie roly klienta je potrebné tethering vypnúť.

5.2. Zariadenie

- **Obrazovka** – slúži na úpravu nastavenia tapety, jas, automatického otočenia obrazovky, režimu spánku, šetriča obrazovky a veľkosti písma.
- **Zvuk a oznámenie** – položka ponúka možnosť úpravy nastavenia zvukov a ich hlasitosti.
- **Úložisko** – je možné zobraziť prehľad využitia pamäti, využiť funkciu bezpečného odobratia SD karty alebo formátovať pamäťovú kartu, ak je pamäťová karta vložená v tablete. Po naformátovaní pamäťovej karty nie je možné dáta obnoviť.

Upozornenie:

Celkové zobrazené úložisko tabletu je využité aj na systémové prostriedky, a teda nie je možné ho využiť celé. Pre aktualizáciu aplikácií dbajte na to, aby bol dostatok voľného miesta v internej pamäti.

- **Aplikácie** – zobrazuje zoznam stiahnutých/práve spustených a nainštalovaných aplikácií v tablete. Kliknutím na vybranú aplikáciu sa zobrazia podrobnosti o aplikácii vrátane možnosti odinštalovania/odstránenia aplikácie z tabletu. Prednastavené aplikácie nie je možné odinštalovať.
- **Batéria** – zobrazenie prehľadu jednotlivých aplikácií a ich podiel na využitie batérie

Upozornenie:

Všetky aplikácie sa budú inštalovať do internej pamäti zariadenia. Aplikácie nie je možné presúvať na externé úložisko. Nepoužívané aplikácie odporúčame odinštalovať a príbežne udržiavať voľné miesto na prípadné aktualizácie aplikácií.

5.3. Osobný

- **Poloha** – niektoré aplikácie vyžadujú na správnu činnosť určenie polohy tabletu pomocou WiFi hotspotu. Ikona na zapnutie/vypnutie je umiestnená vpravo hore.
- **Zabezpečenie** – ponúka možnosť správy zabezpečenia tabletu, ako napr. možnosť nastavenia automatického uzamknutia obrazovky po uplynutí zvoleného časového intervalu (pri aktivácii vybraných typov Zámky obrazovky je voľba dostupná v podmenu cez ikonu malého ozubeného kolieska v riadku položky Zámka obrazovky). Možno je tiež nastavenie šifrovania tabletu alebo povolenie inštalácie aplikácií z neznámych zdrojov.

Účty – tablet podporuje súčasné pripojenie k niekoľkým rôznym e-mailovým účtom pomocou protokolu IMAP, POP3 a/alebo Exchange v prípade firemného e-mailového účtu. Na správne nastavenie e-mailového účtu kontaktujte vášho správcu e-mailového servera. Na využitie všetkých funkcií vášho tabletu (napr. využitie služby Obchod Play, synchronizácia fotografií a dokumentov, Google™ Mapy) je vhodné pripojenie tabletu ku Google™ účtu. Je možné pridať účet nový alebo už existujúci. V možnostiach prídania účtu sa pohybujte medzi jednotlivými krokmi nastavenia pomocou šípok v spodnej časti obrazovky (o krok späť/vpred).

- **Pripojenie k už existujúcemu účtu Google™** – vyplňte prihlasovacie údaje pre váš Google™ účet, ktorý používate (emailovú adresu a v ďalšom kroku vaše heslo).
- **Vytvorenie nového účtu Google™** – vyberte voľbu „Vytvoril nový účet“ a vyplňte vaše meno a priezvisko, zvolte vhodné a jedinečné používateľské meno (emailovú adresu) a ďalej si zvolte heslo, ktoré budete používať na prihlásenie (heslo zadávate dvakrát na vylúčenie možnosti nechceného preklepu). Môžete si tiež vyplniť kontaktné údaje na obnovenie zabudnutého hesla prostredníctvom SMS alebo alternatívnej e-mailovej adresy. Niektoré kroky v nastavení je možné úplne preskočiť alebo odložiť na neskôr bez toho, aby bola ovplyvnená základná funkčnosť účtu Google™ (napr. upgrade účtu, nastavenie platobných údajov).

Tip:

Údaje o platobnej karte nemusíte ukladať do vášho účtu, ak ho neplánujete využívať na nákup spoplatnených aplikácií v Obchod Play.

Upozornenie:

Počas vytvárania vášho nového účtu je nutné spoľahlivé internetové pripojenie.

- **Odebratie Google™ účtu** – v Nastavenia/Účty zvolte požadovaný Google™ účet a potom pomocou ikony „troch bodiek“ v pravom hornom rohu obrazovky zvolte možnosť „Odobráť účet“. Ak je odobratie účtu zakázané administrátorom, treba najskôr deaktivovať všetky nastavené zabezpečenia telefónu (napr. gestá a kód obrazovky).
- **Jazyk a zadávanie** – tu môžete meniť napr. jazyk tabletu, klávesnice a metódy zadávania textu. Vo voľbe jazyka je možné vybrať a pridať jazyk z ponúkaného zoznamu. Skôr vybrané jazyky zostávajú viditeľné a jazyk umiestnený v prvom riadku je aktuálnym jazykom pre tablet. Na zmenu preferovaného jazyka stlačte ikonu v tvare štyroch prúžkov, ktorá je umiestnená v pravej časti riadka každého vybraného jazyka. Túto ikonu stlačte a súčasne presuňte smerom hore na začiatok zoznamu tak, aby bol požadovaný jazyk v prvom riadku.
- **Záloha a obnovenie dát** – funkcia „Obnovenie továrenských dát“ obnoví v tablete východiskové nastavenie a nenávratne vymaže všetky dáta uložené v tablete (napr. hudba, kontakty, fotografie).

Tip:

Pred spustením tejto funkcie si zálohujte všetky dáta z tabletu okrem zariadenia, na ktorom sa vykoná obnovenie továrenského nastavenia.

5.4. Systém

- **Dátum a čas** – je možné ručne upraviť aktuálny dátum a čas v tablete vrátane formátu jeho zobrazenia.
- **Prístupnosť** – slúži na prispôsobenie tabletu v prípade ťažkostí s jeho ovládaním (napr. gestá na priblíženie obrazovky, veľký text, vyslovovanie hesla).
- **Tlač** – táto položka menu je predpripravená pre prípad inštalácie služby pre tlač.
- **Informácie o tablete** – tu nájdete systémové informácie o zariadení.

6. Riešenie problémov

Upozornenie:

Za žiadnych okolností sa nepokúšajte zariadenie sami opravovať, zariadenie neobsahuje časti, ktoré by mohol používateľ opraviť sám. Vždy odovzdajte prístroj do autorizovaného servisu v prípade nutnosti opravy, nastavenia alebo inej než pravidelnej údržby. Neoprávnený zásah do prístroja sa považuje za porušenie a stratu záručného plnenia. Dovožca, dodávateľ, distribútor ani predajca nenesú zodpovednosť za všetky straty spôsobené porušením nariadení uvedených v tomto návode. Neotvárajte zariadenie z dôvodu nebezpečenstva úrazu elektrickým prúdom. V prípade poruchy zariadenia najprv skontrolujte nasledujúci zoznam problémov a ich riešení. Ak sa vám nepodarí poruchu odstrániť vďaka nasledujúcim tipom, kontaktujte svojho predajcu.

Zariadenie sa neprípojí k Wi-Fi.

- Skontrolujte funkčnosť Wi-Fi zariadenia na inom prístroji.
- Uistite sa, že je príslušný Wi-Fi router v dostatočnej vzdialenosti od tabletu. Steny aj iné prekážky môžu znižovať silu signálu.
- Uistite, že ste vložili správne heslo.

Zariadenie nie je možné zapnúť.

- Batéria je takmer vybitá a zariadenie nie je možné zapnúť, pripojte sieťový adaptér a nabite batériu. Skontrolujte, či je sieťový adaptér správne pripojený.
- Stlačte hlavný vypínač na asi 10 sekúnd na reštartovanie zariadenia.

Zahrievanie zariadenia

- Prístroj sa zahrieva počas používania, pri nastavení najjasnejšej obrazovky aj pri nabíjaní. Ide o normálny jav.

Systém vykazuje anomálie a nefunguje správne.

- Inštalácia aplikácií tretích strán môže spôsobiť nefunkčnosť systému. Stlačte hlavný vypínač na asi 10 sekúnd, aby ste prístroj reštartovali.

Nie je možné sa prihlásiť na e-mail alebo stiahnuť aplikáciu.

- Uistite sa, že je zariadenie pripojené k Wi-Fi a internet funguje.
- Uistite sa, že ste vložili správne údaje na prihlásenie do e-mailovej schránky.
- Uistite sa, že čas systému je zhodný s miestnym časom.

Čas prevádzky je príliš krátky.

- Čas výdrže batérie sa môže líšiť v závislosti od teploty a iných parametrov. Ak je teplota príliš nízka alebo príliš vysoká, bude tým čas výdrže batérie ovplyvnený. Odporúčame používať zariadenie pri bežnej domovej teplote.
- Životnosť batérie je závislá od spôsobu použitia. Vysoká hlasitosť, Wi-Fi a časté použitie môžu spôsobiť rýchle vyčerpanie batérie.

Z pripojených slúchadiel sa nereprodukuje zvuk.

- Skontrolujte hlasitosť.
- Skontrolujte na inom audio zariadení, či nie je audio súbor poškodený.

Farebná disproporcia video súboru alebo obrazu.

- Stlačte hlavný vypínač na asi 10 sekúnd na reštartovanie zariadenia.

Nie je možné kopírovať súbory.

- Skontrolujte, či je zariadenie správne pripojené k počítaču.
- Skontrolujte stav pamäte.
- Skontrolujte, či nie je USB kábel poškodený.

Ostatné problémy

- V prípade ostatných problémov vykonajte nasledujúce kroky pred zaslaním zariadenia do autorizovaného servisu.
- Krok 1: Stlačte hlavný vypínač asi na 10 sekúnd na reštartovanie zariadenia. Skontrolujte, či daná funkcia už funguje správne.
- Krok 2: Zálohujte dáta uložené v zariadení a vykonajte továrenské nastavenie v časti Nastavenie/Záloha a obnova dát/Obnovenie továrenských dát (Settings/Backup&Reset/Factory data reset).

7. Technické špecifikácie

7.1. Tablet Sencor 10.1Q102

Displej:

Veľkosť displeja: 10.1" IPS Technológia
Rozlíšenie: HD 1280 x 800 bodov 16:10
Akcelerometer, gravitačný senzor

Čipset a pamäť:

CPU: Rockchip 3126 (Quad Core 1.2 Ghz)
GPU: Mali-400MP2
Pamäť RAM: 1 GB DDR3
Pamäť úložiska: 16 GB E-NAND
Slot na kartu microSDHC (až do 64 GB)

Fotoaparát:

Predná kamera: 0,3 MP
Zadná kamera: 2 MP

Sieť/pripojenie:

Wi-Fi: 2.4 GHz (802.11 b/g/n)
Bluetooth: BT 4.0

Podporované formáty audio-video:

Video: MPEG-4 H.264/H.263, AVI, MKV, WMV, MOV, MP4, FLV, MPG, atď.
Audio: MP3, WAV, AAC, AMB, FLAC atď.
Obrázky: JPEG, BMP, GIF, PNG atď.

Sieť/pripojenie:

OS: Android™ 7.1.2
Podpora Android™ aplikácií (cez Google™ Play)
Jack 3,5 mm
Micro USB 2.0 (podpora OTG/USB host)
Batéria: 5 000 mAh Li-Pol
Príkon: 5 V 2 A
Rozmery: 254,5 x 153 x 9,3 mm
Hmotnosť: 511 g (vrátane batérie)
Príslušenstvo: MicroUSB kábel, sieťový adaptér

7.2. Tablet Sencor 7Q105

Displej:

Veľkosť displeja: 7" IPS Technológia
Rozlíšenie: HD 1024 x 600 bodov 16:9
Akcelerometer, gravitačný senzor

Čipset a pamäť:

CPU: Rockchip 3126 (Quad Core 1.2 Ghz)
GPU: Mali-400MP2
Pamäť RAM: 1 GB DDR3
Pamäť úložiska: 16 GB E-NAND
Slot na kartu microSDHC (až do 64 GB)

Fotoaparát:

Predná kamera: 0,3 MP
Zadná kamera: 2 MP

Sieť/pripojenie:

Wi-Fi: 2.4 GHz (802.11 b/g/n)
Bluetooth: BT 4.0

Podporované formáty audio-video:

Video: MPEG-4 H.264/H.263, AVI, MKV, WMV, MOV, MP4, FLV, MPG, atď.
Audio: MP3, WAV, AAC, AMB, FLAC atď.
Obrázky: JPEG, BMP, GIF, PNG atď.

Sieť/pripojenie:

OS: Android™ 7.1.2
Podpora Android™ aplikácií (cez Google™ Play)
Jack 3,5 mm
Micro USB 2.0 (podpora OTG/USB host)
Batéria: 2000 mAh Li-Pol
Príkon: 5 V 1.5 A
Rozmery: 111,2 x 186 x 10 mm
Hmotnosť: 271 g (vrátane batérie)
Príslušenstvo: MicroUSB kábel, sieťový adaptér

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.



LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Na správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu, v súlade s národnými predpismi, udeliť pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Týmto FAST ČR a.s. vyhlasuje, že typ rádiového zariadenia Sencor 7Q105/Sencor 10.1Q102 je v súlade so smernicou 2014/53/EU.

Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: www.sencor.eu

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifikáciách sa môžu robiť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradujeme si právo na ich zmenu.

Google, Android je ochranná známka spoločnosti Google LLC.

SENCOR®

SK Záručné podmienky

Záručný list nie je súčasťou balenia zariadenia.

Predávajúci poskytuje kupujúcemu na výrobok 24 mesiacov záruku od jeho prevzatia kupujúcim. Záruka sa poskytuje ďalej za nižšie uvedených podmienok. Záruka sa vzťahuje iba na spotrebný tovar predaný spotrebiteľovi na bežné domáce použitie. Práva zo zodpovednosti za chyby (reklamácie) môže kupujúci uplatniť buď u predávajúceho, u ktorého bol výrobok zakúpený alebo v nižšie uvedenom autorizovanom servise. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bez zbytočného odkladu, aby nedochádzalo ku zhoršeniu chyby, najneskôr však do konca záručnej doby. Kupujúci je povinný pri reklamacii spolupracovať pri overení existencie reklamovanej chyby. Do reklamačného procesu sa prijíma iba kompletný a z dôvodu dodržania hygienických predpisov neznečistený výrobok. V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu od okamžiku uplatnenia reklamácie do okamžiku prevzatia opraveného výrobku kupujúcim, kedy je kupujúci po skončení opravy povinný výrobok prevziať. Kupujúci je povinný preukázať svoje práva reklamovať (doklad o zakúpení výrobku, záručný list, doklad o uvedení výrobku do prevádzky).

Záruka sa nevzťahuje na:

- chyby, na ktoré boli poskytnuté zľavy;
- opotrebenia a poškodenia vzniknuté bežným užívaním výrobku;
- poškodenie výrobku v dôsledku neodbornej či nesprávnej inštalácie, použitie výrobku v rozpore s návodom na použitie s platnými právnymi predpismi a všeobecne známymi a obvyklými spôsobmi používania, v dôsledku použitia výrobku za iným účelom, než na ktorý je určený;
- poškodenie výrobku v dôsledku zanedbanej alebo nesprávnej údržby;
- poškodenie výrobku spôsobené jeho znečistením, nehodou a zásahom vyššej moci (živelná udalosť, požiar, vniknutie vody);
- chyby funkčnosti výrobku spôsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým poľom a pod.;
- mechanické poškodenie výrobku (napr. zlomenie gombíka, pád);
- poškodenie spôsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotrebného materiálu (batérie) alebo nevhodnými prevádzkovými podmienkami (napr. vysoké teploty v okolí, vysoká vlhkosť prostredia, otrasy);
- poškodenie, úpravu alebo iný zásah do výrobku spôsobený neoprávnenou alebo neautorizovanou osobou (servisom);
- prípady, keď kupujúci pri reklamacii nepreukáže oprávnenosť svojich práv (kedy a kde reklamovaný výrobok zakúpil);
- prípady, keď sa údaje v predložených dokladoch líšia od údajov uvedených na výrobku;
- prípady, keď reklamovaný výrobok sa neshoduje s výrobkom uvedeným v dokladoch, ktorými kupujúci preukazuje svoje práva reklamovať (napr. poškodenie výrobného čísla alebo záručnej plomby prístroja, prepisované údaje v dokladoch).

Gestor servisu na SK:

FAST PLUS, Na Páňtoch 18, 831 06 Bratislava; tel: 02 49 1058 53-54

Viac informácií nájdete na www.sencor.sk.

SENCOR®

Let's live!



www.sencor.cz

Designed in Europe by Sencor®, Made in China

