

Električna zamka za insekte

Uputstvo za upotrebu

HR



SENCOR®

SIK 50B / SIK 50G

Prije rukovanja uređajem pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu, čak i ako ste već upoznati sa sličnim proizvodima. Uređaj koristite isključivo prema uputama. Uputstvo sačuvajte za buduću upotrebu.

Sačuvajte izvorno pakiranje i pakiranje pošiljke, potvrdu o plaćanju i jamstveni list tijekom trajanja jamstva. Uređaj prevozite isključivo u izvornom pakiranju.

HR-1

SADRŽAJ

VAŽNE SIGURNOSNE NAPOMENE	3
UVOD	5
OPIS UREĐAJA.....	5
UPUTE ZA UPOTREBU	6
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE	6
TEHNIČKI PODACI.....	7
UPUTE I INFORMACIJE O ODLAGANJU STAROG PAKIRANJA.....	7
ODLAGANJE RABLJENIH ELEKTRIČNIH I ELEKTRONIČKIH UREĐAJA.....	7

VAŽNE SIGURNOSNE NAPOMENE

- Pažljivo otpakirajte proizvod i nemojte baciti ni jedan dio pakirnog materijala prije nego što pronađete sve dijelove proizvoda.
- Ovaj proizvod ne smiju koristiti osobe (uključujući djecu) s mentalnim ili fizičkim ograničenjima ili neiskusne osobe, osim ako su pravilno izučene ili školovane za sigurno rukovanje proizvodom, ili ako imaju odgovarajući nadzor kvalificirane osobe koja će biti odgovorna za njihovu sigurnost.
- Ni pod kojim okolnostima nemojte sami pokušavati popraviti uređaj ili na njemu raditi izmjene - opasnost od električnog udara! Sve popravke i prilagođavanja prepustite specijaliziranoj tvrtki/ servisu. Izvođenje neovlaštenih promjena na proizvodu tijekom jamstvenog razdoblja poništiti će jamstvo.
- Proizvod nikad ne koristite ako su vam ruke ili noge mokre.
- Proizvod spremajte i koristite dalje od zapaljivih i hlapivih tvari i otopina.
- Proizvod držite izvan dosega ekstremnih temperatura, izravne sunčeve svjetlosti i prekomjerne vlage. Ne koristite u pretjerano prašnjavoj okolini.
- Proizvod nemojte postavljati pored grijalica, otvorenog plamena ili drugih uređaja ili opreme koji su izvor topline.
- Ovaj uređaj namijenjen je korištenju samo u kućanstvu. Ne koristite u industrijskim okruženjima!
- Proizvod ne koristite u svrhe za koje nije namijenjen.
- Prije priključivanja proizvoda u utičnicu električnog napajanja provjerite je li iznos napona na tipskoj naljepnici jednak naponu u utičnici.
- Kabel napajanja ne postavljate u blizini vrućih površina ili preko oštih predmeta. Na kabel napajanje nemojte postavljati teške predmete. Kabel postavite tako da se na njega ne može nagaziti i da se o njega ne zapinje. Pobrinite se da kabel napajanja ne dodiruje vruće površine.
- Ako je kabel napajanja uređaja oštećen, neka ga zamijeni ovlašteni servis ili kvalificirana osoba, kako bi se izbjegle opasne situacije. Proizvod je zabranjeno koristiti ako je kabel napajanja ili utikač oštećen.
- Kabel napajanja nemojte odvajati iz zidne utičnice potezanjem za kabel.
- Proizvod ne prskajte vodom ili drugom tekućinom. U proizvod ne ulijevajte vodu ili drugu tekućinu. Proizvod ne uranjajte u vodu ili drugu tekućinu.
- Proizvod nikad nemojte koristiti u blizini kade za kupanja, sudopera ili neke druge posude napunjene vodom.
- Ako proizvod ne koristite ili ako znate da ga uskoro nećete koristiti, isključite ga i odvojite kabel napajanja iz zidne utičnice. Podjednako postupite i prije čišćenja.

- Budite posebno oprezni ako proizvod koristite u blizini djece. Proizvod uvijek koristite izvan dohvata djece. Djecu je potrebno nadzirati kako biste bili sigurni da se ne igraju ovim proizvodom.
- Proizvod nikad ne postavljajte na ukošenu površinu.
- U proizvod nikad ne umećite metalne ili bilo kakve druge predmete - opasnost od ozljede uslijed električnog udara!
- Proizvod nikad ne ostavljajte u radu bez postavljanja osnovice - opasnost od ozljede uslijed električnog udara!
- Proizvođač ne preuzima odgovornost za oštećenja nastala nepravilnim korištenjem uređaja ili njegovog pribora (ozljede, opekline, otekline, požar, kvarenje hrane itd.).
- Ovaj uređaj nije prikladan za korištenje u stajama, štalama i sličnim mjestima.
- Uređaj se ne smije koristiti na mjestima na kojima postoji vjerojatnost prisustva zapaljivih plinova ili eksplozivne prašine.
- Nikada ne ostavljajte strujni kabel zapetljan ili na drugi način savijen oko uređaja.
- Kada uređaj radi, ne dodirujte rešetku prostima jer postoji opasnost od ozljede uslijed električnog udara.
- Ne dodirujte rešetku šipkom koja je vodič struje čak ni kada je uređaj isključen. Razlog za to je da još uvijek postoji slabi električni naboј. Koristite izoliranu šipku kako biste prekinuli strujni krug i otpustili naboј.

**POZOR!****OPASNOST OD OZLJEDA USLIJED
ELEKTRIČNOG UDARA**

Električna zamka za insekte

SIK 50B / SIK 50G

HR

UVOD


Sencor SIK 50 električna zamka za insekte je neophodna pomoć na bilo kojem mjestu gdje postoji pretjerana količina komaraca i drugih insekata. Opremljena je s dvije posebne ultraljubičaste žarulje jačine 4 W koje privlači insekte, gdje ih se odmah eliminira visokim naponom na zaštitnoj rešetki.

Nekoliko savjeta za učinkovito korištenje

- 1) Zamku za insekte potrebno je postaviti na mjestu gdje insekti ulaze iz vanjskog u unutarnji prostor i na lokacijama gdje će insekti reagirati na svjetlo u zamki.
- 2) Preporučena visina ugradnje je do 2 metra, ali zbog jednostavnijeg korištenja i održavanja bolje je postaviti što niže, a također i jer je aktivnost insekata veća u blizini poda (svjetiljka protiv insekata postavljena na visini od 1,5 m je 4 do 10 puta učinkovitija).
- 3) Najbolji učinak postiže se smještanjem zamke protiv insekata u mračni kut, kako bi plavo svjetlo bilo lako prepoznatljivo. Na učinkovitost zamke protiv insekata može negativno utjecati jakost drugih svjetlosnih izvora, podjednako prirodnih i umjetnih, pa preporučujemo njezino smještanje na mjestu gdje postoji najmanja koncentracija tih izvora.

OPIS UREĐAJA

A

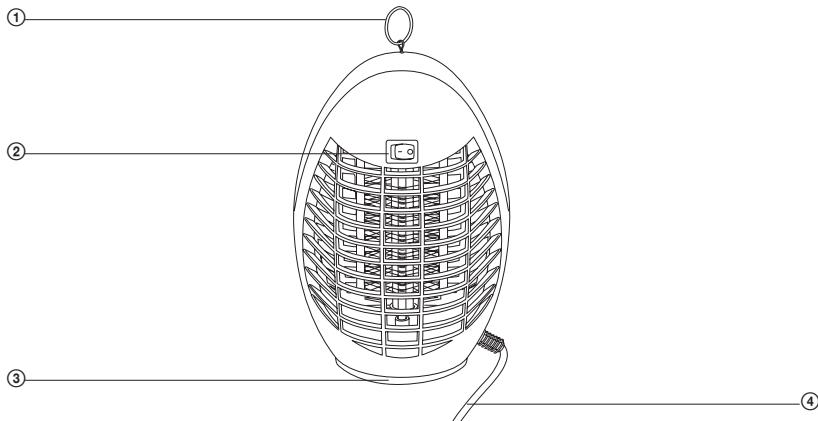

- ① Petlja za vješanje
- ② Glavni prekidač
- ③ Odvojivo dno
- ④ Strujni kabel

UPUTE ZA UPOTREBU

Preporuke za upotrebu

- Optimalno rješenje je vješanje svjetiljke protiv insekata u mračnom kutu.
- Provjerite odgovara li napon vaše električne mreže onom naponu koji je naveden na tipskoj naljepnici uređaja.
- Utikač napajanja priključite u električnu utičnicu.
- Glavni prekidač pomaknite u položaj "1".



Pozor:

Proizvod nije dizajniran za upotrebu na otvorenom i ni u kom slučaju ne smije se izlagati kiši.
Ako ga morate ugraditi primjerice na terasu, od ključne je važnosti da ga postavite ispod krovista!

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE



Pozor:

Prije čišćenja odvojite proizvod od izvora napajanja.

- Svjetiljku protiv insekata postavite iznad kante za otpad.
- Okrenite zamku na stranu i lagano otresite kako biste ispraznili sadržaj u kantu za smeće.



Pozor:

Nikad ne perite ovaj proizvod pod tekućom vodom.

Za čišćenje vanjskih dijelova proizvoda koristite mekanu krpnu umočenu u mlaku vodu. Nemojte koristiti agresivne proizvode za čišćenje ni otapala, jer oni mogu oštetiti površinu proizvoda.



Pozor:

U slučaju kvara električne cijevi molimo da kontaktirate ovlašteni servisni centar, zamjenu smije izvršavati jedino djelatnik ovlaštenog servisa.

Električna zamka za insekte

SIK 50B / SIK 50G

HR

TEHNIČKI PODACI

Nazivni napon	220–240 V AC (izmjenična struja)
Nazivna frekvencija	50/60 Hz
Nazivna snaga	2x 4 W
Napon na elektrodama	1600 V
Klasa sigurnosti (s obzirom na zaštitu od električnog udara)	II
Dužina strujnog kabela	2.7 m
Radni domet	30 m ²
Trajanje cijevi	5000 sati
Dimenzije (širina x dubina x visina)	147 x 93 x 221 mm
Težina	0.38 kg

Zadržavamo pravo na izmjene u tekstu i tehničkim podacima.

UPUTE I INFORMACIJE O ODLAGANJU STAROG PAKIRANJA

Staro pakiranje obavezno odložite na javno odlagalište otpada.

ODLAGANJE RABLJENIH ELEKTRIČNIH I ELEKTRONIČKIH UREĐAJA



Ovaj simbol, koji se nalazi na proizvodu, raznim dodacima za njega ili samom pakiranju, označava da se proizvod ne smije bacati u kućni otpad. Stoga proizvod odložite na reciklažno dvorište namijenjeno prikupljanju električnoga i elektroničkog otpada. U pojedinim državama Europske unije, ali i izvan nje, možete ga vratiti u trgovinu kada kupujete sličan novi proizvod.

Pravilnim čemo odlaganjem pomoći očuvati vrijedne prirodne resurse i sprječiti mogući negativni utjecaj na okoliš i zdravlje ljudi, do čega može doći upravo nepravilnim odlaganjem otpada. Za detaljnije informacije obratite se mjesnim vlastima ili najbližem reciklažnom dvorištu.

Nepravilno odlaganje ovakve vrste otpada može biti podložno državnim kaznenim propisima.

Za poslovne subjekte u Europskoj uniji

Ukoliko želite pravilno odložiti električni ili elektronički uređaj, potrebne informacije zatražite od prodavača ili dobavljača robe.

Odlaganje u zemljama izvan Europske unije

Za sve potrebne informacije o pravilnim načinima odlaganja ovog proizvoda obratite se mjesnoj upravi ili prodavaču.

Ovaj proizvod zadovoljava sve osnovne uvjete koje propisuju uredbe EU-a, a koje se odnose na njega.



HR

Električna zamka za insekte

SIK 50B / SIK 50G

HR-8