




FIELDMANN[®]
Home & Garden Performance




FZS 2000-E


1

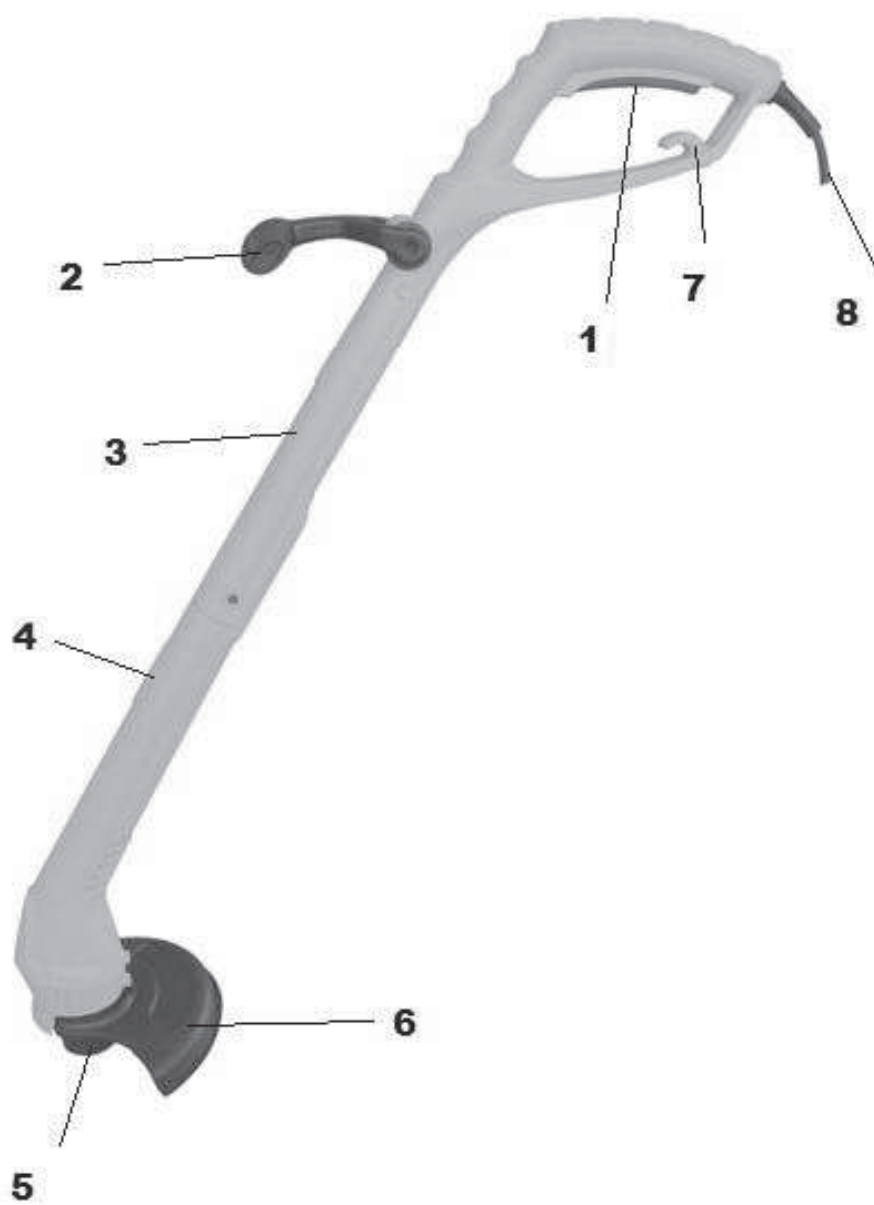

2

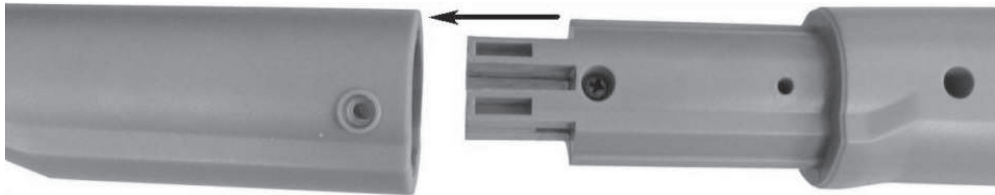

3

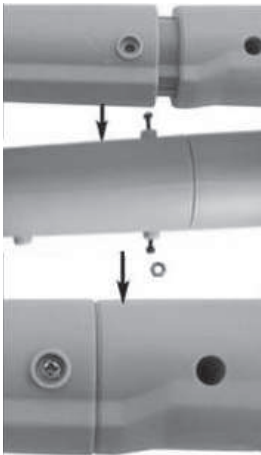

4



5



6



7




8



9



10

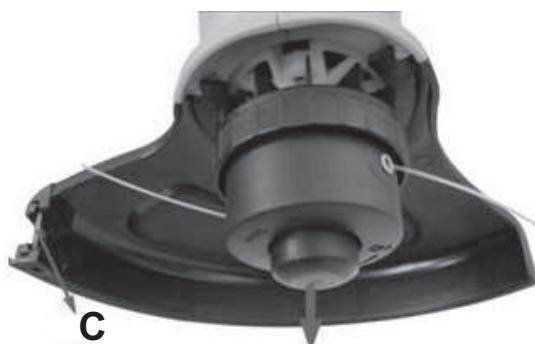

Elektromos szegélynyíró

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Köszönjük, hogy cégünk elektromos szegélynyírójának megvásárlása mellett döntött. Mielőtt használatba venné, kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutatót, majd őrizze meg, hogy később bármikor újraolvashassa.

TARTALOM

KÉPES MELLÉKLET	3
1. ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI RENDELKEZÉSEK	38
Fontos biztonsági figyelmeztetések	
Csomagolás	
Használati útmutató	
2. A GÉPEN TALÁLHATÓ CÍMKÉK UTASÍTÁSAINAK ISMERTETÉSE	39
3. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK	40
4. A GÉP BEMUTATÁSA ÉS A CSOMAGOLÁS TARTALMA	41
5. HASZNÁLAT	41
6. A SZEGÉLYNYÍRÓ ÖSSZEÁLLÍTÁSA	42
7. ÜZEMBE HELYEZÉS	42
8. KARBANTARTÁS	43
9. MŰSZAKI ADATOK	44
10. MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT	45
11. MEGSEMMISÍTÉS	46
JÓTÁLLÁSI JEGY, JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK	58 - 59

1. ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Fontos biztonsági figyelmeztetések


- ✿ Figyelmesen csomagolja ki a terméket, és ügyeljen arra, hogy ne dobja ki a csomagolás semelyik részét mindaddig, amíg meg nem találta a termék valamennyi alkotóelemét.
- ✿ A terméket száraz helyen, gyermekektől távol tartsa.
- ✿ Olvassa el az összes figyelmeztetést és utasítást. A figyelmeztetések be nem tartás áramütéshez, tűzhez és/vagy súlyos sérülésekhez vezethet.

Csomagolás

A csomagolóanyag szállítás közben óvja a terméket. Ez a csomagolás nyersanyag, ezért újrahasznosítás céljával leadható.

Használati útmutató

Mielőtt megkezdené a munkavégzést a készülékkel, olvassa el figyelmesen a következő biztonsági és használati utasításokat. Ismerkedjen meg a gép kezelőszerveivel, és a helyes használat szabályaival. A használati útmutató őrizze meg egy esetleges későbbi újraolvasáshoz. A csomagolóanyagot, beleértve a belső csomagolóanyagot, a pénztárblokkot és a jótállási jegyet is, ajánlott legalább a jótállás érvényessége alatt megőrizni. Szállítás esetén csomagolja vissza a készüléket a gyártótól kapott eredeti dobozba, így biztosíthatja a termék esetleges szállítás közbeni maximális védelmét (pl. költözés vagy szervizbe küldés).

 **Megjegyzés:** Amennyiben a készüléket más személyeknek kívánja átadni, mellékelje a használati útmutatót is. A mellékelt használati útmutató betartása a sövénynyíró előírászerű használatának előfeltétele. A használati útmutató egyben használati, kezelési és javítási utasításokat is tartalmaz.

A gyártó nem felel a jelen használati útmutató be nem tartása következtében felmerült sérülésekért vagy károkért.


2. A GÉPEN TALÁLHATÓ CÍMKÉK UTASÍTÁSAINAK ISMERTETÉSE



Figyelem!



Használat előtt olvassa el figyelmesen a használati útmutatót.

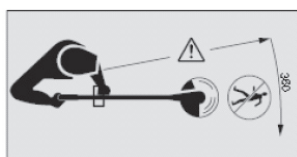

Tartsa a közelben tartózkodó személyeket biztonságos távolságban!



Ne használja esőben,
nedves környezetben.



Mindig használjon szemvédőt.

3. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

⚠ FIGYELEM! A gép használata során tartsa be a biztonsági előírásokat. A saját biztonsága, illetve a közelben tartózkodó többi személy biztonsága érdekében a gép használatba vétele előtt olvassa el a jelen használati útmutatót. Az útmutatót a későbbi újraolvasáshoz őrizze meg.

- ✿ A készülékkel folytatott munkavégzés során használjon védőszemüveget.
- ✿ A készülékkel folytatott munkavégzés során használjon munkakesztyűt.
- ✿ Ne tegye ki a készüléket eső, nedvesség hatásának.
- ✿ Ismerkedjen meg a szegélynyíró kezelésével és helyes használatával.
- ✿ Ne engedje, hogy a szegélynyíróót gyermekek, vagy a készülék használati útmutatójával meg nem ismerkedő személyek használják.
- ✿ Ne engedje meg, hogy a bekapcsolt szegélynyíróhoz kisgyermekek, hívatlan személyek vagy háziállatok közelítsenek; fűnyírás közben a készülék apró kavicsokat, törmeléket dobhat ki. Ha a közelben hívatlan személyek, különösen kisgyermekek tartózkodnak, kapcsolja ki a szegélynyíróót.
- ✿ A szegélynyíróval végzett munka során ne engedje, hogy hívatlan személyek, háziállatok 4,5 méternél közelebb kerüljenek a géphez.
- ✿ A szegélynyíróót kizárólag jó természetese látási viszonyok, vagy megfelelő megvilágítás esetén használja.
- ✿ Használatba vétel előtt, illetve bármilyen ütődés esetén ellenőrizze le, nem sérült-e meg a készülék, és szükség esetén javítsa meg. Soha ne használja a szegélynyíróót, ha a vágószerszám nincs megfelelően rögzítve, vagy sérült.
- ✿ Rendszeresen ellenőrizze le, hogy a szegélyvágó műszaki állapota megfelelő; ellenkező esetben veszélyt jelenthet a felhasználó részére.
- ✿ Damilos szegélyvágó használat esetén minden esetben győződjön meg arról, hogy a védőburkolatok a helyükön vannak.
- ✿ Soha ne használja a szegélynyíróót, ha sérültek a védőburkolatok.
- ✿ Távolítsa el a munkaterületről a köveket, fémeket, gyökereket, egyéb kemény tárgyakat, műanyag zacskókat, nylonhuzalokat és más nem vágható tárgyakat.
- ✿ A szegélynyíró beindítása előtt győződjön meg róla, hogy a damil nem ér kövekhez, sem szilárd törmelékhez.
- ✿ Soha ne helyezze a kezét, lábát a vágótérbe, különösen ne a motor beindításakor.
- ✿ Ügyeljen arra, hogy a damil ne okozhasson vágási sérülést. Új damil kihúzásakor, beindítás előtt mindig állítsa vissza kiindulási pozícióba a szegélynyíróót.
- ✿ Soha ne használjon fém vágóeszközöket.
- ✿ Ne használjon nem gyári, vagy nem a gyártó által ajánlott pótalkatrészeket.
- ✿ Rendszeresen ellenőrizze, hogy a szellőzőnyílások hulladékoktól, törmelékektől mentesek.
- ✿ A nemkívánatos beindítás megelőzése érdekében soha ne szállítsa a gépet úgy, hogy közben az ujját a főkapcsolón tartja.
- ✿ A géppel végzett munka során törekedjen a stabil, biztonságos testtartásra.

- ✿ A leendő munkaterületet tisztítsa meg a kövektől, huzaloktól, építési törmeléktől.
- ✿ Ne akarjon kemény tárgyakat elvágni. Ellenkező esetben baleset veszélye áll fenn, vagy a szegélyvágó megsérülhet.

⚠ FIGYELEM! A motor kikapcsolását követően a vágó részek tovább forognak!

- ✿ Soha ne próbálja a vágószerszámot (damilt) kézzel megállítani. Minden esetben várja meg, amíg magától meg nem áll.
- ✿ Soha ne használja a szegélyvágót nem földön növe fű (pl. falakon, sziklákon sarjadó növényzet stb.) nyírására
- ✿ Ne keresztezzen kavicsos utakat bekapcsolt állapotú szegélyvágóval.

4. A GÉP BEMUTATÁSA ÉS A CSOMAGOLÁS TARTALMA

A gép bemutatása (lásd az 1. képet)

- | | |
|------------------------------|--|
| 1 Kapcsoló | 5 Nyírófej |
| 2 Markolat | 6 Damil védőburkolat |
| 3 A szegélynyíró felső része | 7 Hálózati csatlakozókábel rögzítő fül |
| 4 A szegélynyíró alsó része | 8 Hálózati csatlakozókábel |

A csomagolás tartalma

Óvatosan vegye ki a kerti szerszámot a csomagolásból, és ellenőrizze le, hogy hiánytalanul meg vannak-e az alábbi részek:

- ✿ Elektromos kerti szegélynyíró - alsó és felső rész
- ✿ A szegélynyíró alsó és felső részét rögzítő csavarok
- ✿ Damil védőburkolat
- ✿ Markolat rögzítő csavarral
- ✿ Használati útmutató

Amennyiben valamelyik rész hiányzik, vagy sérült, kérjük, forduljon a készülék értékesítőjéhez.

5. HASZNÁLAT

- ✿ Ez a damilos szegélyvágó fűvágásra alkalmas.
- ✿ Soha semmilyen más célra ne használja.
- ✿ A készülék kizárólag háztartási használatra alkalmas.

6. A SZEGÉLYNYÍRÓ ÖSSZEÁLLÍTÁSA

- ✿ Illessze össze a szegélyvágó alsó és felső részét (2. kép), majd rögzítse egymáshoz a két részt a mellékelt csavarok segítségével (3. kép).
- ✿ Csúsztassa a védőburkolatot a motorházon található hornyokba (4. kép), majd rögzítse a burkolatot a mellékelt csavarral (5. kép)
- ✿ Illessze a csatlakozókábel dugóját jóváhagyott hosszabbító kábelbe. Ezt követően a csatlakozókábelen készítsen hurkot, majd csúsztassa be a markolat nyílásába, és akassza fel a fülre (6-8. kép)

7. ÜZEMBE HELYEZÉS

Elektromos áramra csatlakoztatás

⚠ VIGYÁZAT!

Elektromos áramkörbe csatlakoztatás előtt minden esetben ellenőrizze le, hogy a kapcsoló kikapcsolt állású. A csatlakozódugót áram-védőkapcsolóval ellátott áramforráshoz csatlakoztassa.

A szegélynyíró bekapcsolása

- ✿ A szegélynyíró bekapcsolásához erősen meg kell markolni a markolatot (A) (9. kép), és be kell nyomni a kapcsoló (B) (9. kép).
- ✿ A kapcsoló (B) (7. kép) elengedését követően a szerszám automatikusan kikapcsol, megelőzve ezzel a nem kívánatos elmozdulást és esetleges személyi sérülést.

📖 Megjegyzés:

A szegélynyíró bekapcsolása előtt ellenőrizze le a damil hosszát.

📖 Megjegyzés:

A szegélynyíró legfeljebb 15 cm magas fű nyírására alkalmas. Az ennél magasabbra nőtt fűvet több lépésben nyírja el.

⚠ VIGYÁZAT! Figyelem:

- ✿ Ügyeljen a lábak megfelelő távolságára a szegélynyíró mechanizmustól
- ✿ A szerszám a kikapcsolását követően még kb. 5 másodpercig forog.
- ✿ Lehelyezése előtt minden esetben kapcsolja ki a szerszámot.
- ✿ Hordozáskor soha ne a kábelnél fogva tartsa a gépet, valamint ne tartsa benyomva a kapcsolót.

A damil meghosszabbítása

Ha a munkavégzés során kopás miatt lerövidül a damil, a cséve kiálló részének megfelelő nyomás melletti talajhoz érése következtében a damil automatikusan csévélődik (10. kép). A damil ezt követően a lehető leghosszabbra kerül beállításra a szegélynyíró burkolatába (C) integrált él segítségével (10. kép).

⚠ VIGYÁZAT! Figyelem:

Ha a damilt kézileg szeretné kihúzni, kapcsolja ki a szegélynyírót, húzza ki a csatlakozódugóját az elektromos áramkörből, és várja meg, amíg a damil mozgása teljesen le nem áll.

Damilcsere/pótlás

- ✿ Fordítsa fejjel lefelé a kiscgépet.
- ✿ Fordítsa el az óramutatók járásával ellenkező irányba a nyírófej fedelét (az alsó részt fogja meg).
- ✿ Vegye le a kilazított fedelet, és vegye ki a csévét. Távolítsa el a csévéről a régi damil maradékát.
- ✿ Készítsen elő két egyforma hosszú damildarabot (kb. 4 m). A damilok végeit fogja be az előkészített nyílásokba. Mindkét damilt az óramutatók járásával megegyező irányba csavarva csévélje fel, és a damilok végeit dugja át a cséve burkolatán található nyílásokon. Rögzítse a burkolatot.
- ✿ A fej részét képezi egy rugó is - ellenőrizze le, hogy a rugó a helyén található, a cséve alatt.

8. KARBANTARTÁS

- ✿ A szegélynyíró damilja idővel kiszáradhat. Annak érdekében, hogy tartósan kitűnő állapotú damilt használhasson, tartson pótorsókat vagy szabad damilt egy kanál vizet tartalmazó műanyag zacskóban.
- ✿ A készülék megtisztítása előtt vegye ki az akkumulátort, majd kizárólag lágy tisztítószer és nedves ruhadarabot használjon. Ne merítse a gépet vízbe, és ne permetezze le vízzel. Ne engedje, hogy bármilyen víz jusson a gépbe. Ne tisztítsa nyomás alatt lévő erős vízsugárral.
- ✿ A védőburkolat szélén a damilvágó idővel elkophat. Ajánlott reszelővel rendszeresen megélezni.

9. MŰSZAKI ADATOK

Típus	FZS 2000-E kerti damilos elektromos szegélynyíró
Névleges feszültség	230 V AC (váltóáram)
Névleges frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	250 W
Fordulatszám	14 000 ford./perc
Vágási szélesség	200 mm
Damil átmérő	1,00 mm
Garantált zajszint	94 dB(A)
Súly	1,2 kg

Használati útmutató - nyelvi változat.

10. MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Termék / márka: ELEKTROMOS KERTI FŰNYÍRÓ HÚROS / FIELDMANN

Typ / model: FZS 2000-E 230V, 250W, 50Hz

A termék megfelel az alább ismertetett előírásoknak:

- ☼ Az Európai Parlament és a Tanács 2006/95/ek irányelve (2006. december 12.) a meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett elektromos berendezésekre vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról.
- ☼ Az Európai Parlament és a Tanács 2004/108/EK irányelve (2004. december 15.) az elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről és a 89/336/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről.
- ☼ Az Európai Parlament és a Tanács 2006/42/EK irányelve (2006. május 17.) a gépekről és a 95/16/EK irányelv módosításáról.
- ☼ Az Európai Parlament és a Tanács 2002/95/ek irányelve (2003. január 27.) egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról.

és szabványoknak:

- ☼ EN 60335-1/A15:2011
- ☼ EN 60335-2-91:2003
- ☼ EN 62233:2008
- ☼ ZEK 01.4-08/11.11
- ☼ EN 55014-1:2006+A1+A2
- ☼ EN 55014-2:1997+A1:2002
- ☼ EN 61000-3-2:2006+A1+A2
- ☼ EN 61000-3-3:2008
- ☼ EN ISO 3744:1995
- ☼ ISO 11094:1991

CE jelzet: 14

A FAST ČR, a.s. a gyártó nevében eljárni jogosult személy.

Gyártó:

FAST ČR, a.s.
Černokostelecká 2111, 100 00 Prága 10, Cseh Köztársaság
ASZ: CZ26726548

Kelt Prágában, 2014. 08. 19.

Név: Ing. Zdeněk Pech
Az igazgatóság elnöke

FAST FAST ČR, a.s.
Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany
IČO: 26726548 tel.: +420/ 323 204 111
DIČ: CZ26726548 fax: +420/ 323 204 110

Pech

Aláírás és bélyegzők:

10. MEGSEMMISÍTÉS

UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉRŐL.

A használt csomagolóanyagot helyezze a község által erre a célra kijelölt hulladékgyűjtőbe.

A HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK LIKVIDÁLÁSA



A termékeken vagy a kísérő dokumentumokban levő jel azt jelzi, hogy a használt elektromos és elektronikus termékeket tilos a megszokott települési hulladékba rakni. A megfelelő likvidálás, felújítás vagy újrahasznosítás céljával adja át ezen termékeket a kijelölt gyűjtőhelyre. Az EK némely országában vagy más európai országokban alternatív módon a terméket visszaviheti az értékesítőnek, akitől a terméket megvásárolta egy új, ekvivalens termék vásárlása esetén. Ezen termék megfelelő likvidálásával hozzásegít az értékes természeti kincsek megőrzéséhez és segíti a környezetre és emberi egészségre gyakorolt potenciális negatív hatások megelőzését, ami a helytelen hulladék likvidálás következménye lehet. A további részleteket a helyi hivatalban vagy a legközelebbi gyűjtőhelyen kaphat. Az ilyen jellegű hulladék helytelen likvidálása a nemzeti előírásoknak megfelelően bírsággal sújtható.

Az Európai Közösség országaiban működő cégek részére

Ha elektromos vagy elektronikus berendezéseket kíván likvidálni, kérje ki a szükséges információkat az kereskedelmi képviselőjénél vagy az áru értékesítőjénél.

Likvidálás az Európai Közösségen kívüli országokban

Ez a jel az Európai Közösségen belül érvényes. Ha ezen terméket kívánja likvidálni, a megfelelő likvidálást illetően kérje a tájékoztatást a helyi hivatalokban vagy áru értékesítőjénél.



Ezen termék megfelel az EK szabványok alapvető követelményeinek, amelyek a terméket érintik.

A szöveg, formatervezés és műszaki specifikációk változása megengedett előzetes figyelmeztetés nélkül és fenntartjuk magunknak a jogot azok módosítására.