












FZR 2040-E


1



2

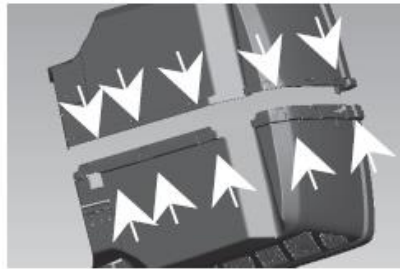

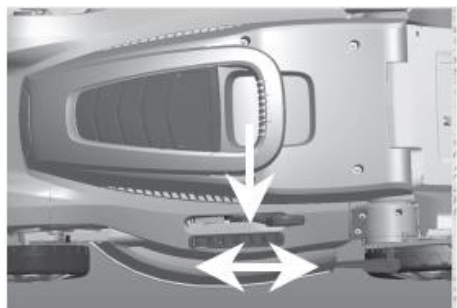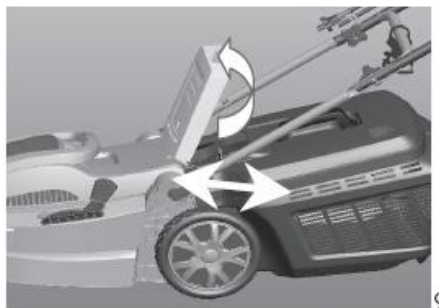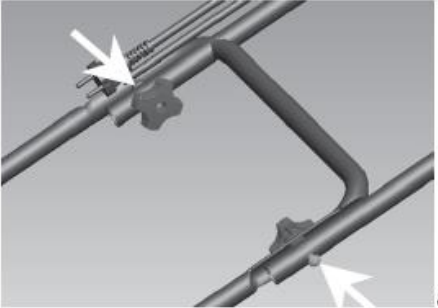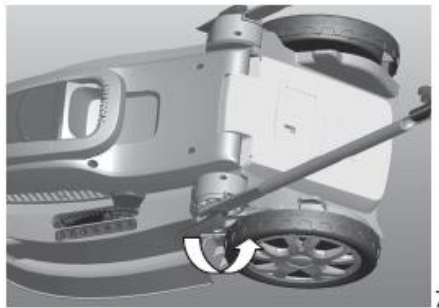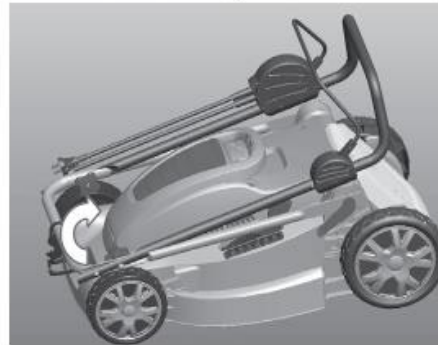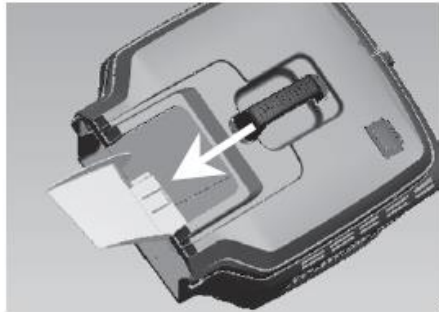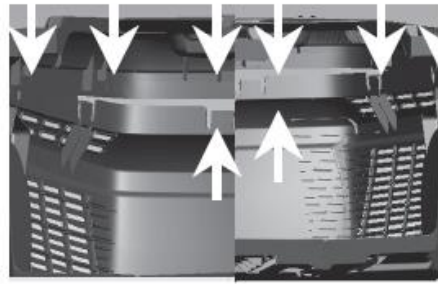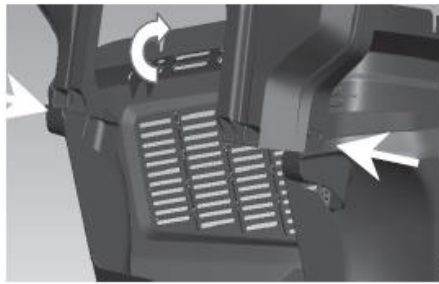

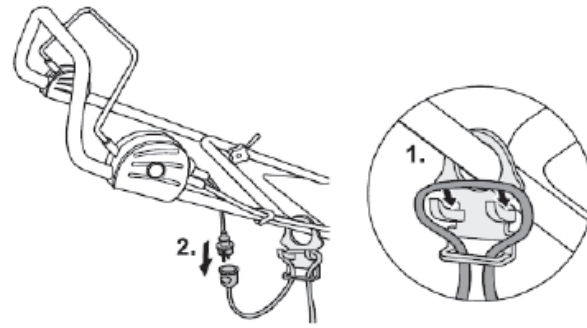

Mașină electrică de tuns iarba

MANUAL DE UTILIZARE

Vă mulțumim pentru achiziționarea acestei mașini electrice de tuns iarba. Înainte de începerea utilizării sale, vă rugăm citiți cu atenție acest manual de utilizare și să îl păstrați pentru consultare ulterioară.

Cuprins

1. INSTRUCȚIUNI GENERALE DE SIGURANȚĂ.....	6
2. SIMBOLURI	7
3. DESCRIEREA MAȘINII DE TUNS IARBA	8
4. PRINCIPII DE LUCRU ÎN CONDIȚII DE SIGURANȚĂ	9
ALTE RISCURI	9
ÎNAINTE DE ÎNCEPEREA UTILIZĂRII MAȘINII DE TUNS	10
PREGĂTIREA DE OPERARE	11
OPERAREA.....	11
ÎNTREȚINEREA ȘI DEPOZITAREA	12
5. ASAMBLAREA.....	12
5.1 FIXAREA / ÎNDEPĂRTAREA / GOLIREA COLECTORULUI DE IARBĂ.	12
6. OPERAREA	13
6.1 REGLAREA ÎNĂLȚIMII DE TUNDERE	13
6.2 REGLAREA ÎNĂLȚIMII MÂNERULUI	13
6.4 PORNIREA ȘI OPRIREA MAȘINII DE TUNS (FIG. 2-11)	14
8. ÎNTREȚINEREA.....	15
8.1 ÎNLOCUIREA LAMEI	15
9. DECLARAȚIA DE CONFORMITATE	16
10. SCOATEREA DIN UZ	17

1. INSTRUCȚIUNI GENERALE DE SIGURANȚĂ

Note importante de siguranță

- Despachetați cu atenție produsul și aveți grijă să nu aruncați nicio parte din ambalaj înainte de a identifica toate componentele produsului.
- Păstrați aparatul într-un loc uscat, ferit de copii.
- Citiți toate avertismentele și instrucțiunile. Nerespectarea avertismentelor sau instrucțiunilor poate conduce la rănirea prin electrocutare, incendiu și/sau răni grave.

Ambalajul

Produsul este împachetat într-un ambalaj care previne deteriorarea în timpul transportului. Acest ambalaj reprezintă o resursă și trebuie reciclat corespunzător.

Manualul de utilizare

Înainte de pornirea mașinii, citiți cu atenție următoarele instrucțiuni de siguranță și utilizare.

Familiarizați-vă cu elementele de operare și modul corect de utilizare al mașinii. Păstrați manualul de utilizare într-un loc sigur, de unde poate fi consultat ușor la nevoie. Păstrați ambalajul original, inclusiv materialul de ambalare interior, certificatul de garanție și factura de achiziție cel puțin pe durata garanției. Dacă aveți nevoie să expediați această mașină, ambalați-o în cutia de carton originală pentru a-i asigura protecție maximă în timpul transportului sau expediției (de ex. când vă mutați sau dacă trebuie să returnați mașina în vederea reparației).

Notă: Dacă predați mașina altei persoane, însoțiți-o de manualul de utilizare. Respectarea instrucțiunilor din manualul de utilizare reprezintă o cerință pentru utilizarea adecvată a mașinii. Manualul de utilizare conține de asemenea instrucțiuni de operare, întreținere și reparație.

Producătorul nu își asumă răspunderea pentru accidente sau pagubele care rezultă din nerespectarea instrucțiunilor din acest manual.

2. SIMBOLURI

	Înainte de punerea în funcțiune, vă rugăm citiți cu atenție manualul de utilizare.
	Păstrați celelalte persoane departe de zona de lucru.
	Fiți atent la marginile ascuțite ale lamei. Lamele continuă să se rotească chiar și după ce motorul s-a oprit. Înainte de efectuarea lucrărilor de întreținere sau dacă cablul de alimentare este deteriorat, deconectați ștecherul cablului electric de la priză.
	Păstrați cablul electric flexibil la o distanță suficientă de lama mașinii.
	Lamele continuă să se rotească chiar și după ce mașina este oprită. Înainte de atingerea oricăror componente ale mașinii, așteptați până când acestea se opresc complet.
	Nu tundeți iarba dacă plouă și nu lăsați mașina de tuns neacoperită când plouă.
	Utilizați echipament de protecție auditivă. Utilizați echipament de protecție a ochilor. Utilizați echipament de protecție a respirației.

3. DESCRIEREA MAȘINII DE TUNS IARBA

1. Mâner superior
2. Manetă de start
3. Unitate de start
4. Buton de start
5. Clemă cablu de alimentare împotriva tragerii
6. Cârlig agățare cablu de alimentare
7. Piuliță fluture
8. Partea inferioară a mânerului
9. Apărătoare de protecție
10. Manetă de reglare înălțime de tundere
11. Mâner de transport
12. Apărătoare motor
13. Șasiu mașină de tuns
14. Rotile
15. Piuliță de fixare rapidă
16. Colector iarbă
17. Indicator colector iarbă plin

4. PRINCIPII DE LUCRU ÎN CONDIȚII DE SIGURANȚĂ

- Nu utilizați niciodată mașina dacă cablul de alimentare este deteriorat sau uzat vizibil.
- În cazul în care conectați mașina de tuns utilizând un cablu de alimentare deteriorat la o sursă electrică și apoi atingeți locul care nu este izolat înainte ca mașina de tuns să fie deconectată de la sursa electrică, vă supuneți la riscul de rănire prin electrocutare.
- De-asemenea, nu atingeți niciodată lamele până când mașina nu este deconectată de la sursa electrică și așteptați până când lamele s-au oprit complet.
- Asigurați-vă că prelungitorul de cablu nu intră niciodată în contact cu lamele. Lamele pot deteriora izolația cablului, ceea ce va produce riscul de rănire prin electrocutare când o anumită parte a corpului și firul expus intră în contact când există tensiune.
- Deconectați mașina de la sursa de curent electric (de ex. trageți ștecherul cablului de alimentare din priza electrică):
 - dacă trebuie să lăsați mașina nesupraveghează
 - dacă intenționați să efectuați lucrări de depanare
 - înainte de fiecare inspecție, curățare sau reparație
 - dacă loviți un obiect străin când lucrați cu mașina
 - dacă mașina vibrează excesiv
- Studiați cu atenție principiile de lucru sigur cu mașina și manualul de utilizare.
- Recomandare: Conectați mașina doar la o sursă electrică care este echipat cu un dispozitiv de curent rezidual (RCD) cu un curent maxim de scurgere de 30mA.
- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător sau de un centru de service clienți.
- Această mașină nu trebuie operată de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse (inclusiv copii). Mai mult decât atât, aceasta nu trebuie utilizată de persoane neexperimentate, a căror cunoștințe tehnice pentru operarea mașinii nu sunt suficiente. Aceste persoane pot opera mașina sub supravegherea unei persoane competente sau după ce au fost instruite în ceea ce privește principiile de lucru sigur.
- Dacă copii se deplasează în vecinătatea mașinii, este necesar să urmăriți să nu se joace cu mașina.
- O senzație de gâdilătură în palma mâinii reprezintă o indicație a vibrațiilor excesive. Dacă se întâmplă acest lucru, scurtați ciclul de lucru, luați pauze suficient de lungi, împărțiți sarcinile de lucru cu alte persoane sau în cazul utilizării de lungă durată a mașinii de tuns, utilizați mănuși speciale anti-vibrații când lucrați.
- O consecință de neevitat asociată utilizării mașinii de tuns este aceea că emite zgomot când funcționează. Prin urmare, efectuați lucrul în condiții de zgomot doar în timpul orelor dedicate, respectiv în perioadă când acest tip de activitate este normală. Respectați orele de liniște și încercați să limitați lucrul pe o durată cât mai scurtă posibil. Altfel, vă recomandăm ca dvs. și persoanele din imediata vecinătate a mașinii de tuns să poarte protecție auditivă.

ALTE RISCURI

- În ciuda faptului că produsele noastre sunt proiectate să îndeplinească normele valabile tehnice și directivele de siguranță în vigoare, există în continuare anumite riscuri pentru utilizator asociate cu operarea mașinii:

- Pietre și alte fragmente pot zbura din zona punții mașinii de tuns.
- Dacă operatorul mașinii nu poartă echipamentul de protecție auditivă, atunci este supus riscului de a surzi.
- Rănirea degetelor în timpul întreținerii lamei.
- Inhalarea particulelor de iarbă tăiate.
- Electrocutare când sunt atinse componente neizolate.
- Această mașină nu trebuie operată de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse (inclusiv copii) sau persoane lipsite de experiență sau persoane a căror cunoștințe tehnice sunt evident insuficiente pentru sarcina dată; iar astfel de persoane nu ar trebui să utilizeze dispozitivul decât dacă sunt supravegheate de o persoană care este competentă pentru această sarcină sau în cazul în care o asemenea persoană este instruită adecvat în ceea ce privește lucrul sigur cu mașina.
- Dacă există copii în vecinătatea mașinii, este necesar să îi supravegheați pentru a nu se juca cu mașina.

ATENȚIE! Citiți cu atenție manualul de utilizare înainte de utilizarea acestei mașini de tuns iarba. Asigurați-vă că v-ați familiarizat temeinic cu toate elementele de control. Respectarea regulilor de lucru sigur pentru mașină reduce riscul de rănire prin electrocutare, incendiu sau rănire prin acțiune mecanică.

- Păstrați cu grijă manualul de utilizare, pentru consultare ulterioară.
- Operarea incorectă a mașinii generează riscul de rănire. Mașina de tuns poate cauza rănirea gravă a utilizatorului și persoanelor aflate în apropiere și prin urmare aceste reguli de lucru sigur trebuie întotdeauna respectate pentru a elimina riscul pe cât posibil. În acest sens, utilizatorul este responsabil de siguranță când lucrează cu mașina. Altfel, nu utilizați niciodată mașina în cazul în care elementele sale de siguranță lipsesc sau nu sunt în deplină ordine.

ÎNAINTE DE ÎNCEPEREA UTILIZĂRII MAȘINII DE TUNS

- Citiți cu atenție toate instrucțiunile prezentate în acest manual de utilizare. Familiarizați-vă temeinic cu elementele de control ale mașinii și cu principiile de utilizare corectă.
- Nu permiteți niciodată copiilor sau persoanelor despre care nu sunteți sigur că sunt familiarizate cu elementele de control ale mașinii și regulile de lucru sigur să opereze mașina de unii singuri. Legislația națională poate astfel să prevadă o limită de vârstă minimă pentru utilizarea independentă a acestei mașini. Vă rugăm să consultați legislația în vigoare în această privință din țara dvs.
- Nu utilizați niciodată mașina de tuns iarba în cazul în care persoanele, respectiv copii sau animalele de companie, se află libere în zona imediat învecinată.
- Rețineți că riscurile potențiale de rănire sau pagube materiale cauzate de funcționarea acestei mașini reprezintă responsabilitatea utilizatorului său.

PREGĂTIREA DE OPERARE

- Când lucrați cu mașina, este necesar să purtați încălțăminte adecvată și pantaloni de lucru lungi. Nu lucrați niciodată cu mașina de tuns iarba dacă sunteți în picioarele goale sau dacă purtați sandale.
- Înainte de începerea lucrului, inspectați terenul și îndepărtați obiectele care pot fi lovite sau prinse de mașină.

ATENȚIE! Înainte de fiecare utilizare a mașinii, asigurați-vă că lama, șurubul său de montare și corpul mașinii în sine nu este deteriorat sau uzat excesiv. Dacă doriți să înlocuiți o piesă deteriorată sau uzată, acolo unde există seturi pe mașină, înlocuiți întotdeauna întreg setul, astfel încât acțiunea dvs. să nu creeze dezechilibru.

OPERAREA

- Operați mașina în timpul orelor de lucru din timpul zile sau în condiții suficiente de iluminat artificial.
- Dacă este posibil, nu tundeți iarba umedă.
- Asigurați-vă că în timpul lucrului aveți întotdeauna o postură sigură.
- Nu fugiți când împingeți mașina de tuns, ci mai degrabă pășiți cu un pas normal.
- Următoarele reguli generale se aplică pentru lucrul cu mașina de tuns: Când tundeți vegetația pe o pantă, nu vă deplasați direct în sus sau jos, ci parcurgeți întotdeauna conturul pantei, de ex. perpendicular orizontal pe înclinația pantei.
- Fiți foarte atent de fiecare dată când schimbați direcția pantei.
- Nu utilizați niciodată mașina de tuns pe pante extrem de pronunțate.
- În cazul în care este necesară tragerea mașinii spre dvs. în timpul funcționării sau dacă trebuie să vă deplasați înapoi, acordați o atenție crescută când efectuați acest pas.
- Opriți întotdeauna funcționarea lamelor mașinii în cazul în care mașina este transportată sau dacă trebuie să parcurgeți o zonă neacoperită cu iarbă.
- Nu utilizați niciodată mașina dacă observați că anumite apărători ale acesteia sunt deteriorate sau dacă lipsesc elemente de siguranță, precum deflectoare sau colectoare de iarbă.
- Porniți întotdeauna motorul după cum este indicat în manualul de utilizare, în paralel cu menținerea la distanță a picioarelor de lamele mașinii când efectuați această sarcină.
- Nu înclinați niciodată mașina când porniți motorul, decât dacă este cu adevărat esențial pentru a o porni. În asemenea caz, întoarceți partea laterală a mașinii invers, în așa fel încât să fie cât mai departe de dvs.
- Nu introduceți niciodată mâinile sau picioarele sub mașina de tuns, în particular în apropierea pieselor mobile. Nu acoperiți gura de evacuare a ierbii.
- Nu transportați niciodată mașina dacă motorul funcționează.
- Oprți întotdeauna dintâi motorul și trageți ștecherul cablului de alimentare din priză; doar atunci este permisă începerea depanării sau golirea colectorului de iarbă.
- Procedați în același fel înainte de fiecare inspecție, curățare sau reparație a mașinii.
- În cazul în care loviți un obiect străin, verificați ca mașina de tuns să nu fie deteriorată, și dacă este cazul, este necesară reparația acestui defect înainte de pornirea din nou a motorului.

- Sau dacă mașina începe să vibreze cu intensitate neobișnuită (verificați imediat mașina).
- Opriți motorul de fiecare dată când vă îndepărtați de mașină.

ÎNTREȚINEREA ȘI DEPOZITAREA

- Asigurați-vă că toate piulițele, pinii și șuruburile sunt bine strânse în așa fel încât să asigurați o utilizare sigură a mașinii.
- Verificați cu regularitate colectorul de iarbă de defecte sau uzură excesivă.
- Înlocuiți imediat piesele deteriorate cu unele noi. Aceasta va contribui la operarea sigură a mașinii de tuns iarba.
- Când reglați elementele ajustabile, acordați atenție să nu vă prindeți degetele între lamele mobile și partea fixă a mașinii. Dacă doriți să depozitați mașina de tuns într-o zonă acoperită, permiteți dintâi motorului să se răcească.

5. ASAMBLAREA

Anumite părți ale mașinii de tuns iarba au fost dezasamblate în scopul transportului. Din acest motiv, veți găsi 2 piulițe fluture, 2 șuruburi cu cap pătratic și 2 cleme pentru cablu ambalate în pungă de plastic. Clapa de evacuare iarbă, colectorul de iarbă, suportul și capacul colectorului de iarbă se află într-o cutie. Asamblarea este ușoară dacă respectați următoarele instrucțiuni:

5.1 FIXAREA / ÎNDEPĂRTAREA / GOLIREA COLECTORULUI DE IARBĂ.

- Introduceți mânerul în capacul colectorului pentru iarbă. Vezi Figura 2-1.
- Asamblați colectorul pentru iarbă de la clemele din stânga și dreapta. Vezi Figura 2-2.
- Introduceți capacul superior al colectorului pentru iarbă cu mânerul fixat în colectorul pentru iarbă și apoi rotiți-l. Vezi Figura 2-3.
- Conectați caoacul superior al colectorului pentru iarbă la acesta. Vezi Figura 2-4.
- Așezați placa gurii pentru evacuare în colectorul pentru iarbă. Vezi Figura 2-5.
- Ridicați capacul (9), țineți-l și montați colectorul pentru iarbă (16). Vezi Figura 2-9.
- Ridicați capacul (9) și țineți-l. Îndepărtați colectorul pentru iarbă (16).

Observație: Pentru a utiliza mașina de tuns fără a colecta iarba tăiată, trebuie utilizată fără colector (16). Capacul de siguranță (9) din poziție verticală acționează apoi direct asupra firelor de iarbă tăiate. Acestea sunt aliniat în urma mașinii de tuns.

5.2 MÂNERUL

- Ridicați partea de jos a mânerului (8) și fixați-o la locul său utilizând piulița de cuplare rapidă (15) pe ambele laturi. Consultați Figura 2-6 și Figura 2-7.
- Utilizând șuruburile și piulițele fluture (7), strângeți partea superioară a mânerului (1) de mânerul inferior (8). Vezi Figura 2-8.

Observație: mânerul poate fi pliate în scopul depozitării. Vezi Figura 2-6.

5.3 CABLUL PRELUNGITOR / FIXAREA CABLULUI DE ALIMENTARE

Introduceți ștecherul mașinii de tuns în mufa prelungitorului. Pentru a preveni situația în care cablul de alimentare este deconectat în timpul operației, ghidați cablul de alimentare prin suportul de cablu. Vezi Figura 3.

6. OPERAREA

6.1 REGLAREA ÎNĂLȚIMII DE TUNDERE

Înainte de reglarea înălțimii de tundere, asigurați-vă întotdeauna că mașina de tuns este oprită, iar lama nu se află în mișcare.

ATENȚIE: Lama se va roti câteva secunde după ce mașina de tuns este deconectată. O lamă aflată în rotație poate cauza rănirea gravă.

Mașina de tuns este echipată cu reglaj central al înălțimii de tundere cu 11 setări posibile: 25 mm, 30 mm, 35 mm, 40 mm, 45 mm, 50 mm, 55 mm, 60 mm, 68 mm, 76 mm și 85 mm.

Selectați o înălțime de tundere prin deplasarea manetei în poziția necesară. (apăsăți maneta înspre exterior, deplasați-o în poziția corectă, apăsați spre interior pentru a o fixa la locul său. Consultați Figura 2-10.

Observație: Gazonul realizat din fire de iarbă standard nu trebuie tuns la o înălțime mai mică de 4 cm. Gazonul nu trebuie scurtat cu mai mult de 1/3 din înălțimea sa.

6.2 REGLAREA ÎNĂLȚIMII MÂNERULUI

Puteți regla înălțimea mânerului în funcție de necesitățile dvs.

Eliberați manetele de fixare (15) de pe ambele laturi ale părții inferioare a mânerului (8). Reglați înălțimea necesară a mânerului prin deplasare în sus sau jos. Apoi fixați la loc utilizând manetele de prindere rapidă.

Această metodă de reglare permite înălțimii mânerului să fie ajustată între 900 și 1050 mm în trei poziții.

6.3 CONEXIUNEA LA REȚEAUA ELECTRICĂ.

Introduceți ștecherul cablului de alimentare în priza electrică (230 – 240 V, 50 Hz). Verificați să existe o lungime suficientă disponibilă a cablului de alimentare.

6.4 PORNIREA ȘI OPRIREA MAȘINII DE TUNS (FIG. 2-11)

6.2.1 Pornirea mașinii:

Apăsați și mențineți apăsat butonul de siguranță (4) (vezi Figura 2-11), apoi trageți maneta de pornire (2) a mânerului (vezi Figura 2-12). Eliberați maneta de siguranță (4).

6.2.2 Oprirea mașinii:

Eliberați maneta de start (2).

ATENȚIE: Lama se va roti câteva secunde după ce mașina de tuns este deconectată.

ATENȚIE: Nu opriți și porniți mașina de tuns succesiv rapid.

7. SPECIFICAȚII TEHNICE

Model	FZR 2040 E
Alimentare electrică	230-240 V, 50 Hz
Putere de intrare	1800 W
Viteză de rotație	3200-3450 rpm
Lățime de tundere (lungime lamă):	420 mm
Înălțime de tundere	25-85 mm (11 poziții)
Volum colector de iarbă	50 l
Greutate când este golit:	14.80 Kg
Nivel de zgomot	Conform normei EN ISO 3744
LpA (presiune acustică)	75.0 dB (A)
LwA (nivel putere acustică)	95.0 dB (A)
Nivel garantat de emisii de putere acustică (LWA max) în conformitate cu Directiva Nivelului de Zgomot 200 / 14:	
LwA MAX	96 dB (A)
Vibrații:	< 30 m/s ²

8. ÎNTREȚINEREA

ATENȚIE! Înainte de a îndepărta colectorul de iarbă, opriți întotdeauna mașina de tuns și trageți ștecherul cablului prelungitor din priza electrică.

Observație: Vă recomandă să efectuați cu regularitate procedurile de întreținere descrise mai jos, aceasta va mări durata de viață a mașinii dvs. și va menține fiabilitatea sa.

- Inspectați cu regularitate vizual mașina pentru identificarea la timp a defectelor precum o lamă slăbită, lama instalată invers, lamă deteriorată sau afectată sau piese excesiv de uzate.
- De asemenea, verificați cu regularitate dacă apărătorile sau elementele de protecție nu sunt deteriorate și dacă sunt bine fixate la locul lor.
- Înainte de fiecare utilizare a mașini, efectuați toate reparațiile și lucrările de întreținere necesare.
- În eventualitatea în care în ciuda întreținerii regulate, mașina nu funcționează, vă rugăm să contactați departamentul de service clienți, reparațiile potențiale trebuie efectuate de partenerul nostru contractual într-unul din atelierelor specializate din cadrul grupului Fieldmann.

8.1 ÎNLOCUIREA LAMEI

Pentru această sarcină, vă recomandăm să contactați un centru de service autorizat. Utilizați întotdeauna piese de schimb originale.

Înainte de inspecția cablului, deconectați întotdeauna mașina de tuns de la rețeaua electrică și verificați dacă motorul este oprit.

ATENȚIE: Rețineți că lama se rotește încă timp de câteva secunde după ce motorul s-a oprit. Nu încercați să opriți lama. La intervale regulate, verificați dacă lama este fixată bine, se află în stare bună de funcționare și este ascuțită. Dacă este necesar, ascuțiți lama sau înlocuiți-o.

În cazul în care lama lovește un obiect în timp ce tundeți gazonul, opriți mașina de tuns și așteptați până când lama se oprește. Apoi verificați starea lamei și șuruburile sale de prindere.

Dacă acestea sunt deteriorate sau dacă s-au pierdut, atunci trebuie înlocuite fără întârziere.

Important: În timpul lucrului, purtați mănuși de protecție.

Slăbiți cele două șuruburi care mențin lama (cheie Allen de 6 mm) prin rotire în sens invers orar, îndepărtați lama și înlocuiți-o cu una nouă. Verificați dacă lama nouă este instalată în direcția corectă. Strângeți piulița de plastic a șurubului de strângere prin rotire în sens orar.

9. DECLARAȚIA DE CONFORMITATE

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE CE

Producător:

Fast ČR, a.s.,
Černokostelecká 2111, 100 00 Praga 10, Republica Cehă,
Cod fiscal: CZ26726548

Produs/brand: MAȘINĂ DE TUNS IARBA / FIELDMANN

Tip/model: FZR 2040 E

230 V, 1 800 W, 50 Hz, Clasa II

Acest produs îndeplinește următoarele directive:

Directiva CE Nr. 2000 / 14/CE pentru emisii de zgomot ale echipamentelor exterioare

Directiva de Consiliu CE Nr. 2006/42/CE pentru mașini

Directiva CE Nr. 2004/108/CE pentru compatibilitate electromagnetică (EMC)

Directiva CE Nr. 2002/95/CE pentru RoHS

și normele:

EN 60335-1/A15:2011

EN 60335-2-77:2010

EN 62233:2008

EN ISO 11806–1:2011

EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011

EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008

EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009

EN 61000-3-11:2000

Marcaj CE: 14

FAST CR, a.s. este autorizată să acționeze în numele producătorului.

Locul emiterii: Praga

Nume: Ing. Zdenek Pech
Președintele Consiliului de Administrație

Data emiterii: 7.5.2014

Semnătura:

*Ștampilă FAST CR, a.s.,
Semnătură ilizibilă*

Sediu companie: Černokostelecká 2111, 100 00, Praga 10

Cod organizație: 26726548 Cod fiscal: CZ26726548

Detalii bancare: Komerční banka Prague 1, nr. cont 89309-011/0100

10. SCOATEREA DIN UZ

INSTRUCȚIUNI ȘI INFORMAȚII LEGATE DE SCOATEREA DIN UZ A AMBALAJULUI ECHIPAMENTULUI

Scoateți din uz ambalajul utilizat într-un centru de colectare a deșeurilor din localitatea dvs.

SCOATEREA DIN UZ A ECHIPAMENTELOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE



Acest simbol lipit pe produse sau pe documentele originale semnifică faptul că produsele electrice sau electronice uzate nu trebuie aruncate împreună cu gunoiul casnic menajer. Pentru scoaterea adecvată din uz sau reciclare, predați aceste produse unor centre specializate de colectare. Sau, în mod alternativ, în anumite state din Uniunea Europeană sau alte state Europene, puteți returna produsele dvs. distribuitorului local, atunci când achiziționați un produs nou echivalent. Scoaterea din uz corectă a acestui produs ajută la protejarea resurselor naturale și împiedică efectele negative asupra mediului cauzate de aruncarea necorespunzătoare a deșeurilor. Cereți autorităților locale sau centrelor de colectare a deșeurilor informații suplimentare. În conformitate cu reglementările naționale, scoaterea din uz incorectă a acestor tipuri de deșeuri poate fi sancționată.

Pentru companiile din statele Uniunii Europene

Dacă doriți să scoateți din uz aparatele electrice sau electronice, cereți distribuitorului sau furnizorului dvs. informațiile necesare.

Scoaterea din uz în alte state în afara Uniunii Europene.

Acest simbol este valabil în Uniunea Europeană. Dacă doriți să scoateți din uz acest produs, cereți informațiile necesare despre metoda corectă autorităților dvs. locale sau distribuitorului.



Acest produs îndeplinește toate cerințele de bază ale directivelor UE care i se aplică.

Modificările de text, design și specificații tehnice pot fi efectuate fără notificare prealabilă și ne rezervăm dreptul de a efectua astfel de modificări.

Manual de utilizare în limba originală.