


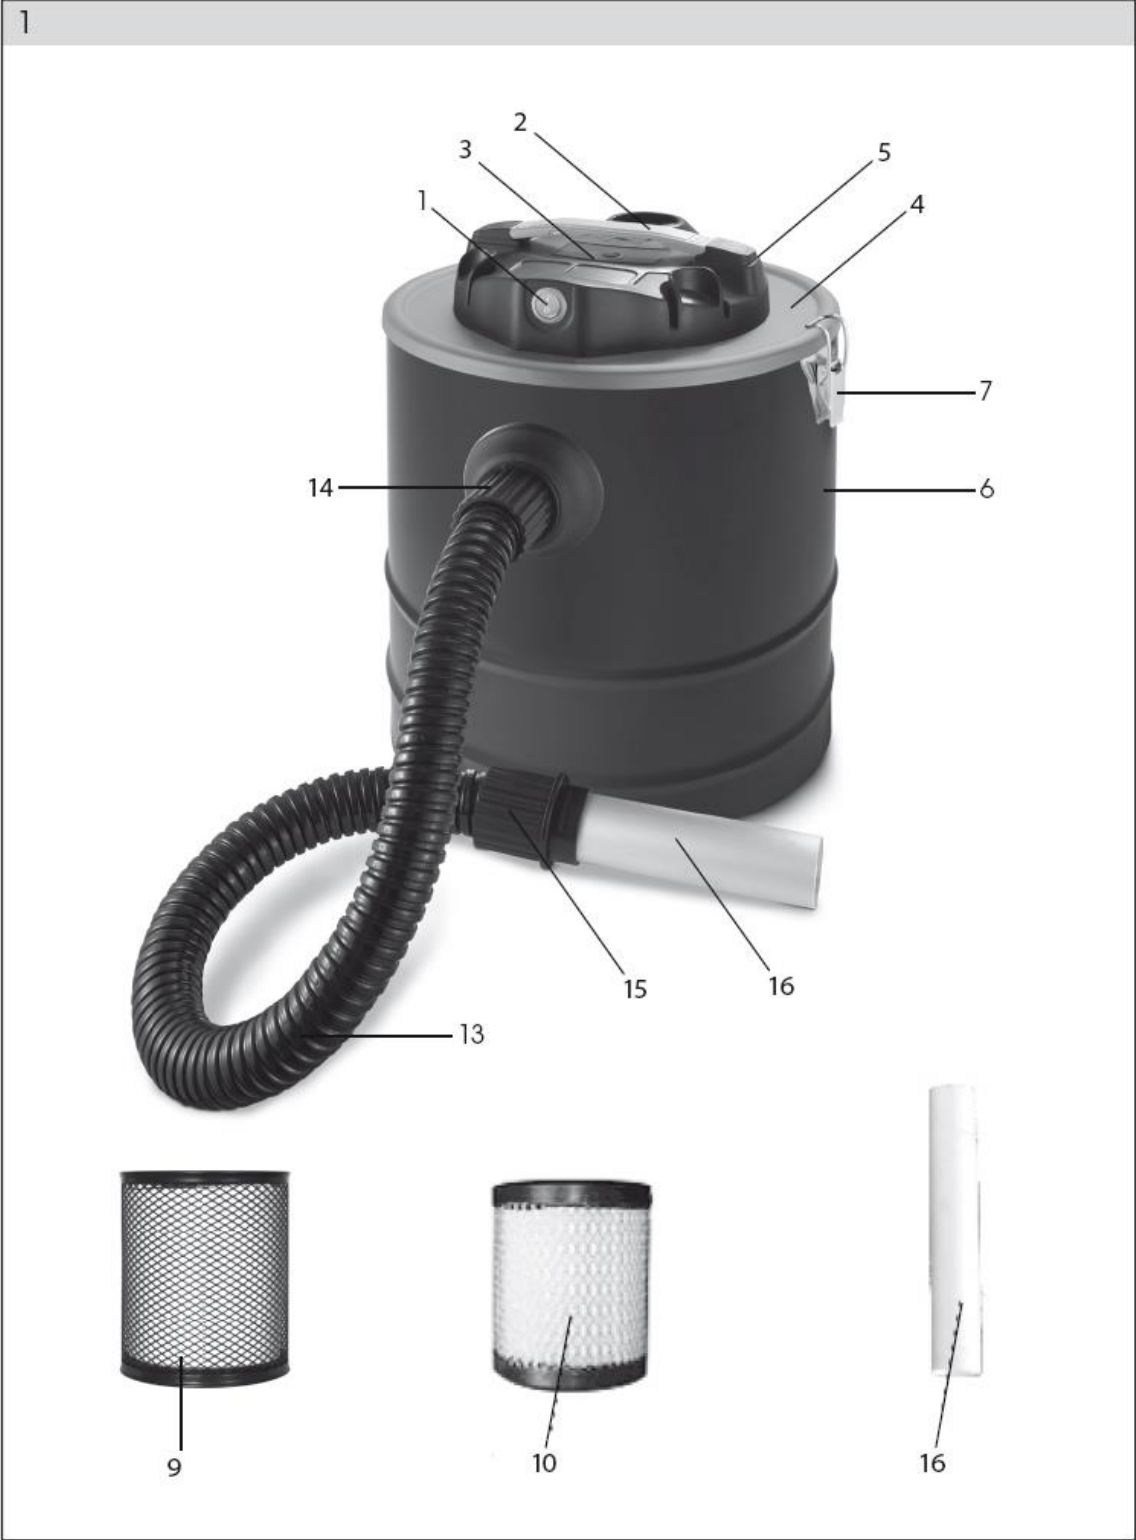

FDU 2006-E



2



A



B




C

3



4

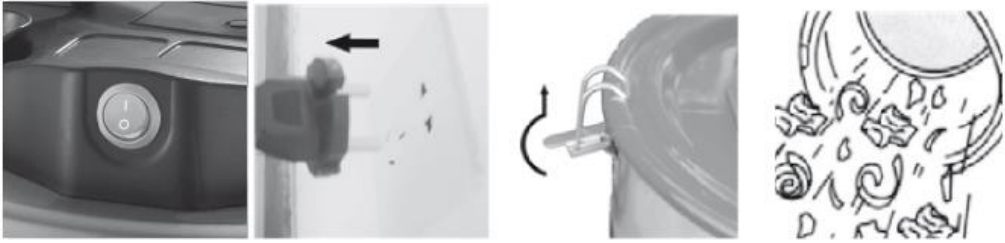

5




A


B

C


A

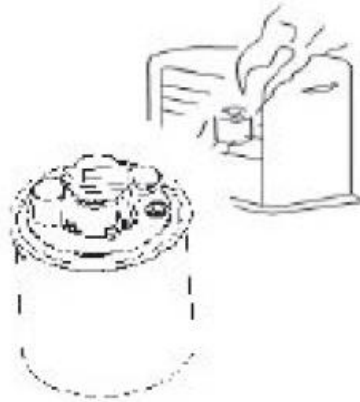

B

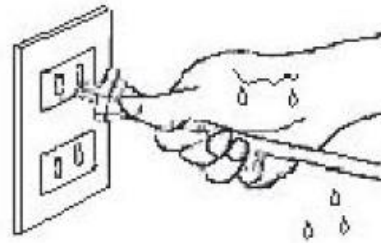

C

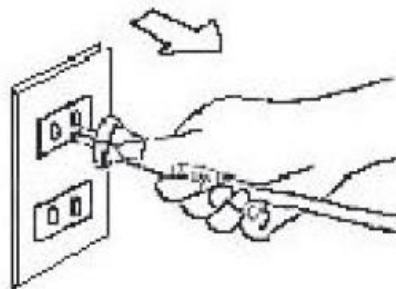

Aspirator pentru cenușă **MANUAL DE UTILIZARE**

Vă mulțumim pentru achiziționarea acestui aspirator pentru cenușă. Înainte de utilizarea sa, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de utilizare și să îl păstrați pentru consultare ulterioară.

CUPRINS

1. INSTRUCȚIUNI GENERALE DE SIGURANȚĂ	7
2. EXPLICAȚIA SIMBOLURILOR DE PE ETICHETELE ASPIRATORULUI.....	8
3. DESCRIEREA ASPIRATORULUI ȘI CONȚINUTUL LIVRAT	9
4. INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ	10
5. MĂSURI DE SIGURANȚĂ (FIG. 6).....	11
6. ASAMBLAREA ASPIRATORULUI (FIG. 2)	11
7. INSTRUCȚIUNI DE OPERARE	12
8. ÎNTREȚINEREA DUPĂ UTILIZARE	12
9. CURĂȚAREA FILTRULUI.....	12
10. SPECIFICAȚII TEHNICE	13
11. SCOATEREA DIN UZ.....	14
12. DECLARAȚIA DE CONFORMITATE.....	15

1. INSTRUCȚIUNI GENERALE DE SIGURANȚĂ

Avertismente importante de siguranță

- Despachetați cu atenție produsul și asigurați-vă că nu aruncați nicio parte a ambalajului înainte de a identifica toate componentele produsului.
- Păstrați produsul într-o locație uscată, ferită de accesul copiilor.
- Citiți toate instrucțiunile și atenționările. Nerespectarea acestora poate cauza un accident, incendiu și/sau rănirea gravă.

Ambalaj

Produsul este introdus într-un ambalaj care împiedică deteriorarea sa în timpul transportului. Acest ambalaj reprezintă un material brut, prin urmare trebuie predate în vederea reciclării sale.





Instrucțiuni de utilizare

Înainte de folosirea aparatului, citiți următoarele instrucțiuni și reguli de siguranță în utilizare. Familiarizați-vă cu elementele de operare și utilizarea adecvată a aparatului. Păstrați manualul într-o locație sigură pentru consultare ulterioară. Păstrați ambalajul original, inclusiv materialul de ambalaj intern, certificatul de garanție și bonul de achiziție, cel puțin pe durata garanției. Dacă trebuie să transportați acest produs, ambalați-l în cutia sa originală de carton, pentru a asigura maximum de protecție pe durata livrării sau a transportului (de ex., când vă mutați sau când trebuie să trimiteți acest produs la reparat).

Notă: Dacă predați aparatul altor persoane, însoțiți-l de manualul de utilizare. Respectarea instrucțiunilor de utilizare atașate reprezintă o condiție pentru folosirea adecvată a aparatului. Manualul de utilizare include de-asemenea instrucțiuni pentru operare, întreținere și reparații.

Producătorul nu își asumă răspunderea pentru accidentele sau daunele cauzate de nerespectarea instrucțiunilor din manualul de utilizare.

2. EXPLICAȚIA SIMBOLURILOR DE PE ETICHETELE ASPIRATORULUI

	Acest produs este fabricat în conformitate cu standardele aprobate.
	Acest produs poartă certificatul de siguranță.
	Înainte de utilizarea aparatului, vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
	Nu aspirați țăciuni aprinși, obiecte aprinse și alte materiale cu temperatură ce depășește 40°C.

3. DESCRIEREA ASPIRATORULUI ȘI CONȚINUTUL LIVRAT

Descrierea mașinii (Vezi Fig. 1)

- 1- Întrerupător
- 2- Mâner
- 3- Capac superior motor
- 4- Capac corp motor
- 5- Cablu de alimentare
- 6- Recipient colector
- 7- Cleme
- 9- Capac filtru
- 10- Filtru
- 13- Furtun metalic
- 14- Conector furtun
- 15- Mâner furtun
- 16- Tub de aluminiu

Conținutul livrat

Scoateți cu atenție aspiratorul din ambalaj și verificați dacă există următoarele componente:

- Aspirator pentru cenușă
- Filtru HEPA
- Furtun metalic
- Tub de aluminiu
- Certificat de garanție
- Manual de utilizare

Dacă anumite componente lipsesc sau sunt deteriorate, vă rugăm să contactați distribuitorul de la care ați achiziționat produsul.

4. INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

AVERTISMENT! Pentru a preveni riscul de incendiu, electrocutare și rănire vă rugăm să respectați următoarele instrucțiuni:

- Nu aspirați niciodată materiale care ard sau fumegă, precum cărbuni, mucuri de țigară sau chibrite.



- Nu utilizați aspiratorul fără a avea instalat filtrul.
- Nu lăsați niciodată aspiratorul nesupravegheat în timp ce este alimentat cu curent electric. Deconectați ștecherul de la priză când nu utilizați aparatul o perioadă lungă de timp, precum și înainte de fiecare activitate legată de întreținerea sa.
- Nu utilizați niciodată aparatul în exterior și pe suprafețe umede, datorită riscului de electrocutare. Acest aparat nu reprezintă o jucărie pentru copii. Când aparatul este acționat de un copil sau este utilizat în apropierea copiilor, trebuie asigurată supravegherea atentă a acestora.
- Utilizați aparatul în conformitate cu instrucțiunile care sunt conținute în acest manual de utilizare, și folosiți doar accesoriile recomandate de producător.
- Nu utilizați aparatul dacă priza sau cablul de alimentare prezintă urme de deteriorare. Contactați departamentul nostru de service dacă observați o funcționare eronată a aparatului dvs. după ce acesta a căzut, s-a defectat, a fost lăsat afară sau a intrat în contact cu apa.
- Nu trageți de cablul de alimentare, și nici nu utilizați cablul pentru a transporta aparatul. Asigurați-vă că ușa nu este închisă peste cablu și că acesta nu este tras peste muchii și colțuri ascuțite. Asigurați-vă de asemenea că roțile nu trec peste cablul de alimentare. Protejați-vă cablul împotriva contactului cu suprafețele fierbinți.
- Când deconectați aparatul de la sursa de alimentare, nu trageți ștecherul din priză prin apucarea cablului, țineți întotdeauna de ștecher.
- Când manevrați aparatul, păstrați-vă mâinile întotdeauna uscate.
- Nu introduceți obiecte străine în orificiile aparatului, iar când orificiile sunt înfundate, nu porniți aparatul. Păstrați aceste orificii uscate și îndepărtați praful, depunerile, părul și alte impurități ce pot avea un impact negativ asupra fluxului de aer.
- Păstrați-vă părul, articolele largi de îmbrăcăminte, degetele și alte părți ale corpului departe de componentele mobile ale aparatului.

- Opriți toate comenzile aparatului mai întâi și doar apoi deconectați ștecherul de la priză.
- Acordați atenție specială aspirării treptelor.
- Nu aspirați niciodată lichide, substanțe inflamabile sau explozive precum motorină, și nu utilizați aspiratorul în vecinătatea unor astfel de substanțe.
- Când aveți nevoie să retractați cablul, țineți cu fermitate ștecherul în mână. În timpul retractării cablului, nu lăsați ștecherul să se miște liber prin aer.
- Înainte de a fixa furtunul aspiratorului, deconectați mai întâi ștecherul de la priza electrică.
- Nu utilizați niciodată aspiratorul fără sacul și/sau filtrul instalat.
- Un cablu de alimentare deteriorat al acestui aparat trebuie, din motive de siguranță, înlocuit de departamentul de service al producătorului.
- Acest aparat nu este proiectat pentru a fi operat de către persoane (inclusiv copii cu vârsta de până la 8 ani) cu capacități fizice, motorii și mentale reduse, sau de către persoane cu experiență și/sau cunoștințe insuficiente. Operarea acestui aparat de către astfel de persoane este posibilă doar dacă siguranța lor este supravegheată de către o persoană competentă sau dacă respectiva persoană le instruește asupra modului de operare a acestui aparat. Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.
- Acest aspirator este destinat doar pentru aspirarea uscată.

5. MĂSURI DE SIGURANȚĂ (FIG. 6)

- Nu aspirați niciodată cărbuni încinși, materiale care ard sau au o temperatură peste 40° C.
- Asigurați-vă că mâinile dvs. sunt uscate și doar apoi conectați ștecherul la priză.
- Nu deconectați aparatul de la priză prin tragerea cablului de alimentare, ci deconectați-l întotdeauna prin apucarea ștecherului.

6. ASAMBLAREA ASPIRATORULUI (FIG. 2)

Înainte de asamblarea sau dezasamblarea accesoriilor individuale, deconectați întotdeauna ștecherul de la priză.

- Pregătiți toate accesoriile (Fig. 2/A)
- Fixați tubul pe mânerul furtunului (Fig. 2/B)
- Asamblați furtunul flexibil conform figurii și introduceți-i capătul cu conector în orificiul de aspirație din partea de sus a aspiratorului. Apăsați, iar când un clic este auzit atunci poziția adecvată de fixare este obținută (Fig. 2/C).

7. INSTRUCȚIUNI DE OPERARE

Pornirea/Oprirea

- Aspiratorul se pornește utilizând întrerupătorul ZAP/VYP (ON/OFF) (Fig. 3)

După oprirea aspiratorului

- După ce ați terminat de aspirat, opriți aparatul prin utilizarea întrerupătorului și deconectarea ștecherului de la priză. Îndepărtați furtunul de la orificiul de aspirație; îndepărtarea furtunului necesită aplicarea unei forțe reduse. În final, îndepărtați praful acumulat din containerul colector (Fig. 4).

8. ÎNTREȚINEREA DUPĂ UTILIZARE

- Deșurubați șurubul de fixare a filtrului și îndepărtați filtrul.
- Apoi curățați sau înlocuiți filtrul.
- Când dezamblați filtrul, procedați respectând pașii descriși în Figurile 5/A, 5/B
- Când asamblați filtrul, procedați respectând pașii descriși în Figurile 5/C.

9. CURĂȚAREA FILTRULUI

- Vă recomandăm să curățați filtrul cel puțin o dată pe lună sau când este încărcat vizibil și forța de aspirație este redusă, iar zgomotul motorului este mai mare decât de obicei.
- Nu utilizați niciodată aspiratorul fără filtrul instalat. Operarea aspiratorului fără filtrul instalat poate conduce la deteriorarea motorului.
- Înainte de curățarea filtrului, deconectați întotdeauna aspiratorul de la sursa de alimentare.
- Filtrul nu poate fi curățat într-o mașină de spălat vase.
- Nu utilizați uscătorul de păr pentru uscarea filtrului.
- Cea mai bună metodă de curățare este de a scutura filtrul.

10. SPECIFICAȚII TEHNICE

ASPIRATOR PENTRU CENUȘĂ	
Tensiune / Frecvență	230V/60 Hz
Putere de intrare	1000 W
Aspirare cenușă	Până la 40°C
Filtru	Filtru HEPA
Container metalic	20L
Furtun metalic	1 m
Furtun din aluminiu	0.35m
Greutate	4 kg
Cablu de alimentare	4.3 m
Nivel de zgomot	80dB(A)

Manual de utilizare – Versiunea în limba română.

11. SCOATEREA DIN UZ

INSTRUCȚIUNI ȘI INFORMAȚII REFERITOARE LA RECICLAREA AMBALAJELOR UZATE

Reciclați ambalajele la un centru public de reciclare a deșeurilor.

CASAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE UZATE



Semnificația simbolului de pe produs, de pe accesoriile sale sau de pe ambalaj indică faptul că acest produs nu trebuie tratat ca deșeu menajer. Vă rugăm casați acest aparat la centrul de colectare pentru reciclarea deșeurilor electrice și electronice din zona dvs. Alternativ, în unele state ale Uniunii Europene sau în alte state europene, puteți returna produsele la distribuitorul local atunci când achiziționați un produs nou echivalent. Casarea corectă la deșeuri a acestui produs va contribui la economisirea de resurse naturale valoroase și la prevenirea impactului negativ potențial asupra mediului și al sănătății umane care poate apărea ca rezultat al tratării necorespunzătoare a deșeurilor. Interesați-vă la autoritățile locale sau la cel mai apropiat centru de colectare a deșeurilor pentru detalii suplimentare. Casarea incorectă a acestui tip de deșeuri poate fi sancționată prin amenzi, conform normelor naționale.

Pentru firmele din Uniunea Europeană

Dacă doriți să casați un dispozitiv electric sau electronic, solicitați informațiile necesare de la vânzător sau furnizor.

Casarea în țări din afara Uniunii Europene

Dacă doriți să casați acest produs, solicitați informațiile necesare despre metoda corectă de reciclare de la departamentele autorităților locale sau de la vânzător.



Acest produs îndeplinește toate cerințele legislative ale UE care îl vizează.

Modificările aduse textului, structurii și specificațiilor tehnice pot apărea fără notificare prealabilă și ne rezervăm dreptul de a efectua aceste modificări.

12. DECLARAȚIA DE CONFORMITATE

Produs/Denumire: ASPIRATOR PENTRU CENUȘĂ / FIELDMANN

Tip/Model: FDU 2006-E230V/60Hz/1000W

Acest produs este conform cu următoarele directive:

- Directiva Parlamentului European și de Consiliu Nr. 2006/95/CE datată 12 Decembrie 2006 privind armonizarea legislației Statelor Membre privind echipamentul electric proiectat pentru utilizare în anumite limite de tensiune.
- Directiva Parlamentului European și de Consiliu Nr. 2004/108/CE datată 15 Decembrie 2004 privind armonizarea legislației Statelor Membre privind compatibilitatea electromagnetică și anularea Directivei Nr. 89/336/CEE.
- Directiva Parlamentului European și de Consiliu Nr. 2006/42/CE datată 17 Mai 2006 privind echipamentele, și completarea Directivei Nr. 95/16/CE.
- Directiva Parlamentului European și de Consiliu Nr. 2002/95/CE datată 27 Ianuarie 2003 privind restricția de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentul electric și electronic.
- Directiva Parlamentului European și de Consiliu Nr. 2005/88/CE datată 14 Decembrie 2005 completând Directiva Nr. 2000/14/CE privind armonizarea legislației din Statele Membre privind emisiile de zgomot în mediu de către echipamentele utilizate în exterior.

și standardele:

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009 + A2: 2011

EN 55014-2: 1997 + A1: 2001 + A2: 2008

EN 61000-3-2: 2006 + A1: 2009 + A2: 2009

EN 61000-3-3: 2008

EN 60335-2-2: 2010 + A11: 2012

EN 60335-1: 2012

EN 62233: 2008

EN 62321: 2009

Certificare CE.....14

FAST CR, a.s. este autorizat să acționeze în numele producătorului.

Producător:

FAST ČR, a.s.

Černokostelecká 2111, 100 00 Praga 10, Republica Cehă

Cod fiscal:: CZ26726548

În Praga, 17. 7. 2014

Nume: Zdeněk Pech

Președintele Consiliului Director

Semnătură și ștampilă