


KOMPONENTY A INŠTALÁCIA

MONTÁŽ

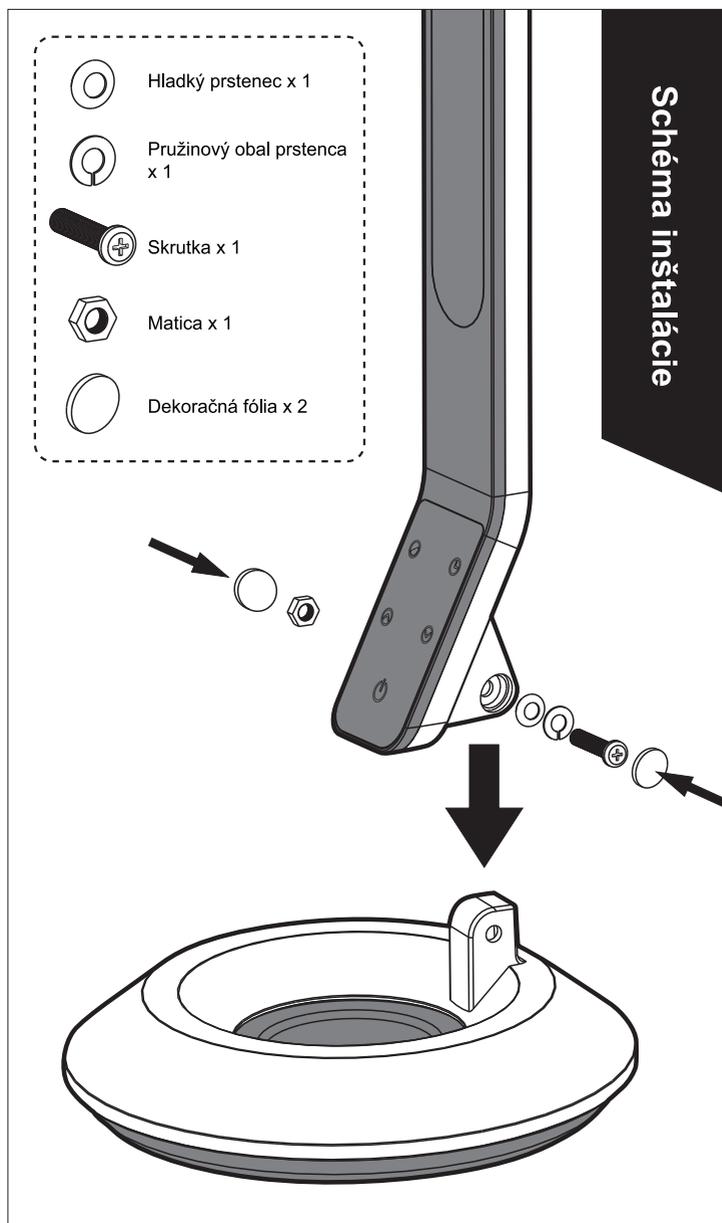


- 9,5W svetelný zdroj s vysokovýkonným LED panelom




LED

- Použite, prosím, dodávaný jednosmerný adaptér a pripojte zástrčku DC do konektora DC v zadnej časti lampy

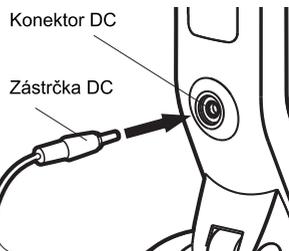

Konektor DC
Zástrčka DC

Ak nebudete lampu dlhšie používať, vytiahnite, prosím, z dôvodu úspory energie a bezpečnosti zástrčku DC zo zásuvky


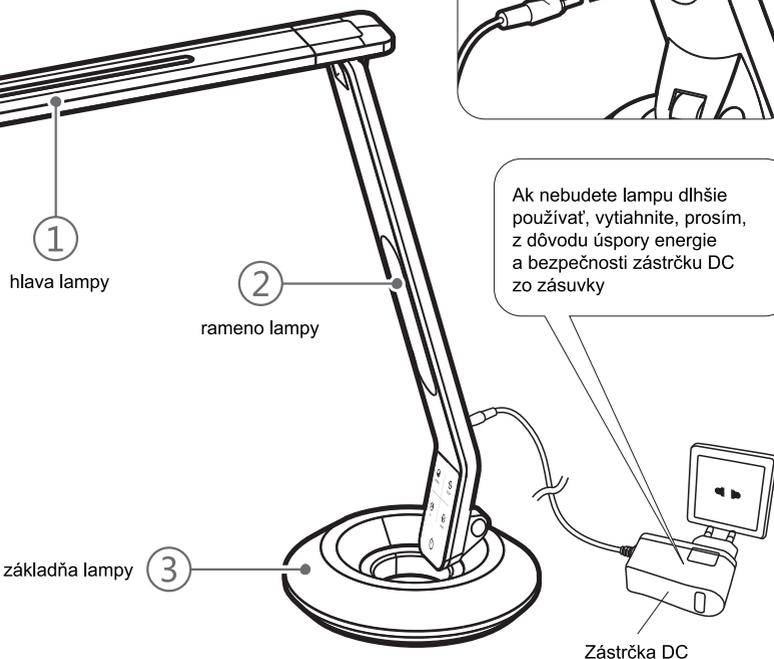


1
hlava lampy

2
rameno lampy

3
základňa lampy

Zástrčka DC

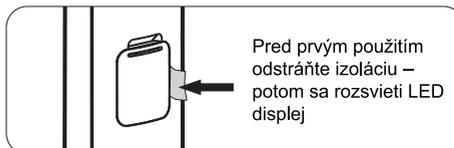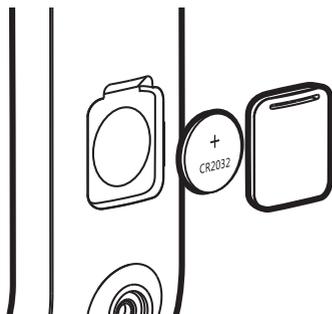



Pred prvým použitím odstráňte izoláciu – potom sa rozsvieti LED displej

Ak je adaptér pripojený správne, ale neexistuje žiadny čas v pamäti, vymeňte, prosím, gombíkovú batériu CR2032

- Batéria udržuje normálnu funkciu hodín iba počas výpadku napájania
- Odskrutkujte skrutku a odoberte dvierka batérie, vložte gombíkovú batériu dovnútra tak, aby bol kladný pól obrátený hore, a priskrutkujte dvierka batérie.

NASTAVENIE UHLA


Nastavenie uhla hlavy lampy

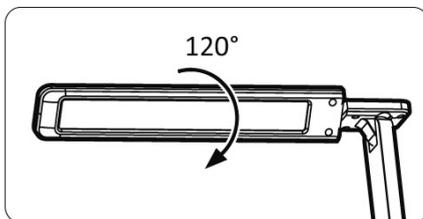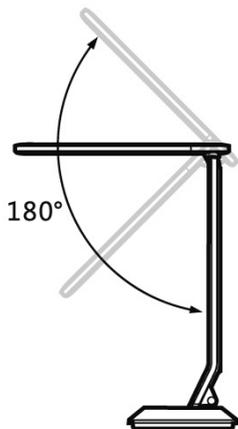

Nastavenie uhla hlavy lampy


- Pri nastavovaní uhla hlavy lampy zatlačte súčasne na základňu lampy
- Nastavenie uhla hlavy lampy v rozsahu 180° vo zvislom smere (nadmerné nastavenie ľahko poškodí spojovacie diely)
- Otočenie hlavy lampy v rozsahu 120°

Nastavenie uhla ramena lampy

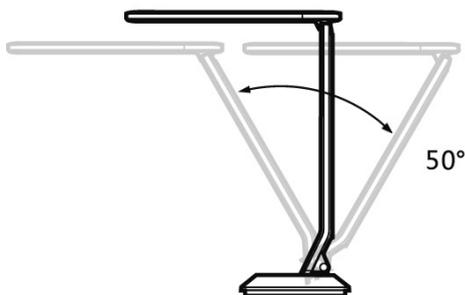


Nastavenie uhla ramena lampy

- Rameno lampy s otočením dopredu/dozadu v rozsahu 50°
- Ak dôjde k uvoľneniu otočného kĺbu, zaskrutkujte ho, prosím

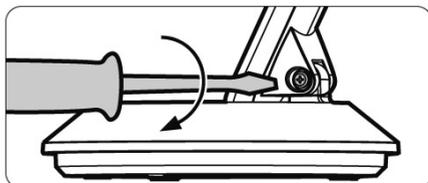


Uhol otočenia ramena lampy doľava/doprava


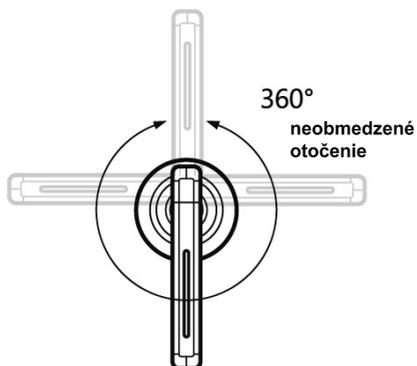


Nastavenie uhla ramena lampy

- Základňa lampy umožňuje neobmedzené otočenie v rozsahu 360° – zatlačte zľahka špičkou prsta

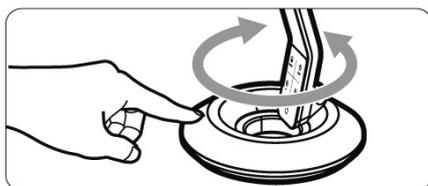

NASTAVENIE HODÍN A BUDÍKA

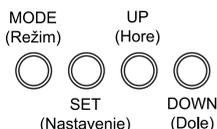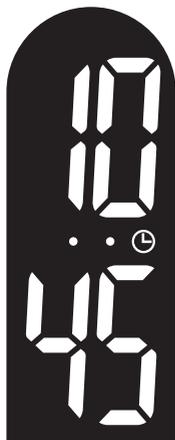

1. Nastavenie hodín

V normálnom režime zobrazenia času stlačte raz tlačidlo SET – začnú blikať hodinové číslice. Stlačte tlačidlo UP na nastavenie smerom hore alebo ho dlho stlačte na rýchle nastavenie; stlačte tlačidlo DOWN na nastavenie smerom dole alebo ho dlho stlačte na rýchle nastavenie. Stlačte znovu tlačidlo SET – začnú blikať minútové číslice. Stlačte tlačidlo UP na nastavenie smerom hore alebo ho dlho stlačte na rýchle nastavenie; stlačte tlačidlo DOWN na nastavenie smerom dole alebo ho dlho stlačte na rýchle nastavenie. Stlačte znovu tlačidlo SET na potvrdenie nastavenia a návrat do normálneho režimu zobrazenia času.

Poznámka: Ak v režime nastavenia hodín nestlačíte počas 15 sekúnd žiadne tlačidlo alebo stlačíte tlačidlo MODE, obnoví sa normálny režim zobrazenia času.

2. Nastavenie budíka

1. V normálnom režime zobrazenia času stlačte tlačidlo MODE na otvorenie režimu nastavenia budíka – rozsvieti sa symbol ☹.
2. Stlačte raz tlačidlo SET – začnú blikať hodinové číslice. Stlačte tlačidlo UP na nastavenie smerom hore alebo ho dlho stlačte na rýchle nastavenie; stlačte tlačidlo DOWN na nastavenie smerom dole alebo ho dlho stlačte na rýchle nastavenie. Stlačte znovu tlačidlo SET – začnú blikať minútové číslice. Stlačte tlačidlo UP na nastavenie smerom hore alebo ho dlho stlačte na rýchle nastavenie; stlačte tlačidlo DOWN na nastavenie smerom dole alebo ho dlho stlačte na rýchle nastavenie. Stlačte znovu tlačidlo MODE na potvrdenie nastavenia a návrat do normálneho režimu zobrazenia času.
3. Keď nastane čas budenia, bude počas 1 minúty zvonieť bzučiak a bude blikať symbol ☹.

Poznámka: Ak v režime nastavenia budíka nestlačíte počas 15 sekúnd žiadne tlačidlo alebo stlačíte tlačidlo MODE, obnoví sa normálny režim zobrazenia času.

3. Tlačidlá skratiek

1. V normálnom režime zobrazenia času stlačte tlačidlo UP na aktiváciu alebo deaktiváciu funkcie budíka. Pri aktívnom budíku svieti symbol ☹. Budík v nastavenom čase budenia zazvoní iba v prípade, že je funkcia budíka aktívovaná.
2. V normálnom režime zobrazenia času stlačte tlačidlo DOWN na zmenu formátu 12H/24H
3. Keď budík zvoní, vypnete ho stlačením akéhokoľvek tlačidla

OVLÁDANIE STOLOVEJ LAMPY



 SCREEN
(Displej)

 SLEEP
(Automatické
vypnutie)

 UP
(Hore)

 DOWN
(Dole)



● Zapnutie/vypnutie a nastavenie jasu

1. Na zapnutie alebo vypnutie lampy stlačte tlačidlo 
2. Po jej zapnutí stlačte tlačidlo   na nastavenie jasu – úroveň jasu sa bude zobrazovať v prostrednom kruhu a na kruhovom číselníku. Úroveň je nastaviteľná v rozsahu 10 až 99 (10 je najnižší jas, 99 je najvyšší jas)
3. Funkcia automatického vypnutia; stlačte tlačidlo  – zobrazí sa symbol , stlačte znovu toto tlačidlo – zobrazí sa:

10 minút - 30 minút - 60 minút - 90 minút (00 znamená vypnutie)

Po výbere času automatického vypnutia sa spustí časovač odpočítavania; po dosiahnutí hodnoty 00 sa lampka automaticky vypne. Túto funkciu môžete používať na to, aby ste pred usnutím nezabudli vypnúť lampku.

● Nastavenie jasu displeja

Stlačte tlačidlo  na nastavenie jasu displeja: zapnuté (najvyšší jas) – polovičný jas – vypnuté; toto nastavenie sa cyklicky opakuje.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

- Panel zložený z 48 LED
- Výkon 9,5 W Max
- Počet lúmenov: 300 lm
- Teplota farby svetla: 5000-5500 K
- CRI (index podania farieb): >70
- Hodiny a budík
- Ovládanie jasu v rozmedzí 10 až 99
- Možnosť nastavenia automatického vypnutia lampy Sleep (10, 30, 60 a 90 min)
- Možnosť vypnúť displej hodín
- Nastavenie uhla hlavy v rozsahu 180°
- Rotácia hlavy až 120°
- Nastavenie uhla ramena lampy dopredu a dozadu v rozsahu 50°
- Otočenie ramena lampy doľava-doprava v uhle 360°
- Zálohová batéria pre hodiny CR2032 (priložená)
- Životnosť LED až 50 000 hodín
- Napájanie: DC 12 V/1000 mA
- Rozmery: 170 × 170 × 450 mm
- Hmotnosť: 1,2 kg
- Príkon: max 12 W

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifikáciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradzuje si právo na ich zmenu.

SENCOR®

SK Záručné podmienky

Záručný list nie je súčasťou balenia zariadenia.

Predávajúci poskytuje kupujúcemu na výrobok 24 mesiacov záruku od jeho prevzatia kupujúcim. Záruka sa poskytuje ďalej za nižšie uvedených podmienok. Záruka sa vzťahuje iba na spotrebný tovar predaný spotrebiteľovi na bežné domáce použitie. Práva zo zodpovednosti za chyby (reklamácie) môže kupujúci uplatniť buď u predávajúceho, u ktorého bol výrobok zakúpený alebo v nižšie uvedenom autorizovanom servise. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bez zbytočného odkladu, aby nedochádzalo ku zhoršeniu chyby, najneskôr však do konca záručnej doby. Kupujúci je povinný pri reklamacii spolupracovať pri overení existencie reklamovanej chyby. Do reklamačného procesu sa prijíma iba kompletný a z dôvodu dodržania hygienických predpisov neznečistený výrobok. V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu od okamžiku uplatnenia reklamácie do okamžiku prevzatia opraveného výrobku kupujúcim, kedy je kupujúci po skončení opravy povinný výrobok prevziať. Kupujúci je povinný preukázať svoje práva reklamovať (doklad o zakúpení výrobku, záručný list, doklad o uvedení výrobku do prevádzky).

Záruka sa nevzťahuje na:

- chyby, na ktoré boli poskytnuté zľavy;
- opotrebenia a poškodenia vzniknuté bežným užívaním výrobku;
- poškodenie výrobku v dôsledku neodbornej či nesprávnej inštalácie, použitie výrobku v rozpore s návodom na použitie s platnými právnymi predpismi a všeobecne známymi a obvyklými spôsobmi používania, v dôsledku použitia výrobku za iným účelom, než na ktorý je určený;
- poškodenie výrobku v dôsledku zanedbanej alebo nesprávnej údržby;
- poškodenie výrobku spôsobené jeho znečistením, nehodou a zásahom vyššej moci (živelná udalosť, požiar, vniknutie vody);
- chyby funkčnosti výrobku spôsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým poľom a pod.;
- mechanické poškodenie výrobku (napr. zlomenie gombíka, pád);
- poškodenie spôsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotrebného materiálu (batérie) alebo nevhodnými prevádzkovými podmienkami (napr. vysoké teploty v okolí, vysoká vlhkosť prostredia, otrasy);
- poškodenie, úpravu alebo inú zásah do výrobku spôsobený neoprávnenou alebo neautorizovanou osobou (servisom);
- prípady, keď kupujúci pri reklamacii nepreukáže oprávnenosť svojich práv (kedy a kde reklamovaný výrobok zakúpil);
- prípady, keď sa údaje v predložených dokladoch líšia od údajov uvedených na výrobku;
- prípady, keď reklamovaný výrobok sa neshoduje s výrobkom uvedeným v dokladoch, ktorými kupujúci preukazuje svoje práva reklamovať (napr. poškodenie výrobného čísla alebo záručnej plomby prístroja, prepisované údaje v dokladoch).

Gestor servisu na SK:

FAST PLUS, Na Pántoch 18, 831 06 Bratislava; tel: 02 49 1058 53-54

Viac informácií nájdete na www.sencor.sk.