SENCOR®

SWD T130

EN

Transmitter - doorbell button - user manual

CZ

Transmitter - zvonkové tlačítko - návod k obsluze

SK

Transmitter – zvončekové tlačidlo – návod na obsluhu

HU

Transmitter - csengőgomb - használati útmutató

PL

Transmitter – Przycisk dzwonka – instrukcja obsługi

Inštalácia

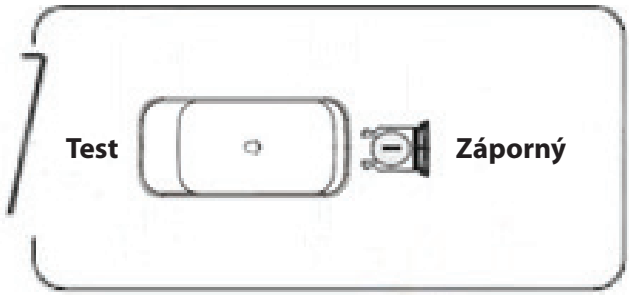

Otvorte balenie, vyberte izolačnú fóliu batérie a uzavrite priestor na batérie. Zaistite, prosím, aby bol záporný pól batérie obrátený smerom hore a kladný pól batérie smerom dole.

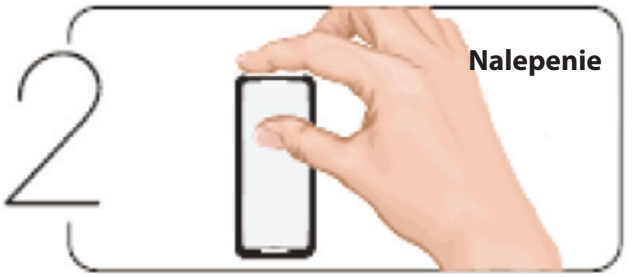

Vyberte dodávanú obojstrannú lepiacu pásku, odstráňte nálepku na jednej strane lepidla a nalepte ju správne na dolný povrch vysielača.

Vždy si pred montážou overte, či budete mať dobrý príjem signálu z vami zvoleného miesta. Každá stavebná prekážka znižuje účinný dosah medzi zvončekom a tlačidlom.
Na umiestnenie tlačidla vo vonkajšom priestore zvoľte také miesto, kde naň nebude trvalo pršať. Vhodný je výklenok stĺpa a podobne. Nikdy ho neumiestňujte do kovového krytu. Odporúčame hladké a bezprašné povrchy.

Očistite príslušnú oblasť (priestor na inštaláciu tlačidla), odstráňte nálepku na druhej strane lepiacej pásky a nalepte ju do tejto oblasti. Zatlačte na vysielač trochu silnejšie, aby sa bezpečne pripevnil.

Tlačidlo je možné pripevniť aj trvalo pomocou skrutiek. V dne vnútra krytu sa nachádzajú dve predznačené diery na skrutky. Tie je možné využiť, keď chcete tlačidlo umiestniť napevno. Je nutné tieto diery zatesniť pod hlavičkou skrutky, aby sa cez ne dovnútra nedostala voda.

Poznámka na prípadné umiestnenie menovky na tlačidle: Použite na popis liehovú fixku. Keď použijete samolepku, nikdy ju nelepte na ikonu zvončeka.

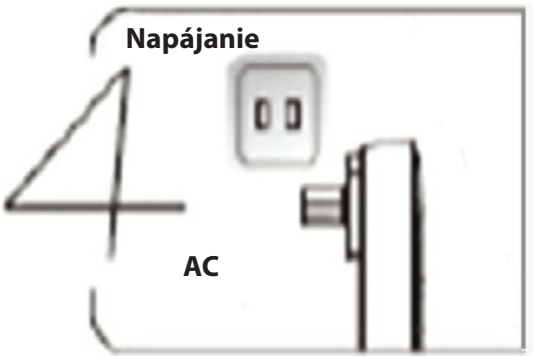

Prijímač so striedavým napájaním pripojte priamo k elektrickej sieti. Okolie zásuvky s prijímačom musí zostať nezakryté a voľne prístupné.

Popis funkcie

Dotknite sa prepínacieho tlačidla na vysielači – rozsvieti sa LED indikátor a prijímač zazvoní.

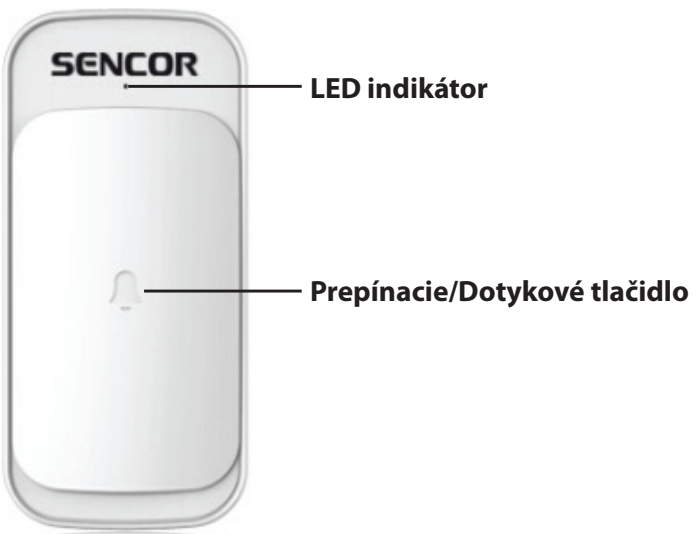

Nastavenie kódu učenia

1. Zmažte predchádzajúci kód:
   Pretože je spárovanie nastavené už od výrobcu, je táto akcia nutná iba na opravu v prípade straty kódov učenia.
   Ak potrebujete zmazať kódy, podržte tri sekundy súčasne stlačené tlačidlá na nastavenie hlasitosti (ıll±) a na výber hudby (♪⇌).
2. Vložte nový kód:
   Stlačte tlačidlo nastavenia hudby ♪⇌ na tri sekundy na aktiváciu režimu učenia – LED indikátor na prijímači začne blikať.
   Po stlačení tlačidla zazvonenia na vysielači LED indikátor prestane blikať, tzn. že učenie bolo úspešne dokončené.

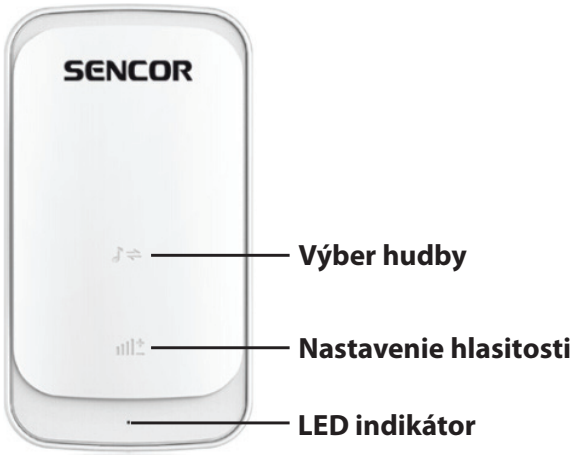

Parametre vysielača

Kategória	Parametre a popis	Poznámky
Rádiová frekvencia	433 MHz	
Modely batérie	CR 2032 DC (jednosm.) 3 V	Kompatibilné batérie
Výkon vysielača	< 10 mW	
Kódovacie číslo	106	Učiaci sa kód
Tlačidlo	Indukčný dotyk	Bez akýchkoľvek fyzických tlačidiel, žiadne opotrebenie
Spôsob montáže	Zapustený kryt IP 44	Vodotesný a chránený proti vlhkosti (IP 44)

Riešenie problémov

Chyba	Príčina	Spôsob opravy	Poznámky
Indikátor vysielača nesvieti	Nie sú správne vložené batérie	Skontrolujte kladný a záporný pól vysokokapacitných batérií: batérie sa vkladajú do priestoru so záporným pólom otočeným k prednej časti vysielača.	Je možné použiť aj batériu CR 2032, ktorú je možné kúpiť v supermarketoch, opravovniach hodiniek, hračkárstve alebo v online obchodoch.
Prijímač nefunguje	Indikátor nesvieti	Nie je správne pripojené napájanie alebo nie sú správne vložené batérie.	Ak sa vám nepodarí tento problém vyriešiť, kontaktujte, prosím, výrobcu.
	Indikátor svieti, ale prístroj nezvoní	Kód učenia je nesprávny; resetujte ho, prosím, podľa pokynov.	
Prenosová vzdialenosť je skrátená	Ak sa bezdrôtový elektronický produkt dostane do blízkosti kovových predmetov, je ovplyvnená prenosová vzdialenosť.	Test poľa preukázal, že efektívna prenosová vzdialenosť je znížená v prípade montáže vysielača do blízkosti kovových dverí alebo miest s veľkým elektromagnetickým rušením. Príliš mnoho stien spôsobuje takisto rušenie signálu.	Tento produkt by mal byť namontovaný mimo kovových predmetov: ak nie sú k dispozícii vhodné montážne miesta, predĺžte vzdialenosť medzi vysielačom a kovovými predmetmi.
Neprijíma sa žiadny signál	Batérie sú vybité	Vymeňte batérie vo vysielači	
Zvuk je skreslený	Batérie sú vybité	Vymeňte batérie	

Pokyny a informácie o zaobchádzaní s použitým obalom
Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

Likvidácia použitých elektrických a elektronických zariadení

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridať do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu.
Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta.
Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi udeliť pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie
Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie
Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.

CE Fast ČR, a. s., vyhlasuje, že SWD T130 je v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 1999/5/ES. Zariadenie je možné voľne prevádzkovať v EÚ. Vyhlásenie o zhode je súčasťou návodu alebo je ho možné nájsť na webových stránkach www.sencor.eu.

Zmeny v texte, dizajnu a technických špecifikácií sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradzujeme si právo na ich zmenu.