SENCOR®

SWD R130

EN

Receiver - Doorbell - user manual

CZ

Receiver - Zvonek - návod k obsluze

SK

Receiver – Zvonček – návod na obsluhu

HU

Receiver - Csengő - használati útmutató

PL

Receiver – Dzwonek – instrukcja obsługi

Instalacja

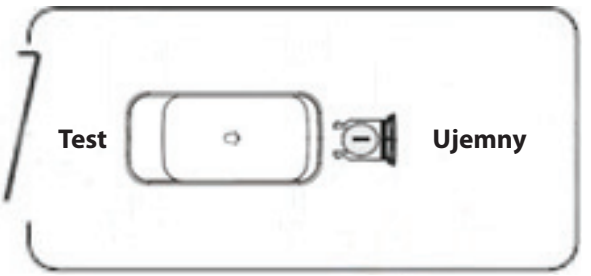

Otwórz opakowanie, wyjmij folię izolacyjną baterii i zamknij zasobnik na baterie. Zadbaj o to, aby biegun ujemny baterii był umieszczony w kierunku do góry, a biegun dodatni w kierunku na dół.

Wyjmij dostarczoną obustronnie lepiącą taśmę, usuń naklejkę po jednej stronie kleju i naklej ją prawidłowo na dolną powierzchnię nadajnika.

Przed montażem zawsze sprawdź, czy z wybranego przez Ciebie miejsca będziesz mieć dobry sygnał. Każda przeszkoda budowlana obniża efektywny zasięg pomiędzy dzwonkiem a przyciskiem.
Jeśli chcesz umieścić przycisk na zewnątrz, wybierz takie miejsce, gdzie będzie chroniony przed stałym deszczem. Odpowiednim miejscem jest nisza kolumny itp. Nigdy nie umieszczaj przycisku w metalowej pokrywie. Zalecamy jego umieszczenia na gładkiej niezapylonej powierzchni.

Oczyść odpowiednie miejsce (służące do instalacji przycisku), usuń naklejkę z drugiej strony taśmy klejącej i naklej ją w danym miejscu. Naciśnij mocniej na nadajnik, aby doszło do jego należytego przymocowania.

Przycisk można również przymocować na stałe za pomocą śrub. Na dnie wnętrza pokrywy znajdują się dwa zaznaczone otwory na śruby. Można je wykorzystać, jeśli chcesz przymocować przycisk na stałe. Otwory należy uszczelnić pod główką śruby tak, aby nie przedostała się przez nie do środka woda.

Uwaga dotycząca ewentualnego umieszczenia wizytówki na przycisku: Do wykonania napisu użyj markera. Jeśli zamierzasz skorzystać z naklejki, nigdy nie naklejaj jej na ikonę dzwonka.

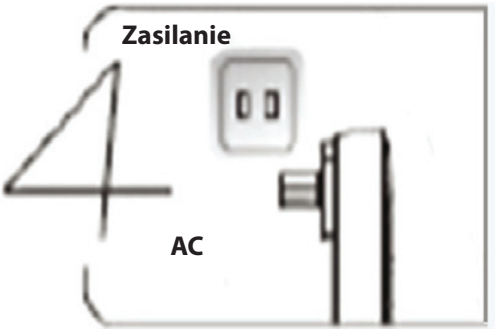

Podłącz odbiornik z zasilaniem prądem zmiennym bezpośrednio do sieci elektrycznej. Otoczenie gniazdka z odbiornikiem powinno pozostać niezakryte i łatwo dostępne.

Opis funkcji

Dotknij przycisku wyboru melodii i wybierz swój ulubiony ton dzwonka. Do dyspozycji jest ogółem 36 melodii.
Dotknij przycisku ustawień głośności i ustaw poziom głośności. Do dyspozycji są 4 poziomy.
Wysoka głośność, średnia głośność, niska głośność i cisza.
Wybierz ciszę, jeśli jesteś zajęty i nie chcesz, żeby Ci przeszkadzano.

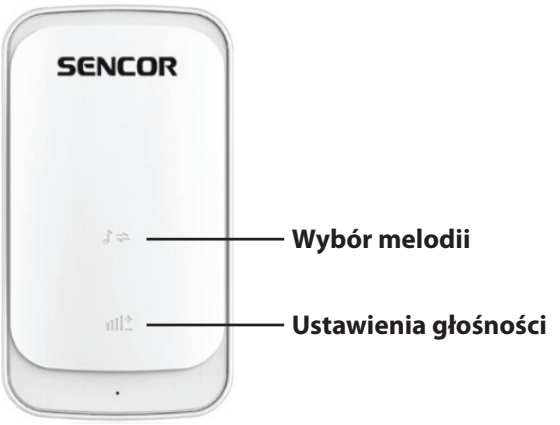

Kiedy dzwonek dzwoni, świeci wskaźnik LED; po wyłączeniu dzwonka zgaśnie również wskaźnik LED.
Częstotliwość światła odpowiada prędkości melodii. W przypadku szybkiej melodii światło pulsuje szybko, a przy wolnej melodii pulsuje powoli.

Ustawienia kodu

1. Usuń poprzedni kod:
   Ponieważ parowanie jest ustawione fabrycznie, krok ten jest konieczny wyłącznie na wypadek straty kodu.
   W celu wymazania kodów przytrzymaj przez trzy sekundy jednocześnie wciśnięte przyciski ustawień głośności (.) oraz wyboru muzyki ( ).
2. Wprowadź nowy kod:
   Wciśnij na trzy sekundy przycisk ustawień melodii , aby uruchomić tryb uczenia - na odbiorniku zacznie świecić wskaźnik LED.
   Po wciśnięciu przycisku dzwonka na nadajniku wskaźnik LED przestanie pulsować, co oznacza, że uczenie zostało pomyślnie zakończone.

Parametry odbiornika

Kategoria	Parametry i opis	Uwagi
Zużycie energii	< 0,5 W	Tryb czuwania
Czułość	< -105 dBm	Zintegrowany czip o wysokiej czułości
Źródło zasilania	AC (prąd zmienny) 110 - 240 V/50 - 60 Hz	Źródło zostało zaprojektowane dla szerokiego zakresu napięcia wejściowego (odbiornik prądu stałego korzysta z baterii).
Dekodowanie	Mikroprocesor	Efektywnie przeciwdziała zakłóceniom
Kodowanie	Automatyczny kod uczenia	Łatwa obsługa
Melodie dzwonka	36 dźwięków Hi-Fi (akordów)	Przyjemny ton
Zasięg nadawania	Do 150 metrów	W przestrzeni otwartej bez przeszkód i zakłóceń elektromagnetycznych
Przycisk	Dotyk indukcyjny	Bez przycisków mechanicznych
Konstrukcja obwodu	Oddzielny obwód wysokiego i niskiego napięcia	Kompatybilny z wymogami bezpieczeństwa (dotyczy odbiornika na prąd zmienny)
Częstotliwość radiowa	433 MHz	

Rozwiązywanie problemów

Błąd	Przyczyna	Sposób naprawy	Uwagi
Wskaźnik nadajnika nie świeci	Baterie nie są włożone prawidłowo	Sprawdź biegun dodatni i ujemny baterii o dużej pojemności: baterie należy włożyć do zasobnika biegunem ujemnym w kierunku przedniej części nadajnika.	Można również skorzystać z baterii CR 2032, która jest dostępna w supermarketach, punktach naprawy zegarków, sklepach z zabawkami lub sklepach internetowych.
Odbiornik nie działa	Wskaźnik nie świeci	Zasilanie zostało źle podłączone lub baterie zostały włożone nieprawidłowo.	Jeśli nie uda Ci się rozwiązać tego problemu, skontaktuj się z producentem.
	Wskaźnik świeci, ale urządzenie nie dzwoni.	Niewłaściwy kod; zresetuj go zgodnie z instrukcją.	
Odległość transmisji uległa skróceniu.	Jeśli bezprzewodowy produkt elektroniczny znajdzie się w pobliżu metalowych przedmiotów, będzie to miało wpływ na odległość transmisji.	Test pola wykazał, że efektywna odległość transmisji zostanie skrócona w przypadku zamontowania nadajnika w pobliżu metalowych drzwi lub miejsc o dużych zakłóceniach elektromagnetycznych. Również zbyt dużo ścian jest źródłem zakłóceń sygnału.	Ten produkt powinien zostać zamontowany z dala od metalowych przedmiotów. jeśli nie dysponujesz odpowiednim miejscem do montażu, wydłuż odległość pomiędzy nadajnikiem a metalowymi przedmiotami.
Brak odbioru sygnału	Rozładowane baterie	Wymień baterie w nadajniku	
Dźwięk jest zniekształcony	Rozładowane baterie	Wymień baterie	

Wskazówki i informacje dotyczące posługiwania się zużytym opakowaniem
Zużyty materiał opakowaniowy należy przekazać na miejsce wyznaczone w gminie do wyrzucania odpadu.

Likwidacja zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Ten symbol, umieszczony na produktach lub w ich dokumentacji, oznacza, że zużytych wyrobów elektrycznych i elektronicznych nie wolno likwidować wraz ze zwykłym odpadem komunalnym. W celu zapewnienia należytej likwidacji, utylizacji i recyklingu tych wyrobów należy przekazać je do wyznaczonych składnic odpadów. W niektórych państwach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich można zwrócić produkt lokalnemu sprzedawcy przy zakupie ekwiwalentnego nowego produktu. Dzięki prawidłowej likwidacji tego produktu przyczyniasz się do zachowania cennych źródeł naturalnych i pomagasz zapobiegać jego negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie, co mogłoby być wynikiem nieprawidłowej likwidacji odpadów. Szczegółowych informacji udziela lokalny urząd lub najbliższy punkt skupu odpadów.
Za nieprawidłową likwidację tego rodzaju odpadów mogą być udzielane kary zgodne z lokalnymi przepisami.

Dotyczy przedsiębiorców z krajów Unii Europejskiej
Jeśli chcą Państwo likwidować urządzenia elektryczne i elektroniczne, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji od sprzedawcy lub dostawcy wyrobu.

Likwidacja wyrobów w krajach spoza Unii Europejskiej
Ten symbol obowiązuje w Unii Europejskiej. Jeśli chcą Państwo zlikwidować ten wyrób, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji dotyczących prawidłowego sposobu likwidacji od lokalnych urzędów lub od sprzedawcy.

CE Fast ČR, a.s. poświadcza, że SWD R130 jest zgodne z wymaganiami podstawowymi i innymi wymaganiami określonymi w dyrektywie 1999/5/WE. Urządzenie można eksploatować bez dodatkowej koncesji w krajach UE. Deklaracja zgodności jest częścią instrukcji obsługi albo znaleźć ją można na stronach internetowych www.sencor.eu.

Zastrzegamy sobie możliwość dokonywania zmian tekstu, designu i danych technicznych wyrobu bez uprzedzenia.