



FZD 5015 E

Kerti aprítógép

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Tisztelt ügyfelünk,

nagyon köszönjük az irántunk táplált bizalmát!

Az első üzembe helyezés előtt feltétlenül olvassa el ezt a használati útmutatót! Minden utasítást megtalál benne, amelyek elősegítik a készülék biztonságos használatát és hosszú élettartamát. Feltétlenül tartsa be a használati utasításban talált összes biztonsági utasítást!

TARTALOM

1. ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK.....	52
Fontos biztonsági figyelmeztetések.....	52
Csomagolás	52
Használati útmutató.....	52
2. JELEK	53
3. MIELŐTT HOZZÁKEZD... ..	54
Rendeltetésszerű használat.....	54
4. BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN.....	54
Általános biztonsági előírások.....	54
Elektromos biztonság	55
Karbantartás.....	55
A készülékre vonatkozó specifikus figyelmeztetések.....	55
5. A GÉP LEÍRÁSA	57
A gép leírása (ld. 1. ábra).....	57
6. AZ APRÍTÓGÉP ÖSSZEÁLLÍTÁSA.....	58
7. AZ APRÍTÓGÉP KEZELÉSE.....	60
Az aprítógép bekapcsolása és kikapcsolása (5. ábra)	60
Előre- / hátramenet kapcsoló (5. ábra, 3. pont).....	60
Túlterhelés elleni védelem.....	61
Felfogóedény.....	61
A vágóhenger fedele (1. ábra 11.pont).....	61
8. BEÁLLÍTÁSOK ÉS MUNKA AZ APRÍTÓGÉPPEL.....	62
Az ellenkés távolságának beállítása	62
Bekapcsolás előtt.....	62
Az aprítógéppel feldolgozható anyag	62
Az aprítógéppel nem szabad az alábbi anyag típusokat feldolgozni:.....	62
9. ÜZEMELTETÉS.....	63
10. KARBANTARTÁS	63
11. HIBAELHÁRÍTÁS	64
12. MŰSZAKI ADATOK	65
13. MEGSEMISÍTÉS	65
14. MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT	66

1. ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Fontos biztonsági figyelmeztetések


- ✿ A terméket óvatosan csomagolja ki és ügyeljen arra, hogy a csomagolóanyag egyik részét se dobja ki korábban, mint hogy megtalálja a termék összes részét.
- ✿ A gépet tartsa száraz helyen és gyermekektől távol.
- ✿ Olvassa el az összes figyelmeztetést és utasítást. A figyelmeztetések és utasítások figyelmen kívül hagyásának áramütés, tűz és/vagy komoly sérülés lehet a következménye.

Csomagolás

A terméket a csomagolása védi a szállítás közbeni sérüléstől. Ez a csomagolás újrahasznosítható anyagból készült.

Használati útmutató

Mielőtt használni kezdi a gépet, olvassa el a következő biztonsági előírásokat és a használati utasításokat. Ismerkedjen meg a kezelőegységekkel és a készülék helyes használatával. Az útmutatót gondosan őrizze meg későbbi szükség esetére. Javasoljuk, hogy legalább a jótállás idejére őrizze meg a termék eredeti dobozát, csomagolását, pénztárbizonylatát és jótállási jegyét. Szállítás esetén a készüléket csomagolja vissza az eredeti gyári dobozba, ezzel biztosítja a termék maximális védelmét szállítás közben (pl. költözés vagy szakszervizbe küldés).

 **MEGJEGYZÉS:** Ha a gépet másik személynek adja át, az útmutatót is adja oda. A használati útmutató utasításainak betartása a gép helyes használatának alapja. A használati útmutató a kezelésre, karbantartásra és javításra vonatkozó utasításokat is tartalmaz.

A gyártó nem felel az útmutató utasításainak be nem tartásából adódó balesetekért vagy károkért.

2. JELEK



Üzembe helyezés előtt figyeljen oda a biztonsági utasításokra.



Üzembe helyezés előtt olvassa el a használati útmutatót, és kövesse az olvasottakat.



Megvághatja magát.



Ne nyúljon a tölcserbe.



A kivágódó tárgyak veszélyt okozhatnak.



Tartson biztonságos távolságot a közelben tartózkodó személyektől.



Ha a tápkábel sérült vagy szakadt, azonnal húzza ki a csatlakozót a hálózathoz.



A készülék hangereje.



FIGYELEM: Ne használja az aprítógépet párás vagy esős időben, és óvja a nedvességtől.



Várja meg, míg az aprítógép minden alkatrésze megáll.

Személyi védelmi eszközök



A készülékkel végzett munkához használjon fülvédőt és védőszemüveget.



A készülékkel végzett munkához használjon stabil cipőt.



A készülékkel végzett munkához használjon védőkesztyűt.



A készülékkel végzett munkához szűk, testhez simuló munkaruhát használjon.

3. MIELŐTT HOZZÁKEZD...

Rendeltetésszerű használat

- ☼ megfelel a tudomány és technika üzembe helyezés idején ismert színvonalának és megfelel az érvényes biztonsági előírásoknak rendeltetésszerű használat esetén. A készülék rostos vagy fás szerves anyagok aprítására szolgál a háztartásban és a kertben. Nem szabad követ, üveget, fémet, csontot vagy műanyag vagy textil hulladékot beletölteni.
- ☼ nem alkalmas professzionális használatra. Minden egyéb használat ellentétes a megállapított rendeltetéssel. A készülék vagy alkatrész minden olyan használata, módosítása, ami ellentétes a rendeltetéssel, és amelyet a gyártó nem vizsgált meg és hagyott jóvá, előre nem látható károkat okozhat! A készülék minden nem rendeltetésszerű, ill. a jelen kézikönyvben le nem írt tevékenységre történő használata nem engedélyezett visszaélésként számít, és kívül esik a gyártó jótállási kötelezettségén.

4. BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN

Általános biztonsági előírások

- ☼ A készülék biztonságos használata érdekében a felhasználónak az első használatbavétel előtt el kell olvasnia és meg kell értenie ezt a használati útmutatót.
- ☼ Minden biztonsági utasítást tartson be! Ha figyelmen kívül hagyja a biztonsági utasításokat, veszélyezteti magát és másokat.
- ☼ Minden használati utasítást és az útmutatót tegyen el, hogy később is használhassa.
- ☼ Ha a készüléket eladja vagy továbbadja, feltétlenül adja oda a használati útmutatót is.
- ☼ A készüléket csak hibátlan állapotban szabad használni. Ha a készülék vagy valamelyik alkatrésze megsérül, szakembernek kell megjavítania.
- ☼ Ne használja a készüléket robbanásveszélyes környezetben, illetve gyúlékony folyadék és gáz közelében!
- ☼ Mindig gondoskodjon róla, hogy a kikapcsolt készülék nehogyan véletlenül bekapcsolódjon.
- ☼ Ne használja a készüléket, ha a be-/kikapcsoló nem működik megfelelően.
- ☼ Akadályozza meg gyermekek hozzáférését a készülékhez! Úgy tárolja a készüléket, hogy biztonságosan elzárja a gyermekek és illetéktelen személyek elől.
- ☼ Ne terhelje túl a készüléket. A készüléket csak olyan célra használja, amire szolgál.
- ☼ Mindig használja a szükséges személyi védőfelszerelést.
- ☼ Mindig figyelmesen és jó fizikai állapotban dolgozzon: Fáradtan, betegen, alkoholfogyasztás közben, gyógyszer vagy kábítószer hatása alatt dolgozni felelőtlen, mert nem tudja a készüléket biztonságosan használni.
- ☼ Ne használjon időkapcsolót vagy más olyan kapcsolót, ami automatikusan indítja el a készüléket, mert tűzveszélyes.
- ☼ Gondoskodjon róla, hogy a gyermekek ne játsszanak a termékkel.
- ☼ Tartson be minden érvényes nemzeti és nemzetközi biztonsági, egészségügyi és munkavédelmi előírást.

Elektromos biztonság

- ☼ A készüléket csak megfelelő védőérintkezővel szabad a konnektorba csatlakoztatni.
- ☼ A készülék biztosítását csak legfeljebb 30 mA-h névleges zárlati áramú áramvédővel (FI kapcsoló) szabad végezni.
- ☼ A készülék csatlakoztatása előtt gondoskodni kell róla, hogy a hálózati csatlakozó megfeleljen a készülék csatlakoztatásához megadott értékeknek.
- ☼ A készüléket csak a megadott feszültség, teljesítmény és fordulatszám határain belül szabad használni (ld. típuscímke).
- ☼ Ne érjen a csatlakozódugóhoz nedves kézzel! A hálózati csatlakozót mindig a dugónál, és ne a kábelnél fogva húzza ki.
- ☼ A hálózati kábelt nem szabad meghajlítani, becsípni, húzni vagy rálépni, óvni kell az éles peremektől, olajtól és forróságtól.
- ☼ A készüléket ne húzza a kábelnél fogva, és a kábelt ne használja semmilyen más célra.
- ☼ Minden használat előtt ellenőrizze a csatlakozódugót és a kábelt.
- ☼ Ha a hálózati kábel megsérül, azonnal húzza ki a csatlakozót. Soha ne használja a készüléket sérült tápkábellel.
- ☼ Ha a készüléket nem használja, a csatlakozó mindig legyen kihúzva.
- ☼ A hálózati csatlakozó bedugása előtt gondoskodjon róla, hogy a készülék ki legyen kapcsolva.
- ☼ Mielőtt kihúzza a csatlakozót, a készüléket mindig kapcsolja ki.
- ☼ Szállítás előtt hozza a készüléket árammentes állapotba.

Karbantartás


- ☼ Mielőtt bármiféle munkát végez a készüléken, húzza ki a csatlakozót a konnektorból.
- ☼ Csak a jelen útmutatóban leírt karbantartást és hibaelhárítást szabad végezni. Minden egyéb munkát csak szakember végezhet.
- ☼ Csak eredeti pótalkatrészeket használjon. Csak ezek a pótalkatrészek készültek a készülék számára és alkalmasak hozzá. Az egyéb pótalkatrészek nemcsak a jóállás elvesztésével járnak, hanem használatukkal veszélyeztetheti magát és környezetét.

A készülékre vonatkozó specifikus figyelmeztetések

- ☼ Működés közben ne nyúljon a töltőtöltésérbe vagy a kidobóaknába. A készülék a kikapcsolás után még mintegy 5 másodpercig fut.
- ☼ Bekapcsolás előtt a készüléket előírás szerint össze kell állítani.
- ☼ Bekapcsolás előtt ellenőrizze, hogy megfelelően be van-e húzva minden csavar, anya és egyéb rögzítőelem, és hogy megfelelően fel vannak-e szerelve biztonsági egységek.
- ☼ A géppel végzett munka közben figyeljen a stabil állásra és a természetes testtartásra.
- ☼ Csak jó megvilágítás és látási viszonyok mellett dolgozzon.
- ☼ A kezelő ruhája testre simuló legyen. Ne viseljen laza ruhát. Stabil cipőt és hosszú munkanadrágot viseljen.
- ☼ A gépet csak a szabadban, szilárd és egyenes felületen használja.
- ☼ Munka közben a készülék körül hagyjon elég szabad területet. A készüléket ne állítsa fal közelébe.
- ☼ A működésben levő készüléket ne húzza, ne döntse meg és ne mozdítsa el.
- ☼ A készülék elindítása előtt bizonyosodjon meg róla, hogy a bedobótöltésér üres.
- ☼ A bekapcsolt készüléket soha ne hagyja működésben felügyelet nélkül.
- ☼ Munka közben figyeljen rá, nehogy a készülékbe idegen tárgy (kő, üveg, fém, föld, műanyag, stb.) kerüljön. Ezek árthatnak a motornak vagy a vágóhengernek.

- ✿ Ha a vágóberendezésbe idegen tárgy került, szokatlan hangot ad ki vagy szokatlanul remeg, azonnal kapcsolja ki a motort, és várja meg, míg leáll.
- ✿ Soha ne használja a készüléket a bedobótölcsér nélkül.
- ✿ Ha az aprítógép eldugul, először kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a csatlakozódugót a konnektorból, és a dugulás elhárítása előtt várja meg, míg a készülék teljesen nyugalmi helyzetbe kerül. Tartsa a bekapcsolót/kikapcsolót tisztán és idegen tárgytól mentesen.
- ✿ Soha ne próbálja meg a vágott anyagot tartani vagy kivenni, ha a vágóhenger mozog. A beakadt vágnivalót csak akkor távolítsa el, amikor a gép ki van kapcsolva.
- ✿ Kerülje el a forgó vágóhengerrel való közvetlen érintkezést. Ha a gép megy, a kezét és a lábát tartsa a nyílásokon kívül.
- ✿ Ne dugja a kezét vagy más testrészét vagy a ruháját a töltőkamrába, a kidobó csatornába vagy más mozgó alkatrészek közelébe.
- ✿ Az aprított anyagot távolítsa el a kidobó zónából, mielőtt felgyülemlik. Így megakadályozza, hogy az aprítógép elduguljon, vagy az aprított anyag visszakerüljön a töltőtölcsérbe, és ezzel sérülést okozzon.
- ✿ A munkaterület 3 méteres körzetében nem tartózkodhatnak más személyek vagy állatok, mert a kivágódó tárgyak sérülést okozhatnak.
- ✿ Ne használja a készüléket kövezett vagy betonfelületen. Az aprított anyag felpattanhat, és sérülést okozhat.
- ✿ A készüléken található jeleket nem szabad eltávolítani vagy letakarni. A készüléken lévő, már olvashatatlan figyelmeztetéseket sürgősen ki kell cserélni.

5. A GÉP LEÍRÁSA

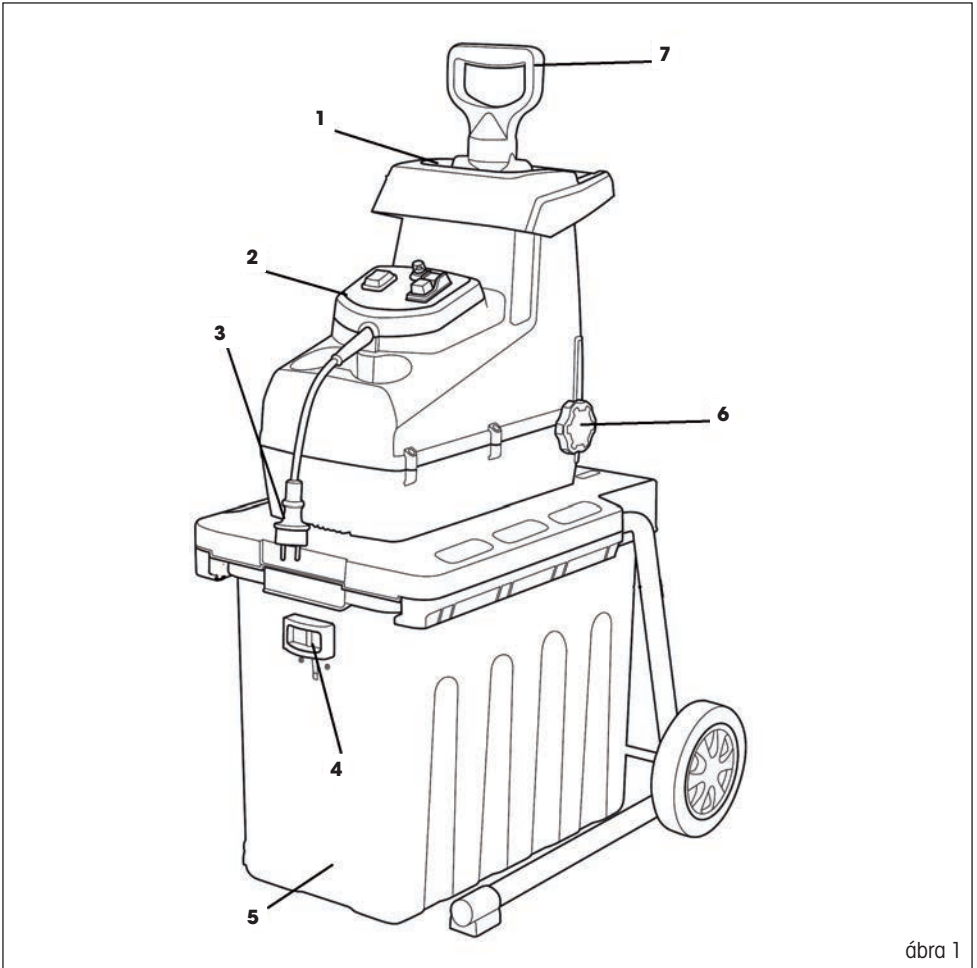

ábra 1

A gép leírása (ld. 1. ábra)


1. Töltőnyílás
2. Működtető panel
3. Tápkábel
4. A felfogóedény biztonsági retesze
5. Felfogóedény
6. Vágásbeállító csavar
7. Műanyag lenyomó

6. AZ APRÍTÓGÉP ÖSSZEÁLLÍTÁSA

⚠ FIGYELEM: Mielőtt bármiféle munkát végez a gépen, bizonyosodjon meg róla, hogy ki van kapcsolva és ki van húzva a konnektorból.


1. Fordítsa fejre az aprítógép testét, és helyezze sima felületre.

Ezután emelje fel a lábait. 2. ábra

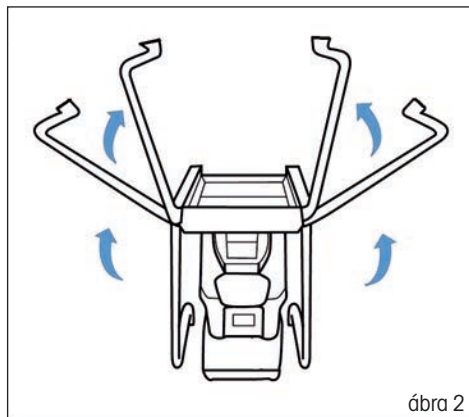


2. Szerelje fel a kerekeket a következő módon:


- dugja be a kerekek tengelyét a nyílásokon keresztül a keretbe
- a tengely minden oldalán helyezzen el egy alátétet és keréktokot. 3. ábra
- Tegye fel a kereket, és rögzítse egy anyával. 4. ábra
- A keréktengely nyílásán dugja át a hatszögletű kulcsot, és húzza meg a kerékanyát. 5. ábra
- Végül helyezze fel a kerék fedelét.
- Ugyanezt ismételje meg mind a két kerék esetében.

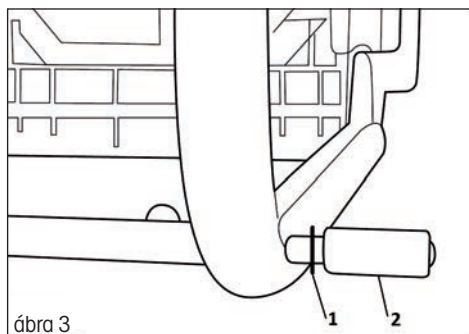


3. Tegye be a felfogóedényt, és rögzítse a biztonsági kapcsolóval. 6. ábra, 1. pont

⚠ FIGYELEM! A biztonsági kapcsolót megfelelően rögzíteni kell, különben a gép nem indul be.

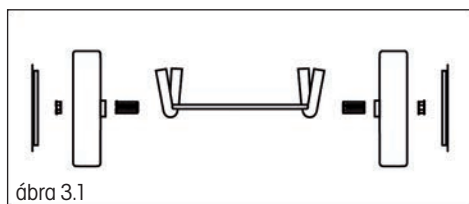


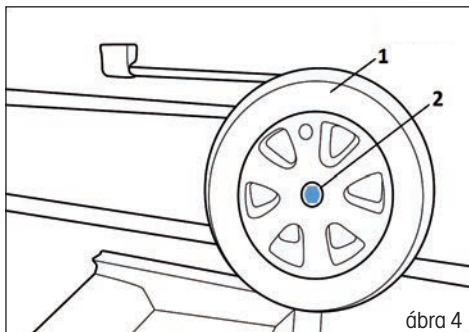

ábra 4

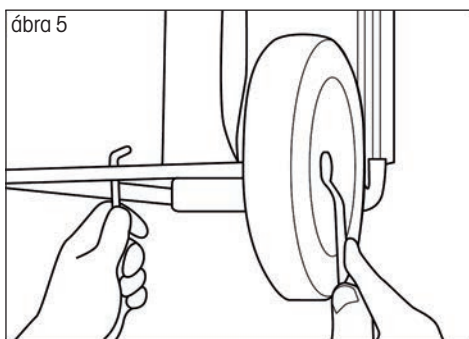

ábra 5

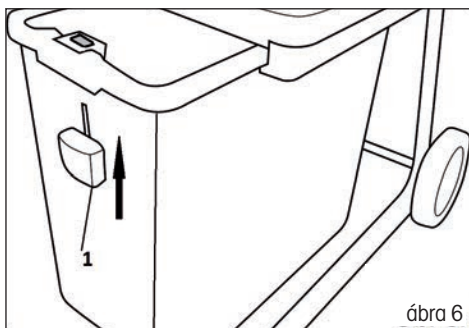

ábra 6

7. AZ APRÍTÓGÉP HASZNÁLATA


⚠ FIGYELMEZTETÉS: A gép tápellátáshoz való csatlakoztatása előtt mindig ellenőrizze, hogy a kapcsoló ki van-e kapcsolva. Ha a készüléket bekapcsolt kapcsolóval csatlakoztatja, az váratlanul beindulhat, és ennek következtében súlyos sérülést okozhat.

Az aprítógép bekapcsolása és kikapcsolása (7. ábra)

⚠ FIGYELEM: Ha a gép nem kapcsolható be vagy ki a kapcsolóval, a géppel ne dolgozzon. A hibás kapcsolót cseréltesse ki a szakszervizben.

- ✿ Az aprítógép bekapcsolásához nyomja meg az „I” jellel megjelölt gombot. 7. ábra, 2. pont
- ✿ Az aprítógép kikapcsolásához nyomja meg a „O” jellel megjelölt gombot. 7. ábra, 1. pont

⚠ FIGYELEM: Áramkimaradás esetén a gép automatikusan kikapcsol. Az ismételt bekapcsoláshoz nyomja meg az „I” jellel megjelölt gombot.

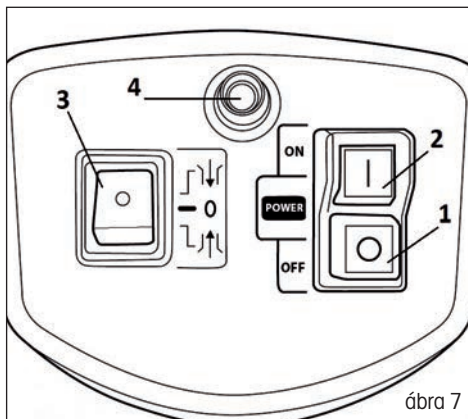

Előre- / hátramenet kapcsoló (7. ábra, 3. pont)

⚠ FIGYELEM: Kapcsolja ki az aprítógépet, mielőtt az előre- / hátramenet kapcsolót átkapcsolja.

Előre állás

- ✿ Az aprítógép normál menete. A vágóhenger előrefelé forog.

Hátra állás

- ✿ A vágóhenger fordított irányba forog, hogy kiengedje a felvágott anyagot.
- ✿ Hátramenetbe kapcsoláskor szaggatottan kell az „I” jellel megjelölt gombot nyomkodni, hogy a henger forogjon. A henger automatikusan megáll, ha elengedi a gombot.

📖 MEGJEGYZÉS: A nagyobb ágak felaprításához a foy, mata néhány alkalommal történő megismétlése lehet szükséges az aprítógép előre- és hátramenetével. **Mielőtt ismét módosítja a menetirányt, várja meg, míg az aprítógép teljesen megáll.**

Túlterhelés elleni védelem

- ☼ Az aprítógép el van látva túlterhelés elleni biztosítókkal (7. ábra 4. pont)
- ☼ Túlterhelés esetén a motor biztosítóka automatikusan megszakítja az áramkört.
- ☼ A működés visszaállításához az alábbi módon cselekedjen:
 1. Kapcsolja ki a képet, hogy áram nélkül maradjon.
 2. Távolítsa el azt az anyagot, ami blokkolta az aprítógépet
 3. Hagyja a motort legalább öt percig hűlni!
 4. Nyomja meg a biztonsági kapcsoló gombját (7. ábra 4. pont).
 5. Újra csatlakoztassa az áramellátást.
 6. Kapcsolja be az aprítógépet.

⚠ FIGYELEM: A balesetek elkerülése érdekében a beszorult tárgyak eltávolításához egy rudat vagy kampót használjon.

Felfogóedény

- ☼ A felfogóedény felerősítése vagy levétele előtt az aprítógépet mindig kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- ☼ A felfogóedény fogója (6. ábra 1. pont) biztonsági okokból egy biztosítókkal van felszerelve.
- ☼ A biztonságos működés érdekében munka közben kétóránként ellenőrizze a biztosíték működését.
- ☼ Soha ne próbálja a fogantyú biztosítékának a működését kikapcsolni.

A felfogóedény fogantyúja:

A fogantyú alsó állásban >>> a felfogóedény ki van oldva. A biztonsági kapcsoló aktiválva van, az aprítógépet nem lehet elindítani.

A fogantyú felső állásban >>> a felfogóedény rögzítve van, és az aprítógép munkára kész.

📖 MEGJEGYZÉS: A gép nem indul el, ha a felfogóedény ki van oldva. A gép automatikusan kikapcsol, ha a felfogóedény munka közben kilazul.


8. BEÁLLÍTÁSOK ÉS MUNKA AZ APRÍTÓGÉPPEL

Az ellenkés távolságának beállítása

- ☼ A hatékony működéshez be kell állítani az ellenkés (8. ábra 2.pont) és a vágóhenger (8. ábra 3. pont) közti távolságot. A vágóhenger és az ellenkés közti távolság minél kisebb legyen.
- ☼ A megfelelő beállítás lehetővé teszi a különböző átmérőjű aprítandó ágak hatékony aprítását.

A távolság beállítása:

- ☼ Kapcsolja be a gépet.
- ☼ Az ellenkést úgy tudja a vágóhenger felé nyomni, hogy a beállítócsavart lassan forgatja az óramutató járásával megegyező irányba (8. ábra 1. pont). Addig forgassa a csavart, míg a kidobónyílásból nem kezdenek finom alumíniumforgácsok hullani.

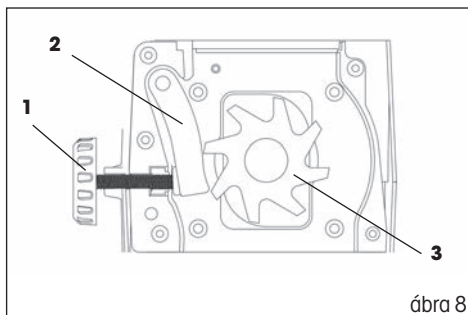

MEGJEGYZÉS: A puha vagy a nedves ágak vágás helyett szakadnak. Ugyanezt okozhatja a gyakori használatban elkopott ellenkés is.

Bekapcsolás előtt

Bizonyosodjon meg róla, hogy:

- ☼ A csatlakozókábel nem sérült. Ha vágást vagy repedést talál rajta, hagyja abba a munkát, és azonnal cserélje ki.
- ☼ A gép nincs meghibásodva, és minden csavar meg van húzva.
- ☼ A gép teljesen és megfelelően össze van állítva.

Ellenőrizze a tápellátást:

- ☼ Bizonyosodjon meg róla, hogy a tápellátás feszültsége megfelel a típuscímkén található névleges feszültségnek, és hogy a gép megfelelően földelve van.
- ☼ Csak megfelelő keresztmetszetű hosszabbító kábelt használjon.

Az aprítógéppel feldolgozható anyag

Az aprítógép az alábbi anyag típusokat tudja feldolgozni:

- ☼ Mindenfajta ágat a műszaki specifikációban szereplő legnagyobb átmérőig.
- ☼ Kerti hulladékot, például hervadt növényeket vagy nedves fűvet (ágakkal felváltva aprítsa.)

Az aprítógéppel nem szabad az alábbi anyag típusokat feldolgozni:

- ☼ Üveg, fém, műanyag, kő, kerámia, a műszaki specifikációban szereplőnél vastagabb ág, kemény fa, vastag falapok, szövet, műanyagcsatyor, földes gyökerek.
- ☼ Folyékony állapothoz közeli, hulladék, pl. konyhai hulladék.

9. ÜZEMELTETÉS

- ✿ Az anyagot tegye a jobboldali töltőedénybe.
- ✿ Az ágakat felvágás után rögtön zúzza össze. Ha megszáradnak, nagyon megkeményedhetnek.
- ✿ Távolítsa el az ágról minden oldalsó hajtást, ha különben nem lehet bedugni az aprítógépet.
- ✿ Akadályozza meg, hogy a felfogóedényben túlzottan felgyűljenek a fadarabok. Az edényt alaposan tisztítsa ki, az összegyűlt felaprított anyag eltorlaszolja a kidobónyílást.
- ✿ Ne tegyen be nagyobb anyagot, mint a műszaki specifikációban megadott maximális átmérőjű ágak.
- ✿ A nedves kerti hulladék (lehullott levelek) dugulást okozhat. A dugulás megelőzése érdekében a hulladékot váltogassa faanyaggal.
- ✿ A puha anyagok vagy nedves ágak aprítás helyett elszakadhatnak. Ilyen problémát okozhat az elhasználódott ellenkés is.
- ✿ A kidobónyílás tisztítása előtt kapcsolja ki a motort, és húzza ki a készülék a hálózathoz.

10. KARBANTARTÁS

⚠ FIGYELEM:

- ✿ Mielőtt ellenőrzést vagy karbantartást végez a gépen, bizonyosodjon meg róla, hogy ki van kapcsolva és ki van húzva a kábeltől. Figyelem, a vágóhenger nem áll meg rögtön a készülék kikapcsolása után, várja meg, míg minden alkatrész megáll.
- ✿ Ellenőrzés vagy karbantartás előtt vegyen fel védőkesztyűt.
- ✿ A tisztításhoz soha ne használjon benzint, higítót, alkoholt és hasonlókat. Színvesztés, deformáció vagy repedés történhet.
- ✿ A gép tisztításához csak nedves rongyot és puha keféket használjon.
- ✿ Ne használjon tömlőt, és a gépet ne mossa vízszaggal.

Minden tevékenység után végezze el az alábbi karbantartást:

- ✿ Ellenőrizze, hogy minden rögzítőcsavar be van-e húzva (ha nem, húzza meg őket).
- ✿ A fémalkatrészeket olajozza meg a rozsdásodás elkerülése érdekében.
- ✿ Tartsa tisztán és pormentesen a nyílásokat.
- ✿ A vágóhenger és az ellenkés idővel elhasználódik. Ha szükséges, a cseréről érdeklődjön a legközelebbi szakszervizben.

11. HIBAEELHÁRÍTÁS

⚠ FIGYELEM: Hibaelhárítás előtt a gépet kapcsolja ki, húzza ki a hálózatból és várja meg, míg teljesen megáll.

Hiba	Lehetséges ok	Megoldás
A motor nem kapcsol be	Nincs tápellátás	Ellenőrizze a tápellátást.
	Hibás hálózati kábel	A megvizsgálásáról érdeklődjön szakszervizben
	A túlterhelés elleni biztosíték aktiválódott	Várja meg, míg a gép kihűl, és nyomja meg a biztosíték gombját.
	A felfogóedény biztonsági kapcsolója (A felfogóedény ki van oldva)	Ellenőrizze és rögzítse a felfogóedényt
A motort hallani, de nem működik	A vágóhenger eldugult	Kapcsolja ki a gépet.
		Kapcsolja át az előre- / hátramenet kapcsolót hátramenetbe.
		Kapcsolja be a motort, amíg a dugulás el nem múlik.
		A gépet újra kapcsolja ki.
	Kapcsolja vissza a forgásirányt előre.	
A kondenzátor meghibásodása	Javítás céljából a gépet küldje szakszervizbe.	
Az aprítógép nem húzza be a vágandó anyagot	A forgás hátramenetbe van kapcsolva.	Kapcsolja ki a gépet, és a kapcsolóval állítsa át a forgásirányt.
	Az aprított anyag elakad a tartályban	Kapcsolja ki a gépet. Kapcsolja át az előre- / hátramenet kapcsolót hátramenetbe. Kapcsolja be a készüléket, hogy az elakadt anyag kiszabaduljon, távolítsa el a szennyeződések.
		Kapcsolja ki újra a gépet.
		Kapcsolja vissza a forgásirányt előre.
	Az aprítandó anyag túl puha vagy nedves	Nyomja be az anyagot az aprítógépbe
Rosszul beállított ellenkés / vágóhenger	Állítsa be az ellenkést úgy, ahogy a "Beállítások és munka az aprítógéppel" fejezetben le van írva.	
	Amennyiben a vágóhenger/ellenkés túlzottan elhasználódott, cserélje ki.	
Az aprított anyag nincs egyenletesen szétarabolva	A rögzített ellenkés nincs megfelelően beállítva	Állítsa be az ellenkést, ld. az előző bekezdést
A gép be van kapcsolva, de a ygebónge terhelés is blokkolja, a motor biztonsági kapcsolója pedig gyorsan kikapcsol.	A hosszabbító kábel túl hosszú vagy a vezeték túl vékony. A csatlakozó túl messze van a tápforrástól vagy a vezetékek túl vékonyak	Ellenőrizze, hogy a hosszabbító kábel legalább 1,5 mm ² , maximum 25 m hosszú. További kábel használata esetén a minimális keresztmetszet 2,5 mm ²

12. MŰSZAKI ADATOK

Névleges feszültség	230–240 V~/50 Hz
Névleges teljesítmény	2800 W
Védelmi osztály	II
Védelem	IP24
Üresjárat fordulatszám	60 RPM
Az ág maximális átmérője	44 mm
A felfogóedény kapacitása	60 l
Akusztkai nyomásszint (LPA)*	73 dB(A)
Akusztkai teljesítményszint (LWA)*	94 dB(A)
Tömeg	19,4 kg

13. MEGSEMMISÍTÉS

A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ

A használt csomagolóanyagokat az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyen helyezze el.



A gép és tartozékai különböző anyagokból, pl. fémből és műanyagból készültek.
A sérült alkatrészeket adja le szelektív gyűjtőhelyen. Tájékozdjon az illetékes hivatalnál.



Ez a termék teljesíti minden rá vonatkozó EU-irányelv alapkövetelményeit.

Változtatások a szövegben, a kivitelben és a műszaki jellemzőkben előzetes figyelmeztetés nélkül történhetnek, a módosításra vonatkozó jog fenntartva.

Használati útmutató az eredeti nyelven.

14. MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT CE

Gyártó:

FAST ČR, a. s.

Černokostelecká 2111, 100 00 Praha 10, Cseh Köztársaság

Adóazonosító: CZ26726548

Termék/márka: ELEKTROMOS SZECSKÁZÓ / FIELDMAN

Típus/modell: FZD 5015-E

230–240 V~, 50 Hz, 2800 W

Ez a termék megfelel az alábbi előírásoknak és irányelveknek:

Az EK Tanácsának gépi berendezésekre vonatkozó 2006/42/EK számú irányelve
Az elektromágneses kompatibilitásra (EMC) vonatkozó 2014/30/EU sz. EK-irányelv
Az EK egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 2011/65/EU irányelve

valamint normáknak:

EN 62233:2008

EN 55014-1:2006+A2+A1

EN 55014-2/A2:2008

EN 61000-3-2:2014

N 6100-3-11:2000

EN 50434:2014

EN 60335-1:2012+A11

CE jelölés: 16

A kiadás helye: Prága

Név: Ing. Zdeněk Pech

A képviselő elnöke

A kiadás dátuma: 1. 8. 2016

Aláírás:

FAST FAST ČR, a.s. 
Černokostelecká 1021, 201 01 Říčany
IČO: 26726548 tel.: +420/ 323 204 111
DIČ: CZ26726548 fax: +420/ 323 204 110

