

Elektromos rovarcsapda

Használati útmutató

UH



SENCOR®

SIK 500BK

A készülék első bekapcsolása előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha hasonló készülékek használatát már ismeri. A készüléket csak a jelen használati útmutatóban leírtak szerint használja. A használati útmutatót őrizze meg, később is szüksége lehet rá.

Javasoljuk, hogy legalább a jótállási idő végéig őrizze meg az eredeti csomagolást, a csomagolóanyagot, a pénztári bizonylatot és a garancialevelet. Szállítás esetén a készüléket csomagolja vissza a gyártó eredeti dobozába. Az eredeti csomagolás biztosítja a készülék maximális védelmét (pl. költözködés során, vagy a készülék szervizbe küldése esetén).

HU-1

TARTALOM

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK.....	3
BEVEZETŐ	6
A KÉSZÜLÉK RÉSZEI.....	6
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ.....	7
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS	7
MŰSZAKI ADATOK	8
A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ.....	8
AZ ELHASZNÁLÓDOTT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE	8

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

- A terméket vegye ki a csomagolásból, és addig ne dobja ki a csomagolóanyagot, amíg minden tartozékot és alkatrészt meg nem talál.
- A terméket felügyelet nélkül, gyermekek, magatehetetlen, testi vagy szellemi fogyatékos személyek nem használhatják, illetve a készüléket csak olyan személy üzemeltetheti, aki elolvasta és megértette a használati útmutatóban leírtakat és a készülék használatáért felelősséget vállal, illetve az előzőeknek megfelelő személy felügyelete alatt áll.
- A terméket ne próbálja meg saját erőből megjavítani, illetve a terméket ne bontsa meg. Áramütés érheti! A készülék minden javítását vagy beállítását bízza a legközelebbi márkaszervizre. A termék megbontása vagy szakszerűtlen javítása esetén a garancia érvényét veszti.
- A terméket ne fogja meg, ha nedves a keze vagy a lába.
- A terméket gyúlékony és robbanékony anyagok közelében ne használja és ne tárolja.
- A készüléket ne tegye ki közvetlen napsütés vagy szélsőséges hőmérséklet hatásainak, illetve azt nedves és poros környezetben ne tárolja és ne használja.
- A készüléket ne tegye forró helyre, nyílt láng vagy más hőforrások (tűzhely, kályha stb.) közelébe.
- A készülék csak háztartásokban használható. A készüléket ne használja ipari környezetben!
- A készüléket a rendeltetésétől eltérő célokra használni tilos.
- A készüléket csak a típuscímkén feltüntetett tápfeszültség értékeivel megegyező hálózathoz szabad csatlakoztatni.

- A hálózati vezetékét ne helyezze le forró felületre vagy éles tárgyakra. A hálózati vezetékre ne helyezzen rá nehéz tárgyakat. A vezetékét úgy helyezze el, hogy arra senki se lépjen rá, és abban senki se akadjon el. Ügyeljen arra, hogy a hálózati vezeték ne érjen hozzá forró felületekhez.
- A sérült hálózati vezetékét csak szakszerviz, vagy villanyszerelő szakember cserélheti ki. Ellenkező esetben áramütés érheti. Ha a készülék hálózati vezetéke vagy csatlakozódugója sérült, akkor a készüléket ne használja.
- A hálózati csatlakozódugót tilos a vezetéknél fogva kihúzni az aljzatból, a művelethez fogja meg a csatlakozódugót.
- A készüléket óvja a fröccsenő víztől és egyéb folyadékoktól. A készülékbe vizet vagy más folyadékot önteni tilos. A készüléket vízbe vagy más folyadékba mártani tilos.
- A készüléket ne használja fürdőkád, mosdó vagy vízzel megtöltött edények közelében.
- Ha terméket nem használja, akkor azt kapcsolja le és a fali aljzatból is húzza ki. Tisztítás előtt szintén az előzőek szerint járjon el.
- Legyen nagyon körültekintő, amikor a terméket gyermekek közelében üzemelteti. A terméket gyerekektől elzárt helyen tárolja. A gyerekeket ne hagyja felügyelet nélkül. Ügyeljen arra, hogy a termékkel a gyerekek ne játszanak.
- A terméket lejtős felületre ne állítsa fel.
- A termékbe ne dugjon be fém és egyéb tárgyakat. Áramütés érheti!
- A terméket ne üzemeltesse a levehető fenék nélkül. Áramütés érheti!
- A gyártó nem vállal felelősséget a termék és tartozékai helytelen használatából eredő károkért és sérülésekért (sérülés, égési sérülés, tűz, élelmiszer tönkremenetele stb.).

- A készüléket mezőgazdasági épületekben, istállókban és más hasonló helyiségekben nem lehet használni.
- A készüléket nem lehet használni olyan helyen, ahol robbanás- vagy tűzveszélyes anyagok és gázok fordulhatnak elő.
- A hálózati vezetéket ne törje meg, ne hajtogassa össze és ne tekerje fel a készülékre.
- A készülék használata közben a rácsot ne érintse meg. Áramütés érheti!
- A készülék rácsát akkor se érintse meg valamilyen vezető tárggyal, ha a készülék ki van kapcsolva. A készülékben gyenge feszültség maradhat vissza. Az elektromos töltöttséget szigetelt vezeték használatával süsse ki.



FIGYELMEZTETÉS!
ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE!


BEVEZETŐ

A Sencor SIK 50 termékcsaládba tartozó elektromos rovarcsapda kiválóan használható olyan helyeken, ahol sok a szúnyog vagy az egyéb rovar. A készülékben két darab speciális, kék ultraibolya fényt kibocsátó 4 W-os fénycső van beépítve, amelyek a készülékbe csalogatják a szúnyogokat és az egyéb rovarokat, amelyeket a védőrácsba vezetett magas feszültség megöl.

Néhány tanács a hatékonyabb használathoz

- 1) A rovarcsapdát olyan helyre tegye ki, ahol a rovarok látják a készülék fényét, illetve ahol a rovarok a szabadból a lakóhelyiségekbe repülnek be.
- 2) A telepítési magasság ne haladja meg a 2 métert. Minél alacsonyabban van a készülék elhelyezve, annál könnyebb a karbantartása, illetve annál több rovar öl meg (a 1,5 méter alatt elhelyezett készülék akár 4-10-szer több rovar is magához csalogat).
- 3) A készüléket lehetőleg sötét helyre telepítse, ahol a kék fény jobban kiemelkedik a háttérből. A készülék hatékonyságát rontják az egyéb erős fényű lámpák valamint a nappali fény, a készüléket ezért sötét és árnyékos helyre telepítse.

A KÉSZÜLÉK RÉSZEI

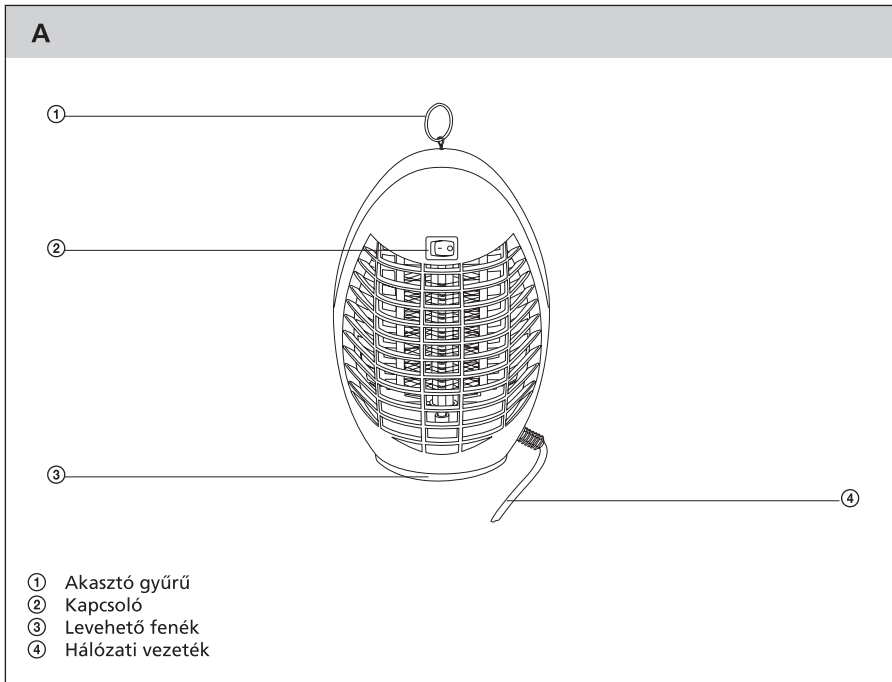

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Üzembe helyezés

- 1) Az elektromos rovarcsapdát sötét helyre akassza fel a készülék tetején található gyűrű segítségével.
- 2) A készüléket csak a típuscímkén feltüntetett feszültségű hálózathoz szabad csatlakoztatni.
- 3) A hálózati csatlakozódugót csatlakoztassa a fali aljzathoz.
- 4) A kapcsolót kapcsolja 1-es helyzetbe.



Figyelmeztetés!

A készülék nem alkalmas kültéri használatra, a készüléket nem érheti eső vagy más csapadék! Ha a készüléket például teraszon kívánja használni, akkor kizárólag csak tető alá szabad a készüléket telepíteni!

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS



Figyelmeztetés!

A tisztítás megkezdése előtt a készüléket kapcsolja le és a hálózati vezetéket húzza ki a fali aljzathból.

- 1) A készüléket hulladékgyűjtő kosár felett tisztítsa.
- 2) A feneket vegye le és öntse ki a tartalmát, vagy a rácson keresztül rázza ki a rovarokat.
- 3) A készüléket ne fordítsa fejtetőre!



Figyelmeztetés!

A készüléket folyó vízben elmosni tilos!

A készülék külső felületét enyhén benedvesített puha és tiszta ruhával törölje meg. A tisztításhoz csiszoló anyagokat, hígító- vagy oldószereket tartalmazó tisztítóanyagokat használni tilos. Ezek a készülék felületén maradandó sérüléseket okozhatnak.



Figyelmeztetés!

A fénycsövek meghibásodása esetén vegye fel a kapcsolatot a márkaszervizzel. A fénycsövet csak márkaszervíz cserélheti ki.

MŰSZAKI ADATOK

Névleges tápfeszültség	220–240 V (váltakozó).
Névleges frekvencia	50/60 Hz
Névleges teljesítményfelvétel.....	2x4 W
Feszültség az elektródákon.....	1600 V
Érintésvédelmi osztály	II
Hálózati vezeték hossza	2,7 m
Hatókörzet.....	30 m ²
Fénycsövek élettartama.....	5000 óra
Méret (szélesség x mélység x magasság)	147 x 93 x 221 mm
Tömeg	0,38 kg

A szöveg és a műszaki paraméterek megváltoztatásának a joga fenntartva.

A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ

A használt csomagolóanyagot az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyen adja le.

AZ ELHASZNÁLÓDOTT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE



Ez a jel a terméken vagy a kísérő dokumentációban arra hívja fel a figyelmét, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható a háztartási hulladék közé. A megfelelő ártalmatlanításhoz és újrafelhasználáshoz a terméket kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A fentiek alternatívájaként az EU országokban, illetve más európai országokban, hasonló termék vásárlása esetén az elhasznált termék az üzletben is leadható. A termék megfelelő módon történő ártalmatlanításával Ön is segíti megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. A további részletekről a helyi önkormányzati hivatal vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő hely ad tájékoztatást. Az ilyen típusú hulladékok nem megfelelő módon történő ártalmatlanítása esetén a helyi előírások értelmében bírság szabható ki.

Az Európai Unió országában működő vállalkozások részére

Ha elektromos vagy elektronikus berendezést kíván ártalmatlanítani, akkor erre vonatkozóan kérjen információkat a termék eladójától vagy forgalmazójától.

Ártalmatlanítás az Európai Unió országain kívül

Ez a jel az Európai Unióban érvényes. Amennyiben ezt a terméket ártalmatlanítani kívánja, akkor tájékoztatásért forduljon a termék eladójához vagy a helyi önkormányzati hivatal illetékes osztályához.



A termék megfelel az adott termékekre vonatkozó összes európai uniós műszaki és egyéb előírásnak.

Fenntartjuk a jogot a készülék műszaki adatainak és kivitelének előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására.