



FZN 2505-E

ELEKTRICKÉ NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT

NÁVOD K OBSLUZE

Děkujeme vám, že jste si zakoupili tyto elektrické nůžky na živý plot. Než jej začnete používat přečtete si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a uschovejte jej pro případ dalšího použití.

OBSAH

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA	2
1. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY	18
Důležitá bezpečnostní upozornění	
Obal	
Návod k použití	
2. VYSVĚTLENÍ ŠTÍTKŮ S POKYNY NA STROJI	19
3. POPIS STROJE A OBSAH DODÁVKY	20
4. KDE LZE ELEKTRICKÉ NŮŽKY POUŽÍVAT	20
5. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	20
6. DODATEČNÁ BEZPEČNOSTÍ DOPORUČENÍ	24
7. ROZSAH POUŽITÍ	25
8. MONTÁŽ STROJE	26
9. SPUŠTĚNÍ NÁŘADÍ	26
10. STŘÍHÁNÍ ŽIVÝCH PLOTŮ	26
11. SKLADOVÁNÍ	27
12. ÚDRŽBA	27
13. TECHNICKÉ ÚDAJE	28
14. CO DĚLAT „KDYŽ...“	28
15. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	29
16. LIKVIDACE	30
ZÁRUČNÍ LIST, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY	74 - 75

1. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

Důležitá bezpečnostní upozornění


- ✿ Výrobek pečlivě vybalte a dejte pozor, abyste nevyhodili žádnou část obalového materiálu dříve, než najdete všechny součásti výrobku.
- ✿ Výrobek uchovávejte na suchém místě mimo dosah dětí.
- ✿ Čtěte všechna upozornění a pokyny. Zanedbání při dodržování varovných upozornění a pokynů mohou mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo těžká poranění.

Obal

Výrobek je umístěn v obalu bránícím poškozením při transportu. Tento obal je surovinou a lze jej proto odevzdat k recyklaci.

Návod k použití

Než začnete se strojem pracovat, přečtěte si následující bezpečnostní předpisy a pokyny k používání. Seznamte se s obslužnými prvky a správným používáním zařízení. Návod pečlivě uschovejte pro případ pozdější potřeby. Minimálně po dobu záruky doporučujeme uschovat originální obal včetně vnitřního balicího materiálu, pokladní doklad a záruční list. V případě přepravy zabalte stroj zpět do originální krabice od výrobce, zajistěte si tak maximální ochranu výrobku při případném transportu (např. stěhování nebo odeslání do servisního střediska).

-  **Poznámka:** Předáváte-li stroj dalším osobám, předejte jej společně s návodem. Dodržování přiloženého návodu k obsluze je předpokladem řádného používání stroje. Návod k obsluze obsahuje rovněž pokyny pro obsluhu, údržbu a opravu.

Výrobce nepřebírá odpovědnost za nehody nebo škody vzniklé následkem nedodržování tohoto návodu.

2. VYSVĚTLENÍ ŠTÍTKŮ S POKYNY NA STROJI



VAROVÁNÍ!



Přečtěte si pozorně pokyny pro uživatele a nastudujte si všechny ovladače a jejich funkci.



Dojde-li k poškození nebo přerýznutí kabelu, okamžitě vytáhněte zástrčku ze sítě.



Nevystavujte dešti.
V deštivém počasí výrobek nenechávejte venku.




Používejte ochranu zraku a sluchu.

3. POPIS STROJE A OBSAH DODÁVKY

Popis stroje (Obr. 1)

- 1 Řezací čepel
- 2 Ochranný kryt
- 3 Přední rukojeť s vypínačem
- 4 Zadní rukojeť s vypínačem
- 5 Držák kabelu
- 6 Zadní rukojeť s vypínačem

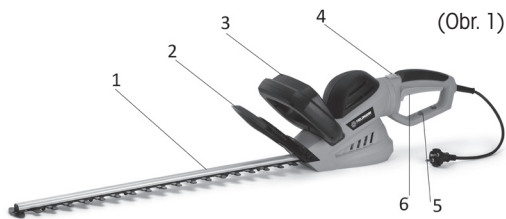

Obsah dodávky

- * Elektrické nůžky
- * Ochranná lišta nůžek
- * Návod k obsluze
- * Záruční list

4. KDE LZE ELEKTRICKÉ NŮŽKY POUŽÍVAT

Správné použití

- * Tyto elektrické nůžky jsou určeny ke stříhání živých plotů, keřů, křovin a půdopokryvných rostlin na soukromých zahradách a pozemcích. Předpokladem správného používání el. nůžek je dodržování těchto pokynů.
- ⚠ POZOR!** Nebezpečí úrazu! Elektrické nůžky nesmí být používány k sečení trávníků/okrajů trávníků nebo k řezání materiálů pro kompost.

5. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- ⚠ POZOR!** Z důvodu bezpečnosti tyto elektrické nůžky nesmí používat osoby mladší 16 let a osoby, které se neseznámily s tímto návodem k použití. Osoby s omezenými fyzickými nebo mentálními schopnostmi mohou tyto elektrické nůžky používat pouze pod dohledem nebo na základě pokynů odpovědné osoby.

- ⚠ POZOR!** Při nesprávném používání může být tento výrobek nebezpečný. K zajištění přiměřené bezpečnosti a výkonu při používání tohoto výrobku je nutno dodržovat varování a bezpečnostní pokyny. Uživatel odpovídá za dodržování varování a pokynů obsažených v tomto návodu a uvedených na výrobku. Nejsou-li ochranné kryty dodané výrobcem správně umístěny, výrobek nepoužívejte.
- ✿ Doporučuje se používat ochranu očí.
 - ✿ Obecná varování o bezpečnosti elektronářadí.
- ⚠ POZOR!** Přečtěte si všechna bezpečnostní varování a pokyny.
- ⚠ POZOR!** Nedodržení varování a pokynů může vést k zasažení elektrickým proudem, požáru resp. vážnému úrazu.
- ⚠ POZOR!** Veškerá varování a pokyny si uschovejte pro budoucí použití.
- ⚠ POZOR!** Výraz „elektronářadí“ používaný ve varováních označuje elektronářadí napájené z elektrické sítě (s kabelem) nebo z baterie (bez kabelu).

Bezpečnost pracovního místa

- ✿ Udržujte pracovní místo v čistotě a dobře osvětlené.
- ✿ Práce v neuklizených a tmavých prostorech často vede k nehodám.
- ✿ Elektronářadí nepoužívejte na místech, kde hrozí exploze, jako např. v blízkosti hořlavých kapalin, plynů nebo v prašném prostředí.
- ✿ Elektronářadí produkuje jiskry, které mohou vznítit prach nebo výpary.
- ✿ Během používání elektronářadí udržujte dostatečnou vzdálenost od dětí a přihlížejících.
- ✿ Rozptylování může vést ke ztrátě kontroly.

Elektrická bezpečnost

- ✿ Zástrčka elektronářadí musí odpovídat síťové zásuvce. Zástrčku nikdy neupravujte. U uzemněného elektronářadí nikdy nepoužívejte adaptéry na zásuvky.
- ✿ Neupravené zástrčky a odpovídající zásuvky sníží riziko úrazu elektrickým proudem.
- ✿ Zabraňte tělesnému kontaktu s uzemněnými předměty, jako je potrubí, topení, sporáky a lednice.
- ✿ Je-li vaše tělo spojeno se zemí, hrozí zvýšené riziko zasažení elektrickým proudem.
- ✿ Elektronářadí nevystavujte dešti ani vlhku.
- ✿ Voda v elektronářadí zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- ✿ Kabel nikdy nepoužívejte k nesprávným účelům, např. k nošení, tahání nebo vypínání elektronářadí ze sítě. Udržujte kabel v dostatečné vzdálenosti od horka, oleje, ostrých povrchů nebo pohyblivých částí
- ✿ Poškozené nebo zamotané kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.
- ✿ Během používání elektronářadí venku používejte prodlužovací kabel vhodný k venkovnímu použití.

- ✿ Používáním kabelu vhodného k venkovnímu použití snížíte riziko úrazu elektrickým proudem.
- ✿ Nelze-li zabránit používání elektronářadí ve vlhkém prostředí, použijte napájení chráněné proudovým chráničem.
- ✿ Použití proudového chrániče snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.

Osobní bezpečnost

- ✿ Při používání elektronářadí buďte pozorní, sledujte to, co děláte, a používejte zdravý rozum. Elektronářadí nepoužívejte, jste-li unavení nebo pod vlivem omamných látek, alkoholu nebo léků.
- ✿ Chvilka nepozornosti během používání elektronářadí může vést k vážnému zranění.
- ✿ Používejte osobní ochranné pomůcky. Vždy používejte ochranu očí.
- ✿ Ochranné pomůcky, jako např. protiprašný respirátor, protiskluzová bezpečnostní obuv, tvrdá pokrývka hlavy nebo ochrana sluchu používané v odpovídajících podmínkách, snižuje riziko zranění.
- ✿ Vyvarujte se neúmyslnému spuštění. Dříve, než nástroj připojíte ke zdroji energie, resp. baterii, nebo než nástroj zvednete či ho přenesete, ujistěte se, že je vypínač v poloze vypnuto (OFF).
- ✿ Přenášení elektronářadí s prstem na vypínači nebo zapojení proudu do elektronářadí s vypínačem v poloze zapnuto (ON) vede k nehodám.
- ✿ Před spuštěním elektronářadí odstraňte veškeré seřizovací nástroje nebo klíče.
- ✿ Nástroj nebo klíč, který ponecháte připevněn k rotující části elektronářadí, mohou způsobit zranění.
- ✿ Nepřeceňujte se. Za každých okolností si udržujte stabilní postoj a rovnováhu.
- ✿ Budete tak lépe ovládat elektronářadí v nepředvídaných situacích.
- ✿ Noste vhodné oblečení. Nenoste volné oděvy a šperky. Udržujte své vlasy, oděv a rukavice v dostatečné vzdálenosti od pohyblivých částí.
- ✿ Volné oděvy, šperky nebo dlouhé vlasy se mohou zachytit v pohyblivých částech.
- ✿ Jsou-li dodány prostředky pro připojení zařízení k odsávání a sběru prachu, ujistěte se, zda jsou správně připojena a používána.
- ✿ Používání těchto zařízení může snížit rizika spojená s prachem.

Používání a údržba elektronářadí

- ✿ Nepřetěžujte elektrické nářadí. Používejte správné nářadí, které je určené pro prováděnou práci.
- ✿ Správné elektronářadí bude lépe a bezpečněji vykonávat práci, pro kterou bylo konstruováno.
- ✿ Nepoužívejte elektronářadí, které nelze zapnout a vypnout spínačem.
- ✿ Jakékoliv elektronářadí, které nelze ovládat spínačem, je nebezpečné a musí být opraveno.
- ✿ Odpojte nářadí vytažením zástrčky ze síťové zásuvky před jakýmkoliv seřizováním, výměnou příslušenství nebo před uložením nepoužívaného elektrického nářadí.
- ✿ Tato preventivní bezpečnostní opatření omezují nebezpečí nahodilého spuštění elektrického nářadí.

- ✿ Elektronářadí skladujte mimo dosah dětí a zabraňte používání elektronářadí osobami, které nejsou obeznámeny s elektronářadím nebo tímto návodem k použití.
- ✿ Elektronářadí je v rukou nezkušených uživatelů nebezpečné.
- ✿ Provádějte údržbu elektronářadí. Kontrolujte seřízení pohybujících se částí a jejich pohyblivost, soustředte se na praskliny, zlomené součásti a jakékoliv další okolnosti, které mohou ohrozit funkci elektronářadí. Je-li nářadí poškozeno, před dalším používáním zajistěte jeho opravu.
- ✿ Mnoho nehod je způsobeno nedostatečně udržovaným elektrickým nářadím.
- ✿ Řezací nástroje udržujte ostré a čisté.
- ✿ Správně udržované a naostřené řezací nástroje se s menší pravděpodobností zachytí za materiál nebo se zablokují a práce s nimi se snáze kontroluje.
- ✿ Elektronářadí, příslušenství, pracovní nástroje atd. používejte v souladu s těmito pokyny a takovým způsobem, jaký byl předepsán pro konkrétní elektronářadí, a to s ohledem na dané podmínky práce a druh prováděné práce.
- ✿ Používání elektronářadí k provádění jiných činností, než pro jaké bylo určeno, může vést k nebezpečným situacím.
- ✿ Používejte elektronářadí, příslušenství a břitové destičky v souladu s těmito pokyny, s ohledem na pracovní podmínky a práci, kterou se chystáte provádět.
- ✿ Používání elektronářadí k jiným než zamýšleným účelům by mohlo vést k nebezpečné situaci.

Servis

- ✿ Nechte si své elektronářadí servisovat kvalifikovaným technikem, který bude používat pouze identické náhradní díly
- ✿ Díky tomu zachováte bezpečnost elektronářadí.

Bezpečností varování u elektrických nůžek na živý plot

- ✿ Všechny části těla udržujte mimo řezací nůž. Když se nůž pohybuje, neodstraňujte uříznutý materiál ani nedržte materiál, který chcete uříznout. Při odstraňování zadřeného materiálu zajistěte, aby byl spínač ve vypnuté poloze.
- ✿ Chvilce nepozornosti při použití elektrických nástrojů může mít za následek vážné zranění osob.
- ✿ Elektrické nůžky na živý plot přenášejte za rukojeť, když je nůž zastavený. Při přepravě nebo skladování nůžek na živý plot vždy nasadte kryt nože. Řádnou manipulací s nůžkami se snižuje riziko osobního zranění noži.
- ✿ Držte elektrický přístroj za izolované rukojeti, protože řezací nůž by mohl přijít do styku s vlastnisířovou šňůrou.
- ✿ Kontakt řezacího nože s přívodní šňůrou, která je pod napětím, může způsobit přenos napětí na kovové části přístroje a může vést k úrazu elektrickým proudem.
- ✿ Udržujte kabel mimo oblast stříhání.
- ✿ Během provozu se může kabel ztratit v křoví a může být omylem přeríznut.

6. DODATEČNÁ BEZPEČNOSTÍ DOPORUČENÍ

Bezpečnost pracovní oblasti

- ✿ Výrobek použijte způsobem a k účelům popsaným v tomto návodu.
- ✿ Obsluha nebo uživatel odpovídá za nehody nebo rizika způsobená jiným osobám nebo jejich majetku.

Elektrická bezpečnost

- ✿ Britský normalizační ústav (British Standards Institute) doporučuje zařízení k omezení zbytkového proudu (RCD) se spouštěcím proudem nepřesahujícím 30mA. Zkontrolujte proudový chránič před každým použitím. Před použitím zkontrolujte kabel, zda není poškozen, a v případě poškození nebo opotřebení kabel vyměňte.
- ✿ Výrobek nepoužívejte, jsou-li elektrické kabely poškozené nebo opotřebované.
- ✿ Dojde-li k požezání kabelu nebo poškození izolace, elektronáradí okamžitě odpojte ze zdroje elektrické energie. Elektrického kabelu se nedotýkejte, dokud není odpojen od dodávky elektrické energie.
- ✿ Váš prodlužovací kabel musí být rozvinutý. Svinuté kabely se mohou přehřívat a snižovat tak účinnost vašeho přístroje.
- ✿ Před odpojením zástrčky, konektoru kabelu nebo prodlužovacího kabelu vždy vypněte přívod elektrického proudu.
- ✿ Před svinutím kabelu k uskladnění vypněte přístroj, vytáhněte zástrčku z přívodu elektrického proudu a zkontrolujte elektrický kabel, zda nejeví známky poškození nebo sfárnutí. Neopravujte poškozený kabel. Vyměňte ho za nový
- ✿ Kabel vždy svinujte opatrně. Vyhňte se zkroucení.
- ✿ Přístroj připojujte pouze k takovému síťovému napětí, které odpovídá jmenovité hodnotě vyznačené na výrobním štítku.
- ✿ Zemnění by nemělo být za žádných okolností spojeno s žádnou částí výrobku.

Kabely

- ✿ Používejte pouze prodlužovací kabely povolené dle HD 516. Zeptejte se odborníka.

Osobní bezpečnost

- ✿ Vždy noste vhodný oděv, rukavice a bezpečnou obuv.
- ✿ Důkladně zkontrolujte oblast, kde se má výrobek používat, a odstraňte všechny kabely a jiné cizí předměty.

- ✿ Veškeré úpravy (otáčení řezacího nože, naklonění hlavy nože) musí být prováděno s nasunutým pouzdem a elektrické nůžky nesmějí ležet při těchto úpravách na noži.
- ✿ Před používáním a po každém nárazu zkontrolujte nářadí, zda nevykazuje známky opotřebení a v případě potřeby opravte.
- ✿ Před použitím elektrických nůžek se vždy ujistěte, že je k nůžkám řádně připevněný ochranný kryt ruky, který byl součástí dodávky.
- ✿ Nikdy nepoužívejte neúplný výrobek nebo výrobek s nepovolenou úpravou.

Používání a údržba elektronářadí

- ✿ Naučte se jakým způsobem rychle vypnout nůžky na živý plot v případě nouzové situace.
- ✿ Nikdy nadržte nůžky za ochranný kryt ruky.
- ✿ Nepoužívejte nůžky na živý plot, když jsou bezpečnostní přípravky (ochrana ruky, obouruční spínání, ochranný kryt, rychlý vypínač nože) poškozené.
- ✿ Během používání výrobku nepoužívejte žebřík.

Vytáhněte zástrčku ze sítě

- ✿ Chystáte-li se výrobek na nějakou dobu opustit.
- ✿ Chystáte-li se odstranit ucpání.
- ✿ Před kontrolou, čištěním nebo prací na zařízení.
- ✿ zasáhnete-li nějaký předmět. Výrobek nepoužívejte, dokud si nejste zcela jisti, že je výrobek schopný bezpečného provozu.
- ✿ Začne-li přístroj neobvykle vibrovat. Okamžitě výrobek zkontrolujte. Nadměrná vibrace může vést ke zranění.
- ✿ Chystáte-li se výrobek předat jiné osobě.

Údržba a skladování

- ⚠ **POZOR! NEBEZPEČÍ ÚRAZU!** Nedotýkejte se nožů. Po ukončení práce nebo při jejím přerušení nasadte na nože ochranný kryt.
- ✿ Udržujte všechny matice a šrouby utažené, abyste zajistili, že jsou nůžky v bezpečném provozním stavu.

7. ROZSAH POUŽITÍ

Nůžky na živý plot používejte výhradně k řezání živých plotů, keřů a jiných okrasných dřevin. Při použití nůžek na živý plot k jinému účelu, než je výslovně uveden v návodu, hrozí riziko jejich poškození nebo vážného poranění obsluhy.

8. MONTÁŽ STROJE

Montáž ochranného krytu a lišty

- ✿ Nasuňte přiložený ochranný kryt (Obr. 1 - bod 2) do drážek v těle plotových nůžek a upevněte jej na obou stranách pomocí přiložených upínacích šroubů.

Připojení k elektrické síti

- ✿ Nůžky na živý plot připojte pouze k jednofázovému napájení střídavým proudem.
- ✿ Ověřte si, že parametry napájecí sítě odpovídají hodnotám uvedeným na typovém štítku nářadí.
- ✿ Připojte zástrčku napájecího kabelu do zásuvky vhodného prodlužovacího kabelu.
- ✿ Vytvořte smyčku, protáhněte ji otvorem v zadní rukojeti a zahákněte ji za držák kabelu (Obr. 1 - bod 5).

9. SPUŠTĚNÍ NÁŘADÍ

⚠ POZOR! Varování!

Nářadí používejte výhradně k účelům uvedeným v kapitole Rozsah použití.

Nastavení rukojeti

- ✿ Zadní rukojeť je možné nastavit do do 4 horizontálních poloh. Jednotlivé polohy jsou 45° a 90° vpravo a vlevo.
- ✿ Přitáhněte tlačítko (Obr. 2 - bod 1) a nastavte požadovanou polohu.



- ⚠ **POZOR!** Ujistěte se, že se tlačítko nastavení vrátilo do výchozí polohy a zadní rukojeť je aretována v jedné z poloh. Není-li tomu tak, nůžky se nespustí.

Zapnutí nářadí

- ✿ Stiskněte oběma rukama současně vypínač na zadní rukojeti (Obr. 1 - bod 6) a vypínač na přední rukojeti (Obr. 1 - bod 3).

Vypnutí nářadí

- ✿ Uvolněte vypínač (Obr. 1 - bod 6) nebo (Obr. 1 - bod 3).

📖 Poznámka:

Brzda řezacích čepelí zastaví pohyb čepelí do 0,5 s, tedy téměř okamžitě. Malý záblesk v oblasti horních ventilačních otvorů je normální a nepředstavuje žádné riziko ani pro vás, ani pro nářadí.

10. STŘIHÁNÍ ŽIVÝCH PLOTŮ

- ✿ Před zahájením střihání plotu najděte větve o průměru větším než 20 mm a odřízněte je prořezávacími nůžkami na větve.
- ✿ Lichoběžníkový řez odpovídá přirozenému růstu rostlin a přispívá k optimálnímu růstu živého plotu.
- ✿ Nejprve zastříhnete boční strany směrem zdola nahoru. Nyní zastříhnete horní část do tvaru dle svého přání; zvolit můžete rovný střih, střih do tvaru střechy nebo kulaté zastřížení.
- ✿ Bezpečnostní čepel má na bocích zakulacené a odstupňované zuby, které snižují riziko úrazu při práci s nářadím. Další ochrana proti nárazu brání nežádoucímu zpětnému rázu při náhodném kontaktu čepelí se stěnou, plotem aj.
- ✿ Pokud dojde k zaseknutí či zablokování čepelí cizím předmětem, okamžitě vypněte motor, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a vyjměte předmět z čepelí.
- ✿ Upozornění: Při kontaktu čepelí s kovovými předměty, např. s plotem, může dojít k poškození čepelí.
- ✿ Při střihání dávejte pozor, abyste měli napájecí kabel vždy bezpečně za sebou. Živý plot začněte stříhat vždy v nejbližším bodě k napájecí zásuvce a postupujte od ní směrem dál. Proto si směr postupu řezu naplánujte ještě před zahájením střihání živého plotu.

11. SKLADOVÁNÍ

- ✿ El. nůžky je nutno skladovat mimo dosah dětí.
- ✿ Vytáhněte síťovou zástrčku.
- ✿ Očistěte el. nůžky a nasuňte ochranný kryt 1 na řezací čepel 2.
- ✿ El. nůžky skladujte na suchém nemrznoucím místě.

12. ÚDRŽBA

Čištění nůžek na živý plot

- ⚠ **POZOR!** Nebezpečí poranění / úrazu elektrickým proudem! Před prováděním údržby přístroj vždy odpojte z el. sítě a nasuňte ochranný kryt 1 na řezací čepel 2.
- ✿ Očistěte nůžky na živý plot vlhkým hadříkem.
- ✿ Řezací čepel 2 namažte olejem s nízkou viskozitou.
- ✿ Vyhněte se kontaktu s umělohmotnými částmi.

13. TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájecí napětí/frekvence	230 ~ 240 V/50 Hz
Otáčky naprázdno	1700 ot./min
Příkon	600 W
Délka lišty	550 mm
Max. průměr stříhu	20 mm
Hmotnost	2,60 kg
Deklarovaná úroveň hluku	100db(A)
Maximální úroveň vibrací	2.755m/s ² K=1.5m/s ²

Návod k použití v originálním jazyce.

14. CO DĚLAT „KDYŽ...“

V následující tabulce jsou popsány kontroly a postupy, které můžete provést, nebude-li vaše nářadí pracovat správně. Neumožní-li tyto pokyny nalezení nebo odstranění problému, kontaktujte autorizovaný servis.

⚠ VAROVÁNÍ! Před zkoumáním závady proveďte vypnutí nářadí a odpojte zástrčku napájecího kabelu od zásuvky.

Když...	Možná příčina	Odstranění
Nůžky na živé ploty nepracují	<ul style="list-style-type: none"> – Bez napájení – Vadná zásuvka – Poškozený prodlužovací kabel 	<ul style="list-style-type: none"> – Zkontrolujte napájení – Vyzkoušejte jinou zásuvku, proveďte výměnu – Zkontrolujte napájecí kabel a je-li to nutné, proveďte výměnu (Kontaktujte autorizovaný servis)
Nůžky na živé ploty pracují přerušovaně	<ul style="list-style-type: none"> – Poškozený prodlužovací kabel – Závada vnitřní elektroinstalace – Poškozený spínač zapnuto/vypnuto 	<ul style="list-style-type: none"> – Zkontrolujte napájecí kabel a je-li to nutné, proveďte výměnu – Kontaktujte autorizovaný servis – Kontaktujte autorizovaný servis
Motor běží, ale nože se nepohybují	<ul style="list-style-type: none"> – Vnitřní závada 	<ul style="list-style-type: none"> – Kontaktujte autorizovaný servis
Nože nůžek jsou horké	<ul style="list-style-type: none"> – Tupé nože – Nože nůžek jsou deformovány – Příliš velké tření způsobené nedostatkem maziva 	<ul style="list-style-type: none"> – Nechejte nože nabrousit – Nechejte nože opravit – Použijte mazivo ve spreji

15. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

FAST[®]

FAST ČR, a.s.
 Černokostecká 1621, 251 01 Říčany, Czech Republic
 tel.: +420 323 204 111, fax: +420 323 204 110

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Produkt/ značka: Elektrické nůžky na živý plot / **FIELDMANN**

Typ/ model: **FZN 2505-E**
 AC 230-240V, 50Hz, 600W, Třída II, IP20, Šířka sečení: 550mm
 naměřená hladina akustického výkonu: $L_{PA} = 86,1 \text{ dB(A)}$
 garantovaná hladina akustického výkonu: $L_{WA} = 100 \text{ dB(A)}$

Výrobce: FAST ČR, a.s.
 Černokostecká 2111, 100 00 Praha 10, Czech Republic
 VAT no: CZ26726548

Výrobek je ve shodě s níže uvedenými směrnici a nařízeními:

Directive MD 2006/42/EC
 Directive EMC 2014/30/EU
 Directive RoHS 2011/65/EU
 Directive Noise 2000/14/EC

a normami:

EN 60745-1:2009+A11
 EN 60745-2-15:2009+A1
 EN 55014-1:2017
 EN 55014-2:2015
 EN 61000-3-2:2014
 EN 61000-3-3:2013

**Vydáno v:** Praha

Jméno: Ing. Zdeněk Pech
 Chairman of the Board

Datum vydání: 13. 9. 2019**Podpis:**

FAST[®] FAST ČR, a.s.
 Černokostecká 1621, 251 01 Říčany
 IČO: 26726548 tel.: +420/ 323 204 111
 DIČ: CZ26726548 fax: +420/ 323 204 110

IČO: 26 72 65 48, **DIČ:** CZ-26 72 65 48

Bankovní spojení: Komerční banka Praha 1, č.ú. 89309011/0100, Česká spořitelna Praha 4, č.ú. 2375682/0800, CSOB Praha 1, č.ú. 8010-0116233383/0300

16. LIKVIDACE

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele. Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnice EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických specifi kací se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.