

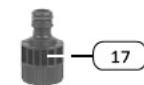


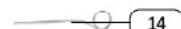

FDW 201650-E

1

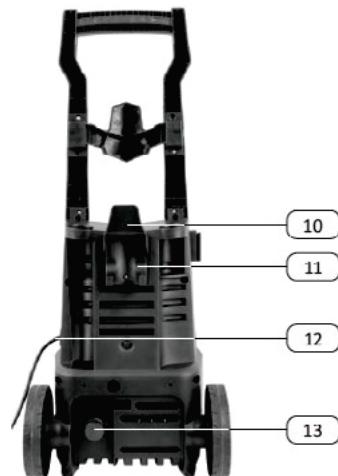

Vysokotlaký čistič UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Děkujeme vám za zakoupení tohoto vysokotlakého čističe. Před jeho použitím si prosím pozorně přečtěte tuto uživatelskou příručku a uschovějte ji pro případné pozdější použití

OBSAH

1. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ TIPY.....	28
2. DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ.....	28
3. OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ.....	29
4. SYMBOLY	30
5. SERVIS SPOTŘEBIČŮ S DVOJITOU IZOLACÍ.....	32
6. POUŽÍVÁNÍ PRODLUŽOVACÍCH KABELŮ	32
7. SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ TOHOTO TLAKOVÉHO ČISTIČE.....	33
8. POPIS STROJE.....	34
9. POKYNY PRO SESTAVENÍ.....	35
9. POKYNY K OBSLUZE	41
10. ČIŠTĚNÍ A SKLADOVÁNÍ.....	43
11. ÚDRŽBA.....	44
12. TECHNICKÉ ÚDAJE.....	45
13. LIKVIDACE	46
14. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	47

1. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ TIPY

Nikdy nemířte vysokotlakou tryskou na osoby nebo zvířata.

Nikdy během používání tohoto tlakového čističe nepijte alkohol a nepoužívejte drogy.

Nikdy nepoužívejte tento tlakový čistič, pokud stojíte ve vodě.

Nikdy se nedotýkejte elektrické zástrčky mokrýma rukama.

Nikdy nenechávejte elektrická připojení ležet ve vodě.

Nikdy nepoužívejte tento tlakový čistič, aniž byste zapnuli vodu.

Nikdy nepoužívejte v tomto tlakovém čističi horkou vodu.

2. DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

⚠ VAROVÁNÍ! Během používání tohoto produktu je nutno vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

1. Před použitím tohoto produktu si přečtěte všechny pokyny. Uschovějte všechny bezpečnostní pokyny.
2. Nepoužívejte tento tlakový čistič, jestliže cítíte únavu nebo jste pod vlivem alkoholu či drog.
3. Nebezpečí vstříknutí nebo zranění – nesměrujte proud vody s vysokým tlakem na osoby nebo zvířata.
4. Nikdy nedovolte, aby tento tlakový čistič používaly děti.
5. Aby bylo minimalizováno nebezpečí, je při použití tohoto tlakového čističe v blízkosti dětí nutný přísný dohled.
6. Naučte se, jak tento přístroj zastavit a jak okamžitě snížit tlak. Naučte se dokonale používat ovládací prvky.
7. Buďte ostrážtí – vždy si buďte vědomi, kam směrujete vysokotlaký postřík.
8. Udržujte všechny osoby mimo oblast čištění.
9. Neustále udržujte pevný postoj a rovnováhu – nepřeceňujte své síly a nestříjte na nestabilní podpěře.
10. Pracovní oblast by měla mít odpovídající odtok, aby se snížilo nebezpečí pádu v důsledku kluzkého povrchu.
11. Dodržujte pokyny pro údržbu uvedené v této příručce.
12. Aby nedošlo k zasažení elektrickým proudem, udržujte všechna připojení v suchu a mimo zemi. Nedotýkejte se zástrčky mokrýma rukama.

3. OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Určeno pouze pro venkovní použití v domácnostech.
2. Ve vysokotlaké hadici se mohou v důsledku opotřebení, nesprávného používání, zamotání apod. objevit trhliny. Nepoužívejte poškozenou hadici.
3. Nepoužívejte tento tlakový čistič v místech v blízkosti hořlavých materiálů, hořlavých plynů nebo prachu.
4. Některé chemikálie nebo čisticí prostředky mohou být v případě vdechnutí nebo polknutí škodlivé a mohou způsobit vážná zranění. Pokud hrozí nebezpečí vdechnutí výparů, vždy použijte respirátor nebo masku. Přečtěte si všechny pokyny dodávané k masce, abyste měli jistotu, že maska poskytuje nezbytnou ochranu před vdechnutím škodlivých výparů.
5. Před spuštěním tohoto tlakového čističe za chladného počasí zkontrolujte všechny části tohoto zařízení a ujistěte se, že se na něm nevytvoril led. Neskladujte tento přístroj v místech, kde teplota klesá pod 0 °C (32 °F).
6. NEPROVÁDĚJTE ŽÁDNÉ ÚPRAVY JAKÝCHKOLI KOMPONENT! Přístroje s rozbitými nebo chybějícími díly nebo bez ochranných krytů či pouzder NIKDY nepoužívejte
7. Během tlakování systému udržujte vysokotlakou hadici připojenou k tlakovému čističi a stříkací pistoli. Odpojení hadice během tlakování přístroje je nebezpečné a může způsobit zranění.
8. Když je vypínač napájení zapnutý (ON), nenechávejte tlakový čistič bez dozoru.
9. Udržujte vodní postřík mimo elektrickou instalaci, jinak může dojít ke smrtelnému úrazu elektrickým proudem.

4. SYMBOLY

Štítky na vašich nástrojích a v návodě mohou zobrazovat symboly. Představují důležité informace o produktu nebo pokyny k jeho používání.




Varování! Nikdy nesměrujte pistoli na osoby, zvířata, části těla, zdroje energie nebo jakékoli elektrické spotřebiče



Přístroj není určen k připojení k síti s pitnou vodou



Přečtěte si pokyny

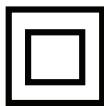

Ochranná třída II.



Tento produkt je vyroben v souladu se schválenými normami.



Elektrické přístroje nepatří do domácího odpadu



Používejte ochranu sluchu



Během používání tohoto produktu vždy používejte bezpečnostní brýle s boční ochranou a v případě potřeby také celoobličejový štít.



Hladina akustického výkonu

5. SERVIS SPOTŘEBIČŮ S DVOJITOU IZOLACÍ

U produktu s dvojitou izolací jsou namísto uzemnění k dispozici dva systémy izolace. Na produktu s dvojitou izolací nejsou žádné prostředky pro uzemnění, ani by k takovému produktu neměl být připojován žádný prostředek pro uzemnění. Servis produktu s dvojitou izolací vyžaduje mimořádnou opatrnost a znalost systému, a měl by jej provádět pouze kvalifikovaný servisní technik. Náhradní díly pro produkt s dvojitou izolací musí být stejně, jako nahrazované díly. Produkt s dvojitou izolací je označen slovy „DOUBLE INSULATION“ (Dvojitá izolace) nebo „DOUBLE INSULATED“ (Dvojitě izolován).

Na produktu může být rovněž vyznačen tento  symbol.

6. POUŽÍVÁNÍ PRODLUŽOVACÍCH KABELŮ

Používání prodlužovacího kabelu u tohoto produktu NEDOPORUČUJEME. Pokud musíte použít prodlužovací kabel, použijte pouze prodlužovací kabel určený k venkovnímu použití. Tyto kabely jsou označeny značkou „ACCEPTABLE FOR USE WITH OUTDOOR APPLIANCES, STORE INDOORS WHILE NOT IN USE“ (Vhodné pro použití s venkovními spotřebiči). Pokud nepoužíváte, skladujte uvnitř. Používejte pouze prodlužovací kabely s jmenovitými elektrickými parametry minimálně stejnými, jako jsou jmenovité parametry produktu. Před použitím prodlužovací kabel zkонтrolujte, NEPOUŽÍVEJTE POŠKOZENÉ PRODLUŽOVACÍ KABELY! Neodpojíte kabel ze zásuvky taháním za kabel – vždy jej odpojte vytáhnutím zástrčky. Udržujte kabel mimo zdrojů tepla a ostrých hran. Před odpojením produktu od prodlužovacího kabelu vždy odpojte prodlužovací kabel ze zásuvky.

⚠ VAROVÁNÍ! Aby nedošlo k zasazení elektrickým proudem, udržujte všechna připojení v suchu a mimo zemi. Nedotýkejte se zástrčky mokrýma rukama.

- ✿ Nepoužívejte spotřebič, pokud je poškozen napájecí kabel nebo důležité části tohoto spotřebiče, jako například bezpečnostní zařízení, vysokotlaké hadice a spouštěcí pistole.
- ✿ Pokud používáte prodlužovací kabel, musí mít zástrčka a zásuvka vodotěsnou konstrukci.

⚠ VAROVÁNÍ! Nevhodné prodlužovací kabely mohou být nebezpečné.

- ✿ Před čištěním nebo údržbou, před výměnou dílů nebo před konverzí přístroje na jinou funkci odpojte zástrčku ze zásuvky.

7. SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ TOHOTO TLAKOVÉHO ČISTIČE

**TENTO PŘÍSTROJ JE URČEN POUZE K POUŽITÍ SE STUDENOU VODOU!
NEPOUŽÍVEJTE V TOMTO TLAKOVÉM ČISTIČI HORKOU VODU.**


1. Používejte tento tlakový čistič s tlakem tekutiny, který nepřesahuje jmenovitý tlak pro tento tlakový čistič. Nikdy nepoužívejte tento tlakový čistič bez přívodu vody. Používání přístroje bez přívodu vody způsobí nenávratné poškození tohoto přístroje.
2. Zajistěte, aby přívod vody používaný pro tento tlakový čistič nebyl znečištěný, neobsahoval písek ani žádné žíravé chemické produkty. Používání znečištěného přívodu vody negativně ovlivňuje životnost tohoto tlakového čističe.
3. **⚠️ UPOZORNĚNÍ** – Tento tlakový čistič lze používat pro množství různých aplikací, včetně umývání aut, lodí, nádvoří, palub, garáží apod. a všude tam, kde je pro odstranění nečistot a úlomků nezbytný vysoký tlak. **Proud vody s vysokým tlakem může v případě nesprávného použití poškodit pracovní povrch!** Viz část s názvem „Pokyny k obsluze“, kde najdete další podrobnosti. Vždy postřík nejprve otestujte v otevřené oblasti.
4. NIKDY nepřemísťujte přístroj taháním za vysokotlakou hadici. Používejte k tomuto účelu rukojeť umístěnou v horní části přístroje.
5. Vždy držte vysokotlakou pistoli a tyč oběma rukama. Jednu ruku držte na pistoli/spoušti, zatímco podepíráte tyč druhou rukou (viz obrázek).
6. Při rozptýlování čisticího prostředku aplikuje tlakový čistič tento čisticí prostředek na čištěnou oblast pouze s nízkým tlakem. Po aplikaci čisticího prostředku odstraňte čisticí prostředek z pracovní oblasti pomocí postříku s využitím nastavitelné trysky.

8. POPIS STROJE

Vybalení z krabice


Po otevření krabice prosím vyjměte všechny díly a zkонтrolujte je oproti následujícímu seznamu dodávaných komponentů:

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. Stříkací pistole | 12. Přívodní kabel – 5m |
| 2. Madlo | 13. Vstupní závit na koncovku č. 17 |
| 3. Spoušť zbraně | 14. Jehla na čištění |
| 4. Držák na hadici | 15. Variabilní tryska |
| 5. Vysokotlaká hadice – 5m | 16. Nádobka na šampón |
| 6. Nástavec na trysky | 17. Vstupní koncovka s filtrem |
| 7. Držák na stříkací pistoli | 18. $\frac{1}{2}$ " Rychlospojka na připojení hadice |
| 8. Vypínač zapnout/vypnout | 19. Turbo tryska |
| 9. Výstupní závit | 20. Kartáč na auto |
| 10. Držák na přívodní kabel | 21. Čistič ploch |
| 11. Držák na nádobku na šampón | |

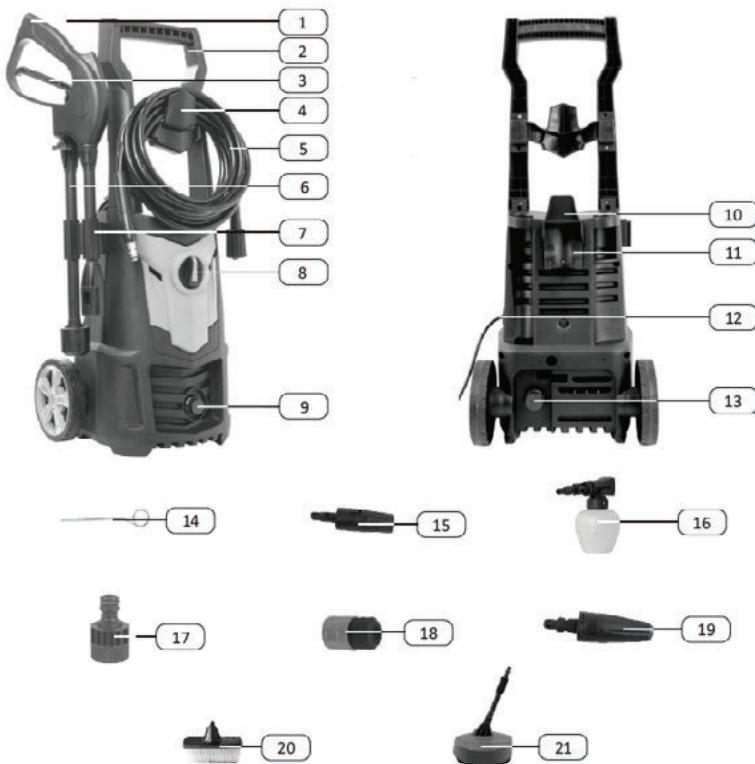


9. POKYNY PRO SESTAVENÍ

1. Uchycení držáku na pistole (č. 7) a příslušenství (obr. č. 1 níže)

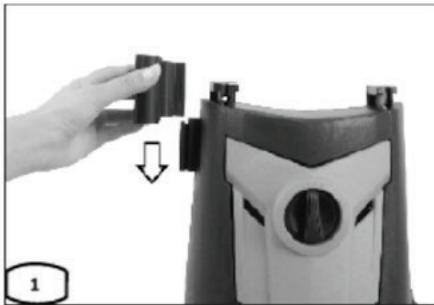


2. Uchycení madla a háku na hadici

1. Nasadte madlo na tělo stroje (obr. č. 2) a upevněte jej pomocí 2 šroubů (obr. č. 3)
2. Namontujte háček na hadici a upevněte jej šrouby (obr. č. 4, 5)

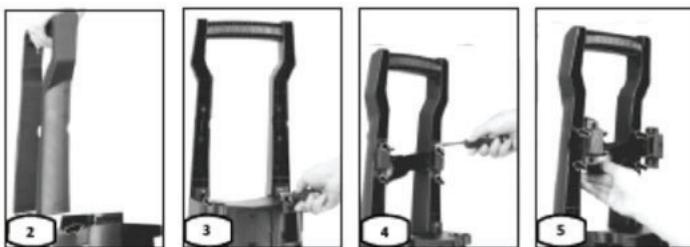

3. Uchycení držáku na kabel a nádobku na šampón

1. Umístěte hák k tělu stojce a upevněte jej pomocí šroubů (obr. 6, 7)

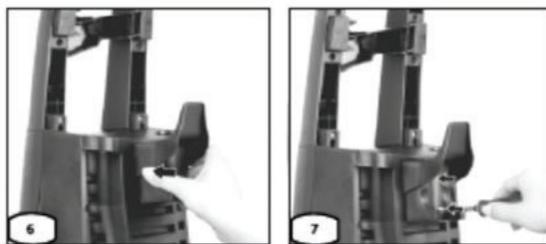

4. Instalace vstupní koncovky s filtrem

1. Nejprve sundejte ochranný kryt ze vstupního závitu (obr. 8)
2. Poté našroubujte na závit koncovku s filtrem (obr. 9, 10)


 **Poznámka:** Vstupní filtr musí být vždy namontován do přívodního potrubí vody, aby odfiltroval písek, vápenec a jiné nečistoty, protože by poškodily ventily čerpadla.

 **UPOZORNĚNÍ!** Pokud filtr nenamontujete, záruka zaniká.





5. Připojení hadice o průměru 1/2" a rychlospojky

1. Připojte zahradní hadici $\frac{1}{2}$ " na standardní rychlospojku dle obr. 12 (rychlospojka součástí balení č. 18)
2. Poté zasuňte rychlospojku (č. 18) na vstupní koncovku (č. 17), uslyšte cvaknutí, což znamená, že instalace proběhla úspěšně. V opačném případě, může dojít k úniku vody v tomto místě.

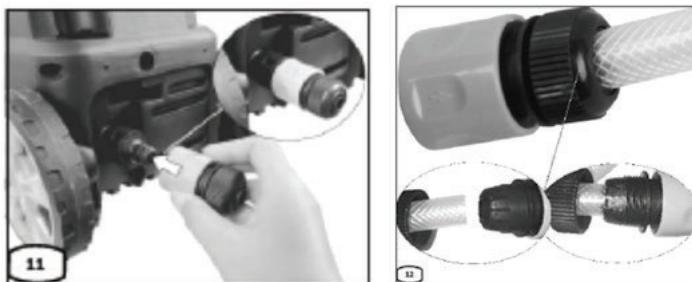


6. Sestavení stříkací pistole

1. Zasuňte nástavec na trysky (č. 6) do stříkací pistole (č. 1)
2. Po vložení jej otočte o 90° dokud se neobjeví zajišťovací konec trysky (obr. 13, 14)
3. Poté vložte do nástavce (č. 7) potřebnou trysku. (obr. 13, 14)

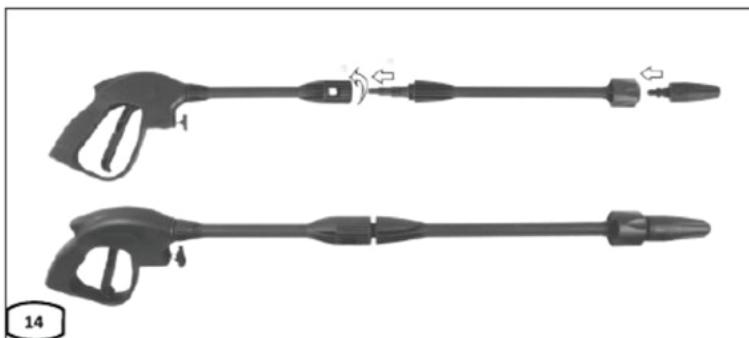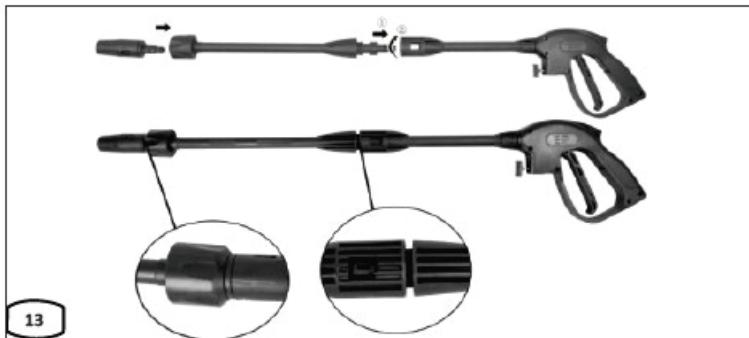

7. Montáž vysokotlaké hadice

1. Ujistěte se, že je vypínač ON/OFF v poloze OFF (Vypnuto),(obr. 15)
2. Připevněte hadici k pistoli podle obrázku č. 16
3. Sundejte ochranný kryt z výstupního závitu (č. 9),(obr. 17)
4. Připojte vysokotlakou hadici na výstupní závit podle obrázku č. 18

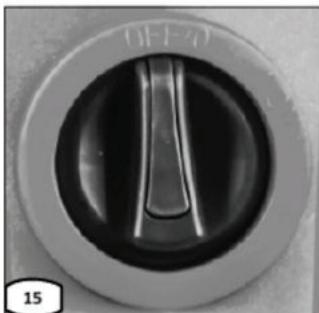

8. Připojení nádobky na šampón

1. Zasuňte nádobku na šampón (č. 16) do nástavec na trysky (č. 6) dle obr. č. 19
2. Po vložení jej otočte o 90° dokud se neobjeví zajišťovací konec



 **Poznámka:** Prací prostředek je třeba ředit vodou, aby bylo dosaženo co nejlepších výsledného efektu.

⚠ VAROVÁNÍ! NIKDY NEPOUŽÍVEJTE PRODUKTY S BĚLIDLY, CHLÓREM NEBO JAKÝMIKOLI JINÝMI ŽÍRAVÝMI MATERIÁLY, VČETNĚ TEKUTIN OBSAHUJÍCÍCH ROZPOUŠTĚDLA (T.J. PLYNY, OLEJI APOD.), PRODUKTY S FOSFOREČNANEM SODNÝM, ČPAVKEM NEBO ČISTICÍMI PROSTŘEDKY NA BÁZI KYSELIN. TYTO CHEMIKÁLIE BY PŘÍSTROJ POŠKODILY A ZPŮSOBILY BY ROVNĚŽ POŠKOZENÍ ČIŠTĚNÉHO POVRCHU. VŽDY ČTĚTE INFORMACE NA ŠTÍTCích.

9. Montáž čističe ploch (č. 21)

1. Postupujte dle obrázku č. 20 níže
2. Vložte čep U a upevněte prodlužovací nástavec.

 **Poznámka:** Ujistěte se, že je spodní část čističe správně připevněna k prodlužovacímu nástavci pomocí U-čepu.



10. Připojení kartáče na auto (č. 20)

1. Zasuňte nástavec na trysky (č. 6) do stříkací pistole (č. 1)
2. Po vložení jej otočte o 90° dokud se neobjeví zajišťovací konec trysky (obr. 21)
3. Poté vložte do nástavce (č. 7) kartáč na auto (č. 20). (obr. 21)



9. POKYNY K OBSLUZE

**TENTO PŘÍSTROJ JE URČEN POUZE K POUŽITÍ SE STUDENOU VODOU!
NEPOUŽÍVEJTE V TOMTO TLAKOVÉM ČISTIČI HORKOU VODU!**

Spuštění

Po připojení tlakového čističe k přívodu studené vody postupujte následovně:

- ✿ Ujistěte se, že je vypínač ON/OFF v poloze OFF (Vypnuto).
- ✿ Sestavte stroj dle kroků č. 1. až 4. z kapitoly 8. Pokyny pro sestavení
- ✿ Připojte hadici k vstupní tvarovce podle kroku sestavení č. 5
- ✿ Sestavte pistoli dle kroku č. 6 a vložte požadovanou trysku (variabilní nebo turbo) nebo příslušenství z kroku č. 8, 9, 10 do pistole
- ✿ Připojte vysokotlakou hadici podle kroku sestavení č. 7.
- ✿ Otevřete zcela ventil přívodu vody.
- ✿ Před zapnutím přístroje stiskněte spoušť pistole pro odstranění veškerého zbyvajícího vzduchu z čerpadla a hadice.
- ✿ Spusťte tlakový čistič přepnutím vypínače on/off do polohy on (zapnuto) a zmáčkněte spoušť.

PŘIPOMENUTÍ: Motor neběží nepretržitě, pouze při zmáčknuté spoušti.

⚠ VAROVÁNÍ!

NEBEZPEČÍ VSTŘÍKNUTÍ! Po zmáčknutí spouště začne přístroj stříkat. Když po ukončení používání přístroj vypnete, bude uvnitř hadice a přístroje stále existovat vysoký tlak. Nasměrujte pistoli bezpečným směrem a uvolňte nadbytečný tlak. NIKDY nesměrujte proud vody s vysokým tlakem na osoby nebo zvířata.

Automatické zapnutí/vypnutí

Tento tlakový čistič je vybaven automatickým vypínačem. Tlakový čistič se spustí pouze tehdy, když je vypínač napájen v poloze ON (Zapnuto) a je zmáčknutá spoušť na pistoli. Když uvolníte spoušť pro zastavení stříkaní vody pomocí pistole, motor na tlakovém čističi se automaticky vypne. Pro pokračování v používání čističe spoušť jednoduše znova zmáčkněte. Pro ukončení používání tohoto tlakového čističe uvolněte spoušť a přepněte přístroj do polohy OFF (Vypnuto). Během doby, kdy přístroj nepoužíváte nebo kdy je přístroj bez dozoru, jej zcela vypněte (OFF).

Odvzdušnění pistole

Před použitím tohoto tlakového čističe je velmi důležité pistoli odvzdušnit. Návod k sestavení tohoto tlakového čističe najdete v části „Pokyny pro sestavení“. Pro odvzdušnění pistole jednoduše připojte zahradní hadici k tlakovému čističi a zmáčkněte spoušť PŘED zapnutím dodávky elektrické energie. To umožňuje před použitím tohoto přístroje uvolnit vzduch uzavřený uvnitř tlakového čističe a pistole. Podržte spoušť po dobu přibližně jedné minuty, aby se mohl nadbytečný vzduch uvolnit z přístroje. Během této procedury bude přístrojem pod nízkým tlakem téct voda. Další tipy k odvzdušnění najdete v části s názvem „Pokyny k obsluze“.


Bezpečnostní zámek pistole

Tento tlakový čistič je vybaven bezpečnostním zámkem spouště pistole. Když tlakový čistič nepoužíváte, použijte bezpečnostní zámek pro zamezení náhodné aktivaci vysokotlakého postřiku.



Variabilní tryska

Variabilní tryska vám umožňuje používat různé vzory postřiku od plného vějířového postřiku až po přímý proud postřiku. Během používání tohoto vysokotlakého čističe pro čištění dřevěných palub, obkladů, vozidel apod. vždy začněte používáním vějířového postřiku minimálně ze vzdálenosti 90 cm (36"), aby nedošlo k poškození povrchu čištěného materiálu. Vždy začnějte postříkem testovací oblasti, kde se nevyskytují jiné osoby a předměty.

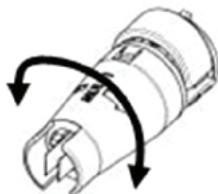

⚠ VAROVÁNÍ! Vysokotlaký proud může být v případě nesprávného použití nebezpečný. Je zakázáno směrovat trysku na osoby, elektrická zařízení pod proudem nebo samotný spotřebič.

⚠ VAROVÁNÍ! Nedělejte to za provozu, abyste zabránili tomu, že ruka zasáhne trysku.

- ✿ Nesměrujte trysku na sebe ani jiné osoby za účelem čištění oblečení nebo obuvi.

10. ČIŠTĚNÍ A SKLADOVÁNÍ

Vypnutí tohoto tlakového čističe

PO UKONČENÍ POUŽÍVÁNÍ TOHOTO TLAKOVÉHO ČISTIČE PROVEĎTE TYTO KROKY PRO VYPNUTÍ PŘÍSTROJE:

- ✿ Přepněte tlakový čistič do polohy OFF (Vypnuto).
- ✿ Uzavřete přívod vody.
- ✿ Před odpojením spojení vysokotlaké hadice nasměrujte pistoli bezpečným směrem a vypusťte vodu s vysokým tlakem.
- ✿ Odpojte vysokotlakou hadici z tlakového čističe a pistole.
- ✿ Odpojte zahradní hadici z tlakového čističe.
- ✿ Odstraňte ze zahradní hadice tvarovku rychlospojky a připevněte ji k vsuvce tvarovky nainstalované na tlakovém čističi pro uskladnění.
- ✿ Odstraňte z čerpadla nadbytečnou vodu na klopením přístroje na obou stranách pro vylití veškeré zbývající vody ze vstupních a výstupních tvarovek.
- ✿ Odstraňte filtr přívodu vody a opláchněte jej vodou pro odstranění nečistot a úlomků. Po vyčištění vraťte filtr zpět.
- ✿ Vypusťte nádržku na čisticí prostředek a vypláchněte ji tekoucí vodou.
- ✿ Ulířete veškerou zbývající vodu na všech dílech a tvarovkách.
- ✿ Aktivujte bezpečnostní zámek pistole.
- ✿ Skladujte tlakový čistič, díly a příslušenství v místě s teplotou nad 0 °C (32 °F).

PROVEĎTE VŠECHNY VÝŠE UVEDENÉ POKYNY PRO VYPNUTÍ A NAVÍC TAKÉ NÁSLEDUJÍCÍ KROKY...

- ✿ Po odpojení přívodu vody a před odpojením vysokotlaké hadice zapněte tlakový čistič na **2-3 sekundy**, dokud neodstraníte z čerpadla jakoukoli zbývající vodu.

OKAMŽITĚ PŘÍSTROJ VYPNĚTE. POKRAČOVÁNÍ V POUŽÍVÁNÍ TOHOTO TLAKOVÉHO ČISTIČE BEZ PŘIPOJENÉHO PŘÍVODU VODY ZPŮSOBÍ VÁZNÉ POŠKOZENÍ PŘÍSTROJE!

- ✿ Vždy skladujte tlakový čistič, díly a příslušenství v místě s teplotou nad 0 °C (32 °F).

⚠ VAROVÁNÍ!

V PŘÍPADĚ NEDODRŽENÍ TĚCHTO POKYNŮ PRO SKLADOVÁNÍ MŮŽE DOJÍT K POŠKOZENÍ CELKU ČERPADLA.

11. ÚDRŽBA

- ✿ Tento tlakový čistič je dodáván s uzavřeným systémem mazání, takže není nutno přidávat žádný olej.
- ✿ Před použitím zkонтrolujte, zda nedošlo k poškození všech hadic a příslušenství.
- ✿ Pravidelně kontrolujte nánosy na vstupním filtru. Pravidelně tento filtr čistěte pro zajištění maximálního výkonu.

TIPY PRO ČIŠTĚNÍ

⚠ VAROVÁNÍ!

PŘED STŘÍKÁNÍM NA CÍLOVÝ ČIŠTĚNÝ POVRCH VŽDY OTESTUJTE POSTŘÍK V OBLASTI BEZ POHYBU OSOB A VÝSKYTU PŘEDMĚTŮ.

Dřevěné a vinylové paluby

Opláchněte palubu a okolí pitnou vodou. Pokud používáte čisticí prostředek, naplňte nádržku čisticího prostředku a aplikujte jej pod nízkým tlakem na čištěnou oblast. Pro optimální výsledky rozdělte pracovní oblast na menší sekce a postupně je očistěte. Nechte čisticí prostředek několik minut působit na povrch a pak povrh opláchněte vysokým tlakem. NENECHTE ČISTICÍ PROSTŘEDEK USCHNOUT. Pro dosažení nejlepších výsledků vždy čistěte zleva doprava a seshora dolů. Opláchněte vysokým tlakem **pomocí vějířového postříku** tak, že budete držet hrot postříkovací trysky alespoň 15–22 cm (6–9 in) od čištěného povrchu. Při použití přímého postříku udržujte větší vzdálenost od čištěné oblasti.

⚠ UPOZORNĚNÍ! U jemnějších druhů dřeva zvyšte vzdálenost od čištěné oblasti.

Betonová nádvorí, kámen a cihla

Opláchněte čištěné místo a okolí pitnou vodou. Pokud používáte čisticí prostředek, naplňte nádržku čisticího prostředku a aplikujte jej pod nízkým tlakem na čištěnou oblast. Opláchněte vysokým tlakem **pomocí vějířového postříku** kývavým ohybem tak, že budete držet hrot postříkovací trysky alespoň 7–15 cm (3–6 in) od čištěného povrchu. Při použití přímého postříku udržujte větší vzdálenost od čištěné oblasti.

Auta, lodě a motocykly

Opláchněte čištěné místo a okolí pitnou vodou. Pokud používáte čisticí prostředek, naplňte nádržku čisticího prostředku a aplikujte jej pod nízkým tlakem na čištěnou oblast. Pro dosažení nejlepších výsledků čistěte současně pouze jednu stranu. Nechte čisticí prostředek několik minut působit na povrch, ale nenechte jej uschnout. Opláchněte vysokým tlakem **pomocí vějířového postříku** kývavým ohybem tak, že budete držet hrot postříkovací trysky alespoň 20 cm (8 in) od čištěného povrchu. Při použití přímého postříku udržujte větší vzdálenost od čištěné oblasti. U leštěného povrchu utřete povrh dosucha.

Barbecue grily, energetická zařízení a zahradní nástroje

Opláchněte čištěné místo a okolí pitnou vodou. Pokud používáte čisticí prostředek, naplňte nádržku čisticího prostředku a aplikujte jej pod nízkým tlakem na čištěnou oblast. Nechte čisticí prostředek několik minut působit na povrh, ale nenechte jej uschnout. Opláchněte vysokým tlakem pomocí vějířového postříku tak, že budete držet hrot postříkovací trysky alespoň 2–7 cm (1–3 in) od čištěného povrhu. Při použití přímého postříku udržujte větší vzdálenost od čištěné oblasti.

12. TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovité napětí	230 - 240 V
Jmenovitý kmitočet	50 Hz
Jmenovitý příkon	1650 W
Jmenovitý tlak	90 barů (9 MPa)
Maximální tlak	135 barů (13,5 Mpa)
Jmenovitý průtok	5 l/min
Maximální průtok	7 l/min
Max. teplota přívodu vody	40 °C
Stupeň ochrany	II.
Hmotnost	8,5 Kg
Maximální vstupní tlak vody v pascalech	1,2 Mpa
Úroveň akustického výkonu (K = 3 dB (A)): L _{pA}	93 dB

ZÁRUKA

Viz přiložené záruční podmínky, kde najdete podmínky záruky.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Pokud je vaše zařízení po delší době používání potřeba vyměnit, nevyhazujte jej do domácího odpadu, ale zlikvidujte jej ekologicky šetrným způsobem.

13. LIKVIDACE



Toto nářadí, nabíjecí baterie, příslušenství a obaly musí být tříděny, aby byla zajištěna jejich ekologická recyklace.

Nevyhazujte elektrické nářadí a baterie nebo nabíjecí baterie do běžného domácího odpadu!

Pouze pro země z Evropské unie:



Podle evropské směrnice 2012/19/EU musí být elektrické nářadí, které již není dál používáno, a v souladu s evropskou směrnicí 2006/66/EC, musí být vadné nebo použité sady baterií/baterie, sbírány odděleně a likvidovány způsobem šetrným k životnímu prostředí.

POKYNY A INFORMACE K LIKVIDACI VYŘAZENÝCH OBALOVÝCH MATERIÁLŮ

Odevzdejte veškerý použitý obalový materiál na místě, které je určeno místními úřady pro likvidaci odpadu.

LIKVIDACE VYŘAZENÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na výrobcích nebo v přiložené dokumentaci znamená, že vyřazená elektrická nebo elektronická zařízení nesmí být vyhazována do běžného komunálního odpadu. Odevzdejte tyto výrobky na určených sběrných místech, kde bude provedena jejich správná likvidace, obnovení a recyklace. V některých státech Evropské unie nebo v některých evropských zemích můžete při nákupu odpovídajícího nového výrobku vrátit vaše výrobky místnímu prodejci. Správnou likvidací tohoto výrobku pomáháte chránit cenné přírodní zdroje a zabránit možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace odpadu. Další podrobnosti vám poskytnou místní úřady nebo nejbližší sběrný dvůr. V případě nesprávné likvidace tohoto druhu odpadu mohou být uloženy pokuty v souladu s platnými národními předpisy.

Pro společnosti, které působí v zemích Evropské unie

Chcete-li zlikvidovat elektrická nebo elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od vašeho prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v zemích mimo Evropskou unii

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, požádejte místní úřady nebo prodejce o nezbytné informace o způsobu likvidace.



Tento výrobek splňuje všechny základní požadavky všech příslušných směrnic EU.

Text, design a technické specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na provádění těchto změn.

Uživatelské příručka v originálním jazyce.

14. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ



FAST ČR, a.s.
Černokostelecká 2111, 100 00 Praha 10, Czech Republic
tel.: +420 323 204 111, fax: +420 323 204 110

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Produkt/ značka: Elektrický vysokotlaký čistič / **FIELDMANN**

Typ/ model: **FDW 201650-E** jako výrobní model HRA03P
AC 230-240 V; 50 Hz; 1650 W, max. 7l/min, 13,5Mpa, IPX5, Třída II
naměřená hladina akustického výkonu: LPA= 87 dB(A)
garantovaná hladina akustického výkonu: LWA= 93 dB(A)

Výrobce: FAST ČR, a.s.
Černokostelecká 2111, 100 00 Praha 10, Czech Republic
VAT no: CZ26726548

Výrobek je ve shodě s níže uvedenými směrnicemi a nařízeními:
Directive MD 2006/42/EC
Directive EMC 2014/30/EU
Directive NOISE 2000/49/EC
Directive RoHS 2011/65/EU

a normami:
EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2
EN 60335-2-79:2012
EN 62233:2008
EN 55014-1:2017+A11:2020
EN 55014-2:2015
EN IEC 61000-3-2:2019
EN 61000-3-3:2013+A1:2019
EN IEC 61000-3-11:2019



Vydáno v : Praze

Jméno: Ing. Zdeněk Pech
Chairman of the Board

Datum vydání: 4. 8. 2021

Podpis:

FAST FAST ČR, a.s. ®
Černokostelecká 2111, 100 00 Praha 10
IČO 26726548 tel.: +420 323 204 111
DIČ CZ26726548 fax: +420 323 204 110

IČO: 26726548, DIČ: CZ26726548
Bankovní spojení: Komerční banka Praha 1, č.ú. 89309011/0100, ČSOB Praha 1, č.ú. 8010-0116233383/0300
Česká spořitelna Praha 4, č.ú. 2375682/0800



Model /Modell /Modelis:

**Záruční list / Záručný list /
Warranty Certificate / Jótállási jegy /
Garantijos taisyklys / Karta Gwarancyjna**

Výrobní číslo
Výrobné číslo
Serial No.
Széria szám
Serijos Nr.
Numer seryjny

Razítko a podpis prodejce
Pečiatka a podpis predajcu
Dealer's stamp
A kereskedő bélyegzője
Pardavéjo antspaudas
Pieczętka i podpis sklepu

Datum prodeje
Dátum predaja
Date of purchase
A vásárlás dátuma
Pardavimo data
Data zakupu

Záruční podmínky

Prodávající poskytuje kupujícímu na výrobek záruku v trvání 24 měsíců od převedení výrobku kupujícímu. Záruka se poskytuje za dálé uvedených podmínek. Záruka se vztahuje pouze na nové spotřební zboží prodané spotřebiteli pro běžné domácí použití. Práva z odpovědnosti za vady (reklamací) může kupující uplatnit bud' u prodávajícího, u kterého byl výrobek zakoupen nebo v níže uvedeném autorizovaném servisu. Kupující je povinen reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu, aby nedocházelo ke zhoršení vady, nejdříve však do konce záruční doby. Kupující je povinen poskytnout při reklamaci součinnost nutnou pro ověření existence reklamované vady. Do reklamačního řízení se přijímají pouze kompletní a z důvodu dodržení hygienických předpisů neznečištěný výrobek. V případě oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu od okamžiku uplatnění reklamace do okamžiku převedení opraveného výrobku kupujícímu nebo okařízku, kdy je kupující po skončení opravy povinen výrobek přežít. Kupující je povinen prokázat svá práva reklamovat (doklad o zakoupení výrobku, záruční list, doklad o uvedení výrobku do provozu...).

Záruka se nevztahuje zejména na:

■ vady, na které byla poskytnuta sleva ■ opotřebení a poškození vzniklé běžným užíváním výrobku ■ poškození výrobku v důsledku neodborné či nesprávné instalace, použití výrobku v rozporu s návodem k použití, platnými právními předpisy a obecně známými a obvyklými způsoby používání, v důsledku použití výrobku k jinému účelu, než ke kterému je určen ■ poškození výrobku v důsledku zanedbané nebo nesprávné údržby ■ poškození výrobku způsobené jeho znečištěním, nehodou a zásahem vyšší moci (zivelná událost, požár, vniknutí vody...) ■ vady funkčnosti výrobku způsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým polem apod. ■ mechanické poškození výrobku (např. ulomený knoflík, pád...) ■ poškození způsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotřebního materiálu (baterie) nebo nevhodnými provozními podmínkami (např. vysoké volné teploty, vysoká vlhkost prostředí, otevřeny...) ■ poškození, úprava nebo jiný zásah do výrobku provedený neoprávněnou nebo neautorizovanou osobou (servisem) ■ případy, kdy kupující při reklamaci neprokáže oprávněnost svých práv (kdy a kde reklamovaný výrobek zakoupil) ■ případy, kdy se údaje v předložených dokladech liší od údajů uvedených na výrobku ■ případy, kdy reklamovaný výrobek nelze ztotožnit s výrobkem uvedeným v dokladech, kterým kupující prokazuje svá ■ práva reklamovat (např. poškození výrobního čísla nebo záruční plomby přístroje, přepisované údaje v dokladech...)

Záručné podmienky

Preddavajúci poskytuje kupujúcemu na výrobok 24 mesiacov záruku od jeho prevzatia kupujúcim. Záruka sa poskytuje ďalej za nižšie uvedených podmienok. Záruka sa vzťahuje iba na spotrebny tovar predaný spotrebiteľovi bežné domáce použitie. Práva zo zodpovednosti za chyby (reklamácie) môže kupujúci uplatniť bud' u preddavajúceho, u ktorého bol výrobok zakúpený alebo v nižšie uvedenom autorizovanom servise. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bez zbytočného odkladu, aby nedochádzalo ku zhoršeniu chyby, najneskôr však do konca záručnej doby. Kupujúci je povinný pri reklamácii spoluupracovať pri ovieri existencie reklamovanej chyby. Do reklamačného procesu sa prijíma iba kompletný a z dôvodu dodržania hygienických predpisov neznečistený výrobok. V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná doba predĺžuje o dobu od okamžiku uplatnenia reklamácie do okamžiku prevzatia opraveného výrobku kupujúcim, kedy je kupujúci po skončení opravy povinný výrobok prevziať. Kupujúci je povinný preukázať svoje práva reklamovať (doklad o zakúpení výrobku, záručný list, doklad o uvedení výrobku do prevádzky...).

Záruka sa nevztahuje na:

■ chyby, na ktoré boli poskytnuté zľavy ■ opotrebenia a poškodenia vzniknuté bežným užíváním výrobku ■ poškodenie výrobku v dôsledku neodbornej či nesprávnej inštalácie, použitie výrobku v rozporu s návodom na použitie s platnými právnymi predpismi a všeobecne známymi a obvyklými spôsobmi používania, v dôsledku použitia výrobku za iným účelom, než na ktorý je určený ■ poškodenie výrobku v dôsledku zanedbanej alebo nesprávnej údržby ■ poškodenie výrobku spôsobené jeho znečistením, nehodou a zásahom vyšej moci (zivelná udalosť, požiar, vniknutie vody...) ■ chyby funkčnosti výrobku spôsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým polom a pod. ■ mechanické poškodenie výrobku (napr. zlomenie gombíka, pád...) ■ poškodenie spôsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotřebního materiálu (batérie) alebo nevhodným převádzkovým podmínkami (napr. vysoké volné teploty, vysoká vlhkost prostředí, otevřeny...) ■ poškodenie, úprava alebo iný zásah do výrobku spôsobený neoprávněnou alebo neautorizovanou osobou (servisem) ■ případy, kdy kupující pri reklamácii neprokáže oprávněnost svojich práv (kdy a kde reklamovaný výrobek zakoupil) ■ případy, kdy sa údaje v predložených dokladoch lišia od údajov uvedených na výrobku ■ případy, kdy reklamovaný výrobok sa nestotožňuje s výrobkom uvedeným v dokladoch, ktorým kupující prokazuje svoje práva reklamovať (napr. poškodenie výrobného čísla alebo záručnej plomby prístroja, prepisované údaje v dokladoch...)

Conditions of guarantee

This product is warranted for the period of 24 months from the date of purchase to the end-user. Warranty is limited to the following conditions. Warranty is referred only to the customer goods using for common domestic use. The claim for service can be applied either at dealer's shop where the product was bought, or at below mentioned authorized service shops. The end-user is obligated to set up a claim immediately when the defects appeared but only till the end of warranty period. The end-user is obligated to cooperate to certify the claiming defects. Only completed and clean (according to hygienic standards) product will be accepted. In case of eligible warranty claim the warranty period will be prolonged by the period from the date of claim application till the date of taking over the product by end-user, or the date the end-user is obligated to take it over. To obtain the service under this warranty, end-user is obligated to certify his claim with duly completed following documents: receipt, certificate of warranty, certificate of installation...

This warranty is void especially if apply as follows: ■ Defects which were put on sale. ■ Wear-out or damage caused by common use. ■ The product was damaged by unprofessional or wrong installation, used in contrary to the applicable instruction manual, used in contrary to legal enactment and common process of use or used for another purpose which has been designed for. ■ The product was damaged by uncared-for or insufficient maintenance. ■ The product was damaged by dirt, accident of force majeure (natural disaster, fire, flood, ...). ■ Defects on functionality caused by low quality of signal, electromagnetic field interference etc. ■ The product was mechanically damaged (e.g. broken button, fall, ...). ■ Damage caused by use of unsuitable media, fillings, expendable supplies (batteries) or by unsuitable working conditions (e.g. high temperatures, high humidity, quakes, ...). ■ Repair, modification or other failure action to the product by unauthorized person. ■ End-user did not prove enough his right to claim (time and place of purchase). ■ Cases when on presented documents differs from data on products. ■ Cases when the claiming product can not be identified according to the presented documents (e.g. the serial number or the warranty seal has been damaged).

Autorizovaná servisní střediska / Autorizované servisné strediská / Authorized service centres

FASTCR, a. s.
U Sanitasu 1621 CZ
251 01 Říčany
Česká republika
Tel.: +420/ 323 204 120
Fax: +420/ 323 204 121
servis.praha@fastcr.cz
www.fastcr.cz

FAST ČR, a. s.
Cejl 31
CZ 602 00 Brno
Česká republika
Tel.: +420/ 531 010 295
Fax: +420/ 531 010 296
servis.brno@fastcr.cz
www.fastcr.cz

Fast Plus, a. s.
Na Pántoch 18
SK 831 06 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421/ 249 105 811
Fax: +421/ 249 105 810
fastplus@fastplus.sk
www.fastplus.sk

Jótállási jegy

■ A termék gyártója: FAST ČR, a.s. (U Sanitasu 1621, Říčany u Prahy 251 01, Csehország)
■ A FAST Hungary Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Kátor út 10.) mint a termék magyarországi importőre a jótállási jegyen feltüntetett típusú és gyártási számú készülékre jótállást biztosít a fogyasztók számára az alábbi feltételek szerint:
■ A FAST Hungary Kft. a termékre a fogyasztó részéről történő átadásról (vásárlásról), illetve ha az üzeme helyezést a termékét értékesítő vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzeme helyezéstől számított 24 hónapig, még 250.000,- Ft eladási ár felett 36 hónapig tartó időtartamra vállal jótállást. Ha a termék a fogyasztó az átadástól számított fél éven belül helyezeti üzemet, akkor a jótállási határidő a termék átadásától kezdődik. A termék alkotréseire és tartozékaire (pl. akkumulátor) a jótállási idő a termék átadásától számított 12 hónap.
■ A jótállási igény a jótállási jeggyel, az átadástól (ha releváns az üzemet helyezéstől) számított (i) 1 evig - 100.000,- Ft eladási árat meg nem haladó termék esetén; (ii) 2 évig - 250.000,- Ft eladási árat meg nem haladó termék esetén; (iii) 3 évig - 250.000,- Ft eladási árat meghaladó termék esetén a termékét értékesítő vállalkozásnál, annak székhelyén, vagy bármely telephelyen, fióktelepen, illetve mindenhol esetben a jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviznél közvetlenül is, mik az előző (i) pont szerinti esetben, azaz 100.000,- Ft eladási árat meg nem haladó termék esetén a 13. hónaptól a 24. hónapig kizárolág a hivatalos szerviznél érvényesíthető. ■ Jótállási jegy hiányában a fogyaszterői szórdszög megkötését bizonyítottan kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja a termék ellenértékének megfizetését hitel érdemlően igazoló bizonylatot. Mindezek érdekében kérjük, tisztelettel Vásárlónkat, hogy örizzék meg a fizetési bizonylatot is. A jótállási időn belül meghibásodás esetén a fogyaszto - választása szerint - (i) a hibás termék díjmentes kijávítását vagy kicserelesítést követelheti, kivéve, ha a választott igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a jótállásra kötelezettnek a fogyasztó által érvényesített kiáltásnak megfelelően a termék által megfizetett költséget eredményesen, vagy (ii) ha a kötelezettség a kijávítást, illetve kicserelesítést nem vállalata, vagy e kötelezettségeknek megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekelte kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijávításhoz vagy kicserelesítéshez fűződő érdeke megszűnt, akkor a fogyaszto megfelelő árleszállítást igényelhet, vagy a hibát a kötelezettségére maga kijávithatja vagy másállal kijávithatja vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt

elállásnak nincs helye. A fogyasztó a választott jogáról másikra téphet át. Az attéréssel okozott költséget köteles a jótállásra kötelezettnék megfizetni, kivéve, ha az attérésre a jótállásra kötelezettség adott okot, vagy az attérés egyébként indokolt volt. ■ Ha a jótállási időtartam alatt a termék első alkalommal történő javítása során megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a termék a megállapítást követő 8 napon belül kicserelesre kerül. Ha a termék cseréjére nincs lehetség, a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc napon belül kell a fogyasztó részére visszatéríteni. ■ Ha a jótállási időtartam alatt a termék három alkalommal történő kijávítás követően ismét meghibásodik, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában, valamint ha a fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és nem kívánja a termék a jótállásra kötelezettségére kijávítani vagy másállal kijávittatni, a termék 8 napon belül kicserelesre kerül. Ha a termék kicserelére nincs lehetség, a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc napon belül kell a fogyasztó részére visszatéríteni. ■ Ha a termék kijávításra a kijávítási igény közelésétől számított 30. napig nem kerül sor, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a termék a 30 napos határidő eredménytelen eltelít követő nyolc napon belül cseréni kell. Ha a termék cseréjére nincs lehetség, a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat a 30 napos kijávítási határidő eredménytelen eltelít követő nyolc napon belül kell a fogyasztó részére visszatéríteni. ■ A fogyasztó a hiba feldezsét követően késedelem nélkül, legkésőbb a felfedezéstől számított 2 hónapon belül köteles a hibát köznöi. A bejelentés kapcsán kérjük vegye figyelembe, hogy a jótállási igény kizárolág a jótállási határidőben érvényesíthető! Mindazonáltal a jótállási határidő meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a termékkel a hiba miatt rendelte-tessére nem használhatta. Ha a jótállásra kötelezettségének megfelelő határidőben nem tesz eleget, a jótállási igény a fogyasztó erre irányuló felhívásában tűzött megfelelő határidő eltelítől számított 3 hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatosan felmerülő költségek a jótállás kötelezettséjtől terhelik.

■ A 151/2003. (IX.22.) Korm.rendeletben meghatározott tartós fogyasztási cikk meghibásodásá miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított háróm munkanapon belül érvényesített csereigény esetén a termékét értékesítő vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a tartós fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltekettszerű használatnak akadályozza (és a csere nem lehetetlen). ■ Kijavítás esetén a fogyasztási cikke csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Javitasi- vagy csereigény esetén törekedni kell arra, hogy a kijavítás vagy kicserélések 15 napon belül megtörténjen. Ha a javítás vagy a cseré időtartama a 15 napot meghaladja, akkor tájékoztatni kell a fogyasztót a kijavítás vagy a cseré varható időtartamról. A tájékoztatás a fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén elektronikus úton, vagy a fogyasztó által átvétel igazolására alkalmás más módon történik. A rögzített bekötésű, illetve a 10kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kezű csomagként nem szállítható fogyasztási cikkek – járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el – és visszaszállításról a jótállás kötelezettsége gondoskodik. ■ Nem tartozik jótállás alá a hiba és a jótállásra kötelezettség a jótállási kötelezettségek elől, ha bonyolítja, hogy a hiba oka a termék fogyasz-tó részére való átadását követően keletkezett, így például ha a hibát ■ nem rendeltekettszerű használat, használati útmutató figyelmen kívül hagyása, helytelen szállítás vagy tárolás, lejtés, rongálás, elemi kárt készítőkkel kívülük (pl. hálózati feszültség megengedetnél nagyobb ingadozása) ■ illetékelen átalakítás, beavatkozás, nem hivatalos szerviz által végzett szakszerűtlen javítás ■ fogysztó feladatát képező karbantartási munkák elmulasztása ■ normál, természetes elhasználódásra visszavezethető (pl. elem lemaradása) vagy üzemszéri-kopásnak tulajdonítható meghibásodás okozta. A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait, így különösen a Polgári Törvénykönyv szerinti kellékszavatossági illetve mértékszavatossági jogait nem érinti. ■ Tájékoztatjuk, hogy a fogyasztóvédelmi törvényben meghatározott fogyasztói jogvita bíróságban kívüli rendezése érdekében Ön a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett bekerültető testület eljárását is kezdeményezheti (a bekerültető testületek elérhetősége: <https://bekertetes.hu/index.php?id=testuletek>).

Hivatalos szervíz / Autoryzowana sieć serwisowa

revision 01/2021

Fast Hungary Kft.
2310, Szigetszentmiklós
Kátor u. 10
Hungary
Tel.: + 36/ 23 330 830
Fax: + 36/ 23 330 8274
fasthungary@fasthungary.hu
www.fasthungary.hu

A kereskedő tölti ki

Megnevezés:.....

Típus:..... Gyártási szám:

A termék azonosításra alkalmas részeinek meghatározása (ha alkalmazható):.....

Vásárlást igazoló bonyolult száma:.....

A vásárlás (üzembe helyezés) időpontja: 20..... hó..... nap.

Kereskedő bélyegzöje: Kereskedő aláírása:

Kereskedő címe:

Javítás esetén alkalmazandó**A kereskedő vagy szerviznél történő közvetlen bejelentés esetén a szerviz tölti ki**

A jótállási igény bejelentésének időpontja:

Javításra átvétel időpontja:.....

Hiba oka:.....

Javítás módja:.....

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:.....

A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:.....

Szerviz pecsétje: Kereskedő pecsétje:.....

Kicseréléés esetén alkalmazandó

A jótállási igény kicseréléssel került rendezésre.

A csere időpontja:

Kereskedő bélyegzöje:

Tiszttelt Fogyasztó!

Köszönjük, hogy termékünket választotta. Cégünk és szervizünk elérhetősége:

FAST Hungary Kft. H-2310 Szigetszentmiklós, Kátor út 10. Tel.: 06-23-330-905; 06-23-330-830;Fax: 06-23-330-827, E-mail: szerviz@fasthungary.hu

Garantijos taisyklos

Šiam gaminiui suteikiamas 24 mėnesių nuo įsigijimo datos garantija. Garantija apsiriboją žemiau pateikiamais sąlygomis. Garantija skirta tik gaminiams, skirtims būtiniam naudojimui. Dėl garantinio remonto pirkėjas gali kreiptis į pardavėjo parduotuvę, kurioje gaminys pirkto, arba į nurodytus įgalios techninės priežiūros centrus. Galutinis naudotojas jeispareigoja pateikti pretenziją nedelsiant po įsitardimo, tačiau tik iki garantijos galiojimo periodo pabaigos. Galutinis naudotojas jeispareigoja bendrabarbiauti patvirtinant gaminio defektus, dėl kurių pateikia pretenziją. Priimtas bus tik pilnai sukomplektuotas ir Svarū (pagal higienos standartus) gaminys. Jei pretenzija dėl garantinio remonto bus pagrįsta, gaminio garantijos galiojimo periodas bus praligintas atitinkamai per išimtį nuo pretenzijos pateikimo datos iki galutinės naudotojas pasiims sutaisytą gaminį arba iki datos, kada galutinis naudotojas turėtų pasiimti sutaisytą gaminį. Nörédamas gauti garantinio remonto paslaugas, galutinis naudotojas turi patvirtintą pretenziją pilnai užpildytais sekaničiais dokumentais: pirkimo kvitu, garantiniu talonu, instalavimo sertifikatu...

Garantija netaikoma: ■ Nukainotomis (brokuotomis) prekėmis. ■ Iprastinai susidevinčiomis gaminio dalims. ■ Gedimams, atsiradusiems neprofesionaliai ar neteisingai gaminį instalavus, nesilaikant gaminio naudojimo instrukciją, naudojant gaminį ne pagal įstatymu numatytus standartus ar įprastinius tokio tipo gaminijų naudojimo procesus, naudojant gaminį kitai paskirčiai nei numatyta. ■ Gedimams, atsiradusiems dėl netinkamos ar nepakankamos gaminio priežiūros. ■ Gedimams, atsiradusiems dėl purvo, nenugalimos jėgos aplinkybių (stichinių nelaimių, gaisro, potvynio...). ■ Gedimams, atsiradusiems dėl prastos kokybės signalo, elektromagnetinio lauko trikdžių ir kt. ■ Radus mechaninių pažeidimų (pvz. sulaužyti mygtukai, kritimo pozymiai...). ■ Gedimams, atsiradusiems naudojant gaminį su netinkamomis laikmenomis, jungiant prie netinkamų tinklų, dedant į gaminį netinkamus maitinimo šaltinius (baterijas) ar dėl bet kokų kitų netinkamų naudojimo sąlygu (pvz. aukštos temperatūros, didelės drėgmės, žemės drebėjimų...). ■ Nustatius, kad gaminys taip patys, modifikuotas ar dar yra neįgaliotas tai daryti asmenų. ■ Jei galutinis naudotojas neturi visų reikalųgų dokumentų, irodančių jo teisę į garantinį remontą (pvz. dokumento, kur būtu nurodytas gaminio įsigijimo laikas ir vieta). ■ Jei data pateiktose dokumentuose skiriasi nuo datos ant gaminio.

Warunki gwarancji

Produkt objęty jest 24 – miesięczną gwarancją, począwszy od daty zakupu przez klienta. Gwarancja jest ograniczona tylko do przedstawionych dalej warunków. Gwarancja obejmuje tylko produkty zakupione w Polsce i jest ważna tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Gwarancja obejmuje tylko produkty funkcjonujące w warunkach gospodarstwa domowego (nie dotyczy produktów oznaczonych jako „Professional“). Zgłoszenia gwarancyjnego można dokonać w autoryzowanej sieci serwisowej lub w sklepie, gdzie produkt został nabity. Użytkownik jest zobowiązany zgłosić usterkę niezwłocznie po jej wykryciu, a najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania okresu gwarancyjnego. Użytkownik jest zobowiązany do przedstawienia i udokumentowania usterki. Tylko kompletne i czyste produkty (zgodnie ze standardami higienicznymi) będą przyjmowane do naprawy. Usterki będą usuwane przez autoryzowany punkt serwisowy w możliwie krótkim terminie, nieprzekraczającym 14 dni roboczych. Okres gwarancji przedłuża się o czas pobytu sprzętu w serwisie. Klient może ubiegać się o wymianę sprzętu na wolny od wad, jeżeli punkt serwisowy stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe. Aby produkt mógł być przyjęty przez serwis, użytkownik jest zobowiązany dostarczyć oryginalny dowód zakupu (paragon lub faktura), podbitej i wypełnionej karty gwarancyjnej, certyfikatu instalacji (niektóre produkty).

Gwarancja zostaje unieważniona, jeśli:

■ usterka była widoczna w chwili zakupu, ■ usterka wynika ze zwykłego użytkowania i zużycia, ■ produkt został uszkodzony z powodu złej instalacji, nierezastosowania się do instrukcji obsługi lub użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem, ■ produkt został uszkodzony z powodu złej konserwacji lub jej braku, ■ produkt został uszkodzony z powodu zanieczyszczenia, wypadku lub okoliczności o charakterze siły wyższych (powódź, pożar, wojny, zamieszki itp.), ■ produkt wykazuje złe działanie z powodu słabego sygnału, zakłóceń elektromagnetycznych itp., ■ produkt został uszkodzony mechanicznie (np. wylamany przycisk, upadek, itp.), ■ produkt został uszkodzony z powodu użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych, nośników, akcesoriów, baterii, akumulatorów itp. lub z powodu użytkowania w zlych warunkach (temperatura, wilgotność, wstrząsy itp.), ■ produkt był naprawiany lub modyfikowany przez nieautoryzowany personel, ■ użytkownik nie jest w stanie udowodnić zakupu (nieczytelny paragon lub faktura), ■ dane na przedstawionych dokumentach są inne niż na urządzeniu, ■ produkt nie może być zidentyfikowany ze względu na uszkodzenie numeru seryjnego lub plomby gwarancyjnej.

Uab „Senuku Prekybos Centras“ Garantinis Servisas
Jonavos G. 62, Lt-44192,
Kaunas, Lithuania
Tel.: +370 37 212 146
Tex.: +370 37 212 165
garrem@senukai.lt
www.senukai.lt

Fast Poland, Sp. z o.o.
Sokołowska 10
PL 05-090 Puchały
Poland
Tel.: +48 500 116 777
Fax: +48 22 869 96 13
fastpoland@fastpoland.pl
www.fastpoland.pl



 **FIELDMANN**[®]
Home & Garden Performance