


## PL Scooter One Wymienny błotnik ze światłem

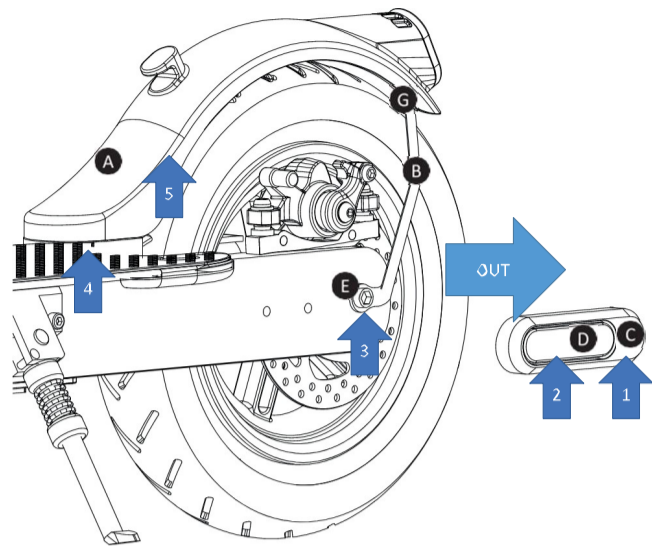

### Zawartość opakowania:

- A 1x tylny błotnik ze światłem tylnym
- B 1x wspornik błotnika
- C 2x boczna plastikowa osłona
- D 2x naklejka odblaskowa
- E 2x śruba M5 do mocowania wspornika błotnika do ramy skutera
- F 2x podkładka śrubowa M5
- G 1x wkręt samogwintujący do montażu wspornika

### Usuwanie istniejącego błotnika ze Scooter One

- 1) Zdejmij boczne plastikowe nasadki "↑".  
Najpierw zdejmij naklejki "↑" z plastikowych nakrętek i poluzuj imbusowe nasadek.

**Wskazówka:** aby się odkleić, delikatnie podgrzej naklejki suszarką do włosów, aby poluzować klej i odkleić je.

- 2) Zdejmij tylne koło. Poluzuj tylne koło przymocowane imbusowymi po obu stronach "↑". Po zdjęciu imbusowych pociągnij koło w przeciwnym kierunku jazdy, aby usunąć całe koło z korpusu skutera "OUT".

- 3) Obróć Scooter One do góry nogami, aby usunąć istniejący tylny błotnik. Poluzuj 3 przytrzymujące błotnik do korpusu skutera "↑". Ostrożnie rozłącz przewód zasilający tylnego światła na złączu "↑".

### Montaż nowego błotnika w Scooter One

- 1) Przymocuj błotnik "B" za pomocą 3x "zdemontowanych". Nie dokręcaj jeszcze mocno! Podłącz przewód zasilający światła tylnego "↑".
- 2) Przymocować wspornik błotnika "B" do błotnika za pomocą "G". Użyj śrubokręta krzyżakowego do mocowania. Po wycentrowaniu wspornika błotnika "B" na otworach do korpusu skutera, mocno dokręć "G". Później nie będzie można dokręcić "G".
- 3) Włóż wcześniej zdemontowane koło do korpusu Scooter One. Użyj "E", aby przymocować wspornik "B" do piasty tylnego koła. Śruba "E" podkładka "F" wspornik "B" korpus skutera piasta. Dokręć mocno!!
- 4) Dokręć błotnika "↑".
- 5) Przymocuj czapki "C" i ponownie przyklej je naklejką odblaskową "D".

**Upewnij się, że światło tylne i światło hamowania działają, a są dokręcone, aby nie zostały poluzowane podczas jazdy.**  
**Sprawdź, czy wszystkie są ciasne. Sprawdź, czy tylne koło nie dotyka błotnika lub przewodu tylnego światła.**