

WFQR1014EVAJMW/WFQR1014EVAJMW/S/
WFQR1014EVAJMW/WFQR1014EVAJMW/S

Prádka je vybavena automatickými funkcemi ochrany bezpečnosti, které detekují a diagnostikují v raném stádiu a přiměřeně reagují.

- H. Tlačítko „Teplota“
- I. Tlačítko „Prací prostředek“
- J. Tlačítko „Aviváž“
- K. Tlačítko „Předpláchnutí“
- L. Tlačítko „Extra máchání“
- M. Tlačítko „Úspora času“
- N. Tlačítko „Úspora energie“



- A. Tlačítko „On/Off“
- B. Tlačítko „Start/Pauza“
- C. Volič programu
- D. Displej zobrazení stavu programu a funkce
- E. Tlačítko „Odložený konec“
- F. Tlačítko „Obilbený“
- G. Tlačítko „Odstředování“

Program	Šek o údržbě	Materiál/Úroveň znečištění	Max. náplň kg	Funkce pracho programu							Max. rychlost otáček odst. ot./min	
				Odložení startu	Předpláchnutí	Odložení začátku	Úspora času	Úspora energie	Autodiagnostika závad	Obilbený		Teplota
Bavlna ~ 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 90 °C		Větní a mírně znečištěná bavlna nebo len. Pro velmi znečištěné prádlo, zvolte funkci „Předpláchnutí“.	10.0	*	*	*	*	*	2	*	*	1400
Pro alergiky + 60 40 °C, 60 °C		Je vhodný pro textilie oděvné včd vysokým teplotám a méně bělicími textiliemi, který pomocí páry a vysokou teplotou odstraňuje alergeny jako pyl, roztoky a parazity.	2.0	*	*	*	*	—	4	*	*	1400
Eco 40-60/00	—	Normálně znečištěné bavlněné prádlo.	10.0	*	—	—	—	—	2	—	—	1400
Vlna ~ 20 °C, 30 °C, 40 °C		Vlna, kterou lze prát v pračce. (Viz šek o údržbě, který je na prádlo).	2.0	*	—	*	*	*	2	*	*	600
Dětský program pára+ 60-40 °C, 60 °C, 90 °C		Je vhodný na dětské oblečení a spodní prádlo apod., které sterilizuje a dezinfikuje pomocí páry a vysokou teplotou.	2.0	*	*	*	*	—	3	*	*	1400
Travní prádlo ~ 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C	—	Travní textilie vyrobené z bavlny a travní textilie s jednoduchou údržbou.	4.0	*	*	*	*	*	2	*	*	1000
15 min ~ 20 °C, 30 °C, 40 °C		Bavlněné, smíšené tkaniny. Krátce používání nebo nově koupené prádlo.	1.0	*	—	*	—	—	1	*	*	800
Mix ~ 20 °C, 30 °C, 40 °C		Smíšená náplň mírně znečištěných bavlněných a syntetických tkanin.	5.0	*	*	*	*	*	2	*	*	1400
Sport ~ 20 °C, 30 °C, 40 °C		Sportovní oděvy a oblečení pro volný čas vyrobené z tkanin z mikrovlákna.	2.0	*	*	*	—	*	2	*	*	1000
Prachové peří ~ 20 °C, 30 °C, 40 °C		Výrobky, které se mají prát v pračce, příměsí syntetickými vlákny, jako jsou polštáře, prošívané přikrývky a přikrývky na postel, vhodné i pro předměty příměsí spodem.	2.0	*	—	*	*	*	2	*	*	600
20 °C	—	Tento program je vhodný pro bavlněné oblečení se světelnými skvrnami, které šetří energii.	10.0	*	*	*	*	—	2	*	—	1400
Čištění bubny 90 °C	—	Program na odstraňování nečistot a bakteriálních zbytků, které se mohou rozmnožit v pračce po určité době používání, zejména při pravidelném praní při nízké teplotě.	—	*	—	—	—	—	1	—	—	800
Máchání + Odstředování	—	Tento program je původně nastaven na dvě máchání a jedno odstředování.	10.0	*	—	*	—	—	2	*	—	1400
Odstředování	—	Manuálně zvolte otáčku a rychlost odstředování.	10.0	*	—	—	—	—	0	*	—	1400

* : Volitelné funkce Áno : Požadavek pracho prostředku — : Nelze zvolit — : Teplota neohřáté vody

(1) Testovací programy výkonu praní jsou Eco 40-60

(2) Programy Allergy Steam a Baby Steam Care jsou vhodné na sterilování stálobarevného oblečení. Pokud uvidíte na sklo dvířek vodní mlhovinu, nečtejte ruku na sklo dvířek ani neovírejte dvířka, abyste zabránili popáleninám.

Přidejte prací prostředek, zavřete dvířka a nastavte program

Do bubny vložte prádlo, které chcete vyprat a zavřete dvířka. Přidejte prací prostředek do příslušných přihrádek pro daný typ programu, který se čistěte zvolit, prací prostředek přidejte podle popisu v části **Návod k obsluze automatického dvířka**.

- Stiskněte tlačítko „On/Off“ (Zap/Vyp).
2. Stisknutím tlačítka volby programu zvolte požadovaný program, spusťte program a počítejte zvolit, prací prostředek přidejte podle popisu v části **Návod k obsluze automatického dvířka**.
- Stisknutím tlačítka „Temp“ a „Spin“ zvolíte teplotu praní a rychlost odstředování.
- Stisknutím tlačítka „Prewash“/„Extra Rinse“/„Time save“/„Power Save“ zvolíte doplňkové funkce.
- Po spuštění programu se v postupném pořadí na displeji zobrazí délka programu (hodiny: minuty), počet máchání, teplota praní a další možnosti funkce.

Volba doplňkové funkce

V pohotovostním režimu, stiskněte tlačítko „Prewash“/„Extra Rinse“/„Power save“/„Time save“ pro volbu doplňkové funkce pro aktuální program. Každým stisknutím zvolíte pouze jednu funkci a začne blikat příslušná ikona. Po spuštění již nelze program změnit.

Předpláchnutí

Zvolte funkci na předpláchnutí, abyste zlepšili účinek praní a vřede odstranili skvrny. Tato funkce je vhodná pro velmi znečištěné oblečení.

Úspora energie

Po volbě funkce se rozsvítí indikátor úspory energie a indikátor časů po ukončení programu.
Funkce úspory energie je možné přidat pouze v pohotovostním režimu příslušného programu, to znamená před spuštěním programu. Po spuštění programu není možné tuto funkci zvolit. Teplota se sníží o 5 °C a po zvolení funkce se zkrátí čas hlavního praní.

Dodatečné máchání

Po nastavení funkce dodatečného máchání program spustí proces máchání ještě jednou před spuštěním aviváže a podle toho se zvýší celkový čas činnosti programu.

Úspora času

Po stisknutí tohoto funkčního tlačítka se čas programu zkrátí podle nastavení a čas programu se prodlouží zpět na původní nastavení opětovným stisknutím tlačítka úspory času. Po spuštění programu bude indikátor stále svítit. Tato funkce je přidána pouze v pohotovostním stavu příslušného programu, to znamená před spuštěním programu. Po spuštění programu není možné tuto funkci zvolit. Po volbě této funkce se určený čas hlavního praní sníží o 15 minut.

Ikona uzávěři vody

Pokud není otevřená uzávěř, nebo je nízký tlak vody, zobrazí se ikona uzávěři vody a na displeji se zobrazí upozornění „F01“ jako výjeva.

Ikona odtokového čerpadla

Pokud je trubka stažená, odtok nebude plynulý. V případě úplné nefunkčnosti odtoku na delší dobu, se zobrazí ikona odtokového čerpadla a na displeji se zobrazí upozornění „F01“ jako výjeva.

Ikona zámku dvířek

Po spuštění programu se rozsvítí ikona zámku dvířek a dvířka spotřebiče budou uzamčena.

- Po dokončení programu se zámek dvířek automaticky odemkne. V průběhu pozastavení, pokud může být stav otevření dvířek spínán do poloviny, se zámek dvířek odemkne a jeho indikátor zhasne.
- Když indikátor zámku dvířek bliká, dvířka se nesmí otevřít násilně, aby nedošlo k poranění osob.

Funkce odloženého startu

Funkce odloženého startu umožňuje spustit spotřebič, když to vyhovuje spotřebiteli, například v průběhu noci, kdy je levnější elektřina.

- Toto tlačítko je plněné pouze v pohotovostním režimu, pokud chcete zvolit čas odloženého startu.
- Po volbě funkce odloženého startu se čas zvýší o 1 hodinu po každém stisknutí tlačítka odloženého startu. Pokud programový čas nepřevyšuje integrální násobku 1 hodiny, před odloženým startem se dokončí prvním stisknutím tlačítka a potom se čas zvýší o 1 hodinu při každém stisknutí tlačítka odloženého startu. Pokud je zvolen odložený start, před spuštěním programu je možné změnit aktuální odložený start stisknutím tlačítka, abyste zvolili jiné programy.
- Čas odloženého startu musí být delší než délka programu praní, protože čas odloženého startu je čas, kdy program skončí. Například: pokud je zvolen čas programu 02:28, musí být zvolen čas odloženého startu mezi 03:00 a 24:00.
- Po dokončení procesu odloženého startu se rozsvítí ikona „odloženého startu“. Po dokončení procesu odloženého startu ikona „odloženého startu“ zhasne, zatímco se rozsvítí ikona „úbyvajících času“.
- Dlouhým stisknutím tohoto tlačítka přeskáče odložený start rychlé.

Obilbený

- Stisknutím tlačítka „On/Off“ (Zap/Vyp) zapnete spotřebič.
- Zvolte program praní.
- Zvolte parametry (teplota praní, rychlost otáček odstředování atd.).
- Stiskněte tlačítko „Obilbený“ na 3 sekundy.
- Uložte se obilbený program (uložit lze pouze jeden program). Zvolte obilbený program při spuštění tohoto programu, stiskněte „Start/Pauza“ (Start/Pauza) na jeho spuštění.
- Když ho uživateř použít poprvé, když nikdy dříve nestal tlačítko „Obilbený“ na spuštění programu, může ledce stisknutím tlačítka „Obilbený“ a potom se předsouhlasit uložit program bavlny a jeho předvolené nastavení.
- Krátke stisknutí tlačítka „Obilbený“, pak se rozsvítí symbol. Stejnou operací zopakujte nebo stiskněte jiná tlačítka, abyste ukončili tento program, symbol je vypnut.
- Po volbě dalších funkcí, podržte tlačítko na 3 sekundy, čímž přepnete původní program.

Funkce ztlumení zvuku

Pokud je spotřebič ve stavu podržení, porostavení nebo provozu, stiskněte na 2 sekundy tlačítko „Obilbený + Odložený konec“ a na displeji se zobrazí ikona ztlumení. Všechny akustické signalizace se vypnou s výjimkou alarmů. Když je spotřebič v režimu ztlumení zvuku, na 2 sekundy stiskněte tlačítko „Obilbený + Odložený konec“ a ikona ztlumení zhasne. Aktivují se všechny akustické signalizace.

Uvolnění aviváže /pracho prostředku

- Zvolte, zda chcete zapnout nebo vypnout uvolnění aviváže/pracho prostředku a nastavte objem uvolnění.
- Je aktivní v pohotovostním režimu. Po stisknutí tohoto tlačítka, bude zvolen objem aviváže/pracho prostředku v cyklickém režimu v souladu s Automatic (Automatický) — Large (Veliký) — Medium (Střední) — Little (Malý) — vyp.
- Uvolnění aviváže/pracho prostředku se uloží do paměti, což znamená, že po volbě a provedení činnosti uživatelem bude objem uvolnění pro další čas takový, jaký byl zvolen naposledy.
- Když uživateř použít spotřebič poprvé, je předvoleno, že je zapnuto uvolňování aviváže/pracho prostředku a objem uvolňování je automatický.
- Pokud je zapnuto uvolňování aviváže/pracho prostředku a a pokud se zjistí, že množství aviváže / pracho prostředku v odměrném baše je velmi málo, na displeji se rozsvítí indikátor příhrádky aviváže a indikátor zvoleného objemu bude blikat s frekvencí 2 Hz.

Automatické vážení

Po zapnutí pračky se na displeji zobrazí „—“, což předstává automatické vážení prádla. Podle hmotnosti oblečení se automaticky nastaví délka programu (hodiny:minuty).

Dětská pojistka

Po zvýšení bezpečnosti dětí je spotřebič vybaven funkcí dětské pojistky.

- Po spuštění programu stiskněte na 3 sekundy tlačítko „Odstředování + Obilbený“. Rozsvítí se ikona dětské pojistky a odtoká pojistka bude aktivní. Opakováním stejného postupu dětskou pojistku vypnete.
- Po nastavení dětské pojistky budou všechna funkční tlačítka neaktivní.
- Pokud vypnete spotřebič stisknutím tlačítka „On/Off“ (Zap/Vyp), dětská pojistka bude vypnutá.
- Po dokončení programu se dětská pojistka automaticky vypne.

Spuštění programu

Po volbě možnosti a daní pracho prostředku do dvířka, otevřete vodovodní uzávěř a stiskněte tlačítko „Start/Pauza“. Na displeji se zobrazí průběh aktuálního programu s ikonami zleva doprava. Zobrazí se také zbývající čas programu.

Zrušení programu nebo opětovná volba možnosti

- Stisknutím tlačítka „On/Off“ (Zap/Vyp) v trvání 2 sekund vypnete spotřebič.
- Stisknutím tlačítka „On/Off“ (Zap/Vyp) spotřebič zapnete. Zvolte nový program a možnost.
- Stisknutím tlačítka „Start/Pauza“ (Start/Pauza) spusťte nový program bez přidání dalšího pracho prostředku.

Ukončení programu

Po skončení činnosti programu se na displeji zobrazí „End“. Pokud do 2 minut neprovedete žádnou operaci, spotřebič se automaticky vypne.

- Stisknutím tlačítka „On/Off“ (Zap/Vyp) na 2 sekundy vypnete spotřebič.
- Zavřete vodovodní uzávěř.
- Otevřete dvířka pračky a vyjměte vyprané prádlo.
- Ponechte dvířka méně pootevřená a odstranění zbytkové vlhkosti z bubny.

Doplnění v průběhu praní

Pokud chcete vličit prádlo během praní, stiskněte prosím tlačítko „Start/Pauza“ (Start/Pauza).


- Pokud se rozsvítí ikona doplnění prádla (šedivka) bude možné otevřít a na displeji bude blikat zbývající čas a ikona zamčení dvířek, ikona zamčení dvířek zhasne a dvířka bude možné otevřít.
- Pokud se ikona doplnění prádla nerozsvítí (šedivka), ikona zamknutí dvířek nebude blikat, což předstává, že aktuální teplota je vyšší než 50 °C, nebo že uplynul čas na vložení prádla během praní a není tak možné vličit do spotřebiče žádné prádlo.

WiFi

- Po každém spuštění stiskněte a podržte 3 sekundy tlačítko „Odtoká prostředek + Teplota“ abyste zapnuli napájení WiFi a spustili distribuční systém. Podrobnosti o distribučním systému naleznete na stránce WiFi.
- Stiskněte tlačítko „Teplota + Odstředování“ abyste nastavili povolení ke spuštění na dálku následovně: je zapnuto, povolení ke spuštění na dálku je šedivě nastaveno a dvířka jsou zamčena; je vypnuto, povolení ke spuštění na dálku je vypnuto.
- Když se v aplikaci provede spuštění na dálku, aplikace posoudí, zda je momentálně k dispozici povolení ke spuštění na dálku. Pokud ne, aplikace vás vyvolá.
- Když se v aplikaci provede zastavení na dálku, zařízení se zastaví a dvířka se neodemknou. Stisknutím tlačítka „Teplota + Odstředování“ znovu povolení ke spuštění na dálku, zařízení se vypne a dvířka se odemknou.
- V případě ukončení chodu, vypnutí, poruchy nebo ukončení provozu stiskněte tlačítko Start/Pauza pro nastavení zařízení a zrušení povolení ke spuštění na dálku, se vypne a dvířka se odemknou.

Specifikace

Popis	Hodnota
Model	WFQR1014EVAJMW/WFQR1014EVAJMW/S/ WFQR1014EVAJMW/WFQR1014EVAJMW/S
Kapacita praní	10.0 kg
Max. rychlost otáček	1400 ot./min
Čistá hmotnost	69 kg
Jmenovité napětí	220 V ~ 240 V ~
Výkon vyhřívání	1500 W
Výkon praní	250 W

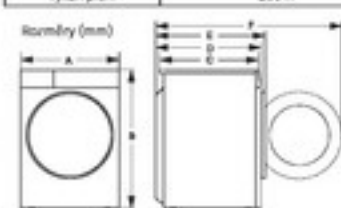

Index	Rozměr (mm)
A	595
B	825
C	540
D	590
E	630
F	100

Pokyny k programu

- Program eco 40-60 je schopen vypustit bílé znečištěné bavlněné prádlo, které je považováno za praní při teplotě 60 až 60 °C spolehlivě ve stejném cyklu a tento program se používá k posouzení souladu s přírodními předpisy EU o ekodizajnu.
- Spotřeba energie v režimu vypnutí je 0,49 W a v režimu počínání v zapnutém stavu je 0,49 W.
- Nejúčinnější programy a klasická spotřeba energie jsou obecně ty, které fungují při nízkých teplotách a delší době trvání.
- Naplňte pračky pro domácnost na kapacitu udanou výrobcem pro příslušné programy přibližně k úsporám energie a vody.
- Společně používejte prací prostředky, změkčovač a další přísady. Nepoužívejte zadní stranu mycího prostředku. Mějte na seřazení ovlivní výsledky praní.
- Převládá šikmá, včetně optimálního třikrokové, prevence a postupu volby kamne.
- Hluk a zbývající vlhkost jsou ovlivněny rychlostí odstředování: čím vyšší je rychlost odstředování ve šik odstředování, tím vyšší je hluk a nižší obsah zbytkové vlhkosti.
- Informace o produktu a QR kód se jsou uváděny se šikku spotřeba energie, informace o registraci produktu lze získat naizkroměním QR kódu.
- Informace o standardních programech

Program	Teplota (°C)	Prací prostředek (kg)	Čas (min)	Spotřeba energie (kWh)	Spotřeba vody (l)	Spotřeba vody (l)	Spotřeba vody (l)	Spotřeba vody (l)	Spotřeba vody (l)	Spotřeba vody (l)
Standard	—	10	42	3.59	1.000	65	48.00	1400		
Pro alergiky	—	5	28	2.58	0.450	50	50.00	1400		
Pro alergiky + 60	—	2.5	25	2.38	0.220	30	54.00	1400		
Eco 40	60	10	50	3.29	1.060	108	53.00	1400		
W	40	5	40	2.78	0.850	69	45.00	1400		
Eco 60	40	1	38	0.30	0.330	22	55.00	800		
20 °C	20	10	20	1.50	0.200	85	50.00	1400		

Hodnoty uvedené pro jiné programy než program eco 40-60 a cyklus praní a sušení jsou pouze orientační.