



motorola

MODELÝ:
MBP161TIMER
MBP161TIMER-2


NÁVOD K RYCHLÉMU SPUŠTĚNÍ

EU CZ

Úplné vysvětlení všech funkcí a pokynů najdete v uživatelské příručce.

1. Nastavení digitální audio dětské chůvičky

A. Napájení dětské jednotky

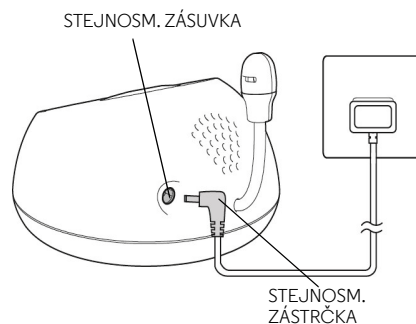

1. Vložte zástrčku stejnosm. proudu napájecího adaptéru s větší zástrčkou stejnosm. proudu do stejnosm. zásuvky na zadní straně rodičovské jednotky, jak je uvedeno na obrázku.
2. Druhý konec napájecího adaptéru zapojte do vhodné zásuvky elektrické sítě.

B. Instalace baterie rodičovské jednotky a napájení




K jednotce se dodává nabíjecí baterie a měla by být namontována tak, aby bylo možné jednotku rodiče přeposouvat beze ztráty spojení s dětskou jednotkou (jednotkami). Před prvním použitím nebo když rodičovská jednotka ukazuje, že je baterie málo nabitá, rodičovskou jednotku nabijte.

1. Odtáhněte kryt prostoru pro baterie.
2. Zasuňte zástrčku nabíjecí baterie do zásuvky uvnitř prostoru pro baterii.
3. Baterii vložte do prostoru pro baterii nápisem THIS SIDE UP (TOUTO STRANOU NAHORU) otočeným nahoru.
4. Nasuňte kryt prostoru baterie, až zapadne na své místo.
5. Vložte zástrčku stejnosm. proudu napájecího adaptéru s menší zástrčkou stejnosm. proudu do stejnosm. zásuvky na boku rodičovské jednotky.
6. Druhý konec napájecího adaptéru zapojte do vhodné

! VAROVÁNÍ:

Nebezpečí uškrcení: Děti se mohou kabelem ZAŠKRTIT. Tento kabel udržujte mimo dosah dětí (více než 1 metr). Nikdy nepoužívejte prodlužovací kabely s AC adaptéry. Používejte pouze dodávané AC adaptéry.

C. Stojánek na jednotce rodiče

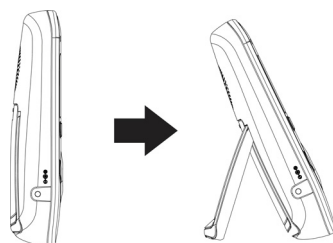














Jednotka rodiče se dodává se stojánkem připojeným k zadní straně jednotky. Chcete-li rodičovskou jednotku umístit na stůl, stojánek jednoduše vysuňte, jak je zobrazeno na obrázku.

POZNÁMKA

Rodičovskou jednotku pokládejte na rovný povrch.

2. Základní vysvětlení ikon displeje

EU CZ

Jednotka rodiče		
	Stav zapojení	<ul style="list-style-type: none">- Zobrazuje se, když je jednotka rodiče spojena s jednotkou dítěte.- Bliká, když se spojení mezi jednotkou dítěte a rodiče ztratí nebo když je jednotka rodiče mimo dosah dětské jednotky.
	Stav baterie	<ul style="list-style-type: none">-     roluje, když se baterie nabíjí.-  zobrazuje se, když je baterie plně nabitá.-  zobrazuje se, když je baterie téměř vybitá a je nutno ji dobít.-  zobrazuje se, když je baterie vybitá a je nutno ji dobít.
	Zvukové upozornění	<ul style="list-style-type: none">- Zobrazuje se, když je zvukové upozornění ZAPNUTO.- Bliká, když se zvukové upozornění spustí.
	Vypnutí zvuku	<ul style="list-style-type: none">- Zobrazuje se, když je zvuk reproduktoru vypnutý.
	Noční osvětlení	<ul style="list-style-type: none">- Zobrazuje se, když je noční osvětlení ZAPNUTO.
	Ukolébavka	<ul style="list-style-type: none">- Zobrazuje se, když hraje ukolébavka.

3. Obecné informace

Pokud váš výrobek nefunguje správně...

1. Přečtěte si tento návod k rychlému spuštění nebo uživatelskou příručku.
2. Navštivte naši webovou stránku: www.motorola.com
3. Obraťte se na oddělení péče o zákazníky:

+49 (0) 1805 938 802 v Evropě

E-mail: motorola-mbp@tdm.de



motorola

Vyrábí, distribuuje nebo prodává společnost Binatone Electronics International LTD., oficiální držitel licence tohoto výrobku. MOTOROLA a stylizované logo M jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti Motorola Trademark Holdings, LLC, a používají se na základě licence. Všechny ostatní obchodní známky jsou majetkem svých příslušných vlastníků. © 2015 Motorola Mobility LLC. Všechna práva vyhrazena.



Vytištěno v Číně
EU_CZ Verze 1.0