Osobista radiostacja przenośna z podwójną bazą ładującą

SENCOR SMR 600

INSTRUKCJA OBSŁUGI

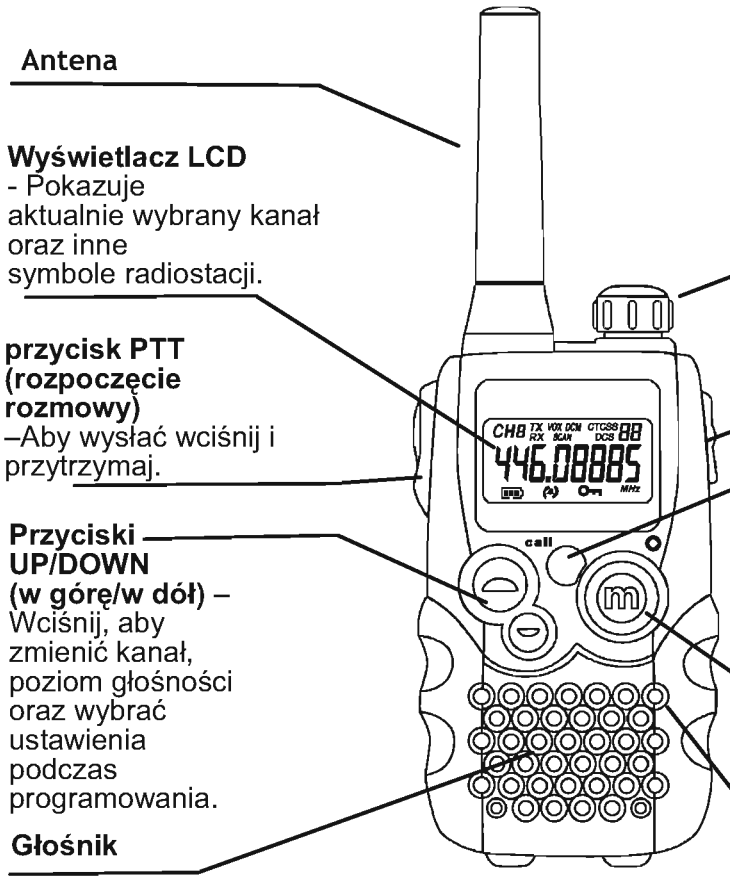

Antena

Wyświetlacz LCD
- Pokazuje aktualnie wybrany kanał oraz inne symbole radiostacji.

przycisk PTT (rozpoczęcie rozmowy)
–Aby wysłać wciśnij i przytrzymaj.

Przyciski UP/DOWN (w górę/w dół) – Wciśnij, aby zmienić kanał, poziom głośności oraz wybrać ustawienia podczas programowania.

Głośnik

Włącznik z kontrolą głośności PWR/VOL (włączone/głośność)
– Poprzez przekręcanie w kierunku / w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara urządzenie zostanie WŁĄCZONE lub WYŁĄCZONE.

Złącze Ear/Mic/Charge (słuchawki/mikrofon/ładowanie)

Przycisk CALL (wywoływanie)
-Przyciśnij przycisk, aby wysłać sygnał wywoływania do innej radiostacji PMR.

Przycisk MENU (opcje)
-Wciśnij, aby wprowadzić zmiany Do przełączania pomiędzy trybami.

MIC (mikrofon)

1. Wyświetlacz LCD

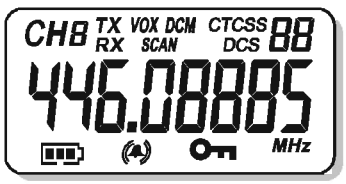

8	Numer kanału. W zależności od wyboru użytkownika kanał zmienia się od 1 do 8.
88	Kod CTCSS (system oddzielenia kilku grup rozmów na jednym kanale). W zależności od wyboru użytkownika kanał zmienia się od 1 do 38.
	Wyświetla aktualny stan energii w akumulatorze. Jeśli ilość kresek spadnie, należy doładować akumulator.
TX	Wyświetla się podczas nadawania sygnału.
RX	Wyświetla się podczas odbioru sygnału.
DCM	Wyświetla się, jeżeli włączona jest funkcja Dual Watch (jednoczesne obserwowanie dwóch sygnałów na jednym paśmie).
DCS	Wyświetla się, jeżeli włączony Digital Code System (system kodowania cyfrowego).
VOX	Wyświetla się, jeżeli dozwolona jest funkcja VOX (nadawanie sterowane głosem).
SCAN	Wyświetla się, jeżeli stacja PMR przeszukuje wszystkie kanały.
	Wyświetla się, jeżeli aktywowana jest funkcja Key Lock (blokada przycisków).
	Wyświetla aktualnie ustawiony poziom głośności głośnika.
	Wyświetla się, jeżeli włączony jest sygnał wywoływania.

( ) Wyświetla się, jeżeli aktywowana jest funkcja wibracji.

2. Instalacja

2.1 Zdejmowanie klamry paska

a. Zapadkę klamry paska wysuń w kierunku do przodu (w kierunku na zewnątrz korpusu SMR 600)
b. Jednocześnie ciągnąc na zewnątrz klamrę paska podnieść w sposób przedstawiony na obrazku 1.

2.2 Zakładanie klamry paska

a. Klamrę paska wsuń w szparę w sposób przedstawiony na obrazku 2. "Zatrzaśnięcie" oznacza, że klamra jest na pasku umocowana we właściwym miejscu.

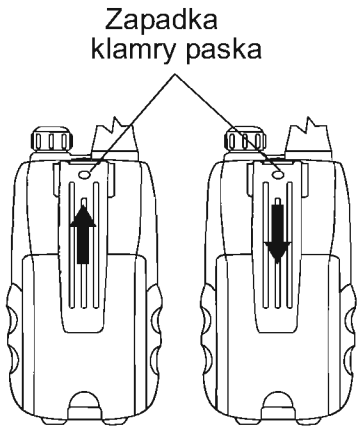

Rysunek 1 Rysunek 2

2.3 Instalacja baterii

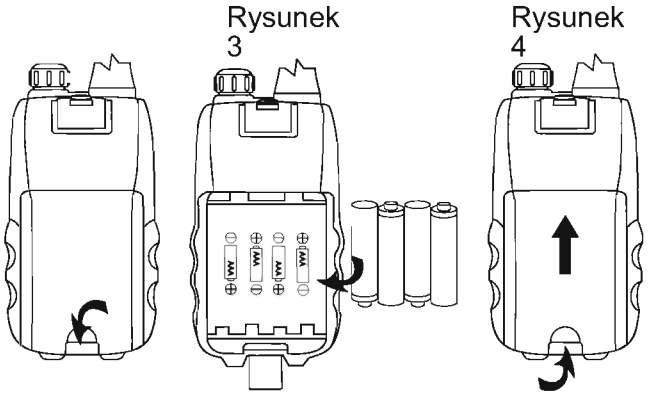

Uwaga: Podczas instalacji baterii przestrzegaj prawidłowej biegunowości. Nieprawidłowa biegunowość może spowodować uszkodzenie baterii oraz urządzenia.

a. Wysuń pokrywę zasobnika na baterie w kierunku na dół.
b. Włóż blok baterii do ładowania z polaryzacją zaznaczoną na obrazku 3 (strzałka jest widoczna i skierowana ku górze.)
c. Załóż osłonę baterii. Patrz rysunek 4.

Ważne

Przed ładowaniem baterii zapoznaj się z zasadami bezpieczeństwa.

Jeśli do ładowania jednostki SMR 600 używasz ładowarki, **używaj tylko źródeł podanych w instrukcji obsługi dostarczonej wraz z jednostką SMR 600.**

Nie próbuj ładować baterii nie przeznaczonych do ładowania.

Podczas ładowania baterii upewnij się, **czy pokrywka pojemnika na baterie jest zamocowana na swoim miejscu**.

Likwidację zużytych baterii do ładowania przeprowadź w bezpieczny sposób dbając do środowisko naturalne. W żadnym przypadku nie pal baterii ani nie kładź ich w miejscu, gdzie może dojść do ich spalenia lub przebicia.

Nie pozostawiaj rozładowanych baterii w jednostkach SMR 600.

W przeciwnym razie może z nich wyciec płyn.

2.4 Ładowanie baterii

a. Małe złącze na końcu adaptera sieciowego wsuń do gniazdka na tylnej stronie bazy ładującej.
b. Wsuń adapter sieciowy do gniazdka 240 V, 50 Hz. Wyłącznik gniazdka jest wyłączony.
c. Włącz włącznik gniazdka sieciowego.

Jednostka SMR 600 musi być ładowana przez dostarczony adapter sieciowy. Użycie innego typu adaptera sieciowego będzie niezgodne z EN60950-1 i spowoduje naruszenie wszystkich warunków gwarancji.

d. Do bazy ładującej umieść jednostki SMR 600 w pozycji pionowej.
kontrolki ładowania LED się zapalą.
e. Do pełnego naładowania baterii, które były całkiem rozładowane, dojdzie po 10 godzinach. **Nowe baterie osiągną pełne naładowanie po 14 godzinach.**

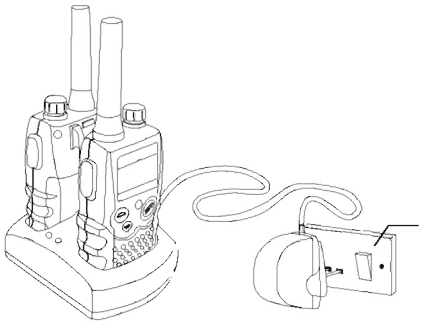

Ważne:
W trakcie ładowania pozostaw jednostki PMR wyłączone. Osiągniesz tak krótszy czas ładowania.

Gniazdko sieciowe

f. Ładowanie baterii do ładowania (przy pomocy adaptera sieciowego)
Zdejmij osłonę gniazdka do ładowania umieszczonego na prawej stronie słuchawki.

Okrągłe złącze adaptera sieciowego 9,0 V / 300 mA włóż do gniazdka ładującego.

Adapter sieciowy podłącz do gniazdka 240 V, 50 Hz. Wyłącznik gniazdka jest wyłączony. Używaj tylko połączeń dostarczonych wraz z urządzeniem.

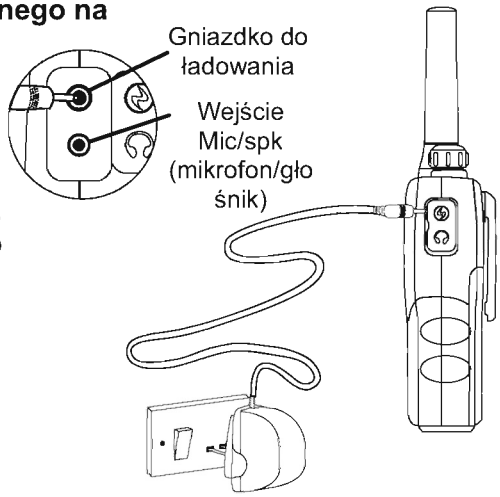

Następnie włącz włącznik gniazdka sieciowego.

Miernik pojemności baterii
Miernik pojemności baterii jest umieszczony w lewym rogu wyświetlacza LCD. Wygląda jak bateria z trzema stopniami wewnątrz. Ilość stopni wskazuje dostępną ilość energii. Jeśli poziom energii baterii osiągnie minimum w trybie PMR, jednostka dwa razy piknie i automatycznie się wyłączy.

Jednostka SMR 600 może odczytywać poziom naładowania baterii w 4 poziomach;
Naładowanie baterii na pełen poziom pojemności.
Naładowanie baterii na średni poziom pojemności.
Naładowanie baterii na niski poziom pojemności. Na tym poziomie jednostka SMR 600 w normalnym trybie będzie "pikać" co 10 sekund.
Ważne: Jednostkę ładować przez 10-14 godzin.
Naładowanie baterii na krytyczny poziom pojemności. Jeśli poziom pojemności baterii osiągnie minimum w trybie SMR 600, jednostka dwa razy piknie i automatycznie wyłączy zasilanie i przejdzie do trybu odbioru sygnału.

Ważne: Jednostkę ładować przez 10-14 godzin.

UWAGA: W**ymiana baterii na nieprawidłowy typ grozi wybuchem. Likwidację zużytych baterii przeprowadzaj zgodnie z instrukcjami.**

Wytrzymałość baterii
Jednostka SMR 600 posiada wbudowany system oszczędzania baterii dla zachowania dłuższego czasu użytkowania baterii. Jednak jeśli nie używasz jednostki, wyłącz ją, aby nie doszło do wyczerpania energii z baterii.

3. Obsługa

3.1 Zasięg nadawania

Zasięg nadawania w okolicznym środowisku i w terenie. Zasięg wzrośnie (nawet do odległości około 8 km) w szeroko otwartych okolicach bez przeszkód, jakimi są góry i budynki. Nie używaj dwóch radiostacji PMR w odległości mniejszej niż 1,5 m od siebie. W przeciwnym razie może dojść do ich wzajemnej interferencji.

Istotne wskazówki bezpieczeństwa

Aby zmniejszyć oddziaływanie fal radiowych, trzymaj swoją SMR 600 podczas użytkowania przynajmniej 5 cm od policzka.

Nigdy nie używaj SMR 600 na dworze w czasie burzy.

Nie używaj radiostacji SMR 600 w deszczu.

Jeśli SMR 600 zmoknie, wyłącz ją i wyjmij baterie. Wysusz miejsce na baterie i przez kilka godzin nie zamykaj osłony. Nie używaj radiostacji zanim całkiem wyschnie.

Przechowuj radiostację SMR 600 poza zasięgiem niemowląt i małych dzieci.

3.2 Włączanie i wyłączanie urządzenia

Włączanie:

a. Przekręć włącznik **PWR/VOL** (włączone/głośność) w kierunku zgodnym ze wskazówkami zegara, aż zapali się wyświetlacz LCD i pojawi się wybrany kanał.

Wyłączanie:

b. Przekręcaj włącznik **PWR/VOL** (włączone/głośność) w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara, aż wyświetlacz LCD zgaśnie.

Uwaga: Za każdym razem, kiedy włączysz i przekręcisz włącznik włączone/głośność, wyświetlą się także ustawienia głośności. Poziom głośności można regulować przez przekręcanie włącznika włączone/głośność.

3.3 Przełączanie kanałów

Radiostacja PMR 600 ma do dyspozycji 8 kanałów. Do komunikacji z innymi użytkownikami SMR 600 w danym zasięgu trzeba mieć ustawiony wspólny kanał.



a. Wciśnij jednokrotnie przycisk **MENU** (Opcje). Numer aktualnie wybranego kanału zacznie mrugać na wyświetlaczu LCD.

b. Przez przyciśnięcie przycisków **UP** (w górę) lub **DOWN** (w dół) wybierzesz pożądany kanał. W zależności od wyboru kanał zmienia się od 1 do 8 a na odwrót.

c.Wybrany kanał potwierdź przyciśnięciem przycisku **PTT**.

Uwaga: **Szczegółowa lista częstotliwości znajduje się w tabeli "Tabela częstotliwości kanałów" w niniejszym podręczniku użytkownika.**

3.3.1 Ustawienia identyfikacji podknałów CTCSS (system oddzielenia kilku grup rozmów na jednym kanale)

Każdy kanał z powodu zachowania prywatności w komunikacji grupy użytkowników na tym samym kanale zawiera także 38 podkanałów. Jeśli masz ustawiony podkanał, możesz komunikować się tylko z innymi użytkownikami PMR, którzy mają ustawiony ten sam kanał i podkanał.

Funkcję podkanału wyłączysz przez ustawienie podkanału na wartość 0 (zero). Możesz komunikować się z jakimkolwiek użytkownikiem SMR 600 z tum samym kanałem, który ma także wyłączony podkanał (lub u którego funkcja podkanału nie jest obsługiwana).



a. Wciśnij dwukrotnie przycisk **MENU** (Opcje). Numer aktualnie wybranego podkanału CTCSS zacznie mrugać na wyświetlaczu LCD.
b. Przez wciśnięcie przycisków **UP** (w górę) lub **DOWN** (w dół) wybierz jeden z 38 podkanałów CTCSS.
c. Wybrany podkanał potwierdź przyciśnięciem przycisku **PTT**.

3.3.2 USTAWIENIA DCS ADVANCED DIGITAL CODE (system cyfrowego kodowania).
Każdy kanał zawiera dla zwiększenia bezpieczeństwa komunikacji prywatnej także 83 cyfrowych kodów umożliwiających ustawienia grup użytkowników.



Wciśnij trzykrotnie przycisk **MENU** (Opcje). Na wyświetlaczu zacznie mrugać kod DCS.
Przez przyciśnięcie przycisków **UP** (w górę) lub **DOWN** (w dół) wybierzesz pożądany kod DCS.
Wybrany kanał DCS potwierdź przyciśnięciem przycisku **PTT**.

Nadawanie i odbiór

! Nadawanie radiostacji **SMR 600** jest "jednopasmowe". Jeśli mówisz, nie możesz odbierać.

! Radiostacja **SMR 600** korzysta z pasma publicznego. Podczas nadawania na tym samym kanale zawsze się identyfikuj.

3.4 Nadawanie (transmisja rozmowy)
Jeśli radiotelefon jest włączony i nie nadaje, znajduje się nieustannie w trybie odbioru. Jeżeli na kanale przyjęty jest sygnał, na wyświetlaczu LCD zapali się ikona "**RX**" i zapali się kontrolka LED odbioru.

3.5 Nadawanie (transmisja rozmowy)



a. Aby transmitować rozmowę, wciśnij i przytrzymaj przycisk **PTT** (rozpoczęcie rozmowy). Na wyświetlaczu LCD zapali się ikona "**RX**".
Radiostację należy trzymać w pozycji pionowej z mikrofonem oddalonym 5 cm od ust. Trzymaj wciśnięty przycisk **PTT** i zwykłym tonem głosu mów do MIC (mikrofonu).
c. Po zakończeniu transmisji zwolnij przycisk **PTT**.

3.6 Monitorowanie
Możesz użyć funkcji monitorowania do kontroli słabych sygnałów na wybranym kanale.



a. Wciśnij jednocześnie przyciski **MENU** (opcje) i **DOWN** (w dół). Na wyświetlaczu LCD zapali się ikona "**RX**". Radiostacja SMR 600 złapie sygnały na wybranym kanale, włącznie z okolicznym szumem.

b. Monitorowanie kanału zakończysz przez wciśnięcie przycisku **MENU** (opcje).

3.7 Ustawienie czułości VOX (nadawanie sterowane głosem)
W trybie VOX radiostacja SMR 600 będzie transmitować sygnał tylko wtedy, gdy zostanie sterowana głosem lub innymi dźwiękami w okolicy. Radiostacja będzie wykonywać transmisję w czasie 2 sekund także wówczas, kiedy przestaniesz mówić.

Stopień czułości VOX jest pokazana numerycznie na wyświetlaczu LCD. Na najwyższym poziomie jednostka uchwyci słaby szum (włącznie z szumem okolicy); na najniższym poziomie czułości uchwyci tylko bardzo głośny dźwięk.



a. Wciśnij czterokrotnie przycisk **MENU** (opcje), na wyświetlaczu LCD pojawi się "**VOX**" i zacznie mrugać wskaźnik "OFF" (wyłączone).
b. Przez wciśnięcie przycisku **UP** (w górę) ustaw czułość VOX na poziom maksymalny (poziom maksymalny to"*3* ".) Anulowanie funkcji VOX wykonasz przez wciśnięcie przycisku ***DOWN*** (na dół), aż na wyświetlaczu LCD pojawi się wskaźnik "OFF" (wyłączone).
c. Przez wciśnięcie przycisku **PTT** potwierdź wybór. Ikona "**VOX**" pojawi się na wyświetlaczu LCD na stałe, kiedy funkcja VOX jest aktywna.

Nie zaleca się korzystania z funkcji VOX, jeśli radiostacja SMR 600 jest używana w głośnych lub wietrznych warunkach.

3.8 Aktywacja automatycznego przeszukiwania kanałów

Funkcja ta szuka w pętli aktywnych sygnałów na wszystkich 8 kanałach, 38 kodach podkanałów CTCSS (system oddzielenia kilku grup rozmówców na jednym kanale) i wszystkich 83 kodach DCS (systém cyfrowego kodowania).

a. Wciśnij pięciokrotnie przycisk **MENU** (opcje), na wyświetlaczu LCD pojawi się ikona **"SCAN"**.
b. Przez przyciśnięcie przycisków **UP** (w górę) lub **DOWN** (w dół) włączysz przeszukiwanie kanałów. Jeżeli znaleziony zostanie aktywny sygnał, przeszukiwanie zatrzyma się na aktywnym kanale.
c. Wciśnij sześciokrotnie przycisk **MENU** (opcje), na wyświetlaczu LCD zacznie mrugać ikona CTCSS. Przez wciśnięcie przycisków **UP** (w górę) lub **DOWN** (w dół) włączysz przeszukiwanie CTCSS w zasięgu 1-38.
d. Wciśnij siedmiokrotnie przycisk **MENU** (opcje), na wyświetlaczu LCD zacznie mrugać ikona DCS. Przez wciśnięcie przycisków **UP** (w górę) lub **DOWN** (w dół) włączysz przeszukiwanie kodów DCS w zasięgu 1-38.
e. Przez wciśnięcie przycisku **PTT** potwierdź wybór.

3.9 Wibracje i sygnał nadchodzącej rozmowy

Radiostacja SMR 600 może ci zwrócić uwagę na nadchodzącą rozmowę przez sygnał dźwiękowy i wibracje.

4 Dźwięk wywoływania



Możesz przesłać pozostałym użytkownikom PMR dźwięk wywoływania, aby zwrócić ich uwagę na to, że chcesz z nimi nawiązać kontakt.
W**ciśnij przycisk CALL (wywoływanie)**
Przez dwie sekundy będziesz słyszał dźwięk wywoławczy; Na wyświetlaczu LCD zapali się ikona "T**X**". Dźwięk wywoławczy zabrzmi we wszystkich pozostałych radiostacjach będących w zasięgu oraz nastawionych na dany kanał i podkanał (jeśli jest używany).

4.1 Wybór tonu wywoływania

W radiostacji SMR 600 można wybrać jeden z 15 różnych typów dźwięków wywoływania.



a. Wciśnij 8 razy przycisk **MENU** (opcja), na wyświetlaczu LCD pojawi się mrugająca ikona "C 1".
b. Przez przyciśnięcie przycisków **UP** (w górę) lub **DOWN** (w dół) wybierzesz pożądany dxwięk wywoływania. Przy zmianie dźwięku wywoływania na inny, zawsze zostanie odtworzony.
c. Przez wciśnięcie przycisku **PTT** potwierdź wybór.

4.2 Aktywacja trybu wibracji



a. Wciśnij 9 razy przycisk **MENU** (opcje); na wyświetlaczu LCD pokaże się mrugająca ikona “3”.
b. Przez wciśnięcie przycisków **UP** (w górę) lub **DOWN** (w dół) aktywuj tryb wibracji.
c. Przez wciśnięcie przycisku **PTT** potwierdź wybór.

Uwaga: VibrWibracje i dźwięk wywoływania można aktywować jednocześnie.

4.3 Ustawienie dźwięku potwierdzenia żądania

Ton potwierdzenia żądania jest przesyłany automatycznie przy każdym zwolnieniu przycisku PTT. W ten sposób osoba, która jest na odbiorze, otrzyma informację, że celowo zakończyłeś tryb nadawania i przeszedłeś do trybu odbioru.



a.a. Wciśnij 10 razy przycisk **MENU** (opcje), na wyświetlaczu LCD pojawi się mrugająca ikona “ON”.
b. Przez przyciśnięcie przycisków **UP** (w górę) lub **DOWN** (w dół) włącz lub wyłącz dźwięk potwierdzenia żądania.
c. Przez wciśnięcie przycisku **PTT** potwierdź wybór.

4.4 Ustawienie dźwięku przycisków na wartość ON (włączone) lub OFF (wyłączone)

Funkcja ta umożliwia w radiostacji SMR 600 ustawienie przycisków tak, aby przy wciśnięciu wydały dźwięk potwierdzający.



a. Wciśnij 11 razy przycisk **MENU** (opcje), na wyświetlaczu LCD pojawi się mrugająca ikona “ON”.
b. Przez przyciśnięcie przycisków **UP** (w górę) lub **DOWN** (w dół) włącz lub wyłącz dźwięk przycisków.
c. Przez wciśnięcie przycisku **PTT** potwierdź wybór.

4.5 Ustawienie trybu Dual Watch (jednoczesne obserwowanie dwóch sygnałów na jednym paśmie)

Radiostacja SMR 600 umożliwia obserwowanie dwóch kanałów jednocześnie, aktualnego oraz drugiego innego (dual watch). Jeśli urządzenie wykryje na którymś z tych kanałów sygnał, zakończy przeszukiwanie i włączy odbiór tego sygnału.



a. Wciśnij 12 razy przycisk **MENU** (opcje), na wyświetlaczu LCD pojawi się ikona “**DCM**” i zacznie mrugać wskaźnik “OF”.
b. Przez wciskanie przycisków **UP** (w górę) lub **DOWN** (w dół) wybierz kanał Dual Watch (1-8, z wyjątkiem aktualnie wybranego kanału).
c. Kontynuuj przyciskanie przycisku **MENU** (opcje) aż do wykonania zmiany kodu CTCSS (system oddzielenia kilku grup rozmówców w na jednym kanale).
d. Przez przyciśnięcie przycisków **UP** (w górę) lub **DOWN** (w dół) wybierz pożądany kod CTCSS.
e. Kontynuuj przyciskanie przycisku **MENU** (opcje) aż do wykonania zmiany kodu DCS (system cyfrowego kodowania).
f. Przez przyciśnięcie przycisków **UP** (w górę) lub **DOWN** (w dół) wybierz pożądany kod DCS (1-83).
g. Przez wciśnięcie przycisku **PTT** potwierdź wybór.

5 Funkcje pomocnicze

5.1 Blokada przycisków

Blokada przycisków umożliwia użytkownikowi zablokowanie przycisku **UP** (w górę), **DOWN** (w dół) **i MENU** (opcje) tak, aby nie doszło do nieumyślnej zmiany ustawień radiostacji SMR 600.

a. Aby aktywować funkcję blokady przycisków, wciśnij i przytrzymaj przycisk **MENU** (opcja), aż na wyświetlaczu LCD pojawi się ikona “ ” .

b. Aby wyłączyć funkcję blokady przycisków, wciśnij i przytrzymaj przycisk **MENU** (opcje), aż z wyświetlacza LCD zniknie ikona “ ” .

Uwaga: Przyciski **PTT** (rozpoczęcie rozmowy), oraz **CALL** (wywoływanie) pozostają aktywne również po włączeniu funkcji blokady przycisków.

5.2 Podświetlenie wyświetlacza LCD

Podczas każdego włączenia Power/Vol (włączone/głośność) (z wyjątkiem przycisków PTT oraz CALL) na 5 sekund zapali się podświetlenie wyświetlacza LCD.

5.3 Złącze Ear/Mic/Charge (słuchawki/mikrofon/ładowanie)

Radiostacja SMR 600 jest wyposażona w dodatkowe złączem na mikrofon, słuchawki i ładowanie, które jest umieszczone na przeciwko przycisku PTT.

6. Dane techniczne

Liczba kanałów	8 kanałów
Ilość podkanałów CTCSS	38 dla każdego kanału
Moc wyjściowa (nadawanie)	0,5 W
Zasięg	Do 8 km.

Tabela częstotliwości kanałów

Kanał	Częstotliwość (MHz)	Kanał	Częstotliwość (MHz)
1	446,00625	5	446,05625
2	446,01875	6	446,06875
3	446,03125	7	446,08125
4	446,04375	8	446,09375

7. Bezpieczeństwo

UWAGA

Uszkodzona antena

nie używać żadnej radiostacji SMR 600 z uszkodzoną anteną. Jeśli uszkodzona antena dostanie się do kontaktu ze skórą, może dojść do drobnego poparzenia.

Baterie

Wszystkie baterie mogą spowodować szkody majątku lub poranienia, jak na przykład poparzenia, jeśli odsłonięte złącza są potraktowane przez przedmioty przewodnikowe, na przykład biżuterię, klucze lub łańcuszki. Materiał przewodnikowy może zamknąć obieg elektryczny (skrót) i bardzo się przez to rozgrzać. Dbaj o ostrożność podczas użytkowania jakichkolwiek naładowanych baterii, szczególnie jeżeli wkładasz je do kieszeni, portfela lub inneg miejsce zawierające metalowe przedmioty.

OSTRZEŻENIE

Dla samochodów wyposażony w w poduszkę powietrzną

Nie kładź radiostacji SMR 600 na powierzchnię nad poduszką powietrzną, ani w miejsce, gdzie poduszka będzie się nadmuchiwać. Poduszka powietrzna otwiera się z dużą siłą. Jeżeli radiostacja SMR 600 jest umieszczona w miejscu, gdzie otwiera się poduszka

powietrzna, może zostać z dużą siłą pchnięta i w ten sposób poszkodować podróżujących.

Miejsca zagrożone wybuchem

W miejscach zagrożonych wybuchem, jeśli nie chodzi o typ specjalnie przeznaczony do takiego użytku (na przykład obustronne upoważnienie w fabryce), WYŁĄCZ radiostację SMR 600. Iskrzenie w takich miejscach może prowadzić do eksplozji lub do wybuchu pożaru z późniejszymi urazami osób lub nawet śmiercią.

Baterie

W miejscach zagrożonych wybuchem nie wymieniaj ani nie ładuj baterii. Podczas wkładania baterii może dojść do iskrzenia a przez to do eksplozji.

Zapalniki i miejsca, gdzie używa się materiałów wybuchowych

Aby zapobiec możliwej interferencji w miejscach z odstrzałem WYŁACZ radiostację SMR 600 w pobliżu zapalników elektrycznych lub w miejscach, gdzie używa sie materiałów wybuchowych lub miejscach oznaczonych: “Wyłączyć krótkofalówki.” Kieruj się oznaczeniami i przestrzegaj zasad.

UWAGA: *Miejsca z niebezpieczeństwem wybuchu są często, ale nie zawsze dokładnie oznakowane. Do tych miejsc zaliczają się miejsca z tankowaniem paliwa, jak na przykład pod pokładem na statkach; transport i magazynowanie paliwa lub chemikaliów miejsca, gdzie powietrze zawiera chemikalia lub cząsteczki, jak ziarno, kurz lub metalowy kurz;* oraz jakiekolwiek inne miejsca, gdzie zaleca się wyłączenie silnika pojazdu.

8. Czyszczenie i konserwacja

Do czyszczenia radiostacji SMR 600 używaj miękkiej nawilżonej szmatki. Nie używaj detergentów ani rozpuszczalników mogących spowodować uszkodzenia nie objęte warunkami gwarancji.

Symbol CE podany na jednostce, w instrukcji obsługi i na opakowaniu oznacza, że jednostka spełnia podstawowe zalecenia dyrektywy R&TTE, 1995/5/EC, Dyrektywy niskiego napięcia 73/23/EEC.

Orzeczenie zgodności znajduje się na www.sencor.eu

PL Utylizacja niepotrzebnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Taki symbol na produkcie lub na jego opakowaniu oznacza, że produkt nie może być traktowany jako odpad komunalny, lecz powinien być dostarczony do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w celu przerobu i odzysku odpadów. W krajach Unii Europejskiej i w pozostałych krajach europejskich są odrębne systemy segregacji odpadów przeznaczone do utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Przez takie pro ekologiczne zachowanie zapobiegają Państwo potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko naturalne oraz na zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwego procesu składowania tego produktu. Przez zagospodarowanie materiałów oszczędzamy również surowce naturalne. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat przerobu i odzysku materiałów elektronicznych z tego produktu, proszę skontaktować się z urzędem miasta lub gminy, lokalnym zakładem utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego lub ze sklepem, w którym produkt został zakupiony.