SENCOR®

Let's live!

TELEFON KOMÓRKOWY

Element P005V

INSTRUKCJA OBSŁUGI

PL

Wstęp

Dziękujemy za zakup telefonu komórkowego Element z kolorowym wyświetlaczem. Podczas czytania tego przewodnika zaznajomisz się z obsługą telefonu, jego funkcjami i sposobem sterowania.
Telefon komórkowy przeznaczony dla środowisk sieciowych GSM/GPRS; telefon umożliwia użytkowanie dwóch kart SIM w trybie gotowości, jednakże jeżeli jedna karta SIM jest używana do rozmowy, nie można nawiązać połączenia z drugiej karty. Oprócz podstawowych funkcji przeprowadzania połączeń telefon oferuje szereg przydatnych funkcji, takich jak książka telefoniczna, tryby pracy, wiadomości, odtwarzacz muzyki i odtwarzacz wideo, aparat fotograficzny i kamera wideo, budzik, kalkulator, czas i datę, automatyczne włączanie i wyłączanie itd., które bardzo się przydają w pracy oraz podczas spędzania wolnego czasu.
Telefon komórkowy spełnia kryteria GSM/GPRS i otrzymał certyfikację odpowiedniego urzędu.
Firma zastrzega sobie prawo do zmiany zawartości instrukcji bez wcześniejszego powiadomienia.

Spis treści

1. Instrukcje bezpieczeństwa 3
2. Oznakowanie i opis części 7
   - 2.1. Opis urządzenia 7
   - 2.2. Opis przycisków 7
3. Pierwsze kroki 9
   - 3.1. Wkładanie karty SIM i karty pamięci 9
   - 3.2. Włączenie/wyłączenie telefonu 10
   - 3.3. Ładowanie baterii 10
   - 3.4. Zabezpieczenie hasłem 11
4. Korzystanie z podstawowych funkcji telefonu 12
   - 4.1. Nawiązywanie połączenia 12
   - 4.2. Odrzucenie połączenia 12
   - 4.3. Odbieranie połączeń 12
   - 4.4. Zakończenie połączenia 12
   - 4.5. Połączenia alarmowe 12
   - 4.6. Szybki wybór numeru wewnętrznego 12
5. Funkcje w menu telefonu 13
   - 5.1. Książka telefoniczna 13
   - 5.2. Wiadomości 13

Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.

5.3. Historia połączeń 13
5.4. Ustawienia 13
5.5. Łączność 16
5.6. Rozrywka i gry 16
5.7. Aparat fotograficzny 16
5.8. Multimedia 17
5.9. Radio FM 17
5.10. Menedżer plików 17
5.11. Organizer 18
6. Wprowadzanie tekstu 19
7. Konserwacja urządzenia 20
8. Specyfikacja techniczna 21

Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.

1. Instrukcje bezpieczeństwa

UWAGA:
Należy uważnie zapoznać się z następującymi zaleceniami. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec użytkownika, który nie przestrzega tych zaleceń lub niewłaściwie korzysta z telefonu. Niewłaściwe użytkowanie może spowodować naruszenie obowiązujących przepisów prawa.
Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Należy zachować instrukcję do wykorzystania w przyszłości.

- Korzystając z urządzenia należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, aby ograniczyć ryzyko pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń ciała.
- Prosimy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i postępować zgodnie z zaleceniami dotyczącymi użytkowania, konserwacji i montażu. Nie należy używać telefonu komórkowego do celów innych niż te, do których jest przeznaczony.
- Nieprzestrzeganie zasad określonych w instrukcji użytkowania lub nieprawidłowe użytkowanie oznacza utratę gwarancji i może spowodować obrażenia lub uszkodzenia mienia. W takim wypadku producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody.
- W niektórych miejscach obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych. W przypadku zakazu używania telefonu komórkowego należy wyłączyć go zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi. Typowe miejscami, w których obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych, to: samoloty, stacje paliw łatwopalnych, miejsca pracy z materiałami wybuchowymi itp. Użytkowanie telefonu może mieć wpływ na działanie urządzeń elektronicznych oraz urządzeń medycznych (jak np. rozruszniki serca, aparaty słuchowe oraz inne medyczne urządzenia elektroniczne).
- Należy wyłączyć urządzenie w pobliżu paliwa, substancji chemicznych lub materiałów wybuchowych. Należy trzymać urządzenie poza zasięgiem dzieci.
- Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących korzystania z telefonów komórkowych podczas prowadzenia pojazdów — kierowca jest odpowiedzialny za dany pojazd. Jeżeli telefon jest wyposażony w funkcję głośnomówiącą, należy z niej skorzystać. Podczas trudnych warunków jazdy należy zatrzymać pojazd przed wybraniem numeru lub odebraniem połączenia.
- Jeżeli telefon obsługuje funkcję „Flight mode" (tryb samolotowy), należy włączyć „tryb samolotowy" przed wejściem na pokład samolotu. Jeżeli telefon nie obsługuje tego trybu, należy wyłączyć telefon przed wejściem na pokład samolotu, ponieważ telefon może zakłócać pracę urządzeń elektronicznych samolotu. Należy postępować zgodnie z instrukcjami podanymi na pokładzie samolotu.

Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.

- Telefonu należy używać przede wszystkim z oryginalnymi akcesoriami, używanie nieoryginalnych baterii lub ładowarek może spowodować utratę gwarancji, uszkodzenie telefonu oraz może stwarzać zagrożenie dla zdrowia użytkownika.
- Nie wolno modyfikować telefonu komórkowego w jakikolwiek sposób, zmieniać jego cech konstrukcyjnych lub ingerować w samo urządzenie. Modyfikacja urządzenia może prowadzić do poważnych uszkodzeń oraz szkód materialnych, a nawet uszkodzenia ciała. Jako modyfikacja jest traktowana także zmiana oprogramowania sterującego, chyba że zostało ono zatwierdzone przez producenta urządzenia.
- Nie należy podłączać ładowarki baterii do telefonu przed zainstalowaniem baterii. Nie wolno dopuścić do zwarcia biegunów.
- Ładowanie baterii telefonu należy przeprowadzać w dobrze wentylowanych i chłodzonych pomieszczeniach, z dala od materiałów łatwopalnych oraz wybuchowych.
- Aby uniknąć demagnetyzacji, należy trzymać telefon z dala od materiałów magnetycznych, jak np. dyski, karty kredytowe itp.
- Telefony komórkowe są podatne na zakłócenia zewnętrzne, które mogą poważnie wpłynąć na ich funkcjonalność, w niektórych środowiskach nie można korzystać z telefonu komórkowego.
- Telefon komórkowy i ładowarka nie są zabawkami, używanie ich przez dzieci może stanowić ryzyko połknięcia małych części. Ładowarka i jej podłączenie do sieci energetycznej stanowi ryzyko dla małych dzieci, takie zastosowanie przez dzieci jest zakazane.
- Nie należy odłączać ładowarki od gniazdka elektrycznego ciągnąc za przewód — może to spowodować uszkodzenie przewodu zasilania, gniazdka elektrycznego lub ładowarki. Ładowarkę należy odłączać z gniazda poprzez pociągnięcie za korpus ładowarki.
- W razie uszkodzenia szyby telefonu należy zachować ostrożność — istnieje ryzyko powstania ostrych części, które mogą spowodować obrażenia. Nie należy używać telefonu uszkodzonego w ten sposób i zasięgnąć pomocy w profesjonalnym serwisie.
- Wysoki poziom głośności telefonu komórkowego podczas długiego słuchania muzyki może spowodować uszkodzenie słuchu — należy zachować ostrożność podczas ustawiania głośności. Słuchanie głośnej muzyki za pośrednictwem telefonu komórkowego może mieć poważne konsekwencje, należy zachować ostrożność przy ustawianiu głośności do słuchania muzyki.

- Nie należy używać środków czyszczących w płynie lub aerozolu, benzyny, rozpuszczalników ani innych podobnych substancji. Do czyszczenia należy używać lekko nawilżonej szmatki.
- Nie należy korzystać z urządzenia w pobliżu wody, np. w wannie, pod prysznicem lub w pobliżu basenu. Zanurzenie urządzenia w wodzie może doprowadzić do porażenia prądem. Nie należy stawiać na urządzeniu naczyń z wodą, np. waz.
- Urządzenie należy kłaść na stabilnej powierzchni. Upadek może spowodować uszkodzenie urządzenia lub obrażenia ciała.

Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.

- Nie wolno zakrywać otworów urządzenia. Służą do wentylacji i ochrony przed przegrzaniem.
- Urządzenie należy instalować w miejscach, w których nikt nie może na nim stanąć.
- Nie wolno wkładać żadnych przedmiotów do otworów urządzenia. Może to spowodować ryzyko pożaru lub porażenia prądem elektrycznym. Nie pozwól, aby urządzenie zostało pochlapane cieczą.
- Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym, nie należy rozmontowywać urządzenia. Jeśli konieczne jest serwisowanie lub przeprowadzenie naprawy urządzenia, należy oddać go do autoryzowanego serwisu lub wykwalifikowanego technika. Podczas otwierania lub zdejmowania obudowy mogą zostać odsłonięte miejsca z niebezpiecznym napięciem lub przedstawiające inne zagrożenia. W przypadku niewłaściwego ponownego zmontowania przy użytkowaniu urządzenia może dojść do porażenia prądem elektrycznym.
- Nie wolno wystawiać urządzenia na działanie wysokich temperatur, np. w pobliżu ogrzewania, pieca lub w rozgrzanym samochodzie.
- Nie należy umieszczać na urządzeniu palących się przedmiotów takich jak świece lub papierosy.
- Nie należy używać urządzenia do zgłaszania wycieku gazu w sąsiedztwie wycieku.
- Ten telefon robi zdjęcia, nagrywa filmy oraz dźwięk — należy przestrzegać praw i przepisów dotyczących korzystania z tych funkcji. Zdjęcia, nagrania wideo i nagrania dźwiękowe bez uzyskania zgody mogą w pewnych okolicznościach stanowić naruszenie prawa i obowiązujących przepisów.
- Podczas korzystania z funkcji sieciowych nie należy pobierać plików, które zawierają wirusy i nie należy instalować zdjęć i dzwonków, które zostały uszkodzone. Jeżeli pobrany plik jest powodem nieprawidłowego działania telefonu, nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za daną wadę.
- Baterie należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami, jeżeli to możliwe, należy je poddać recyklingowi. Nie wolno wyrzucać baterii do domowych pojemników na odpadki.

⚠ **UWAGA**
Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, nie wolno wystawiać urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci.

OŚWIADCZENIE: Firma zastrzega sobie prawo do zmiany zawartości niniejszej instrukcji bez wcześniejszego powiadomienia.

Uwagi
Niektóre właściwości urządzenia i jego akcesoriów opisanych w niniejszej instrukcji zależą od zainstalowanego oprogramowania, możliwości oraz konfiguracji sieci lokalnej i mogą nie być dostępne lub mogą być ograniczone przez operatorów sieci. Podane opisy nie muszą być zgodne z danym telefonem lub akcesoriami, które zostały zakupione. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakość i zgodność z prawem treści, które

Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.

zostały wgrane lub pobrane za pośrednictwem telefonu, niezależnie od tego, czy jest to zawartość tekstowa, zdjęcia, muzyka, filmy, zainstalowane oprogramowanie chronione prawami autorskimi itp. Za konsekwencje wynikające z instalacji lub korzystania w telefonie z treści opisanych powyżej jest odpowiedzialny użytkownik.

Wszystkie zrzuty ekranu, symbole i ikony w niniejszej instrukcji obsługi są symulowane. Rzeczywistość może być inna.
Poszczególne kroki mogą się różnić od kroków opisanych w niniejszej instrukcji w zależności od wersji oprogramowania w telefonie.
Jeżeli nie podano inaczej, opis wszystkich kroków w niniejszej instrukcji zakłada, że użytkownik znajduje się na ekranie głównym.
Telefon jest urządzeniem, którego działanie może być zmodyfikowane przez użytkownika za pomocą innych aplikacji. W związku z tym procedury i poszczególne kroki mogą się w rzeczywistości różnić się od niniejszej instrukcji.

Uwaga odnośnie operatora: Telefon jest fabrycznie ustawiony w celu maksymalnego wykorzystania dostępnych usług. Operator sieci telefonicznej może wprowadzić pewne funkcje, zabezpieczenia, ograniczyć funkcjonalność telefonu lub zmienić ją wobec opisu w niniejszej instrukcji. W przypadku rozbieżności skontaktuj się z dostawcą usług.

SENCOR®

Suplement do instrukcji obsługi urządzenia z panelem LCD

Środki ostrożności związane z długotrwałym wyświetlaniem statycznego obrazu; czerwone/niebieskie/zielone/czarne punkty na ekranie

Obraz statyczny może spowodować trwałe uszkodzenie panelu wyświetlacza LCD.

- Nie pozwól, aby nieruchomy obraz był wyświetlany na ekranie LCD dłużej niż dwie godziny, ponieważ może to spowodować uszkodzenie panelu. Uszkodzenie to jest znane pod nazwą „wypalenia ekranu".

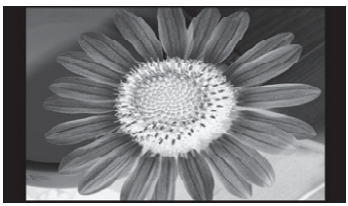

Uszkodzenia wyświetlacza z powodów wymienionych powyżej nie są objęte gwarancją!

Na ekranie mogą pojawić się czerwone/niebieskie/zielone lub czarne punkty

- Jest to charakterystyczna cecha wyświetlaczy ciekłokrystalicznych i nie stanowi to żadnego problemu. Wyświetlacze LCD są produkowane przy zastosowaniu technologii wysokiej precyzji, aby zapewnić dokładne odwzorowanie obrazu. Od czasu do czasu na ekranie może pojawić się kilka nieaktywnych punktów, jak np. stały punkt czerwony, niebieski, zielony lub czarny (do 0,001% ogólnej liczby punktów wyświetlacza). Nie ma to wpływu na właściwości i wydajność urządzenia.

Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.

2. Oznakowanie i opis części

2.1. Opis urządzenia

1. **Głośnik**
2. **Wyświetlacz LCD**
3. Przycisk **OK** (środkowy przycisk nawigacyjny)
4. Lewy przycisk programowy
5. Przycisk **nawiązywania połączenia**
6. **Klawiatura**
7. Prawy przycisk programowy
8. Przycisk **zakończenia połączenia**
9. **Aparat fotograficzny**
10. **Wejście USB** oraz **gniazdo słuchawkowe**

2.2. Opis przycisków

Przyciski	Funkcja
Lewy przycisk programowy / prawy przycisk programowy	1. Przeprowadzanie funkcji wskazanej w lewym/ prawym dolnym rogu ekranu. 2. W trybie gotowości lewy przycisk programowy służy do wejścia do menu, a prawy do przejścia do listy kontaktów.
Przycisk nawigacyjny	Na innych ekranach służy jako przycisk nawigacyjny i przycisk kierunkowy z wyjątkiem funkcji specjalnych.

Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.

Przyciski	Funkcja
Przycisk nawiązywania połączenia	1. Naciśnięcie przycisku spowoduje nawiązanie połączenia lub odebranie połączenia przychodzącego. 2. W trybie gotowości naciśnięcie przycisku otworzy listę wybieranych numerów.
Przycisk OK (środkowy przycisk nawigacyjny)	1. Służy do dostępu do menu telefonu z trybu czuwania. 2. W trybie panelu nawiązywania połączenia naciśnięcie tego przycisku wyświetli lub ukryje panel wybierania numerów. 3. Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku spowoduje włączenie (lub wyłączenie) latarki w telefonie.
Przycisk zakończenia połączenia	1. Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku spowoduje wyłączenie telefonu. 2. Naciśnięcie spowoduje powrót z dowolnego ekranu do ekranu trybu gotowości. 3. Zakończenie połączenia lub odrzucenie połączenia przychodzącego.
Przyciski z numerami	Służą do nawiązywania połączenia oraz wprowadzania cyfr i znaków. Naciśnij i przytrzymaj przycisk 1, aby przejść do zaprogramowanej poczty głosowej.
Przycisk *	Użyj przycisku ***** na ekranie gotowości po wprowadzeniu numer telefonu, aby wprowadzić numer wewnętrzny; po pojawieniu się znaku „+" wprowadź numer wewnętrzny.
Przycisk #	1. Na ekranie edycji tekstu naciśnij przycisk **#**, aby przełączyć metodę wprowadzania tekstu. 2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **#** na ekranie gotowości, aby przełączyć się między profilami Normalny/Spotkanie.

Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.

3. Pierwsze kroki

3.1. Wkładanie karty SIM i karty pamięci

Przed rozpoczęciem korzystania z telefonu należy włożyć kartę SIM. Karta SIM dostarczana jest przez operatora sieci telefonicznej.
Przy zakupie usług w sieci komórkowej otrzymasz kartę SIM wraz ze szczegółami w postaci kodu PIN oraz dostępnych usług opcjonalnych.

⚠ **OSTRZEŻENIE:**
Karty SIM nie wolno zginać i należy unikać zarysowań. Karty SIM nie wolno wystawiać na działanie elektryczności statycznej, wody i zanieczyszczeń. Podczas wkładania i wyjmowania kart SIM oraz karty pamięci należy zachować ostrożność, aby nie doszło do uszkodzenia gniazd i płyty głównej telefonu.

⚠ **OSTRZEŻENIE:**
Przed dokonaniem jakichkolwiek zmian dotyczących kart (SIM oraz karty pamięci) należy odłączyć ładowarkę, wyłączyć telefon i wyjąć baterię.

Aby zdjąć tylną osłonę należy podnieść ją paznokciem lub tępym narzędziem w dolnej krawędzi w miejscu wycięcia. Stopniowo poluzuj obudowę na całym obwodzie telefonu. Baterię należy podnieść paznokciem lub tępym narzędziem w górnej części telefonu w miejscu wycięcia.

Włóż Karty SIM do odpowiednich gniazd kontaktami w dół w taki sposób, aby kontakty kart SIM dotykały kontaktów dla karty SIM w telefonie. Włóż kartę SIM 1 skośnym rogiem do lewego gniazda umieszczonego w lewym górnym rogu telefonu, kartę SIM2 włóż skośnym rogiem do prawego gniazda umieszczonego w lewym górnym rogu telefonu.

Umieść kartę pamięci w gnieździe umieszczonym w prawym dolnym rogu komory pod baterią. Włóż kartę pamięci kontaktami skierowanymi w dół tak, aby kontakty karty pamięci dotykały wbudowanych kontaktów dla karty pamięci w telefonie a krawędź karty pamięci z wycięciami była skierowana do dolnej krawędzi komory baterii.

⚠ **OSTRZEŻENIE:**
Jeżeli karta pamięci nie działa, należy skontrolować, czy jest prawidłowo włożona i czy ma dobry kontakt. Maksymalna wielkość obsługiwanych kart pamięci wynosi 8 GB.

Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.

Podczas wkładania baterii do telefonu zetknij najpierw kontakty baterii z kontaktami w telefonie, następnie delikatnie dociśnij baterię do komory baterii. Podczas mocowania tylnej pokrywy należy przyłożyć ją do górnej krawędzi telefonu, a następnie delikatnie i stopniowo dociskać krawędzie pokrywy od górnej krawędzi w dół po obwodzie pokrywy, póki obudowa nie będzie przylegać we wszystkich miejscach do korpusu telefonu.

OSTRZEŻENIE:
Funkcje telefonu, jak np. połączenia głosowe i połączenia wideo, wysyłanie i odbieranie wiadomości tekstowych i multimedialnych oraz transmisja danych przy różnych prędkościach są możliwe i dostępne wyłącznie w wypadku umieszczenia w telefonie przynajmniej jednej karty SIM z aktywnymi usługami operatora oraz w wypadku przebywania w zasięgu sieci komórkowej operatora. Sprawdź u swojego operatora dostępność usług na karcie SIM oraz dostępność sieci.

3.2. Włączenie/wyłączenie telefonu

Aby włączyć telefon, naciśnij i przytrzymaj przycisk zakończenia rozmowy. Aby wyłączyć telefon, naciśnij i przytrzymaj przycisk zakończenia rozmowy w trybie gotowości.

3.3. Ładowanie baterii

Podłącz ładowarkę do złącza ładowania na dolnej krawędzi telefonu.
Następnie podłącz ładowarkę do standardowego gniazdka elektrycznego, w miejscu ikony baterii w prawym górnym rogu ekranu pojawi się animacja. Gdy wskaźnik baterii przestanie się poruszać, bateria jest naładowana. Naciśnij złącze ładowarki dwoma palcami i delikatnie odłącz ładowarkę od telefonu.

OSTRZEŻENIE:
Niezawodne działanie telefonu komórkowego zapewnia wyłącznie oryginalna ładowarka.
Ładowanie należy przeprowadzać w dobrze wentylowanym pomieszczeniu w temperaturze od -10 °C do +45 °C. Należy używać oryginalnej ładowarki dołączonej do opakowania. Korzystanie z innej ładowarki może być niebezpieczne, może spowodować niemożliwość osiągnięcia oczekiwanej wydajności lub skrócenie żywotności przede wszystkim baterii.
Jeżeli telefon komórkowy wyłączy się automatycznie lub wyświetla komunikat „Battery is low" (Niski stan baterii), należy naładować baterię. Jeżeli bateria przed ładowaniem nie była całkowicie rozładowana, czas pełnego naładowania baterii będzie krótszy.

Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.

3.4. Zabezpieczenie hasłem

Kod PIN
Kod PIN służy do zabezpieczenia przed nielegalnym użyciem karty SIM. Kod PIN jest zwykle dostarczony wraz z kartą SIM. Jeżeli kod PIN zostanie trzy razy podany niepoprawnie, można go odblokować za pomocą kodu PUK. Więcej informacji można uzyskać po skontaktowaniu się z operatorem sieci telefonicznej.

PIN2
Kod PIN2 należy wprowadzić podczas dostępu do niektórych funkcji (np. pobierania opłat za połączenia); jeśli kod PIN2 zostanie trzy razy po sobie wprowadzony niepoprawnie, można go odblokować poprzez wprowadzenie kodu PUK2. Więcej informacji można uzyskać po skontaktowaniu się z operatorem sieci telefonicznej.

Kod PUK
Podczas usuwania zablokowanego kodu PIN należy wprowadzić kod PUK. Kod PUK jest zwykle dostarczony wraz z kartą SIM. Jeżeli jednak nie został dostarczony, skontaktuj się z operatorem sieci telefonicznej. Jeśli dziesięć razy z rzędu zostanie wprowadzony niepoprawny kod PUK, nie będzie można więcej używać karty SIM. W takim wypadku należy skontaktować się z operatorem sieci telefonicznej w celu nabycia nowej karty. Kodu PUK nie można zmieniać. Jeżeli kod zostanie zgubiony, skontaktuj się z operatorem sieci telefonicznej.

PUK2
Podczas usuwania zablokowanego kodu PIN2 należy wprowadzić kod PUK2. Jeżeli kod PUK2 zostanie wprowadzony dziesięć razy z rzędu niepoprawnie, nie będzie można korzystać z funkcji wymagających kodu PIN2. W takim wypadku należy skontaktować się z operatorem sieci telefonicznej w celu nabycia nowej karty. Kodu PUK2 nie można zmieniać. Jeżeli kod zostanie zgubiony, skontaktuj się z operatorem sieci telefonicznej.

Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.

4. Korzystanie z podstawowych funkcji telefonu

Jeżeli po pierwszym włączeniu telefonu jest ustawiony domyślnie język angielski, należy wejść w następujące pozycje menu: Menu/Settings/Phone settings/Language, po czym należy wybrać żądany język.

4.1. Nawiązywanie połączenia

Wprowadź numer telefonu, pod który chcesz zadzwonić przy użyciu przycisków numerycznych w trybie gotowości. Po zakończeniu wprowadzania naciśnij klawisz wybierania połączenia, po czym nastąpi próba nawiązania połączenia. Jeśli chcesz nawiązać połączenie międzynarodowe, dodaj numer kierunkowy przed numer telefonu.

4.2. Odrzucenie połączenia

Przycisk zakończenia połączenia służy do odrzucenia połączenia przychodzącego.

4.3. Odbieranie połączeń

Podczas połączenia przychodzącego telefon odpowiednio o tym informuje (wibracje, dzwonek itp); jeżeli sieć telefoniczna obsługuje tą funkcję, na wyświetlaczu telefonu pojawi się nazwa i numer telefonu osoby dzwoniącej; w tym momencie można odebrać połączenie przychodzące za pomocą przycisku nawiązywania połączenia.

4.4. Zakończenie połączenia

Po zakończeniu rozmowy można zakończyć połączenie za pomocą przycisku zakończenia połączenia.

4.5. Połączenia alarmowe

Połączenie alarmowe może być przeprowadzone bezpośrednio bez karty SIM.
Różne sieci wykorzystują różne numery alarmowe. Więcej informacji można uzyskać po skontaktowaniu się z operatorem sieci telefonicznej.

4.6. Szybki wybór numeru wewnętrznego

Jeśli chcesz podczas wprowadzania numeru telefonu wprowadzić pauzę (np. w celu wyboru numeru wewnętrznego), podczas wprowadzania numerów, naciśnij i przytrzymaj przycisk „*". Na wyświetlaczu pojawi się symbol „P", po którym można wprowadzić numer wewnętrzny. Podczas wybierania między numerami zostanie wprowadzona krótka przerwa, aby centrala prawidłowo rozpoznała numer wewnętrzny.

Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.

5. Funkcje w menu telefonu

5.1. Książka telefoniczna

Funkcja ta pozwala na przeglądanie książki telefonicznej, zapisywanie, edytowanie i usuwanie nazw i numerów telefonicznych w pamięci telefonu oraz na karcie SIM. Pojemności kart SIM są różne, a maksymalna pojemność pamięci tego telefonu to 300 pozycji.

5.2. Wiadomości

Usługa wiadomości jest w rzeczywistości usługą sieci telefonicznej. Funkcja ta działa poprawnie w zależności od typu karty SIM i usług świadczonych przez operatora sieci telefonicznej. Dlatego należy je sprawdzić przed użyciem tej funkcji.
Napisz wiadomość: Przed użyciem tej funkcji należy się upewnić, że w telefonie jest ustawiony numer centrum usług operatora sieci telefonicznej. Pojemność na wiadomości karty SIM zależy od jej rodzaju.
Skrzynka odbiorcza: Przechowuje odebrane wiadomości SMS.
Kopie robocze: Przechowuje niewysłane wiadomości.
Do wysłania: Przechowuje wiadomości SMS, które nie zostały pomyślnie wysłane.
Wiadomości wysłane: Przechowuje pomyślnie wysłane wiadomości SMS.
Szablony SMS: Ustawienia zaprogramowanych wiadomości SMS do szybkiego wysyłania.

5.3. Historia połączeń

Historia połączeń pokazuje przegląd połączeń i umożliwia usuwanie pozycji.
Połączenia nieodebrane: Wyświetlenie listy ostatnich nieodebranych połączeń.
Połączenie wychodzące: Wyświetlenie listy ostatnio wybieranych numerów.
Połączenia przychodzące: Wyświetlenie listy ostatnich odebranych połączeń.
Wszystkie połączenia: Wyświetlenie listy wszystkich ostatnich połączeń.
Naciśnięcie przycisku Opcje umożliwia wybranie żądanej funkcji dla wybranego elementu, np. nawiązanie połączenia, wysłanie wiadomości SMS, zablokowanie numeru (dodanie do listy numerów zablokowanych) lub usunięcie wpisu z historii połączeń.
Wyczyść historię połączeń: Można usunąć wszystkie informacje o połączeniach wychodzących, odebranych, nieodebranych i odrzuconych.

5.4. Ustawienia

Można dostosować ustawienia telefonu takie jak czas i data, język, ustawienia połączeń itp.

5.4.1. Profile

Zaprogramowane tryby to tryb ogólny, tryb „Cichy", tryb „Spotkanie" oraz tryb „Na zewnątrz". Ustawienia niektórych profili mogą być zmieniane.

Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.

Typ powiadomienia/dzwonka, ton dzwonka/wiadomości: Ustawienia dzwonka połączeń i wiadomości.
Głośność dzwonka/wiadomości: Regulacja głośności dzwonka, głośności dźwięku wiadomości.
Klawiatura i głośność dźwięku klawiszy: Ustawienie typu dźwięku podczas dotknięcia klawiatury lub jego wyłączenie.
Dźwięki systemowe: Włączenie lub wyłączenie dźwięków systemowych.

> ⚠ **OSTRZEŻENIE:**
> Dźwięk dzwonka oraz połączenia głosowego wydobywa się z głośnika umieszczonego w górnej części telefonu. Zwiększona głośność otworów głośnikowych podczas transmisji głosowej nie jest wadą telefonu.

5.4.2. Ustawienia telefonu

Czas i data: Można ustawić datę i czas w telefonie, a także ich sposób wyświetlania.
Preferowane metody wprowadzania tekstu: można ustawić preferowane metody wprowadzania tekstu.
Język: Można zmienić język telefonu.
Właściwości wyświetlania

- **Tapeta:** Ustawienie tapety ekranu gotowości spośród zaprogramowanych lub własnych zdjęć.
- **Pokaż datę i czas:** Włączenie lub wyłączenie wyświetlania daty i czasu na ekranie gotowości.

Przycisk nawigacyjny: Można ustawić szybkie wybieranie przy naciśnięciu przycisku nawigacyjnego w górę, w dół, w lewo lub w prawo w trybie gotowości. Wskazówka: w razie ustawienia szybkiego wybierania dla funkcji Skróty uzyskasz szybki dostęp do wielu elementów.
Profil Samolot: Służy do wyłączenia wszystkich trybów nadawania i odbierania w telefonie (np. wyłączenie sygnału GSM/GPRS, Bluetooth). Ostrzeżenie: Podczas lotu nie należy używać tej funkcji, ale należy wyłączyć całkowicie urządzenie.
Zaawansowane/Podświetlenie LCD: Ustawianie czasu podświetlenia i jasności ekranu/klawiatury.

5.4.3. Zarządzanie kartami SIM

Służy do ustawienia aktywnych kart SIM (tylko wybrana karta SIM lub obie karty SIM).

5.4.4. Ustawienia połączeń

W menu Ustawienia/Ustawienia połączeń znajdują się następujące funkcje dla poszczególnych kart SIM.

Ustawienia połączeń SIM 1/SIM 2
Połączenie oczekujące: Funkcję można włączyć lub wyłączyć. Po włączeniu można w trakcie trwania rozmowy odebrać kolejne połączenie przychodzące.

Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.

Przekierowywanie połączeń: Po włączeniu funkcji w zależności od różnych warunków przekierowania (przekierowanie bezwarunkowe połączeń, przekierowanie w przypadku zajętości, przekierowanie połączeń przy nieodebraniu połączenia, przekierowanie w przypadku niedostępności) można wybrać przełączenie połączenia przychodzącego do poczty głosowej lub na inny numer.
Blokowanie połączeń: Po aktywacji funkcji według różnych ustawień (wszystkie połączenia nawiązywane, wszystkie połączenia przychodzące, połączenia przychodzące w roamingu, nawiązywane połączenia międzynarodowe, międzynarodowe połączenia wychodzące w roamingu) można ograniczyć połączenia wg odpowiednich warunków (należy złożyć wniosek u operatora sieci telefonicznej).

Ustawienia zaawansowane
Zawiera:
Numery zablokowane (Blacklist): Funkcję blokowania numerów można włączyć lub wyłączyć. Na liście blokowanych numerów można zapisać do 20 numerów.
Autom. ponowne wybieranie: Funkcję można włączyć lub wyłączyć. Włączona funkcja powoduje, że telefon automatycznie wybierze ponownie wybrany numer w wypadku nieudanej próby połączenia.
Przypomnienie czasu rozmowy: Można ustawić jednorazowe lub powtarzające się przypomnienie.
Tryb odebrania połączenia: Oferuje możliwość aktywacji funkcji odebrania połączenia dowolnym klawiszem telefonu i ustawienie automatycznego odebrania połączenia w trybie głośnomówiącym.

Ustawienia sieci
Dostępne pozycje:
SIM 1/SIM 2 – Wybór sieci: Wybór automatycznego lub ręcznego połączenia.
Pref. transfer GPRS: Możliwość włączenia lub wyłączenia usługi GPRS (preferowana metoda transmisji danych).

Ustawienia zabezpieczeń
Zawiera pozycje do ustawiania poszczególnych kart SIM i zabezpieczeń telefonu:
Blokada PIN: Aktywacja i dezaktywacja kodu PIN oraz jego zmiana.
Zmień PIN: Zmiana kodu PIN1.
Zmień PIN2: Zmiana kodu PIN2.
Zabezpieczenie telefonu:
- Blokada telefonu: Włączenie lub wyłączenie blokady telefonu. Domyślne hasło to „1122".
- Zmień hasło: Zmiana hasła telefonu i ustawień prywatności.

Autom. blokada ekranu: Możliwość ustawienia czasu, po którym ekran telefonu zostanie automatycznie zablokowany.

Ustawienia fabryczne: Możesz przywrócić niektóre ustawienia telefonu do wartości domyślnych. Domyślny kod do przywrócenia ustawień fabrycznych to: 1122.

Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.

5.5. Łączność

Bluetooth:

- **Widoczność:** Można wybrać widoczność telefonu lub jego ukrycie dla połączeń Bluetooth. Jeśli widoczność Bluetooth jest wyłączona, inne urządzenia nie będą w stanie odnaleźć telefonu.
- **Moje urządzenia:** Wyświetla listę sparowanych urządzeń. Można wyszukać inne urządzenia Bluetooth i znaleźć kompatybilne. Jeśli hasła parowania dwóch urządzeń Bluetooth są identyczne, parowanie przebiegnie pomyślnie. Niektóre urządzenia (np. słuchawki Bluetooth) mają domyślny kod parowania służący do parowania. Można go znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia.
- **Nazwa Bluetooth:** Można zmienić nazwę telefonu.

Usługi: Telefon obsługuje usługę SIM Toolkit. Menu zależne jest od możliwości karty SIM. Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z usług i cen, należy skontaktować się z operatorem sieci telefonicznej.
WAP: Funkcja jest zależna od transmisji danych operatora sieci. Do działania konieczne jest prawidłowe ustawienie parametrów transmisji danych udostępnionych przez operatora sieci. Ostrzeżenie: Funkcja WAP służy do uproszczonego przeglądania stron internetowych. Wszystkie przeglądane strony nie muszą być wyświetlane w pełnej rozdzielczości i z pełną obsługą wszystkich formatów/skryptów.
Konta danych: Aby poprawnie skonfigurować konto transmisji danych za pomocą GPRS, należy skontaktować się z operatorem sieci telefonicznej.

5.6. Rozrywka i gry

- **Gra F1 Race**

Telefon komórkowy oferuje grę F1 Race. Do sterowania samochodem służą przyciski z numerem „2", „4", „6" i „8". Klawisz z numerem „5" służy do lotu (wyprzedzanie dodaje energii potrzebnej do latania). Celem gry jest unikanie zderzeń z innymi samochodami. W ustawieniach gry można regulować głośność i wibracje.

5.7. Aparat fotograficzny

Urządzenie jest wyposażone w aparat fotograficzny. Prawidłowe funkcjonowanie aparatu fotograficznego wymaga włożenia karty pamięci i ustawienia jej jako domyślna pamięć magazynowa. Naciśnięcie przycisku OK spowoduje zrobienie zdjęcia.
Przejdź do wideo/aparatu fotograficznego: Za pomocą tej funkcji można przełączać się między trybem aparatu fotograficznego i kamery.
Zdjęcia: Wejście do przeglądarki zdjęć.
Ustawienia aparatu fotograficznego: Można ustawić właściwości fotografowania. Na przykład:

- **Tryb sceny:** Umożliwia ustawienie automatycznego trybu sceny lub trybu Noc.
- **Balans bieli:** Można wybrać z fabrycznie ustawionych trybów automatycznego balansu bieli.

Ustawienia obrazu: Można ustawić wielkość i jakość obrazu.

Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.

Pamięć magazynowa: Umożliwia wybór miejsca zapisywania zdjęć (telefon, karta pamięci).
Przywróć domyślne: Umożliwia przywrócenie ustawień standardowych.

5.8. Multimedia

Odtwarzacz wideo
Ten telefon obsługuje formaty wideo 3GP, AVI oraz MP4.

Odtwarzacz audio
Telefon może odtwarzać pliki MP3 zapisane w pamięci telefonu lub na karcie pamięci i obsługuje odtwarzanie w tle. Do sterowania odtwarzaczem należy używać przycisków nawigacyjnych. Do regulacji głośności służą przyciski ✱oraz #. Za pomocą lewego przycisku programowego przejdź do menu Opcje:
Lista utworów: Wyświetlenie wszystkich plików MP3 lub utworzonej listy odtwarzania.
Kolejność losowa: Ustawienie trybu odtwarzania losowego
Powtarzanie: Ustawienie trybu powtarzania odtwarzania
Zakończ: Powrót do poprzedniego menu.

Nagrywarka dźwięku
Telefon umożliwia nagrywanie dźwięku. Prawidłowe funkcjonowanie aparatu fotograficznego wymaga umieszczenia karty pamięci w telefonie.

5.9. Radio FM

Słuchanie radia FM wymaga podłączenia słuchawek, które służą jako antena telefonu. Podczas słuchania radia można wybierać lub odbierać połączenia bez ograniczeń. Podczas rozmowy dźwięk radia będzie automatycznie wyciszany. Lewy i prawy przycisk nawigacyjny służy do przełączania stacji. Naciśnięcie przycisku OK zatrzyma/rozpocznie odtwarzanie radia FM. Do regulacji głośności służą przyciski ✱oraz #. Na ekranie odtwarzania radia lewy przycisk programowy służy do wejścia do menu opcji, w którym można wykonać następujące czynności:
Lista stacji: Można zapisać, zmienić nazwę i częstotliwość wybranej stacji.
Wprowadzanie ręczne: Częstotliwość można wyszukać ręcznie i zapisać.
Zaprogramowane aut. wyszukiwanie: Uruchamia automatyczne wyszukiwanie i zapisuje znalezione stacje na liście stacji.
Ustawienia: Umożliwia włączenie lub wyłączenie słuchania radia w tle.

5.10. Menedżer plików

Umożliwia przeglądanie obrazów i wykonanych zdjęć na karcie pamięci za pośrednictwem albumu z fotografiami. Można także np. obrócić wybrane zdjęcie, ustawić go jako tapetę, udostępnić za pomocą Bluetooth.

Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.

5.11. Organizer

Kalendarz
Funkcja ta służy do wyświetlania dni kalendarzowych. Za pomocą przycisków kierunkowych góra/dół/lewo/prawo można przejść do innej daty.

Kalkulator
Funkcja ta zamienia urządzenie w kalkulator, który może wykonywać podstawowe operacje matematyczne.

Budzik
Można ustawić budzik, czas, dzwonek oraz tryb drzemki. Można ustawić do 5 aktywnych lub nieaktywnych budzików.
W trybie „edycji budzika" można poruszać się za pomocą przycisków kierunkowych w górę lub w dół do innych opcji. Jeżeli kursor znajduje się na żądanej pozycji, przyciski w prawo/w lewo umożliwiają zmianę opcji u niektórych elementów (np. czas budzenia). U pozostałych elementów naciśnij przycisk „OK", następnie można wybrać żądane ustawienia.

Czas globalny
Umożliwia wyświetlenie aktualnej daty i czasu w poszczególnych strefach czasowych. Między poszczególnymi lokalizacjami/strefami czasowymi można się przełączać za pomocą klawiszy strzałek.

Stoper
Umożliwia zmierzenie przedziału czasu.

Lampka
Latarkę można włączyć/wyłączyć. Do sterowania można użyć także środkowego przycisku nawigacyjnego podczas wyświetlania ekranu gotowości. Naciśnięcie i przytrzymanie spowoduje włączenie/wyłączenie latarki.

Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.

6. Wprowadzanie tekstu

Urządzenie oferuje kilka trybów wprowadzania tekstu podczas wpisywania tekstu lub danych do kontaktów, edycji kontaktów, wyszukiwania nazw oraz pisania wiadomości SMS.
Aby zmienić sposób wprowadzania tekstu w trybie „wprowadzania tekstu", naciśnij przycisk **#**. Wybrana metoda wprowadzania tekstu wyświetlana jest w lewym górnym rogu ekranu.

Litery (duże, normalne)
Wejdź na stronę edycji, naciśnij przycisk „#" i przełącz tryb wprowadzania na „litery" (np. „Abc"), następnie użyj przycisków numerycznych, a wybrane litery będą wyświetlane na ekranie.

Jedno naciśnięcie przycisku numerycznego spowoduje wprowadzenie pierwszego znaku oznaczonego na klawiaturze, dwa szybkie naciśnięcia umożliwią wprowadzenie drugiego znaku. Jeżeli litera, którą chcesz wprowadzić, znajduje się na tym samym przycisku, co poprzednia litera, poczekaj, aż pojawi się ponownie kursor, a następnie wprowadź kolejną literę.
Przykładowo, aby wpisać „ok", należy trzy razy nacisnąć przycisk „6" i wprowadzić „o", następnie dwukrotnie nacisnąć przycisk „5", aby na ekranie pojawiła się litera „k". Naciśnij prawy przycisk programowy, aby usunąć wprowadzony tekst.

Numery
Przejdź do trybu edycji i naciśnij przycisk **#**, aby zmienić sposób wprowadzania na „numery" (np. „123"). Następnie za pomocą przycisków numerycznych możesz wprowadzać odpowiednie numery. Poszczególne przyciski 0-9 przedstawiają numery od 0 do 9. Aby wprowadzić żądany numer, należy nacisnąć odpowiedni przycisk. Naciśnij prawy przycisk programowy, aby usunąć wprowadzony numer.
Znaki interpunkcyjne można wprowadzić za pomocą przycisku **✱**. W celu przyspieszenia można użyć przycisku „1" (wielokrotne naciśnięcie).
Spację można wprowadzić za pomocą przycisku „0".

Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.

7. Konserwacja urządzenia

Dbałość o baterię

Urządzenie jest zasilane za pomocą akumulatora. Akumulator należy naładować, gdy zostanie rozładowany. Aby osiągnąć maksymalną wydajność nowego akumulatora, należy go ładować dopiero po całkowitym rozładowaniu.
Jeżeli ładowarka nie będzie używana, należy odłączyć ją od gniazda i urządzenia. Nie należy pozostawiać w pełni naładowanego
akumulatora w ładowaniu przez czas dłuższy niż konieczny. Przeładowanie akumulatora skraca jego żywotność.
Temperatura wpływa na poziom, na który akumulator może zostać naładowany. Dlatego jest konieczne pozostawienie akumulatora przed ładowaniem w temperaturze pokojowej. Jeżeli temperatura akumulatora przekroczy 40 °C, nie można go będzie naładować.
Akumulator należy używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem i należy uważać, aby nie doszło do zwarcia. Przypadkowe zwarcie może wystąpić, kiedy metalowy przedmiot spowoduje bezpośrednie połączenie dodatniego (+) i ujemnego (-) kontaktu akumulatora.
Nie wolno używać uszkodzonego akumulatora.
Nie wolno zostawiać akumulatora w gorących lub chłodnych miejscach. W ten sposób można ograniczyć jego pojemność i żywotność. Urządzenie z gorącym lub zimnym akumulatorem nie musi chwilowo działać, nawet jeżeli akumulator jest w pełni naładowany.
Nie wolno wrzucać akumulatora do ognia, może dojść do eksplozji. Baterie należy zutylizować zgodnie z przepisami lokalnymi.

Dbałość o urządzenie i jego konserwacja

Następujące wskazówki pomogą przedłużyć żywotność telefonu.
Urządzenie i akcesoria należy przechowywać poza zasięgiem małych dzieci.
Urządzenie powinno zawsze być suche. Wszystkie rodzaje cieczy oraz wilgoć mogą spowodować uszkodzenie układów elektronicznych.
Nie należy przechowywać urządzenia w miejscach z wysoką temperaturą. Wysokie temperatury mogą skrócić żywotność urządzeń elektronicznych i odkształcić lub stopić niektóre tworzywa sztuczne.
Nie wolno otwierać urządzenia w sposób inny niż opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Nieprawidłowa obsługa może spowodować uszkodzenie urządzenia.
Podczas czyszczenia urządzenia nie należy używać agresywnych preparatów chemicznych lub silnych środków czyszczących.

> ⚠ **OSTRZEŻENIE:**
> Należy używać wyłącznie dostarczonych lub zatwierdzonych akcesoriów. Nieoryginalne akcesoria mogą spowodować uszkodzenie telefonu i utratę gwarancji.

Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.

8. Specyfikacja techniczna

Rozmiar ekranu: 1,77" TFT
Rozdzielczość: 160 × 128
CPU: MTK6261D
RAM: 32 MB
ROM: 32 MB
Gniazdo Micro SDHC (do 8 GB)
Aparat fotograficzny: 0,08 megapiksela (VGA)
GSM Dual Band 900/1800 MHz
Bluetooth 2.1
Radio FM
Wibracje
Odtwarzacz filmów i muzyki
Blokada klawiszy
Mini USB (przedłużony)
Bateria: Bateria 600 mAh typu Li-Ion
Wymiary: 85,9 × 42,3 × 18 mm
Waga: 61,9 g
Akcesoria: zasilacz sieciowy, słuchawki, instrukcja obsługi

Powyższe dane mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Adres producenta: FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany
Język czeski jest wersją oryginalną.

Symbol CE na urządzeniu, instrukcji obsługi oraz na opakowaniu oznacza, że urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami dyrektywy R&TTE, 1995/5/EC, Dyrektywa niskiego napięcia 73/23/EEC. Deklaracja zgodności znajduje się na stronie internetowej www.sencor.cz.

Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI ZUŻYTYM OPAKOWANIEM
Zużyty materiał opakowaniowy należy dostarczyć do punktu przeznaczonego do składowania odpadu, wyznaczonego przez urzędy lokalne.

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH
Ten symbol, umieszczony na produktach lub w ich dokumentacji, oznacza, że zużytych wyrobów elektrycznych i elektronicznych nie wolno likwidować wraz ze zwykłym odpadem komunalnym. W celu zapewnienia należytej likwidacji, utylizacji i recyklingu tych wyrobów należy przekazać je do wyznaczonych składnic odpadów. W niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych państwach europejskich można zamiast tego zwrócić tego rodzaju wyroby lokalnemu sprzedawcy przy kupnie ekwiwalentnego nowego produktu. Właściwa likwidacja produktów pozwoli zachować cenne źródła surowców naturalnych i pomoże ograniczyć negatywny wpływ niewłaściwego składowania odpadów na środowisko naturalne. Szczegółowych informacji udzielą Państwu urzędy miejskie lub najbliższe składnice odpadów. W przypadku niewłaściwej utylizacji tego rodzaju odpadu mogą zostać nałożone kary zgodnie z lokalnymi przepisami.

Dotyczy przedsiębiorców z krajów Unii Europejskiej
Jeśli chcą Państwo likwidować urządzenia elektryczne i elektroniczne, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji od sprzedawcy lub dostawcy wyrobu.

Likwidacja wyrobów w krajach spoza Unii Europejskiej
Symbol obowiązuje w Unii Europejskiej. Jeśli chcą Państwo zlikwidować ten wyrób, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji dotyczących prawidłowego sposobu likwidacji od lokalnych urzędów lub od sprzedawcy.

CE Produkt odpowiada wymaganiom dyrektyw UE, dotyczącym kompatybilności elektromagnetycznej i bezpieczeństwa elektrycznego.

Zastrzegamy sobie możliwość dokonywania zmian tekstu, designu i danych technicznych wyrobu bez uprzedzenia.

Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.

SENCOR®

PL Warunki gwarancji

Karta gwarancyjna nie jest częścią pakietu urządzenia.

Produkt objęty jest 24 – miesięczną gwarancją dla użytkownika domowego, dla firm i instytucji ulega skróceniu do 12 miesięcy, począwszy od daty zakupu przez klienta. Gwarancja jest ograniczona tylko do przedstawionych dalej warunków. Gwarancja obejmuje tylko produkty zakupione w Polsce i jest ważna tylko na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Gwarancja obejmuje tylko produkty funkcjonujące w warunkach gospodarstwa domowego (nie dotyczy produktów oznaczonych jako „Professional"). Zgłoszenia gwarancyjnego można dokonać w autoryzowanej sieci serwisowej lub w sklepie, gdzie produkt został nabyty. Użytkownik jest zobowiązany zgłosić usterkę niezwłocznie po jej wykryciu, a najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania okresu gwarancyjnego. Użytkownik jest zobowiązany do przedstawienia i udokumentowania usterki. Tylko kompletne i czyste produkty (zgodnie ze standardami higienicznymi) będą przyjmowane do naprawy. Usterki będą usuwane przez autoryzowany punkt serwisowy w możliwie krótkim terminie, w okresie 14 dni roboczych lub 24 dni roboczych jeżeli zajdzie potrzeba sprowadzenia części z zagranicy. Okres gwarancji przedłuża się o czas pobytu sprzętu w serwisie. Klient może ubiegać się o wymianę sprzętu na wolny od wad, jeżeli punkt serwisowy stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe. Aby produkt mógł być przyjęty przez serwis, użytkownik jest zobowiązany dostarczyć oryginały: dowodu zakupu (paragon lub faktura), podbitej i wypełnionej karty gwarancyjnej, certyfikatu instalacji (niektóre produkty).

Gwarancja zostaje unieważniona, jeśli:

- usterka była widoczna w chwili zakupu;
- usterka wynika ze zwykłego użytkowania i zużycia;
- produkt został uszkodzony z powodu złej instalacji, niezastosowania się do instrukcji obsługi lub użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem;
- produkt został uszkodzony z powodu złej konserwacji lub jej braku;
- produkt został uszkodzony z powodu zanieczyszczenia, wypadku lub okoliczności o charakterze sił wyższych (powódź, pożar, wojny, zamieszki itp.);
- produkt wykazuje złe działanie z powodu słabego sygnału, zakłóceń elektromagnetycznych itp.;
- produkt został uszkodzony mechanicznie (np. upadek, stłuczenie, wyłamanie, pęknięcie, wgniecenie itp.);
- produkt został uszkodzony z powodu użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych, nośników, akcesoriów, baterii, akumulatorków itp. lub z powodu użytkowania w złych warunkach (temperatura, wilgotność, wstrząsy itp.);
- produkt był naprawiany lub modyfikowany przez nieautoryzowany personel;
- użytkownik nie jest w stanie udowodnić zakupu (nieczytelny paragon lub faktura), dane na przedstawionych dokumentach są inne niż na urządzeniu;
- produkt nie może być zidentyfikowany ze względu na uszkodzenie numeru seryjnego lub plomby gwarancyjnej.

Sprzęt marki Sencor serwisuje ogólnopolska sieć serwisowa ARCONET. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące dla użytkownika domowego, dla firm i instytucji ulega skróceniu do 12 miesięcy od daty zakupu. W razie problemów ze znalezieniem najbliższego punktu serwisowego, prosimy o sprawdzenie na stronie internetowej www.arconet.pl lub kontakt telefoniczny.
www.arconet.pl tel. kontaktowy 801443322
Więcej informacji na **www.sencor.pl**.

Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.

SENCOR®

Let's live!

Designed in Europe by Sencor®, Made in China

www.sencor.cz