SENCOR

Digitální radiobudík

SRC-102

Jednotlivé části přístroje

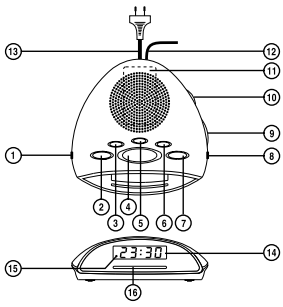

Na přístroji jsou uživateli k dispozici následující ovládací a kontrolní prvky popř. mechanické díly:

1. Přepínač FUNCTION pro výběr požadované funkce přístroje.
2. Tlačítko SLEEP pro naprogramování automatického vypnutí přístroje po uplynutí předem naprogramované doby.
3. Tlačítko TIME pro nastavení hodin.
4. Tlačítko SNOOZE pro opakování alarmu.
5. Tlačítko HOUR pro nastavení hodiny.
6. Tlačítko MINUTE pro nastavení minut.
7. Tlačítko ALARM pro naprogramování / vypnutí alarmu.
8. Přepínač BAND pro výběr rozhlasového pásma (AM nebo FM).
9. Knoflík ladění TUNING.
10. Regulátor hlasitosti VOLUME.
11. Prostor pro baterii zálohování hodin.
12. Drátová FM anténa.
13. Kabel síťového přívodu.
14. Displej.
15. Kontrolní svítilna - indikuje naprogramování alarmu.
16. Stupnice ladění s ukazatelem.

Napájení přístroje

- Pro napájení přístroje je jeho výrobcem specifikováno střídavé napětí 230 V, 50 Hz.
- Pro zálohování nastavení hodin v případě přerušení dodávky elektřiny nebo odpojení přístroje od elektrické sítě vložte do prostoru pro baterii vzadu na přístroji destičkovou baterii 9 V (provedení baterie 006P - nutno k přístroji dokoupit) - baterii připojte ke kontaktní destičce v prostoru pro baterii. Baterii nelze připojit obráceně. Z důvodů dlouhé životnosti doporučujeme v přístroji používat baterii Alkaline. Po cca 6 měsících používání baterii preventivně vyměňte.
  Po přerušení dodávky elektřiny (odpojení přístroje od elektrické sítě) zhasne displej přístroje - hodiny však budou zálohovány vloženou baterií. Po obnovení dodávky elektřiny (připojení přístroje k elektrické síti) bude na displeji přístroje zobrazen aktuální čas. Po delším přerušení dodávky elektřiny / odpojení přístroje od elektrické sítě je možný požadavek na seřízení hodin.
  Pokud nebude do přístroje vložena baterie pro zálohování hodin nebo pokud bude tato baterie vyčerpána bude po obnovení dodávky elektřiny na displeji blikat údaj "0:00" a nastavení hodin bude nutno opakovat.
- Po vložení a připojení baterie uzavřete prostor pro baterii a potom vložte vidlici kabelu síťového přívodu přístroje do síťové zásuvky.

Nastavení hodin

Hodiny přístroje používají 24-hod. režim indikace času.

1. Při stisknutém tlačítku TIME naprogramujte tlačítkem HOUR hodinu, tlačítkem MINUTE minuty.
2. Uvolněte tlačítko TIME - hodiny se rozběhnou.

Příjem rozhlasu

1. Přepněte přepínač FUNCTION do polohy "ON".
2. Regulátorem VOLUME nastavte požadovanou hlasitost.
3. Přepínačem BAND vyberte požadované rozhlasové pásmo, knoflíkem ladění TUNING naladťe požadovaný vysílač.
4. Pro optimální příjem požadovaných vysílačů FM rozviňte drátovou FM anténu a vyhledejte její vhodnou polohu, pro zlepšení příjmu v rozhlasovém pásmu AM (pásmo středních vln) je nutné nasměrování (natočení) celého přístroje.
5. Pro vypnutí rozhlasového přijímače přepněte přepínač FUNCTION do polohy "OFF".

Naprogramování času a způsobu alarmu

Přístroj umožňuje alarm zapnutím rozhlasového přijímače nebo bzučákem,

1. Při stisknutém tlačítku ALARM naprogramujte tlačítkem HOUR hodinu a tlačítkem MINUTE požadovaný čas alarmu, potom tlačítka uvolněte.
2. Pro alarm zapnutím rozhlasového přijímače naladťe vysílač, jehož příjem požadujete po automatickém zapnutí přístroje, regulátorem hlasitosti nastavte hlasitost požadovanou po automatickém zapnutí přístroje.
3. Přepněte přepínač FUNCTION do polohy "AUTO" - na displeji přístroje se rozsvítí kontrolní svítilna naprogramovaného alarmu.
4. Pro alarm bzučákem (bez možnosti nastavení hlasitosti) přepněte po kroku č. 2 přepínač FUNCTION do polohy "BUZZER" - na displeji se rozsvítí kontrolní svítilna naprogramovaného alarmu.
5. Po dosažení naprogramovaného času alarmu bude spuštěn alarm.

Vypnutí alarmu

- Doba trvání spuštěného alarmu: max. 1 hod. a 59 minut.
- Pro opakování alarmu po uplynutí 24 hodin stlačte tlačítko ALARM.
- Pro vypnutí alarmu přepněte přepínač FUNCTION do polohy "OFF" - na displeji zhasne kontrolní svítilna alarmu.
- Pro opakování alarmu po uplynutí cca 9 minut stlačte tlačítko SNOOZE.

Funkce SLEEP

Následující postup umožňuje po uplynutí požadované doby (nejpozději však po uplynutí 59 minut) automatické vypnutí přístroje, přepnutého na příjem rozhlasu.

1. Přepněte přístroj na příjem rozhlasu.
2. Při stlačeném tlačítku SLEEP naprogramujte tlačítkem MINUTE čas, po jehož uplynutí požadujete automatické vypnutí přístroje. Po jeho uplynutí bude rozhlasovým přijímač vypnut.
3. Při požadavku na vypnutí přístroje před uplynutím naprogramované doby stlačte tlačítko SNOOZE.

Změny designu a technických údajů bez předchozího oznámení vyhrazeny.
Omyly a chyby v překladu vyhrazeny.

Návod k použití

Přístroj vyhovuje mezinárodně platným specifikacím IEC 65 (VDE 0860), směrnicím pro elektrotechnické výrobky prodávané na evropských trzích, směrnici 82/499/ECC (VDE 0875) jakož i normám souvisejícím s EMS.

- Před zapnutím a nastavováním přístroje se prosím seznamte s návodem k jeho použití a to i když jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného typu. Návod uschovejte pro případ další potřeby.
- Minimálně po dobu záruky na přístroj uschovejte jeho obal, použitý balicí materiál a pokladní doklad.
- Chraňte přístroj před zmoknutím a nepoužívejte jej na místech, kde by mohl být postříkán nebo polit jakoukoliv kapalinou. Nepoužívejte přístroj mimo místnosti.
- Vyčerpaná baterie nepatří do domovního odpadu - baterii zabalenou do PE sáčku vhoďte do kontejneru pro zvlášť nebezpečný odpad popř. baterii odevzdejte na sběrném místě nebezpečného odpadu.

Vykřičník uvnitř trojúhelníka na zadní straně skříňky přístroje upozorňuje uživatele na důležité pokyny obsluhy a údržby přístroje uvedené v jeho doprovodné dokumentaci.

Symbol blesku uvnitř trojúhelníka vzadu na přístroji upozorňuje uživatele na riziko úrazu elektrickým proudem při nevhodném zacházení s přístrojem. Nevyjímejte přístroj ze skříňky - uvnitř skříňky nejsou díly, které by mohl opravit nebo seřídit jeho uživatel bez odpovídajícího vybavení a kvalifikace. Bude-li přístroj vyžadovat seřízení nebo opravu vyhledejte odborný servis. Zásahem do přístroje v době platnosti záruky se vystavujete riziku ztráty event. záručních plnění.

Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení

Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo obalu označuje, že s tímto výrobkem nesmí být zacházeno jako s domovním odpadem. Výrobek zlikvidujte jeho předáním na sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. V zemích evropské unie a jiných evropských zemích existují samostatné sběrné systémy pro shromažďování použitých elektrických a elektronických výrobků. Zajištěním jejich správné likvidace pomůžete prevenci vzniku potenciálních rizik pro životní prostředí a lidské zdraví, která by mohla vzniknout nesprávným zacházením s odpady. Recyklace odpadových materiálů napomáhá udržení přírodních zdrojů surovin - z uvedeného důvodu nelikvidujte prosím vaše stará elektrická a elektronická zařízení s domovním odpadem. Pro získání podrobných informací k recyklaci tohoto výrobku kontaktujte prosím pracovníka ochrany životního prostředí místního (městského nebo obvodního) úřadu, pracovníky sběrného dvora nebo zaměstnance prodejny, ve které jste výrobek zakoupili.

CE