SENCOR SRC 110

Manual de utilizare

AV-916

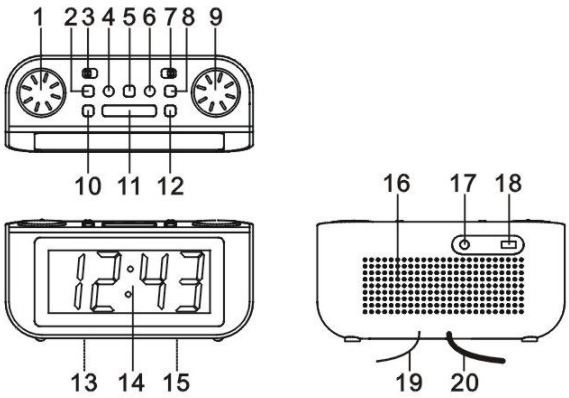

1. BUTON VOLUM
2. BUTON REGLARE CEAS
3. SELECTOR SUNET ALARMĂ: RADIO - BUZZ
4. BUTON MINUT
5. BUTON OPRIRE/ PORNIRE ALARMA - ON/OFF
6. BUTON ORĂ
7. SELECTOR BANDĂ AM/FM
8. BUTON PROGRAMARE ALARMĂ
9. BUTON REGLARE POST RADIO
10. BUTON SLEEP (STINGERE AUTOMATĂ)
11. BUTON SNOOZE (REPETARE ALARMĂ)
12. BUTON ON/OFF
13. SPECIFICAȚII TEHNICE
14. ECRAN LCD
15. CAPAC COMPARTIMENT BATERIE
16. DIFUZOR
17. MUFĂ CĂȘTI
18. SELECTOR INTENSITATE ILUMINARE ECRAN
19. CABLU ANTENĂ FM
20. CABLU ALIMENTARE AC

CONECTAREA LA PRIZĂ

Conectați cablul de alimentare AC la o priză din locuința dvs. Acest aparat dispune de un sistem auxiliar de funcționare cu baterii. Este necesară 1 baterie plată pe litiu de 3V de tip CR2032 (nu face parte din conținutul pachetului de livrare). Introduceți bateria în compartimentul dedicat respectând polaritatea (+ și -) indicată pe capacul compartimentului baterii. În eventualitatea unei pene de curent, memoria aparatului folosește automat energia bateriei pentru a nu pierde datele introduse de dvs. în memorie (ceasul, alarma). La reluarea alimentării cu electricitate, aparatul se comută automat pe AC.

REGLAREA CEASULUI

1. Apăsați și țineți apăsat butonul 2 Reglare ceas.
2. Apăsați butonul 6 de câte ori este necesar pentru a ajunge la ora dorită.
3. Continuați să țineți apăsat butonul 2 Reglare ceas și apăsați butonul 4 Reglare minute de câte ori este necesar pentru a ajunge la minutul dorit.

PROGRAMAREA ALARMEI - ACTIVARE RADIO

- Comutați selectorul sunet alarmă 3 pe poziția radio
- Apăsați și țineți apăsat butonul 8. Reglați ora alarmei de la butonul 6.
- Apăsați și țineți apăsat butonul 8. Reglați minutul alarmei de la butonul 4.
- Radioul va porni automat la ora prestabilită.

DURATA ALARMEI ȘI FUNCȚIA REPETARE ALARMĂ (SNOOZE)

Durată alarmă – Indiferent de sunetul ales (buzz sau radio) alarma va suna continuu pentru 60 de minute dacă nu se apasă niciun buton și apoi se va opri. Alarma se va activa din nou în ziua următoare.

Funcția Snooze :

- Apăsați butonul 11 în timpul alarmei pentru a activa funcția Snooze. Alarma se va opri temporar.
- După 5 minute alarma va suna din nou
- Funcția Snooze se va dezactiva automat după 60 de minute dacă nu o opriți dvs. manual de la butonul12 sau 5.

FUNCȚIA OPRIRE AUTOMATĂ (SLEEP)

Pentru a activa această funcție apăsați butonul 10. Apăsați din nou butonul 10

într-un interval de trei secunde pentru a selecta intervalul de timp după care doriți ca radioul să se oprească. Puteți alege un interval între 90 și 10 minute. Pentru a anula această funcție apăsați butonul 12 On/Off.

UTILIZAREA RADIOULUI

- Apăsați butonul 12 ON/OFF pentru a porni radioul.
- Selectați postul dorit de la butonul 9.
- Reglați volumul de la butonul 1 după preferință.
- Apăsați din nou butonul 12 ON/OFF pentru a opri radioul.

SPECIFICAȚII TEHNICE:

Bandă frecvențe : FM 87.5 – 108 MHz
AM 525 – 1615 KHz

Alimentare : AC 230V ~ 50 Hz, 5W

Baterie compatibilă: 1 litiu x 3V tip CR2032 (neinclusă)

MĂSURI PREVENTIVE DE SIGURANȚĂ

1. Nu puneți pe aparat lumânări aprinse sau orice aparate sau dispozitive cu flacără deschisă.
2. Nu așezați aparatul în biblioteci sau rafturi. Aparatul are nevoie de o ventilare corespunzătoare.
3. Conectați aparatul la o priză la care aveți acces ușor. În caz de urgență deconectați aparatul rapid de la priză.
4. Nu blocați gurile de aer ale aparatului. Nu îl acoperiți cu ziare, fețe de masă, perdele etc.
5. Nu aduceți aparatul în contact cu lichide și nu puneți pe el sau în imediata lui apropiere recipiente care conțin lichid (ex. vaze).
6. Nu conectați antena FM a aparatului la o antenă radio exterioară.
7. Nu expuneți aparatul la temperaturi extreme (foarte mici sau foarte mari), umiditate, vibrații sau direct în razele solare. Nu lăsați aparatul în medii cu praf excesiv.
8. Nu folosiți agenți de curățare abrazivi, pe bază de benzen, diluanți sau alți solvenți pentru a șterge suprafața aparatului. Utilizați un detergent neabraziv și o lavetă moale.
9. Nu introduceți fire, ace sau orice alte obiecte în gurile de aerisire sau orice deschideri ale aparatului.

10. Nu expuneți bateria la temperaturi extreme (raze solare, foc, etc.).
11. Produs LED clasa 1.

ATENȚIE

Respectați polaritatea atunci când introduceți bateria în aparat.
Montarea incorectă poate provoca explozie.
Utilizați numai modelul de baterie compatibil cu aparatul dvs.

CASAREA APARATELOR ELECTRICE ȘI ELECTROCASNICE FOLOSITE

Simbolul reprezentat pe produs, accesorii sau ambalaj vă indică faptul că produsul dvs. nu trebuie tratat ca gunoi menajer. Vă rugăm duceți produsul la centrul de colectare deșeuri electronice sau electrocasnice din aria dvs. De asemenea în anumite state ale Uniunii Europene sau alte state din Europa este posibil să returnați produsele vechi la distribuitorul dvs. de produse electronice sau electrocasnice atunci când achiziționați un produs similar. Casarea corectă a acestui produs va ajuta la economisirea unor valoroase resurse naturale și va preveni impactul potențial negativ asupra mediului și a sănătății umane cauzat de casarea improprie a deșeurilor electrice și electrocasnice. Vă rugăm apelați la autoritățile locale pentru a afla locația celui mai apropiat centru de casare sau pentru alte detalii.