SENCOR

SWS 1 THS DRÓTNÉLKÜLI KINTI ÉRZÉKELŐ

Az érzékelő üzembehelyezése előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót.
A drótnélküli kinti érzékelő az SWS 150 és SWS 180 meteoállomás kiegészítőjeként vagy helyettesítőjeként szolgál.

A drótnélküli érzékelő fő tulajdonságai

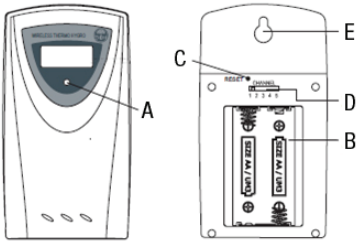

A. LED jelző
Egyszer villan, ha az érzékelő sugároz
Kétszer villan, ha az elem feszültsége lecsökken

B. Elemtér
Tápellátás 2 AA elemmel

C. Visszaállítás gomb (RESET)
A RESET gomb lenyomásával kitöröl minden beállítást, ha más csatornát választ

D. Csatorna-választó kapcsoló
Válassza ki a csatorna számát (1-5) az elem behelyezése előtt

E. Falra szerelő nyílás

Üzembehelyezés

A legjobb kihasználáshoz:

1. Előbb az elemeket a drótnélküli érzékelőbe tegye, azután a meteoállomásba
2. A meteoállomást és az érzékelőt tegye egymás mellé
3. A meteoállomás és a frótnélküli érzékelő elhelyezése a hatótávtól függ, ami 100 m szabad térben és zavarás nélkül. Valóságban ez 20 -30 m is lehet.
   Az érzékelő adásának hatótávjára hatással lehet építőanyag és távolság. Ezért különféle elhelyezéseket próbáljon ki. A drótnélküli érzélkelő úgy van kivitelezve, hogy ellenálljon az időjárás változásainak. Azonban ne tegye ki az érzékelőt közvetlen napfénynek, esőnek vagy hónak.

Az elemek behelyezése:

1. Az érzékelő hátoldalán csavarja ki a négy csavart és vegye le az elemtér fedőt
2. A kapcsolóval válassza ki a kívánt csatornát
3. Tegyen be két elemet (AA vagy UM-3 típusú 1,5V feszültségű). Ügyeljen az elmek polaritására
4. Tegye vissza az elemtér fedőt és csavarozza vissza a csavarokat.
5. A kijelzőn balra van kijelezve a csatorna száma, hőfok °C vagy °F és a relatív páratartalom százalékban
6. A visszaállítást (reset) pl. irodai kapoccsal végezze

Átviteli gondok

Más háztartási berendezések jelei mint pl. drótnélküli csöngő, biztonsági rendszerek, redőny-vagy kapu-vezérlők belezavarhatnak a drótnélküli érzékelő jelátvitelébe és akár az adatok kijelzését is akadályozhatják. Ha megszűnik a zavarás ezekből a jelforrásokból, az állomás helyesen jeleníti meg az adatokat. Az átviteli gondok a csatorna helyes megválasztásával kiküszöbölhetők.
Az átvitelre hatással vannak a háztartási elektroeszközök mint pl. mikrohullámű sütő, hűtőgép, televízió, számítógép, monitor és hsn. Nem megfelelő a fémtárgyon vagy közelükben elhelyezés.

Karbantartás

A drótnélküli érzékelő úgy van tervezve, hogy sok évig jól működjön. Be kell atartani a következő utasításokat:

1. Az érzékelőt ne merítse vízbe vagy más folyadékba.
2. Az érzékelő tisztítására ne használjon durva vagy maró tisztítóeszközöket. Megkaparhatnák vagy károsíthatnák az áramköröket.
3. Az érzékelő burkolatának tisztítására használjon enyhén benedvesített rongyot.
4. A drótnélküli érzékelőt ne tegye ki ütődéseknek vagy rázkódásnak, pornak, hőnek vagy nedvességnek. Ennek következménye az érzékelő működésének sérülése vagy a burkolat deformálódása lehet.
5. Ne avatkozzon az érzékelő belső bekötéseibe. Ezzel elveszti a jótállást és az érzékelő komoly károsodást szenvedhet.
6. Mindig új elemeket használjon, amelyek az útmutatóban meg vannak határozva. Ne használjon öreg elemeket, amik kifolyhatnának.
7. Az érzékelővel manipuláció előtt olvassa át az útmutatót.

Műszaki adatok

Hőfok-tartomány	-20°C - +60°C
A mérés pontossága	+/-1°C
Rel.páratartalom tartomány	0% - 99%
A mérés pontossága	+/-5% (25% - 80% tartományban)
Átviteli frekvencia	433MHz
Átivel hatótáv	max 100m szabad térben
Hőfok-mérés gyakoriság	47 másodpercenként
Tápellátás	2 x AA/mignon elem
Méret	55,5 x 101 x 24 mm
Súly	60 g elemek nélkül

UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓAN

A használt csomagolóanyagokat az önkormányzat által kijelölt hulladéklerakó helyre helyezze el!

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE

Ez a jelzés a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható háztartási hulladék közé. A helyes megsemmisítéshez és újrafelhasználáshoz ezen termékeket kijelölt hulladékgyűjtő helyre adja le. Az EU országaiban vagy más európai országokban a termékek visszaválthatóak az eladóhelyen azonos új termék vásárlásánál. A termék helyes megsemmisítésével segít megelőzni az élőkörnyezetre és emberi egészségre kockázatos lehetséges veszélyek kialakulását amelyek a hulladék helytelen kezelésével adódhatnának. További részletekről érdeklődjön a helyi hatóságnál vagy a legközelebbi gyűjtőhelyen. Az ilyen fajta hulladék helytelen megsemmisítése a helyi előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

Vállalkozások számára a Európai Unióban
Ha meg akarja semmisíteni az elektromos vagy elektronikus berendezést, kérje a szükséges információkat az eladójától vgy beszállítójától.

Megsemmisítés Európai Unión kívüli országban
Ez a jelzés az Európai Unióban érvényes. Ha meg akarja semmisíteni a terméket, kérje a szükséges információkat a helyes megsemmisítésről a helyi hivataloktól vagy az eladójától.

CE Ez a termék teljesíti minden rá vonatkozó EU irányelv alapvető követelményét.

Változtatások a szövegben, kivitelben és műszaki jellemzőkben előzetes figyelmeztetés nélkül történhetnek és minden módosításra vonatkozó jog fenntartva.

FAST ČR, a.s. kijelenti, hogy az SWS 1 THS teljesíti az 1999/5/EK irányelv alapkövetelményeit és más vonatkozó rendelkezéseit. A berendezés szabadon működtethető az EU-ban.

A megegyezési nyilatkozat teljes szövegét a www.sencor.cz oldalon találja.