SENCOR®

SDF 871

Ramka do zdjęć
Instrukcja obsługi

CE

Bezpieczeństwo:

Dziękujemy za zakupienie tej cyfrowej ramki do zdjęć.

Przed użyciem urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi i zachowaj ją do użytku w przyszłości. Ta instrukcja ułatwia korzystanie z wielu użytecznych funkcji, dzięki którym używanie cyforwej ramki do zdjęć stanie się zabawne.

Media

Wkładanie kart pamięci
Twoja cyfrowa ramka do zdjęć jest kompatybilna z kartami pamięci typu SD/MMC/MS:
A obsługiwane formaty plików:
Obrazki: JPEG
Muzyka: MPEG1, MPEG 2, MP3, AAC, OGG
Film: MPEG1, MPEG2, MPEG4-ASP, M-JPEG, Xvid, AVI
Rozdzielczość panelu cyfrowego: 800 x 600 pikseli
USB 2.0 do 480 Mb/s
Adapter zasilający: DC (stały) 5 V / 1,0A
Zużycie energii: < 5 W
Głośniki: 1 W * 2

Zawartość opakowania

W tym opakowaniu znajdują się następujące elementy:
1 cyfrowa ramka fotograficzna
1 adapter prądu zmiennego/stałego
1 instrukcja obsługi
1 karta gwarancyjna
Jeśli którejkolwiek pozycji brakuje, skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego wyrób został zakupiony.

Instrukcja szybkiej obsługi

1. Zaczynamy: Kontrola wyglądu:

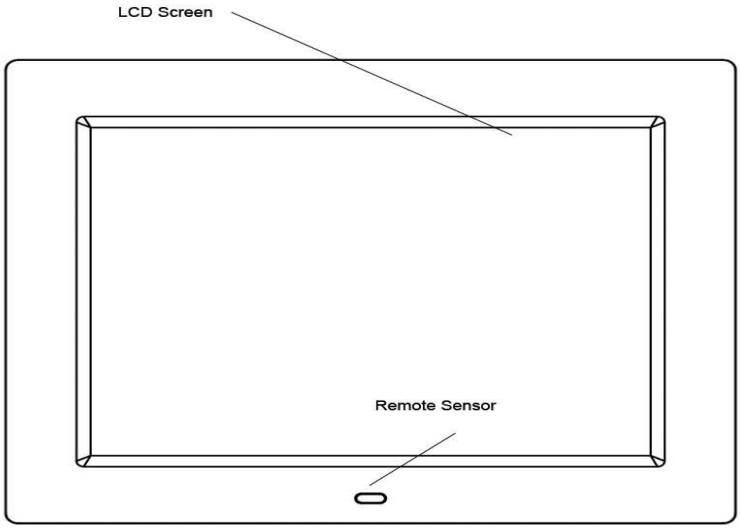

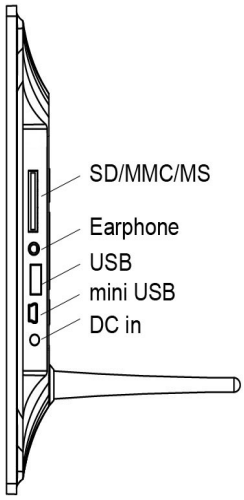

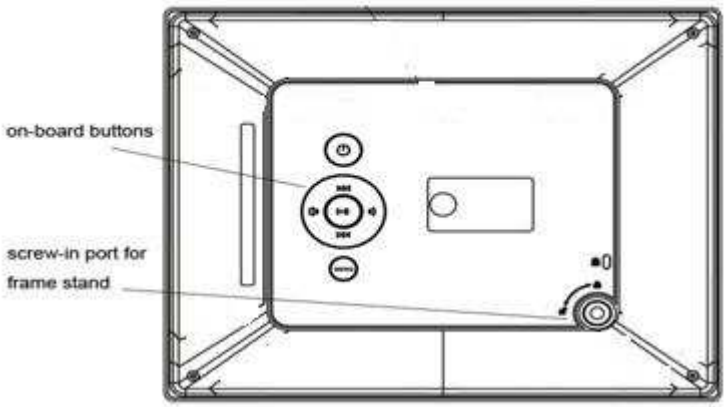

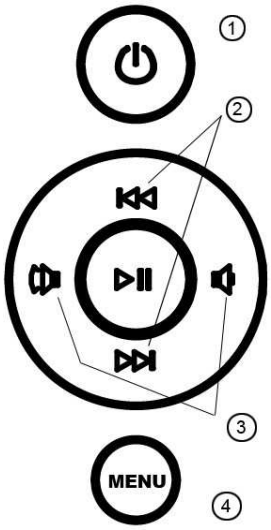

2. Opis interfejsu i przycisków na ramce do zdjęć:

1. Włączanie/wyłączanie zasilania;
2. Poprzedni/następny;
3. Wzmacnianie/osłabianie głośności;
4. Menu

3. Instalacja:

Otwórz paczkę i zdejmij opakowanie ochronne. Wkręć podstawę do otworu na śrubę w podstawie z tyłu ramki do zdjęć**,** dostosuj pozycję ramki - pionowo lub poziomo, podłącz adapter do gniazdka elektrycznego. Drugi koniec podłącz do urządzenia. Włóż kartę pamięci. Urządzenie automatycznie uruchomi prezentację zdjęć cyfrowych.

4. Opis pilota zdalnego sterowania:

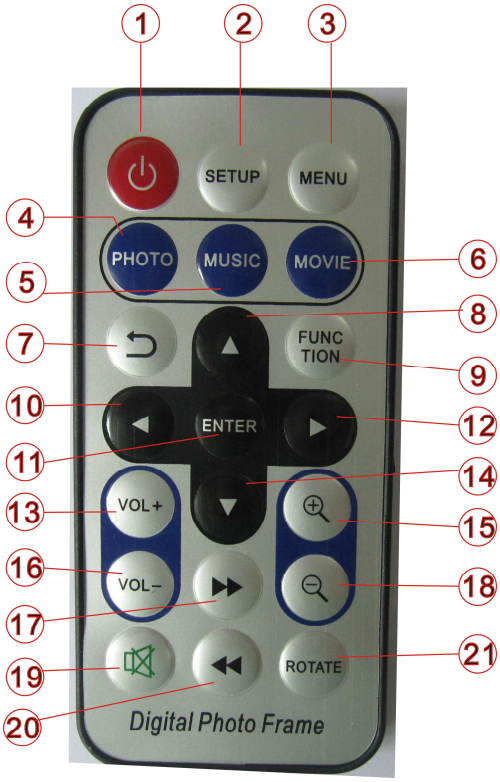

1, Włączanie / wyłączanie
2, Ustawienia
3, Menu
4, Tryb zdjęć
5, Tryb muzyki
6, Tryb filmu
7, Powrót do poprzedniego menu
8, Przesuwanie do góry, poprzednie podmenu
9, **Przycisk**: funkcje specjalne***
10, W lewo
11, Potwierdzenie ustawień, odtwarzania/pauzy
12, W prawo
13, Wzmacnianie głośności
14, Przesuwanie w dół
15, Zwiększanie
16, Osłabianie głośności
17, Szybkie przesuwanie do przodu
18, Zmniejszanie
19, Wyłączanie dźwięku
20, Szybkie przesuwanie do tyłu
21, Obróć o -90 stopni

Uwaga: **Przyciski na pilocie zdalnego sterowania:**
Przycisk “FUNC” na pilocie zdalnego sterowania zapewnia użytkownikom kolejne korzyści, łącznie z wyborem trybu slideshow i kopiowania / przesuwania / usuwania plików z pamięci.

5. MENU

Po włączeniu pokaże się Menu główne. (Po włożeniu karty urządzenie wczyta najpierw wideo. Aby powrócić do menu głównego, wciśnij "Menu".)

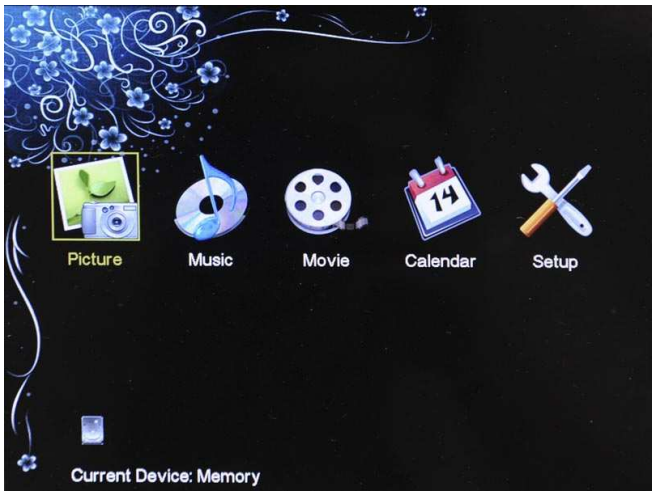

Rysunek 1: Menu główne

Poprzez wciśnięcie przycisków "w lewo/w prawo" na ramce lub pilocie zdalnego sterowania wybierz odpowiedni tryb. Do dyspozycji jest 5 ikon funkcji. Odtwarzanie zdjęć, Odtwarzanie muzyki, Odtwarzanie filmów, Kalendarze, Ustawienia. Wybrana ikona zostanie oznaczona. Poprzez wciśnięcie przycisku "ENTER" na pilocie zdalnego sterowania uruchomisz wybraną funkcję.

5.1 Odtwarzanie

Ramka do zdjęć będzie odtwarzać bezpośrednio z karty pamięci lub USB. Jeśli nie włożysz karty pamięci, pokaże się Menu główne. (Jako wyjściowy zostanie włączony tryb Film. W ustawieniach można się przełączyć na inne tryby.)

Wybór trybu slideshow:

Podczas pokazu zdjęć wciśnij przycisk funkcji. Na ekranie pojawi się otwierane, por. poniżej:

Rys.2: Otwierane menu przycisku funkcji

Rys.3: Pokazywanie wielu zdjęć na jednym ekranie

1. Jeden rysunek
2. Tryb slideshow
3. Pokazywanie wielu zdjęć
4. Pokazywanie kalendarza z slideshow
5. Pokazywanie kalendarza z ramką
6. Pokazywanie kalendarza z zegarem
7. Puzzle (magiczny kwadrat)
8. Obracające się zdjęcia
9. Wolno obracające się zdjęcia
10. Slideshow z wieloma zdjęciami naraz
11. Włączanie / wyłączanie informacji o zdjęciu
12. Anuluj

Za pomocą przycisków "W górę" i "W dół" wybierz ustawienia i potwierdź je poprzez wciśnięcie "Enter". Jeśli podczas odtwarzania wciśniesz “Return to previous menu;” (Powrót do poprzedniego menu), otworzy się poprzednie menu i pokażą się miniatury. (Rysunek 4)
W ustawieniach możesz nastawić pokazywanie miniatur zdjęć 4*4 lub zdjęć 5*5. (Rys.5)
W poprzednim trybie możesz za pomocą przycisków "W lewo" i "W prawo" wybrać zdjęcie i obejrzeć je na pełnym ekranie poprzez wciśnięcie "Enter".

Rysunek 4: tryb miniatur

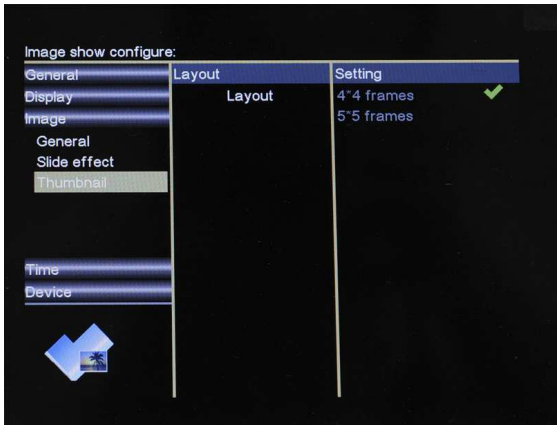

Rysunek 5: ustawienia miniatur

5.2 Odtwarzanie muzyki

Rysunek 6: tryb odtwarzania muzyki

W menu głównym wybierz "Music" (muzyka) zgodnie z rys. 1, a poprzez wciśnięcie "Enter" uruchom odtwarzanie muzyki (rys. 6). Za pomocą przycisków W górę/W dół wybierz pliki muzyczne, które chcesz odtwarzać. Odtwarzacz muzyczny z prawej strony odtworzy pliki muzyczne (zaznaczone) po lewej stronie.

Wciśnij przycisk FUNCTION. Po pokazaniu następnej lub poprzedniej strony możesz wybrać poprzedni lub następny utwór.

Wciśnij przycisk FUNCTION. Poprzez wybranie trybu ponownego odtwarzania i EQ w dolnej części możesz wybrać tryby powtarzania:

Normal (normalny)/Random (przypadkowy)/Repeat one (powtórz jeden)/Repeat folder (powtórz folder)/ Repeat all (powtórz wszystko)

I wybierz EQ:

Dance (muzyka taneczna)/Normal (normalny)/Rock/Classic (klasyka)/Jazz/Pop/Studio/Ballad (ballady)/Club/R&B

5.3 Odtwarzanie filmów

Rysunek 7: tryb odtwarzania wideo **Rysunek 8: tryb podglądu wideo**

Odtwarzanie wideo jest podobne do odtwarzania muzyki. W trybie odtwarzania wideo (por. rys. 7) poprzez wciśnięcie “Return to previous menu” (Powrót do poprzedniego menu) przejdź do poprzedniego menu, por. rys. 8.

5.4 Kalendarz

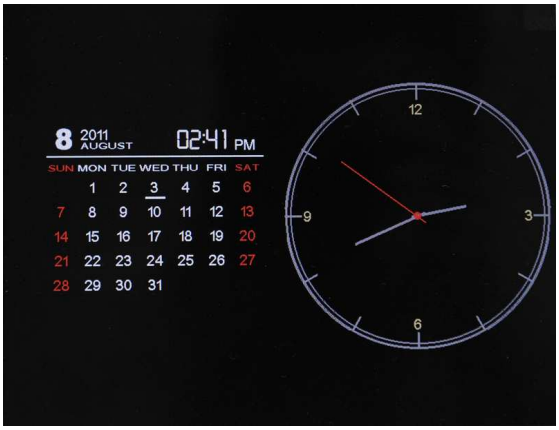

Rys. 9: Kalendarz z zegarem; **Rys. 10: Kalendarz z slideshow/jednym zdjęciem**

W Menu głównym wybierz Kalendarz i przełącz się na tryb pokazywania kalendarza. Za pomocą przycisku funkcji na pilocie zdalnego sterowania zmień tryb pokazywania kalendarza, tak jak pokazano na rys. 1. Do dyspozycji są trzy opcje, tak jak pokazano na rys. 19 i 10.

5.5 Ustawienia

W menu głównym wybierz "Setup" (Ustawienia) i potwierdź swój wybór poprzez wciśnięcie "Enter". Pokaże się menu ustawień. Teraz należy wybrać odpowiednią kategorię w lewej kolumnie za pomocą przycisków "W górę" i "W dół".

Poprzez wciśnięcie przycisku "W prawo" otwórz podkategorie, które możesz wybrać za pomocą przycisku "W górę" i "W dół" .

Poprzez wciśnięcie "W prawo" przesuniesz się do środkowej kolumny. Tutaj należy wybrać ustawienia, w ramach których chcesz zmienić wartości.

Poprzez kolejne wciśnięcie przycisku "W prawo" przesuniesz się do prawej kolumny, w której pokazane są wartości ustawień. Wartości wvbranej funkcji (środkowa kolumna) są

oznaczone na biało. Za pomocą przycisków "W górę" i "W dół" ustaw odpowiednią wartość i potwierdź ustawienia poprzez wciśnięcie przycisku "Enter".
Aby powrócić do poszczególnych kolumn, wciśnij przycisk "W lewo". Przesuną się o jeden krok wstecz.
Oto niektóre kategorie i ustawienia:

5.5.1 Ustawienia ogólne

Rys. 11: wybierz swój własny język **Rys. 12: Skonfiguruj swój tryb odtwarzania po włączeniu.**

Jak podano na rys. 11, po włączeniu możesz dokonać wyboru spośród 6 opcji trybu odtwarzania: Wyjściowa (slideshow z muzyką w tle), Kalendarz, Zdjęcie, Muzyka, Wideo, Powrót (pokaże się Menu główne).

Rys. 13: Skonfiguruj tryb pokazywania filmu i tryb powtarzania

5.5.2 Ustawienia widoku

Rys. 14: Skonfiguruj jasność, kontrast, nasycenie kolorów i podświetlenie LCD

W ustawieniach LCD możesz zmienić jasność, chromatykę i kontrast ekranu LCD. Wybierz za pomocą przycisków W górę/W dół i wprowadź poprzez wciśnięcie przycisku W prawo. Potwierdź ustawienia poprzez wciśnięcie przycisku Enter.

5.5.3 Ustawienia obrazu

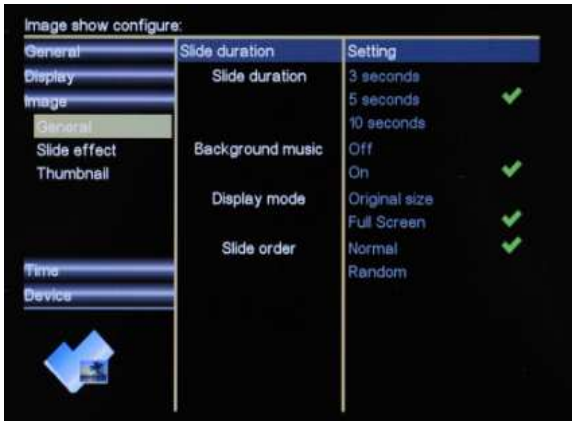

Rys. 15: Skonfiguruj tryb odtwarzania obrazu

Można ustawić odstępy czasowe slideshow, włączanie/wyłączanie muzyki w tle, tryb pokazywania i efekt przełączania zdjęć w slideshow.

5.5.4 Ustawienia czasu

Rys. 16: Ustawianie daty i czasu

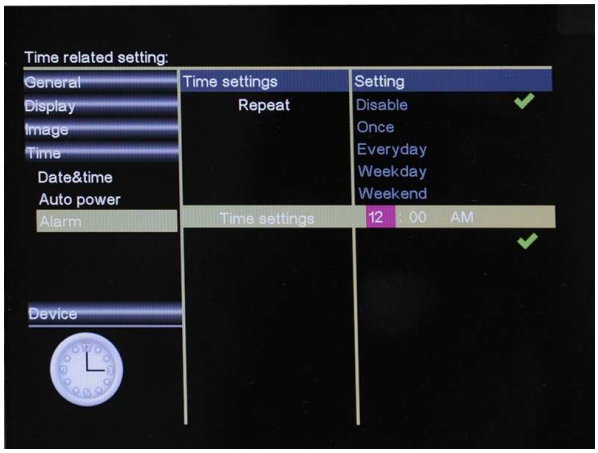

Rysunek 17: Ustawienia budzika

Rys. 18: Ustawienia automatycznego włączania

Można ustawić czas włączania/wyłączania ramki oraz następujące typy automatycznego włączania: Wyłącz, Raz, Codziennie, Dni robocze, Weekend.

5.5.5 Ustawienia urządzenia

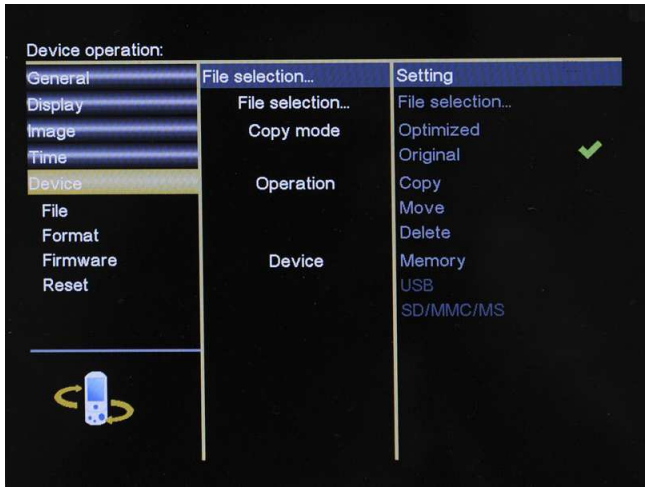

Rys. 19: Ustawienia urządzenia

W ustawieniach urządzenia można dokonać podstawowych czynności z plikiem, aktualizować firmware i resetować urządzenie do ustawień fabrycznych. Wybierz za pomocą przycisków "W górę/W dół" i wprowadź poprzez wciśnięcie przycisku "W prawo". Potwierdź ustawienia poprzez wciśnięcie przycisku "Enter".

Operacje z plikami: Kopiowanie / przesuwanie / usuwanie

Przycisk funkcji pomaga użytkownikom zarządzać plikami zdjęciowymi/muzycznymi/filmowymi bez komputera. Poprzez kilka kliknięć na przycisk funkcji można łatwo kopiować, przesuwać lub usuwać pliki zgodnie z automatycznym zintegrowanym przewodnikiem. Oto przykład kopiowania wideo:

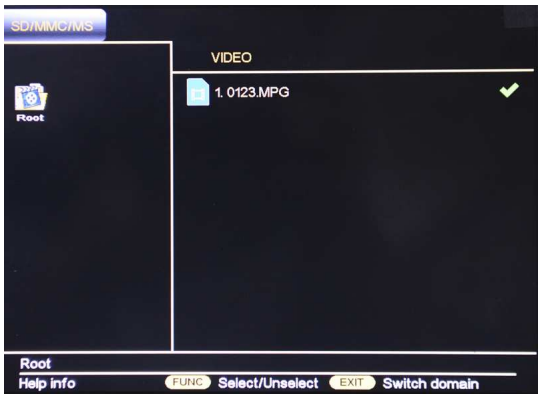

Rysunek 20: na ekranie pojawi się pogrubiona ikona

Kopiowanie/przesuwanie/usuwanie wideo:

Wybierz opcję przesuwania na pilocie zdalnego sterowania i poprzez wciśnięcie przycisku “Return to previous menu” (Powrót do poprzedniego menu) przełącz tryb podglądu wideo. Poprzez ponowne wciśnięcie przycisku “Return to previous menu” (Powrót do poprzedniego menu) wybierz wideo. (por. rys. 20).

Aby wybrać plik, należy wcisnąć przycisk funkcji. Po wybraniu na ekranie pojawi się pogrubiona ikona. Wciśnij "Setup" (ustawienia) i przejdź do menu poniżej.

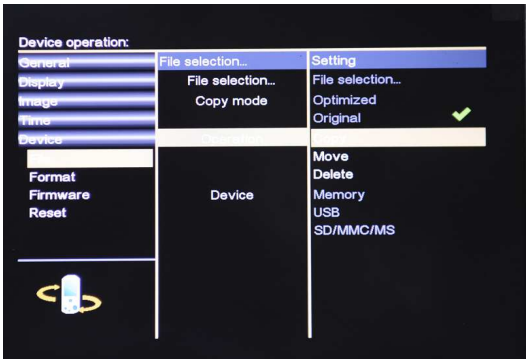

Rys. 21: Ustawienia obsługi pliku

Po wybraniu odpowiednich plików wciśnij przycisk SETUP i kontynuuj pracę poprzez wybranie “Operation” (obsługa). Następnie wybierz “COPY” (kopiuj). W razie potrzeby można także przełączyć się na “Move” (przesuwanie) lub “Delete” (usuwanie). Po stronie wybranej opcji pojawi się pogrubiona ikona (por. poniżej).

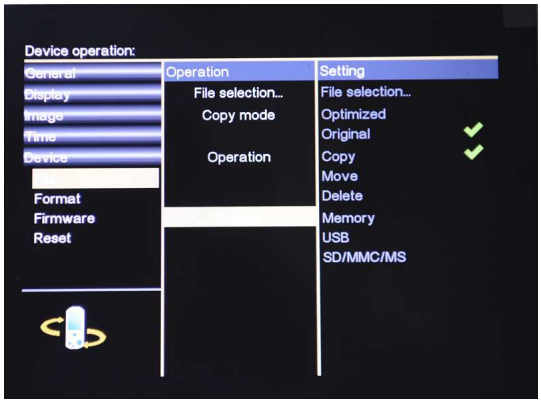

Rysunek 22: Zintegrowany przewodnik automatycznie nawiguje wybór urządzenia

Po wybraniu “Delete” (usuwanie), otworzy się okno potwierdzania usuwania. Wybierz "OK" i wciśnij Enter. Wybrany plik zostanie usunięty. Po wybraniu opcji "Copy" (kopiowanie) lub "move" (przesuwanie), kursor automatycznie przeskoczy na Urządzenie. Teraz

należy wybrać docelowe miejsce pliku i potwierdzić wybór poprzez ponowne wciśnięcie przycisku "Enter" (rys. 22). (Pamięć może skopiować tylko 5-8 zdjęć).
Aby wyłączyć funkcję kopiowania/przesuwania i usuwania wciśnij kilkakrotnie przycisk "Menu".

6. Usuwanie problemów:

Objawy	Przyczyna	Naprawa
Cyfrowa ramka do zdjęć się nie włącza	Złącze ZASILAJĄCE nie jest prawidłowo podłączone do urządzenia.	Sprawdź, czy podłączyłeś prawidłowo adapter zasilający do ramki cyfrowej i przekonaj się, czy włączyłeś ramkę za pomocą przycisku Włączanie/Wyłączanie. Po podłączeniu adapteru zasilającego do ramki i włączeniu urządzenia, nawet bez karty pamięci, ekran powinien być pusty. Jeśli ekran nie zaczął świecić, sprawdź, czy jest podłączone zasilanie do cyfrowej ramki do zdjęć i upewnij się, że złącze jest porządnie wsunięte.
Strona powitalna nie została pokazana.	Karta pamięci nie została prawidłowo włożona.	Włóż obsługiwaną kartę pamięci.
Pliku nie można odtwarzać.	Niekompatybilne formaty plików	Sprawdź, czy na karcie pamięci znajduje się przynajmniej jeden plik w obsługiwanym formacie. Kompatybilny format fotografii: JPEG

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI ZUŻYTYM OPAKOWANIEM

Zużyty materiał opakowaniowy należy dostarczyć do punktu przeznaczonego do składowania odpadu, wyznaczonego przez urzędy lokalne.

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Ten symbol, umieszczony na produktach lub w ich dokumentacji, oznacza, że zużytych wyrobów elektrycznych i elektronicznych nie wolno likwidować wraz ze zwykłym odpadem komunalnym. W celu zapewnienia należytej likwidacji, utylizacji i recyklingu tych wyrobów należy przekazać je do wyznaczonych składnic odpadów. W niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych państwach europejskich można zamiast tego zwrócić tego rodzaju wyroby lokalnemu sprzedawcy przy kupnie ekwiwalentnego nowego produktu. Właściwa likwidacja tych produktów pozwoli zachować cenne źródła surowców naturalnych i pomoże w zapobieganiu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie, co może spowodować niewłaściwa likwidacja odpadów. Szczegółowych informacji udzielą Państwu urzędy miejskie lub najbliższe składnice odpadów. W przypadku niewłaściwej utylizacji tego rodzaju odpadu mogą zostać nałożone kary zgodnie z lokalnymi przepisami.

Dotyczy przedsiębiorców z krajów Unii Europejskiej

Jeśli chcą Państwo likwidować urządzenia elektryczne i elektroniczne, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji od sprzedawcy lub dostawcy wyrobu.

Likwidacja wyrobów w krajach spoza Unii Europejskiej

Ten symbol obowiązuje w Unii Europejskiej. Jeśli chcą Państwo zlikwidować ten wyrób, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji dotyczących prawidłowego sposobu likwidacji od lokalnych urzędów lub od sprzedawcy.

Ten wyrób spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.

Zastrzegamy sobie możliwość dokonywania zmian tekstu, designu i danych technicznych wyrobu bez uprzedzenia.