SENCOR®

Let's live!

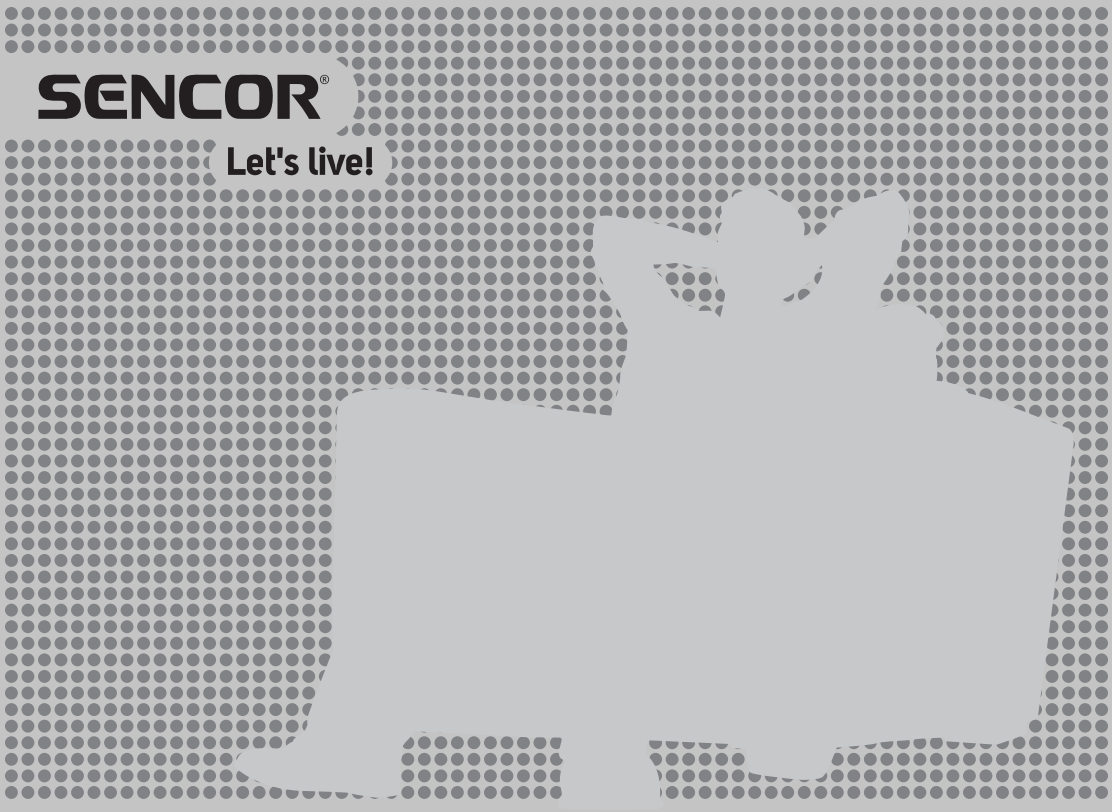

LED televizor

# SLE 2445DM4

NÁVOD K OBSLUZE

CZ

PŘED UVEDENÍM TELEVIZORU DO PROVOZU SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD. UCHOVEJTE HO PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU. POZNAMENEJTE SI ČÍSLO MODELU A VÝROBNÍ ČÍSLO TELEVIZORU. PODÍVEJTE SE NA ŠTÍTEK NA ZADNÍM KRYTU A PŘEDEJTE ÚDAJE ZDE UVEDENÉ SVÉMU PRODEJCI V PŘÍPADĚ, ŽE BUDETE POTŘEBOVAT SERVISNÍ SLUŽBY.

# Obsah

Důležité bezpečnostní instrukce ..... 3

1. Příslušenství ..... 12
2. Instalace ..... 13
3. Popis přístroje ..... 14
4. Dálkový ovladač ..... 16
5. Připojení ..... 20
   - 5.1. Připojení antény ..... 20
   - 5.2. Připojení napájení ..... 20
   - 5.3. Připojení AV ..... 21
   - 5.4. Připojení YPbPr ..... 22
   - 5.5. Připojení Scart ..... 23
   - 5.6. HDMI připojení ..... 23
   - 5.7. Koaxiální připojení ..... 24
   - 5.8. Připojení PC ..... 24
   - 5.9. CI port ..... 25
   - 5.10. Připojení sluchátek ..... 25
   - 5.11. USB připojení ..... 26
6. Prvotní instalace ..... 27



Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

7. Základní nastavení ..... 29
7.1. Menu Picture (Obraz) ..... 29
7.2. Menu Sound (Zvuk) ..... 30
7.3. Menu Channel (Kanál) ..... 31
7.4. Menu Feature (Funkce) ..... 33
7.5. Menu Setup (Nastavení) ..... 34
8. DTV funkce ..... 36
8.1. Favorite List (Seznam oblíbených) ..... 36
8.2. Program Information (Informace o programu) ..... 36
8.3. Audio (Zvuk) ..... 36
8.4. Subtitle (Titulky) ..... 37
8.5. DTV/Radio Switch (Přepínání DTV/rádia) ..... 37
8.6. EPG ..... 37
9. MULTIMEDIA ..... 39
9.1. Photo (Foto) ..... 39
9.2. Music (Hudba) ..... 40
9.3. Movie (Film) ..... 41
9.4. Text ..... 42
10. Osobní rekordér (PVR) ..... 43
11. DVD přehrávač ..... 44
11.1. General Setup Page (Obecné nastavení) ..... 44
11.2. Audio Setup Page (Nastavení zvuku) ..... 45
11.3. Preference Page (Předvolby) ..... 45
12. Odstraňování závad ..... 47
13. Technické specifikace ..... 49


Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

# Důležité bezpečnostní instrukce

Pokud chcete výrobek správně používat, přečtěte si pozorně tento návod k použití a uschovejte jej k pozdějšímu nahlédnutí. Pokud budete přístroj předávat (prodávat) další osobě, předejte společně s přístrojem i veškerou dokumentaci, včetně tohoto návodu.

Symbol blesku v rovnostranném trojúhelníku upozorňuje, že uvnitř tohoto přístroje se nachází nebezpečné napětí, které představuje riziko úrazu elektrickým proudem.

Pro snížení rizika úrazu elektrickým proudem nesnímejte kryt (nebo zadní stranu). Uvnitř se nenacházejí součásti, jejichž opravu by mohl provádět uživatel. Servisní zásahy svěřte autorizovanému servisnímu středisku.

Symbol vykřičníku v rovnoramenném trojúhelníku upozorňuje na důležité provozní a servisní pokyny v dokumentaci doprovázející přístroj.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod. Řiďte se tímto návodem a instrukcemi v něm uvedenými.
- Dbejte všech varování.
- Dodržujte všechny pokyny.
- Používejte pouze doplňky a příslušenství uvedené výrobcem.
- **NA PŘÍSTROJ SE NESMÍ UMÍSTIT OTEVŘENÝ PLAMEN, NAPŘ. HOŘÍCÍ SVÍČKA. NEPOKLÁDEJTE NA PŘÍSTROJ NEBO DO JEHO BLÍZKOSTI HORKÉ PŘEDMĚTY NEBO OBJEKTY S OTEVŘENÝM OHNĚM, NAPŘ. SVÍCE NEBO NOČNÍ LAMPY. VYSOKÁ TEPLOTA MŮŽE ROZTAVIT PLASTOVÉ DÍLY A ZPŮSOBIT POŽÁR.**
- Používejte přístroj v mírném klimatickém pásmu.
- Výrobce ani prodejce přístroje v žádném případě neodpovídají za jakékoliv přímé i nepřímé škody zapříčiněné nedodržením pokynů pro instalaci, nastavování, obsluhu, ošetřování a čištění tohoto přístroje uvedených v tomto návodu.
- Chraňte přístroj před údery, pády, nárazy, otřesy, vibracemi, vlhkem a prachem.
- Před vaším souhlasem s používáním přístroje dětmi musí být děti způsobem odpovídajícím jejich věku poučeny o správném a bezpečném používání přehrávače.
- Pokud je přístroj vybaven zdířkou pro připojení sluchátek, nepoužívejte sluchátka nastavená na extrémní hlasitost. Hrozí poškození nebo ztráta sluchu.


Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

## Instalace, ovládání

- Přístroj instalujte podle pokynů v návodu.
- Okolo přístroje ponechte na všech stranách volný prostor, nutný pro správnou cirkulaci vzduchu. Teplo vznikající při provozu je tím odváděno. Zakrytím větracích otvorů skříňky přístroje hrozí riziko přehřátí a poškození přístroje. Je třeba zajistit, aby nebylo bráněno odvětrávání zakrytím větracích otvorů např. novinami, ubrusem, závěsem, atd. Dodržujte instrukce o instalaci zvedené v návodu.
- Tento přístroj by neměl být umisťován do uzavřeného prostoru, jako je knihovna nebo regál, nebude-li poskytnuto řádné větrání nebo dodržovány pokyny výrobce.
- Nikdy nevkládejte žádné předměty do větracích nebo jiných otvorů, jelikož by se mohly dotknout bodů s nebezpečným napětím nebo zkratovat části, které by mohly zapříčinit požár nebo úraz elektrickým proudem. Nikdy nelijte do přístroje žádnou tekutinu.
- Neinstalujte přístroj na přímém slunci nebo blízko zdrojů tepla, jako jsou radiátory, tepelné výměníky, kamna nebo jiné přístroje (včetně zesilovačů) produkující teplo. Vysokými teplotami je výrazně zkracována životnost elektronických dílů přístroje. Nepoužívejte a neponechávejte přístroj v blízkosti otevřeného ohně.
- Přístroj nesmí být vystaven kapající ani tekoucí vodě a nesmí se na něj stavět předměty naplněné tekutinou, například vázy. Chraňte přístroj před zmoknutím, postříkáním nebo politím jakoukoliv kapalinou, neponechávejte a neinstalujte přístroj mimo místnosti. Přístroj nepoužívejte venku. Nedodržením těchto pokynů hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.
- Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody.
- Zacházejte opatrně se skleněnými panely a kryt přístroje. Sklo obrazovky se při nárazu může rozbít a způsobit vážná poranění.
- Dbejte, aby se po síťovém nebo napájecím kabelu nešlapalo ani nebyl stlačen, zvláště v blízkosti vidlice, zásuvky a bodu, kde vychází z přístroje nebo adaptéru. Síťová vidlice (adaptér) se používá jako odpojovací zařízení a musí být snadno dostupná.
- Nikdy nepoužívejte přístroj s poškozeným síťovým kabelem nebo vidlicí. Pokud je síťový kabel nebo vidlice poškozeny, vypněte přístroj, odpojte od zdroje napětí a kontaktujte autorizované servisní středisko. Poškozený síťový kabel nebo vidlici může vyměnit pouze odborný personál. V žádném případě se nepokoušejte síťový kabel nebo vidlici vyměňovat sami.
- Nesnažte se obejít bezpečnostní funkci polarizované vidlice. Pokud vidlici nelze zapojit do vaší zásuvky, obraťte se na elektrikáře, aby zastaralou zásuvku vyměnil.
- Před zapojením přístroje do síťové zásuvky se nejprve ujistěte, že napětí ve vaší síťové zásuvce odpovídá napětí na typovém štítku přístroje nebo jeho napájecího adaptéru. Pokud si nejste jisti typem zdroje energie v domácnosti, obraťte se na vašeho prodejce nebo místní společnost dodávky energie.
- Před zapnutím přístroje zkontrolujte, že všechny síťová připojení jsou provedena řádně a v souladu s pokyny výrobce. Před zapojením nebo změnou zapojení přístroj vypněte a odpojte od sítě.


Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

- Pamatujte na to, abyste před odpojením síťového kabelu při napájení přístroj vždy nejprve odpojili vidlice (adaptér) ze síťové zásuvky.
- Zapojujte vidlici přívodního kabelu do samostatné síťové zásuvky. Nepřetěžujte zásuvky ve zdi prodlužovacími kabely nebo sjednocenými zásuvkami. Hrozí riziko úrazu elektrickým proudem.
- Při odpojování držte přívodní kabel za zástrčku, nikoliv za kabel.
- Vytáhněte přístroj ze zásuvky během bouřek, nebo pokud jej nepoužíváte delší dobu.
- Vyvarujte se přenesení přístroje z chladného do teplého prostředí nebo naopak popř. při používání přístroje ve velmi vlhkém prostředí. Na některých dílech uvnitř skříňky přístroje může zkondenzovat vzdušná vlhkost a přístroj se tak může stát dočasně nefunkčním. V takové případě nechte přístroj na teplém a dobře větraném místě a vyčkejte 1–2 hodiny v klidu, až se vlhkost odpaří a přístroj bude možné normálně používat. Pozor zejména při prvním použití přehrávače bezprostředně po jeho nákupu v chladném ročním období.
- Nestavte přístroj na nestabilní vozík, podstavec, stojan, konzolu nebo stůl. Přístroj může spadnout a způsobit vážné zranění dětem nebo dospělým osobám nebo vážně poškodit přístroj a jiné objekty. Používejte přístroj pouze s vozíkem, stojanem, podstavcem nebo stolkem stanoveným výrobcem nebo prodaný s přístrojem. Jakákoliv monet přístroj by měla být prováděna podle instrukcí výrobce a mělo by být použito montážní příslušenství doporučené výrobcem.
- O přístroj se neopírejte, nenaklánějte se přes něj ani ho nepoužívejte jako schody. Chraňte jej před prudkými pohyby. Zajistěte, aby si s přístrojem nehrály děti.

Během přemísťování při použití vozíku buďte opatrní. Rychlá zastavení, nadměrná síla a nerovné povrchy mohou způsobit převrhnutí vozíku s přístrojem.

- Výrobce ani prodejce přístroje v žádném případě neodpovídají za jakékoliv přímé i nepřímé škody zapříčiněné nedodržením pokynů pro instalaci, nastavování, obsluhu, ošetřování a čištění tohoto přístroj uvedených v tomto návodu.
- Chraňte přístroj před údery, pády, nárazy, otřesy, vibracemi, vlhkem a prachem.
- Nevystavujte přístroj extrémním teplotním nebo vlhkostním podmínkám.

**Poznámka:**
**Pokud je přístroj napájen prostřednictvím adaptéru, použijte pouze dodávaný adaptér a napájecí kabel střídavého proudu dodaný s přístrojem. Nepoužívejte vadné zásuvky. Ujistěte se, že zástrčka je řádně zasunuta do zásuvky. Pokud je zástrčka volná, může obloukem způsobit požár. Ohledně výměny zásuvky se obraťte na kvalifikovaného elektrikáře.**

**Poznámka:**
**Přístroj zapojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce s ochranným zemnícím kolíkem.**


Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

**Poznámka:**
**Pokud budete přístroj instalovat na zeď nebo ke stropu řiďte se instrukcemi výrobce a instrukcemi uvedenými v návodu použití daného zařízení.**

## Servis a údržba

- Pro zabránění rizikům úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru nevyjímejte přístroj ze skříňky – uvnitř skříňky nejsou díly, které by mohl opravit nebo seřídit jeho uživatel bez odpovídajícího vybavení a kvalifikace. Bude-li přístroj vyžadovat seřízení nebo opravu kontaktujte odborný servis.
- V případě výskytu jakýchkoliv neobvyklých jevů během používání přístroje, jako je např. výskyt charakteristického zápachu pálící se izolace nebo dokonce dýmu, přístroj neprodleně vypněte, od přístroje odpojte používaný zdroj jeho napájení a s dalším používáním přístroje vyčkejte na výsledek jeho kontroly pracovníky odborného servisu.
- Přenechejte veškerý servis kvalifikovanému personálu. Servis je nutný, pokud byl přístroj jakýmkoliv způsobem poškozen, například v případě poškození síťového kabelu, polití přístroje tekutinou, vniknutí cizích předmětů dovnitř přístroje, vystavení přístroje dešti nebo vlhkosti, pokud přístroj nefunguje běžným způsobem nebo došlo k jeho pádu.
- V případě opravy nebo výměny součásti přístroje se ujistěte, že servisní technik použil náhradní součásti určené výrobcem nebo aby náhradní součásti měly stejné vlastnosti jako originální. Neautorizované náhrady mohou způsobit vznik požáru, nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo jiná nebezpečí.
- Před čištěním, přenesením nebo jinou údržbou odpojte vidlici (adaptér) ze síťové zásuvky.
- Přístroj čistěte pouze suchou tkaninou.
- K čištění nepoužívejte benzín, ředidlo nebo jiná rozpouštědla ani nepoužívejte brusné čisticí prostředky, drátěnky nebo houbičky s drátěnkami.

**Poznámka:**
**Přístroj neodhazujte do běžného domovního odpadu. Při likvidaci dodržujte místní zákony a předpisy.**

## Dálkový ovladač a baterie

- Nevystavujte dálkový ovladač ani baterie přímému slunci nebo zdrojům tepla, jako jsou radiátory, tepelné výměníky, kamna nebo jiné přístroje (včetně zesilovačů) produkující teplo. Nepoužívejte a neponechávejte přístroj v blízkosti otevřeného ohně.
- Dbejte, aby senzor nebyl vystaven silnému zdroji světla (např. slunečnímu) nebo světla fluorescenčních trubic, které mohou snížit účinnost a spolehlivost dálkového ovládání.


Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

- Dálkový ovladač ani baterie nesmí být vystaveny kapající ani tekoucí vodě a nesmí se na ně stavět předměty naplněné tekutinou, například vázy. Chraňte před zmoknutím, postříkáním nebo politím jakoukoliv kapalinou. Nepoužívejte venku. Nedodržením těchto pokynů hrozí riziko poškození dálkového ovladače nebo baterií.
- Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody.
- Je třeba věnovat pozornost aspektům dopadu likvidace baterií na životní prostředí.
- Nesprávné použití baterií může způsobit unik elektrolytu a korozi. Aby dálkový ovladač fungoval správně, postupujte podle níže uvedených pokynů:
  - Nevkládejte baterie v nesprávném směru.
  - Baterie nenabíjejte, nezahřívejte, neotvírejte ani nezkratujte.
  - Nevhazujte baterie do ohně.
  - Nenechávejte vybité baterie v dálkovém ovladači.
  - Nekombinujte různé typy baterií nebo staré a nové baterie.
  - Pokud dálkový ovladač delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie, abyste zabránili možnému poškození následkem vytečení baterií.
  - Pokud dálkový ovladač nefunguje správně nebo se sníží jeho provozní dosah, vyměňte všechny baterie za nové.
  - Dojde-li k úniku elektrolytu z baterií, ovladač dejte vyčistit do autorizovaného servisu.

**UPOZORNĚNÍ**
Z důvodu zamezení rizika požáru nebo úrazu elektrickým proudem nevystavujte přístroj dešti ani vlhkosti.

**UPOZORNĚNÍ**
Baterie se nesmí vystavovat nadměrnému teplu, například slunečnímu svitu, ohni a podobně.

## DVD přehrávač

Tento přístroj je vybaven se zabudovaným DVD přehrávačem.

Abyste nebyli přímo vystavení laserovému záření, je otvor pro disky zpravidla umístěn z bezpečnostních důvodů po straně přístroje. V žádném případě se nesnažte otvor pro disky jakýmkoliv způsobem upravovat nebo měnit. Při vkládání disku do mechaniky ani při přehrávání disku se nedívejte do otvoru pro disky. Mohlo by dojít k vyzařování viditelného laserového záření. Nedívejte se do laserovým paprsků.


Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

**UPOZORNĚNÍ**

Tento přístroj se zabudovaným DVD přehrávačem je laserovým výrobkem třídy 1. Při použití ovládacích prvků nebo postupů, které nejsou uvedeny v tomto návodu, může dojít k zasažení osob nebezpečným zářením, jelikož je laserový paprsek používaný v tomto přístroji škodlivý lidskému zraku. Nepokoušejte se rozebírat skříňku přístroje. Veškeré opravy přenechejte kvalifikovanému personálu servisního střediska.

**VAROVÁNÍ**

Zásah do přístroje a provedení jeho úpravy nebo modifikace, které nejsou s výslovným souhlasem výrobce ani jeho autorizovaným zástupcem, může vést ke ztrátě plnění záruky, odebrání přístroje, poškození majetku a v neposlední řadě k vážnému poškození zdraví osob.

## Skladování a manipulace s disky

### Manipulace s disky

- Používejte disky s pravidelným tvarem. Pokud je použit nepravidelný disk (disk se zvláštním tvarem), tento přehrávač může být poškozen.
- Nedotýkejte se povrchu disku bez potisku, který je nosičem záznamu. Při přenášení disku držte disk za jeho hrany, popř. za hrany a středový otvor disku.
- Nelepte na disk papírky nebo lepicí pásku.
- Pokud přehrávač dlouhou dobu nepoužíváte, vyjměte z něj disk a uložte jej do obalu.
- Dejte pozor, abyste na disku nezanechali otisky prstů nebo škrábance.

**Poznámky:**

- Nepište na potištěnou stranu kuličkovým perem nebo tužkou. Pro označení disku použijte speciální pro tento účel vyráběný fix s měkkým plstěným hrotem.
- Nepoužívejte ochranu nebo obaly odolné proti poškrábání.
- Nepoužívejte disky potištěné pomocí tiskáren na štítky dostupných na trhu.
- Nevkládejte zvlněné nebo prasklé disky.

### Čištění disku

- Otisky prstů a prach ovlivňují kvalitu obrazu při přehrávání záznamu z disku. Před použitím otřete disk od středu k vnějšku pomocí čistého hadříku, neuvolňujícím vlákna.
- Nepoužívejte žádná rozpouštědla, jako ředidlo, benzol (benzen), běžné čisticí prostředky nebo antistatické spreje.


Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

**Skladování disků**
Dejte pozor, abyste disk nepoškodili, protože data na discích jsou silně citlivá na okolní prostředí.

- Neukládejte disky na přímém slunci nebo v blízkosti zdrojů tepla. Neponechávejte disky v uzavřených motorových vozidlech zaparkovaných na přímém slunci. Hrozí riziko deformace disků.
- Uchovávejte na chladném a větraném místě.
- Skladujte ve svislé poloze.
- Uchovávejte v čistém ochranném obalu.
- Pokud přehrávač náhle přemístíte z chladného místa do tepla, může se na součástech a čočce vytvořit kondenzace a způsobit nenormální přehrávání disku. Pokud k tomu dojde, nepřipojujte napájecí šňůru k elektrické zásuvce a čekejte 2 hodiny. Poté vložte disk a zkuste přehrávání spustit znovu.

**Podporované formáty disků**
Systém podporuje následující formáty disků:
DVD; DVD +/-R; DVD +/-RW
CD; CD+/-R; CD +/- RW
VCD; CDG

RW COMPATIBLE

Tento údaj informuje uživatele o tom, že přehrávač umožňuje přehrání DVD-RW se záznamy ve formátu VR (Video Recording).

**Poznámky:**

1. V závislosti na použitém záznamovém médiu, metodě záznamu (PC programu použitého pro pořízení disku) a jeho finalizace je možné, že některé CD-R popř. DVD+/-RW/R nebude tímto přehrávačem možné přehrát.
2. Na žádnou stranu disku (strana s potiskem nebo strana se záznamem) nelepte jakékoli nálepky či štítky.
3. Nepoužívejte přehrávač pro přehrání jiných než kulatých disků – při přehrávání disků nepravidelných tvarů hrozí riziko poškození disku anebo přehrávače.
4. Některé operace přehrávání disků DVD a Video CD mohou být záměrně naprogramovány výrobci softwaru. Tento přístroj přehrává disky DVD a Video CD podle obsahu disku vytvořeného výrobcem softwaru, a proto některé funkce pro přehrávání nemusí být k dispozici, nebo naopak mohou být některé funkce navíc.

Vyrobeno podle licence Dolby Laboratories, Inc. „Dolby", „Pro Logic" a ikona dvojitého D jsou zapsanými obchodními známkami firmy Dolby Laboratories, Inc.


Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

**Kód regionu**

Tento přehrávač je určen pro přehrávání DVD video označených kódem regionu 2 nebo ALL (takto označené disky lze přehrávat všemi přehrávači DVD). Kód regionu disku naleznete na jeho etiketě nebo obalu, kód regionu přehrávače je uveden na jeho zadní resp. spodní straně. Po vložení DVD s jiným než výše uvedeným kódem regionu do přehrávače bude na obrazovce zobrazeno hlášení Check region Code a přehrání DVD bude přehrávačem odmítnuto.

**Tento výrobek je opatřen technologií na ochranu proti kopírování, která je chráněna patenty USA a dalšími právy na ochranu duševního vlastnictví společnosti ROVI. Zpětné inženýrství a demontáž jsou zakázány.**

## Příloha k návodu k obsluze o LCD obrazovce

SENCOR®

**Upozornění při zobrazování statických snímků, červené/modré/zelené/černé body na obrazovce.**

**Zobrazování statického obrazu může způsobit trvalé poškození LCD panelu.**

- Nezobrazujte statický obraz na LCD panelu po dobu delší než 2 hodiny, jelikož může dojít k zachování obrazu na obrazovce. Toto zachování obrazu se nazývá „vypálení obrazovky". Abyste předešli takovému zachování obrazu, snižte úroveň jasu a kontrastu na obrazovce při sledování statického obrazu.
- Podobný efekt „vypálení obrazu" se může objevit na LCD panelu z důvodu trvalého zobrazování loga televizního kanálu.
- Sledování obrazu ve formátech 4:3, 16:9 nebo podobných režimech, které nepokrývají celou obrazovku po dlouhou dobu, může zanechat stopy zobrazení na levé, pravé straně nebo ve středu obrazovky, způsobené odlišnou úrovní světla na obrazovce. Přehrávání DVD nebo obrazu z herní konzoly může na obrazovce způsobit podobný efekt.
- Zobrazování statického obrazu videoher a z počítače pro delší dobu může způsobovat částečné zbytky obrazu. Abyste zabránili tomuto efektu, snižte jas a kontrast při zobrazování statických snímků.

**Na poškození způsobená výše uvedenými důvody se nevztahuje záruka!**

**Na obrazovce se mohou objevovat červené, modré, zelené a černé body.**

- To je charakteristické pro tekuté krystaly a neznamená to problém. Panely tekutých krystalů jsou vyráběny velmi přesnou technologií přinášející jemné obrazové detaily. Příležitostně se mohou na obrazovce objevit neaktivní pixely, které se projeví jako pevné červené, zelené, modré nebo černé body (maximálně 0,001 % z celkového počtu pixelů). Vezměte na vědomí, že to neovlivňuje výkon LCD obrazovky.


Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

## Poznámky k USB konektoru:

- Paměťové zařízení USB je třeba do přístroje zapojit přímo. Nepoužívejte prodlužovací USB kabel, aby nedošlo k selhání přenosu dat a jeho rušení. Elektrostatické výboje mohou způsobit nefunkčnost přístroje. V takovém případě musí uživatel přístroj restartovat.
- Před užíváním paměťového zařízení USB vyzkoušejte jeho funkci komunikace s přístrojem a rychlost čtení a zápisu dat.
- Pro dosažení maximální rychlosti čtení doporučujeme zachovávat diskový prostor defragmentovaný. Použijte souborový systém FAT32, jeden oddíl, bez ochrany. Pokud není zápis a čtení paměťového zařízení plynulé, může docházet k nežádoucím jevům, jako jsou výpadky části obrazu (kostičkování) nebo celých snímků, poruchy ve zvuku, v krajním případě až zastavení operace. Neočekávané chování připojeného paměťového zařízení popř. přítomnost virů a jiných škodlivých softwarů může způsobit až zastavení funkce přístroje s nutností je restartovat.
- USB konektor je standardního typu a nedokáže napájet USB zařízení s vysokým odběrem (např. pevné disky HDD). Použijte zařízení s vlastním napájením a napájejte je z jejich vlastních napáječů.
- Přístroj byl konstruován s ohledem na maximální kompatibilitu s paměťovými zařízeními. Vzhledem k rozmanitosti zařízení na trhu nelze zaručit kompatibilitu s každým USB zařízením. V případě potíží zkuste paměťové zařízení naformátovat přímo v přístroji. Pokud potíže přetrvávají, použijte jiné paměťové zařízení.

**Z důvodu široké nabídky SD/MMC/MS karet/USB zařízení na trhu nelze zajistit kompatibilitu přístroje se všemi typy SD/MMC/MS karet/USB zařízeními.**

**Výrobní číslo přístroje**
Výrobní číslo přístroje je jedinečným údajem jednoznačně identifikujícím váš přístroj. Výrobní číslo vašeho přístroje si prosím poznamenejte níže spolu s dalšími údaji důležitými pro jednoznačnou identifikaci vašeho přístroje.

Výrobní číslo: _____

Datum nákupu:_____


Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

# 1. Příslušenství

LED TV

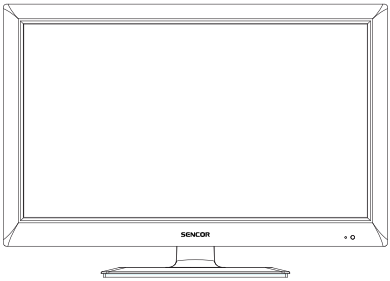


Dálkový ovladač

Návod k použití

Síťový adaptér

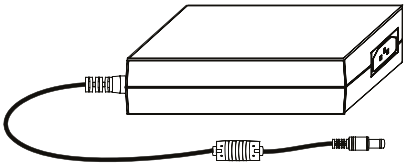

4 x montážní šrouby

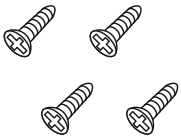


Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

# 2. Instalace

## Složení televizoru

1. Televizor nasaďte na stojan, podržte televizor a otočte jím, abyste zajistili televizor ve stojanu ve směru šipky.
2. Přišroubujte stojan montážními šrouby.

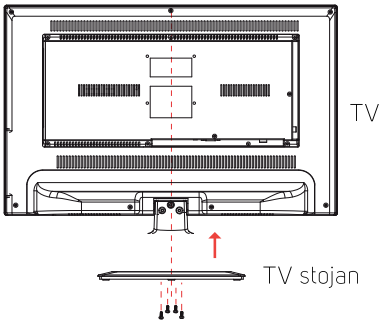


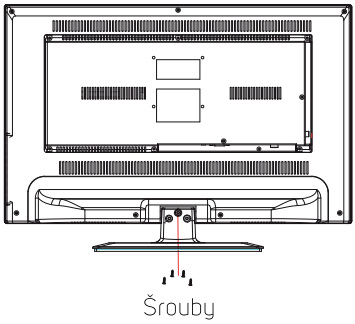


## Připevnění na zeď

Tento televizor podporuje VESA rozteč a pro montáž na zeď použijte držák o rozměrech VESA 75 mm x 75 mm. Držák není součástí dodávky. Připevněte držák podle instrukcí uvedených v návodu držáku. Délka montážních šroubu nesmí být delší než 8 mm.

**Poznámka:**
Sejměte stojan před montáží na zeď.

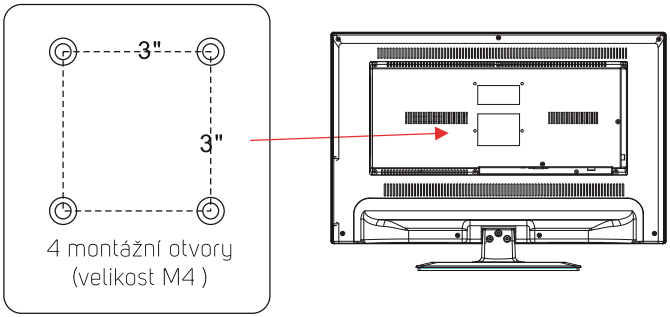



Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

# 3. Popis přístroje

## Popis a funkce ovládacího panelu

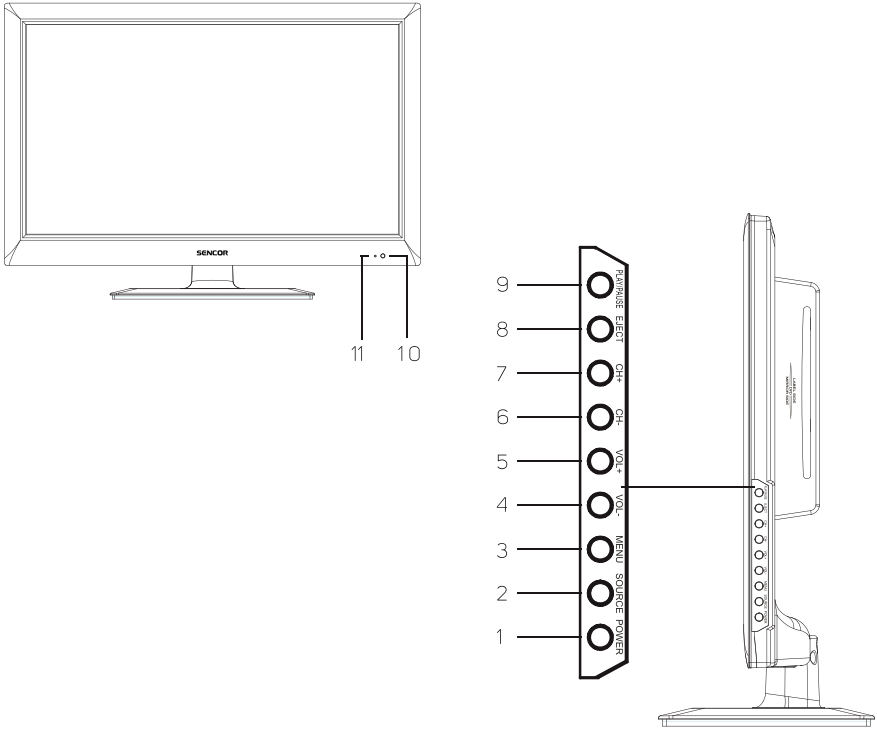


1. Tlačítko **POWER**: pro zapnutí televizoru / přepnutí do pohotovostního režimu
2. Tlačítko **SOURCE**: pro výběr vstupního zdroje
3. Tlačítko **MENU**: pro vstup do menu
4. Tlačítko **VOL-**: pro snížení hlasitosti
5. Tlačítko **VOL+**: pro zvýšení hlasitosti
6. Tlačítko **CH-**: pro výběr předchozího kanálu
7. Tlačítko **CH+**: pro výběr následující kanálu
8. Tlačítko **EJECT**: v režimu DVD slouží k vysunutí disku.
9. Tlačítko **PLAY / PAUSE**: pro spuštění / pozastavení přehrávání
10. **Senzor dálkového ovladače**: pro příjem signálů z dálkového ovladače
11. **Světelná LED kontrolka**: slouží pro zobrazení stavu přístroj (zeleně = zapnuto; červeně = pohotovostní režim)


Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

## Zadní panel a možná připojení

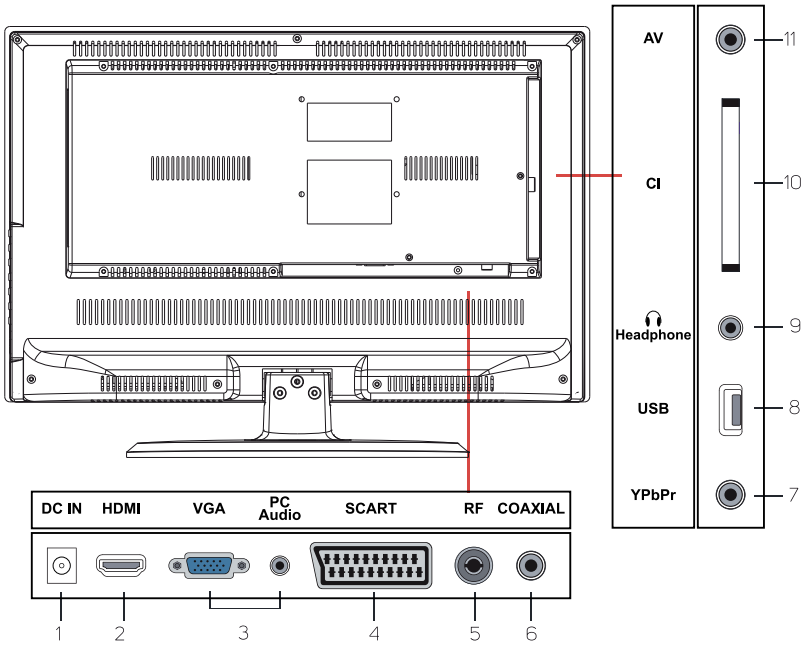


1. **DC 12V**: pro připojení napájecího konektoru síťového adaptéru
2. **HDMI**: vstup pro připojení AV zařízení s HDMI konektorem
3. **VGA/PC Audio**: pro připojení k PC nebo jiného zařízení s VGA konektorem pro obraz a minijack pro zvuk
4. **SCART**: pro připojení k externímu zařízení s konektorem SCART. Rozhraní SCART nabízí RGB, AV signály s audio vstupem/výstupem mezi TV a externím zařízením.
5. **RF**: pro připojení VHF/UHF antény
6. **COAXIAL**: zvukový digitální výstup pro připojení k 5.1 audio systému
7. **YPbPr**: pro připojení k DVD přehrávači, set-top-boxu nebo jiného AV zařízení s komponentním (YPbPr) video výstupem
8. **USB**: pro připojení USB zařízení
9. **Headphone** 🎧: pro připojení sluchátek
10. **CI**: pro vložení CI modulu
11. **AV**: vstup pro připojení video výstupu z DVD nebo VCR


Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

# 4. Dálkový ovladač

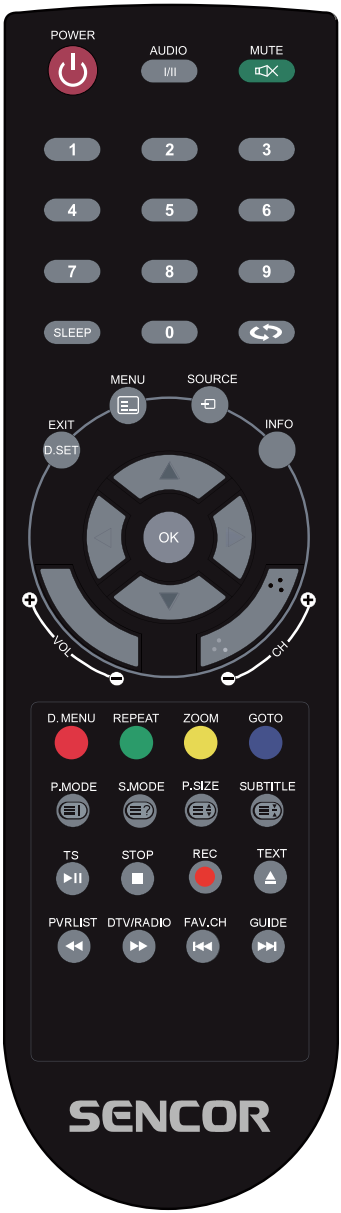


1. Tlačítko **POWER**: pro zapnutí televizoru / přepnutí do pohotovostního režimu
2. Tlačítko **AUDIO**: pro výběr z vysílaných zvukových stop
3. Tlačítko **MUTE**: pro okamžité vypnutí zvuku a obnovu původní hlasitosti opětovným stisknutím
4. **Číslicová tlačítka 0-9**: pro přímý výběr kanálu
5. Tlačítko **SLEEP**: pro nastavení časovače automatického vypnutí
6. Tlačítko : pro přepínání mezi předchozím a současným sledovaným kanálem
7. Tlačítko **EXIT**: pro výstup z OSD menu
   Tlačítko **D.SET**: v režimu DVD pro vstup / výstup z menu nastavení DVD
8. Tlačítko **MENU**: pro zobrazení OSD menu
9. Tlačítko **SOURCE**: pro zobrazení a změnu vstupního zdroje. Tlačítky ▲/▼ vyberte příslušný zdroj a stiskněte tlačítko **OK**. Jiný zdroj můžete také zvolit tak, že opětovně stisknete SOURCE a u žádaného zdroje vyčkáte, až menu Source zmizí.
10. Tlačítko **INFO**: pro zobrazení informací, např. o kanále nebo vstupním zdroji apod.
11. Tlačítka ▲/▼/◄/►/**OK**: směrová tlačítka pro pohyb v menu a nastavení příslušných hodnot; tlačítko **OK** pro potvrzení nastavení. Tlačítkem **OK** zobrazíte i seznam kanálů.
12. Tlačítka **VOL+/-**: pro nastavení hlasitosti
13. Tlačítka **CH+/-**: pro změnu programu nahoru/dolů


Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

14. **Barevná tlačítka**: pro výběr funkce v režimu Teletext. Aktuálně přiřazená funkce je zobrazena na stránce teletextu
Barevná tlačítka mají odlišné funce při přehrávání médií a DVD:
Tlačítko **D.MENU (jen DVD)**: přechod do nabídky definované vloženým diskem.
Tlačítko **ZOOM**: pro zvětšení/ zmenšení obrazu
Tlačítko **REPEAT**: pro výběr režimu opakovaného přehrávání – / / (vše/1 stopa/ normální přehrávání)
Tlačítko **GOTO**: pro výběr místa přehrávání
Následující tlačítka mají odlišné funkce aktuálního provozního režimu nebo zvoleného zdroje. Pro ovládání teletextu je třeba přepnout na jeho zobrazení stiskem TEXT, pro ovládání USB paměti je třeba mít tuto vloženou v USB portu, ovládání médií je možné při jejich přehrávání:
15. Tlačítko **P.MODE:** pro výběr režimu obrazu
Tlačítko (TTX, Index): pro zobrazení hlavní stránky teletextu (indexu)
16. Tlačítko **S.MODE:** pro výběr zvukového efektu
Tlačítko (TTX, Reveal): pro zobrazení skrytých informací, např. odpovědí na kvízové otázky.
17. Tlačítko **P.SIZE:** pro změnu poměru stran obrazu
Tlačítko (TTX): pro zobrazení zvětšené horní či dolní poloviny nebo celé stránky
18. Tlačítko **SUBTITLE:** pro zobrazení menu titulků na obrazovce v režimu DTV. Tlačítky ▲/▼ vyberte titulky podle dostupných titulků.
Tlačítko (TTX, Hold): pro „zamrzutí" stránky v režimu teletextu a zabránění automatické rotace stránek
19. Tlačítko **REC:** v režimu DTV stiskněte tlačítko REC pro spuštění záznamu, stiskněte tlačítko STOP ■ pro zastavení záznamu.
20. Tlačítko **TIME SHIFT (TS):** V režimu DTV Stiskněte toto tlačítko pro spuštění funkce záznamu časového posunu, stiskněte tlačítko přehrávání (PLAY/PAUSE) pro spuštění záznamu s časovým posunem. Pro ukončení časového posunu stiskněte tlačítko STOP ■ a potvrďte tento záměr.
▶II: V režimu Média slouží pro spuštění přehrávání nebo pozastavení přehrávání (PLAY/ PAUSE).
■: V režimu Média slouží pro ukončení přehrávání.
22. Tlačítko **TEXT:** pro zapnutí / vypnutí funkce teletextu.
⏏ (EJECT):. Pro vysunutí vloženého disku
23. Tlačítko **PVR LIST:** V režimu DTV se zobrazí PVR LIST (Seznam PVR) a Index.
◀◀: V režimu média slouží pro rychlý posunsměrem vzad.
24. Tlačítko **DTV/RADIO:** V režimu DTV slouží pro přepínání mezi kanály televize a rádia.
▶▶: V režimu média slouží pro rychlý posun směrem vpřed


Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

25. Tlačítko **FAV.CH:** pro zobrazení seznamu oblíbených kanálů
⏮: V režimu média slouží pro přeskok na předchozí kapitolu nebo stopu.
26. Tlačítko **GUIDE:** pro zobrazení elektronické průvodce programu na obrazovce v režimu DTV. Opětovným stisknutím vypnete režim EPG.
⏭: V režimu média slouží pro přeskok na následující kapitolu nebo stopu.

**Poznámka:**
Tlačítka **DVD MENU** & ⏏ jsou dostupná pouze u modelů se zabudovaným DVD přehrávačem.


Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

## Vložení baterií

Před prvním použitím, nebo pokud dálkový ovladač nefunguje správně, je třeba vyměnit baterie v dálkovém ovladači.

1. Otevřete kryt prostoru pro baterie.
2. Vložte dovnitř dvě baterie typu AAA. (Dbejte na správnou polaritu (+) a (-) vyznačenou v prostoru pro baterie.)
3. Vraťte kryt na své místo.

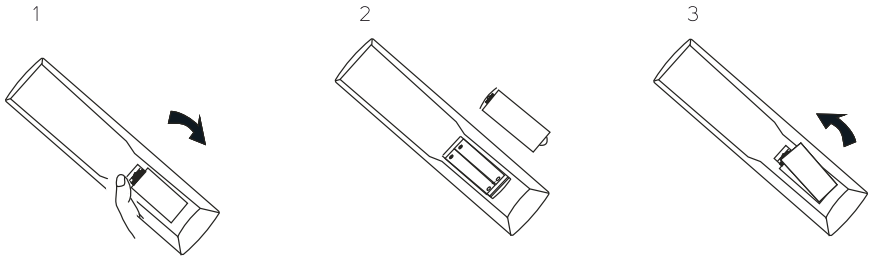


## Použití dálkového ovladače

Nasměrujte dálkový ovladač na senzor dálkového ovladače. Dosah dálkového ovladače je cca 5 m. Odstraňte všechny předměty mezi dálkovým ovladačem a televizorem, které by mohly bránit v přenosu signálu.

**⚠ UPOZORNĚNÍ**

1. Nevystavujte dálkový ovladač vysoké zátěži. Dálkový ovladač ani baterie nesmí být vystaveny kapající ani tekoucí vodě a nesmí se na ně stavět předměty naplněné tekutinou, například vázy. Chraňte před zmoknutím, postříkáním nebo politím jakoukoliv kapalinou. Nepoužívejte venku. Nedodržením těchto pokynů hrozí riziko poškození dálkového ovladače nebo baterií.
2. Nevystavujte dálkový ovladač ani baterie přímému slunci nebo zdrojům tepla, jako jsou radiátory, tepelné výměníky, kamna nebo jiné přístroje (včetně zesilovačů) produkující teplo. Nepoužívejte a neponechávejte přístroj v blízkosti otevřeného ohně. Vysoká teplota může způsobit deformaci dálkového ovladače.
3. Nevystavujte senzor dálkového ovladače přímému slunečnímu světlu, neboť to negativně ovlivňuje činnost dálkového ovladače. V takovém případě změňte úhel, pod kterým je televizor ovládán, nebo se s dálkovým ovladačem přibližte k televizoru.


Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

# 5. Připojení

## 5.1. Připojení antény

Televizor umístěte tak, aby obrazovka nebyla vystavena přímému světlu, např. slunečnímu světlu. Úplná tma nebo odraz světla z obrazovky mohou způsobit únavu očí. Pro pohodlné sledování doporučujeme měkké a nepřímé osvětlení. Pro optimální příjem a zobrazení barev je třeba dobrý signál, který je obecně zajištěn venkovní anténou.
Přesný typ a poloha antény závisí na přesném místě instalace.

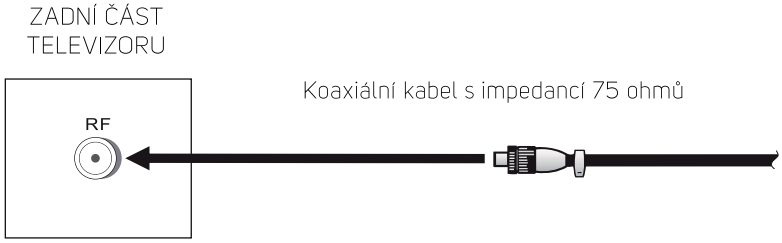


**Poznámka:**
Je doporučeno používat koaxiální kabel s impedancí 75 ohmů, abyste snížili interference a šum, které mohou ztížit příjem.
Anténní kabel by neměl být veden společně se síťovým kabelem.

## 5.2. Připojení napájení

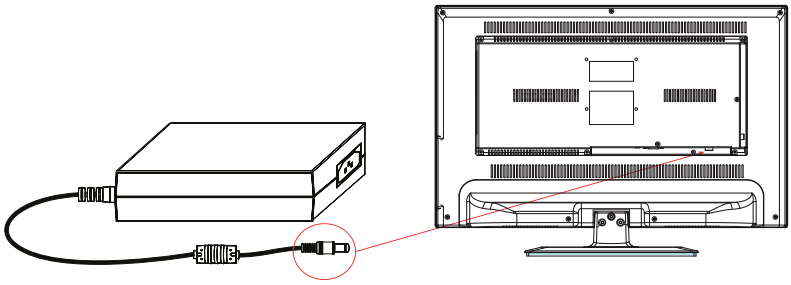

**Poznámka:**
Ujistěte se, že napětí na typovém štítku přístroje/adaptéru odpovídá napětí ve vaší síťové zásuvce. Pokud nebudete používat přístroj delší dobu, odpojte síťový adaptér ze síťové zásuvky.


Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

## 5.3. Připojení AV

Připojte videopřehrávač, dekodér, DVD nebo podobné zařízení pomocí příslušného kabelu mini RCA (kabel není součástí dodávky), z výstupu AV (audio/video) video zařízení do vstupu video a audio televizoru kabelem, jak je uvedeno na obrázku

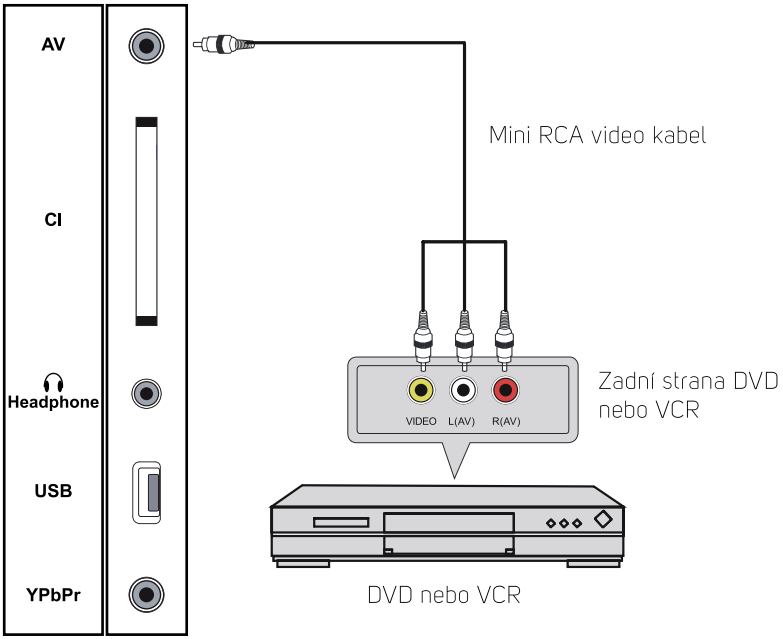



Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

## 5.4. Připojení YPbPr

Připojte videopřehrávač, dekodér, DVD nebo podobné zařízení pomocí kabelu RCA (kabel není součástí dodávky) z výstupu mini YPbPr zařízení do video vstupu televizoru kabelem (kabel není součástí dodávky), jak je uvedeno na obrázku. Zvuk připojíte pomocí RCA kabelu (kabel není součástí dodávky) z televizoru do audio výstupu zařízení.

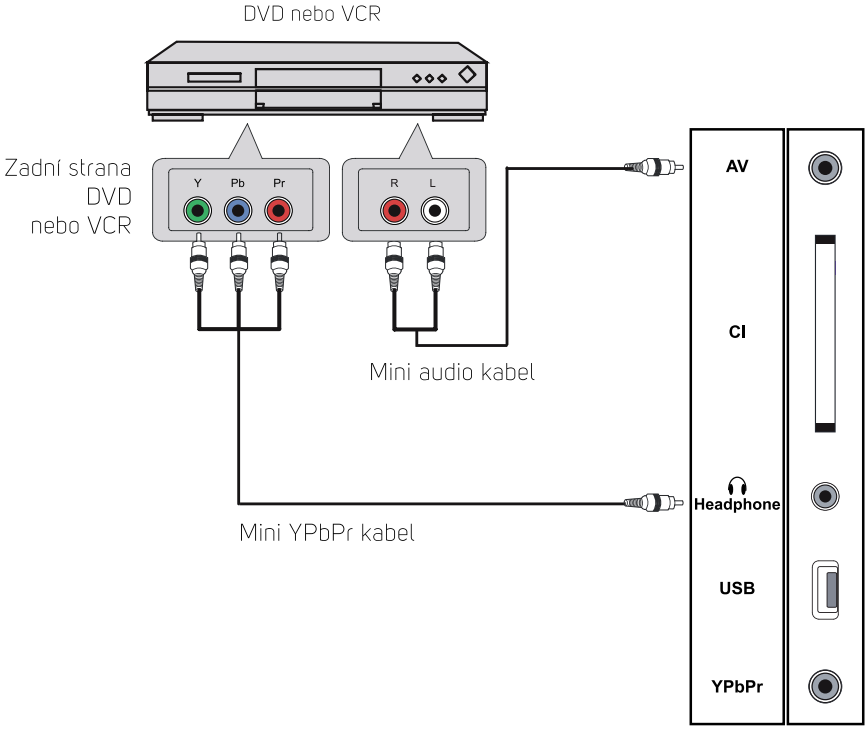



Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

## 5.5. Připojení Scart

Připojte videopřehrávač (VHS, Betamax, atd.), dekodér, DVD nebo podobné zařízení příslušným kabelem SCART z výstupu SCART video zařízení do vstupu SCART na televizoru, jak je uvedeno na obrázku.

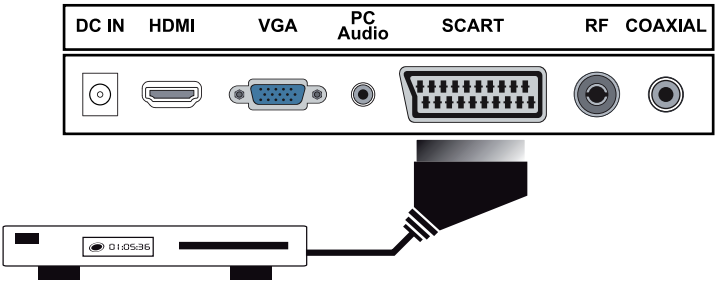


## 5.6. HDMI připojení

Připojte videopřehrávač (VHS, Betamax, atd.), dekodér, DVD nebo podobné zařízení příslušným kabelem HDMI z výstupu HDMI video zařízení do vstupu HDMI na televizoru, jak je uvedeno na obrázku. Tento kabel přenáší HD video a audio.

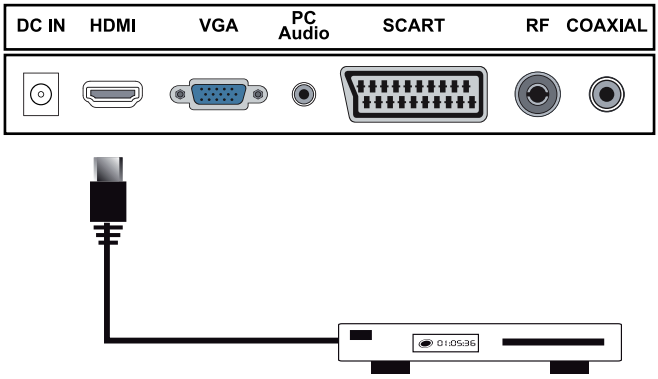



Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

## 5.7. Koaxiální připojení

Chcete-li připojit televizor k hi-fi soupravě s digitálním vstupem zvuku a zvýšit tak zážitek z poslechu, použijte koaxiální audio výstup televizoru.

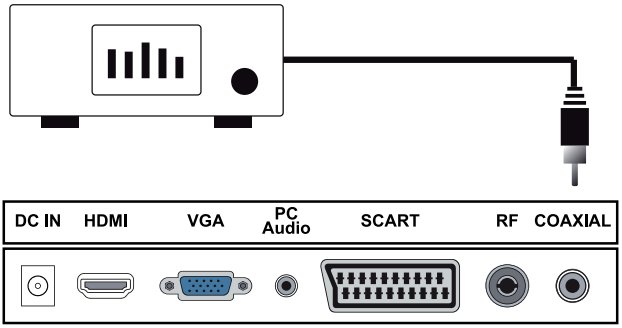


## 5.8. Připojení PC

Připojte výstup VGA (RGB) z počítače do příslušného vstupu televizoru a audio výstup z počítače do vstupu PCIN televizoru, jak je uvedeno na obrázku.

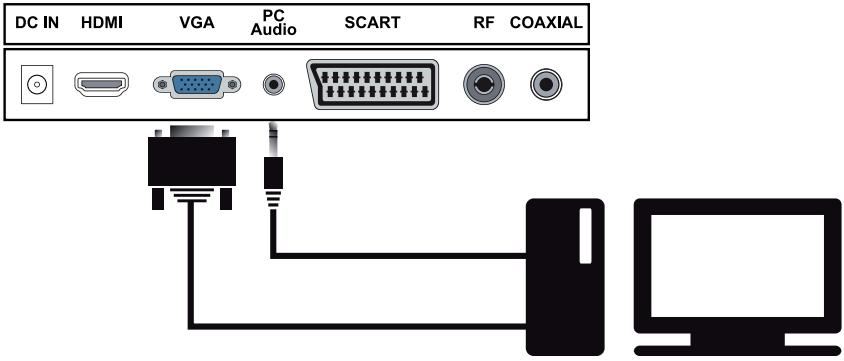



Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

## 5.9. CI port

Vložte modul podmíněného přístupu a vhodnou dekódovací kartu do slotu běžného rozhraní, chcete-li získat signál s podmíněným přístupem, jako je např. placený signál DTT.

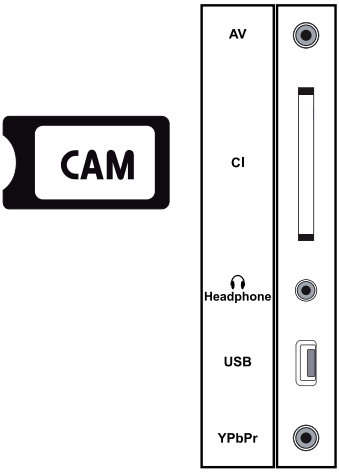


## 5.10. Připojení sluchátek

Použijte výstup HEADPHONES na televizoru, chcete-li poslouchat zvukový výstup přístroje pomocí stereo sluchátek. Připojíte-li k přístroji sluchátka, hlavní reproduktory budou vypnuty.

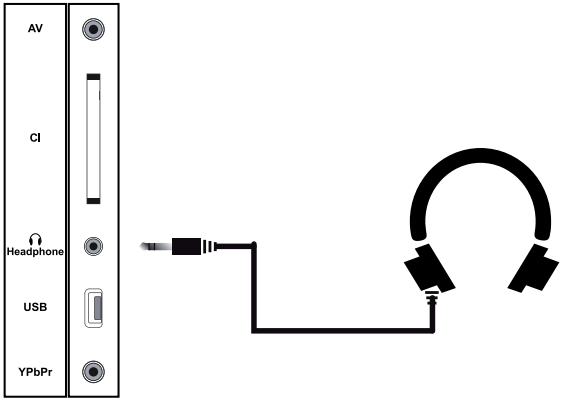



Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

## 5.11. USB připojení

Použijte hostitelský port USB přístroje, chcete-li připojit paměť flash nebo pevný disk a využívat přehrávání, nahrávání a sadu funkcí Timeshift (Časový posun).

**Poznámka:**
Přečtěte si informace o USB připojení v úvodu tohoto návodu.

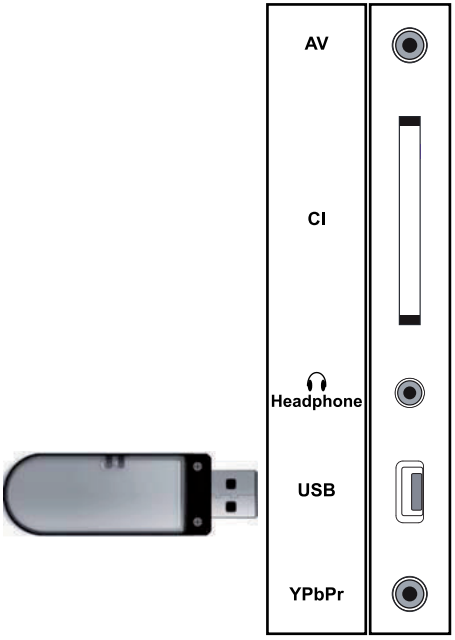



Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

# 6. Prvotní instalace

Pokud zapnete televizor poprvé nebo po je třeba provést prvotní instalaci.

## 6.1. Home Mode (Domácí režim)

Tlačítky ▲/▼ a **OK** vyberte režim. Pokud toto dialogové okno chcete přeskočit, stiskněte **ZELENÉ** tlačítko.
Pro běžné použití zvolte **Domácí režim (Home Mode)**. Jiný režim může mít větší spotřebu energie kvůli přizpůsobení specifickým předváděcím podmínkám.

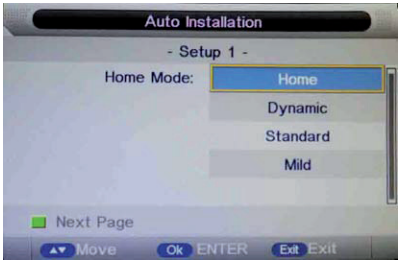


## 6.2. Country (Země)

Tlačítky ▲/▼ a **OK** vyberte **Country (Země)**, tj. země instalace. Pokud toto dialogové okno chcete přeskočit, stiskněte **ZELENÉ** tlačítko. Pokud chcete zobrazit předchozí dialogové okno, stiskněte **ČERVENÉ** tlačítko.

## 6.3. Language (Jazyk)

Tlačítky ▲/▼ a **OK** vyberte **Language (Jazyk)**, tj. jazyk OSD. Pokud toto dialogové okno chcete přeskočit, stiskněte **ZELENÉ** tlačítko. Pokud chcete zobrazit předchozí dialogové okno, stiskněte **ČERVENÉ** tlačítko.

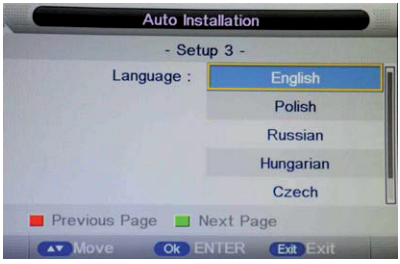



Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

## 6.4. Auto Power Off (Automatické vypnutí)

Tlačítky ▲/▼ a **OK** vyberte **Auto Power Off (Automatické vypnutí)**, tj. nastavte dobu, za kterou se televizor vypne, pokud nestisknete žádné tlačítko. Obvyklá a doporučená doba je 4 hodiny. Pokud toto dialogové okno chcete přeskočit, stiskněte **ZELENÉ** tlačítko. Pokud chcete zobrazit předchozí dialogové okno, stiskněte **ČERVENÉ** tlačítko.

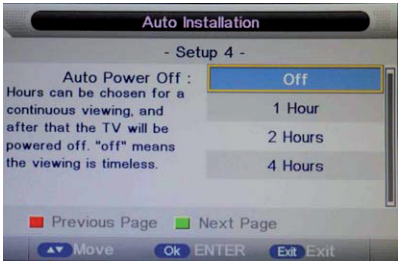


## 6.5. Auto Search (Auto ladění)

Tlačítky ▲/▼ vyberte mezi digitální a analogovou televizí, příp. oběma a stiskem **OK** vyberte **Auto Search (Auto ladění)**. Televizor postupně proladí určená pásma nalezené programy uloží do paměti. Pokud chcete zobrazit předchozí dialogové okno, stiskněte **ČERVENÉ** tlačítko.

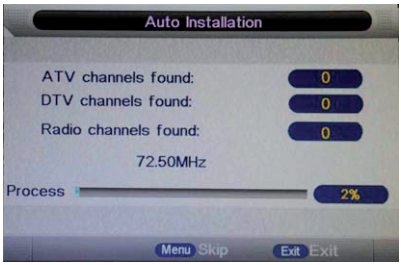


**Poznámky:**
Výše uvedené obrázky jsou pouze ilustrativní a mohou se od vlastního modelu televizoru lišit.
Zobrazení jednotlivých menu či dialogových oken může určitý okamžik trvat. Vyčkejte, až se dané menu nebo dialogové okno zobrazí. Jedná se o normální jev.


Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

# 7. Základní nastavení

## 7.1. Menu Picture (Obraz)

Tlačítkem **MENU** vstupte do menu OSD, tlačítky ▲/▼/◄/► vyberte menu **Picture (Obraz)**.

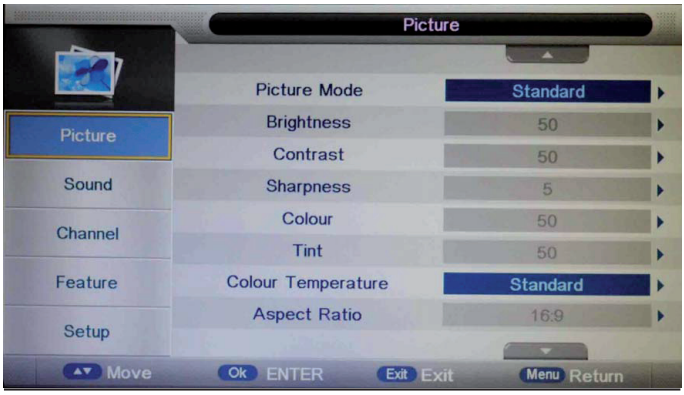


- Tlačítky ▲/▼ vyberte **Picture Mode (Obrazový režim)** a tlačítkem **OK** vstupte do podmenu. Zde nastavte obrazový režim. Pro Uživatelský režim lze dále nastavit další parametry obrazu (jas, kontrast, ostrost, barvu, popř. zabarvení).
- Tlačítky ▲/▼ vyberte **Brigtness (Jas)** a tlačítkem **OK** vstupte do podmenu. Tlačítky ◄/► nastavte jas.
- Tlačítky ▲/▼ vyberte **Contrast (Kontrast)** a tlačítkem **OK** vstupte do podmenu. Tlačítky ◄/► nastavte kontrast obrazu.
- Tlačítky ▲/▼ vyberte **Sharpness (Ostrost)** a tlačítkem **OK** vstupte do podmenu. Tlačítky ◄/► nastavte ostrost obrazu.
- Tlačítky ▲/▼ vyberte **Colour (Barva)** a tlačítkem **OK** vstupte do podmenu. Tlačítky ◄/► nastavte barvu obrazu.
- Tlačítky ▲/▼ vyberte **Tint (Zabarvení)** a tlačítkem **OK** vstupte do podmenu. Tlačítky ◄/► nastavte zabarvení obrazu. Podmenu Tint (Zabarvení) je dostupné pouze v režimu NTSC.
- Tlačítky ▲/▼ vyberte **Colour Temperature (Barevná teplota)** a tlačítkem **OK** vstupte do podmenu. Tlačítky ◄/► a **OK** nastavte barevnou teplotu obrazu.
- Tlačítky ▲/▼ vyberte **Aspect Ratio (Poměr stran)** a tlačítkem **OK** vstupte do podmenu. Tlačítky ◄/► nastavte poměr stran.
- Tlačítky ▲/▼ vyberte **Noise Reduction (Potlačení šumu)** a tlačítkem **OK** vstupte do podmenu. Tlačítky ◄/► nastavte míru potlačení šumu.


Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

## 7.2. Menu Sound (Zvuk)

Tlačítkem **MENU** vstupte do menu OSD, tlačítky ▲/▼/◄/► vyberte menu **Sound (Zvuk)**.

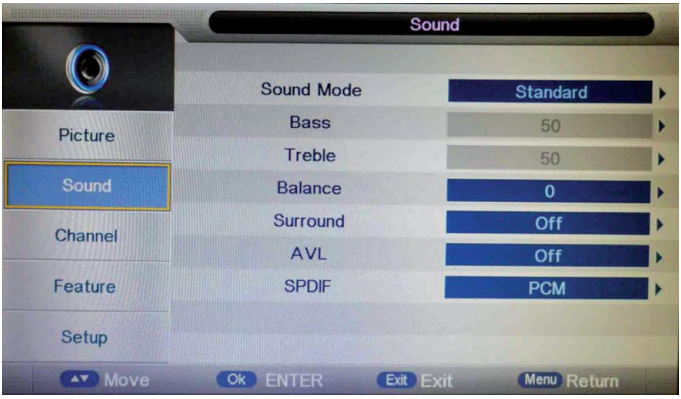


- Tlačítky ▲/▼ vyberte **Sound Mode (Zvukový režim)** a tlačítkem **OK** vstupte do podmenu. Zde nastavte zvukový režim. Pro Uživatelský režim lze dále nastavit jednotlivé basy a výšky.
- Tlačítky ▲/▼ vyberte **Bass (Basy)** a tlačítkem **OK** vstupte do podmenu. Tlačítky ◄/► nastavte basy.
- Tlačítky ▲/▼ vyberte **Treble (Výšky)** a tlačítkem **OK** vstupte do podmenu. Tlačítky ◄/► nastavte výšky.
- Tlačítky ▲/▼ vyberte **Balance (Vyvážení)** a tlačítkem **OK** vstupte do podmenu. Tlačítky ◄/► nastavte vyvážení zvuku mezi levým a pravým kanálem.
- Tlačítky ▲/▼ vyberte **Surround (Prostorový)** a tlačítkem **OK** vstupte do podmenu. Tlačítky ◄/► vyberte „On" (Zap.) nebo „Off" (Vyp.).
- Tlačítky ▲/▼ vyberte automatické přizpůsobení hlasitosti funkcí **AVL** a tlačítkem **OK** vstupte do podmenu. Tlačítky ◄/► vyberte „On" (Zap.) nebo „Off" (Vyp.).
- Tlačítky ▲/▼ vyberte **SPDIF** a tlačítkem **OK** vstupte do podmenu. Tlačítky ◄/► vyberte režim digitálního výstupu zvuku SPDIF.


Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

## 7.3. Menu Channel (Kanál)

Tlačítkem **MENU** vstupte do menu OSD, tlačítky ▲/▼/◄/► vyberte menu **Channel (Kanál)**.

– Tlačítky ▲/▼ vyberte **Channel Management (Správa kanálů)** a tlačítkem **OK** vstupte do podmenu.

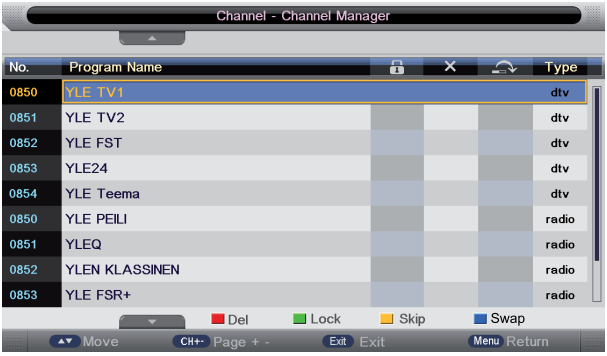


– **Delete (Smazat)** - Tlačítky ▲/▼ vyberte kanál, který chcete smazat (odstranit), a stiskněte jednou **ČERVENÉ** tlačítko pro smazání (odstranění) kanálu.
– **Lock (Zámek)** - Tlačítky ▲/▼ vyberte kanál, který chcete zamknout, a stiskněte jednou **ZELENÉ** tlačítko pro zamčení kanálu. Pro zhlédnutí kanálu budete vyzváni k vložení platného hesla. Heslo z výroby je 0000.
– **Skip (Přeskočit)** - Tlačítky ▲/▼ vyberte kanál, který chcete přeskočit v procházení kanály nahoru/dolů, a stiskněte jednou **ŽLUTÉ** tlačítko pro označení přeskoku. Pokud stiskněte **ŽLUTÉ** tlačítko znovu, funkce přeskoku bude zrušena. **Poznámka:** přeskakovaný kanál je stále vidět v seznamu kanálů, kde na něj můžete přejít stejně jako přejít přímou volbou jeho čísla


Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

pomocí číselných tlačítek.

- **Swap (Přemístění)** – Tlačítky ▲/▼ vyberte kanál, který chcete prohodit, a stiskněte **MODRÉ** tlačítko. Zvolený kanál se rozbliká. Pak posuňte na novou pozici kanálu pomocí tlačítek ▲/▼ (bliká tato nová pozice) a znovu stiskněte **MODRÉ** tlačítko pro potvrzení přemístění.

– Tlačítky ▲/▼ vyberte **Favorite Management (Správa oblíbených)** a tlačítkem **OK** vstupte do podmenu. Nyní budete moci pomocí barevných tlačítek třídit kanály do seznamů oblíbených. Tlačítkem **FAV** vyvoláte seznamy oblíbených.

– Tlačítky ▲/▼ vyberte **Country (Země)** a tlačítkem **OK** vstupte do podmenu. Nyní vyberte zemi instalace pro provedení automatického ladění.

– Tlačítky ▲/▼ vyberte **Auto Search (Auto ladění)** a tlačítkem **OK** vstupte do podmenu. Nyní vyberte oblast ladění. **Zobrazení jednotlivých menu či dialogových oken může určitý okamžik trvat. Vyčkejte, až se dané menu nebo dialogové okno zobrazí. Jedná se o normální jev.**

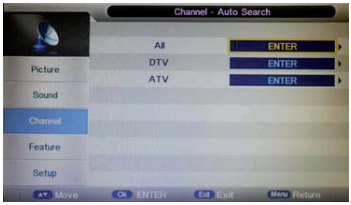

– Tlačítky ▲/▼ vyberte **DTV Manual Search (Manuální vyhledání DTV)** a tlačítkem **OK** vstupte do podmenu. Nyní nastavte potřebné parametry multiplexu a vyberte „Start" pro zahájení vyhledání kanálů a služeb v něm obsažených. **Poznámka:** Toto menu je k dispozici pouze v režimu DTV.

– Tlačítky ▲/▼ vyberte **ATV Manual Search (Manuální vyhledání ATV)** a tlačítkem **OK** vstupte do podmenu. Nyní nastavte potřebné parametry. **Poznámka:** Toto menu je k dispozici pouze v režimu ATV.


Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

## 7.4. Menu Feature (Funkce)

Tlačítkem **MENU** vstupte do menu OSD, tlačítky ▲/▼/◄/► vyberte menu **Feature (Funkce)**.

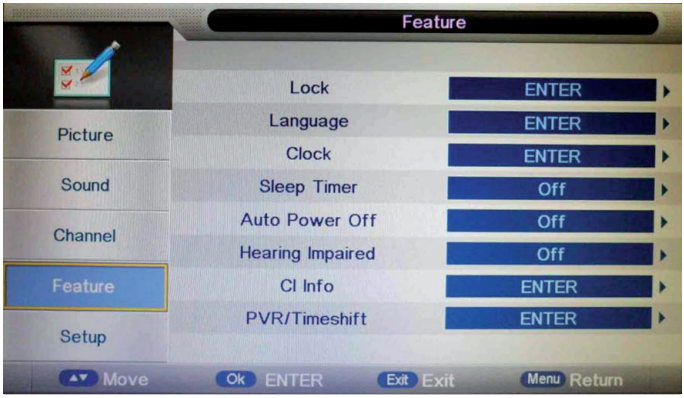


- Tlačítky ▲/▼ vyberte **Lock (Zámek)** a tlačítkem **OK** zobrazíte dialogové okno pro vložení platného hesla. Po vložení platného hesla se zobrazí podmenu a v něm budete moci nastavit: Zámek kanálu (aktivace zámku vybraných kanálů ve Správě kanálů), Rodičovský zámek (lze nastavit věk omezení sledování nevhodných pořadů pro děti. Takové pořady musí vybavit vysílatel příznakem věku vhodnosti pro děti), Změna PIN kódu (tovární heslo je vhodné nahradit vlastním), Hotelový režim (speciální režim různých omezení v hotelovém provozu, které obvykle nastavuje montážní pracovník). **Poznámka:** Heslo z výroby je 0000. Pokud heslo změníte, zapamatujte si je.
- Tlačítky ▲/▼ vyberte **Language (Jazyk)** a tlačítkem **OK** vstupte do podmenu. Zde vyberte požadovaný jazyk pro menu (OSD), preferované titulky (jsou-li přítomny ve vysílání), preferovaný zvuk (je-li přítomen ve vysílání), digitální a analogový teletext. **Poznámka:** pamatujte, že i v digitálním vysílání je obvykle přítomen analogový teletext a je třeba jej správně nastavit.
- Tlačítky ▲/▼ vyberte **Clock (Hodiny)** a tlačítkem **OK** vstupte do podmenu. Zde nastavte časové pásmo, popř. letní čas DST. Doporučená hodnota je AUTO, při níž je informace o časovém pásmu a letním čase získávána z vysílání.
  **Poznámka:** správné nastavení času je nezbytné pro další časové funkce – EPG a časovače
- Tlačítky ▲/▼ vyberte **Sleep Timer (Časovač usínání)** a tlačítkem **OK** vstupte do podmenu. Zde nastavte čas vypnutí televizoru do pohotovostního stavu. Chvíli před samotným vypnutím se zobrazí zpráva se sekundovým odpočítáváním do vypnutí. Stiskem jakékoli klávesy se zruší jak vypnutí (TV zůstane zapnuta) a vynuluje vámi nastavená hodnota časovače. **Poznámka:** doba časovače usínání se opět vynuluje po opětovném zapnutí televizoru.


Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

- Tlačítky ▲/▼ vyberte **Auto Power Off (Automatické vypnutí)** a tlačítkem **OK** vstupte do podmenu. Zde nastavte dobu, za kterou se televizor vypne, pokud nestisknete žádné tlačítko.
- Tlačítky ▲/▼ vyberte funkci vysílání **Hearing Impaired (Sluchově postižení)** a tlačítkem **OK** vstupte do podmenu. Tlačítky ◄/► vyberte „On" (Zap.) nebo „Off" (Vyp.). Funkce zobrazí speciální titulky, pokud je jimi pořad vybaven.
- Tlačítky ▲/▼ vyberte **CI Info (CI Info)** a tlačítkem **OK** vstupte do podmenu. Zde vstoupíte do menu vašeho modulu podmíněného přístupu vloženého v CI slotu televizoru.
- Tlačítky ▲/▼ vyberte **PVR/Timeshift (PVR/Timeshift)** a tlačítkem **OK** vstupte do podmenu. Zde nastavte parametry nahrávání PVR nebo Timeshift. **Poznámka:** Vlastní ovládání nahrávání PVR a Timeshift je popsáno dále v návodu.

## 7.5. Menu Setup (Nastavení)

Tlačítkem **MENU** vstupte do menu OSD, tlačítky ▲/▼/◄/► vyberte menu Setup (Nastavení).

- Tlačítky ▲/▼ vyberte **OSD Timer (OSD časovač)** a tlačítkem **OK** vstupte do podmenu. Zde nastavte dobu zobrazení menu OSD na obrazovce. Případně lze časovač úplně vypnout, menu je pak trvale zobrazené, dokud nestisknete tlačítko **EXIT**.
- Tlačítky ▲/▼ vyberte **Auto Scart** a tlačítkem **OK** vstupte do podmenu. Tlačítky ◄/► vyberte „On" (Zap.) nebo „Off" (Vyp.).
- Tlačítky ▲/▼ vyberte **PC Setup (PC nastavení)** a tlačítkem **OK** vstupte do podmenu. Zde nastavte parametry PC nastavení. Volba je aktivní pouze při zvoleném zdroji PC. Pro nastavení parametrů zpracování obrazu VGA je třeba, aby na vstupu VGA byl přítomen i signál


Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

- Tlačítky ▲/▼ vyberte **Blue Screen (Modrá obrazovka)** a tlačítkem **OK** vstupte do podmenu. Tlačítky ◄/► vyberte „On" (Zap.) nebo „Off" (Vyp.). Volba je přístupná jen pro ATV.
- Tlačítky ▲/▼ vyberte **Home Mode (Domácí režim)** a tlačítkem **OK** vstupte do podmenu. Zde vyberte provozní režim.
- Tlačítky ▲/▼ vyberte **Reset TV Setting (Reset nastavení TV)** a tlačítkem **OK** vstupte do podmenu. Zde vyberte **OK** nebo Cancel (Zrušení).
- Tlačítky ▲/▼ vyberte **Software Update (Aktualizace softwaru)** a tlačítkem **OK** vstupte do podmenu. Zde je možné provést aktualizaci softwaru prostřednictvím USB.

**Poznámka:**
Pro aktualizaci použijte výhradně software určený výrobcem pro tento typ a respektujte všechny pokyny výrobce. Poškození z nesprávně provedené aktualizace nejsou kryta zárukou. Nejste-li si jisti, pověřte tím autorizované servisní středisko.


Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

# 8. DTV funkce

## 8.1. Favorite List (Seznam oblíbených)

V režimu DTV je možné do seznamu oblíbených vstoupit tlačítkem **FAV**. Čtyři skupiny oblíbených kanálů lze uživatelsky přejmenovat, např. jmény členů domácnosti.

## 8.2. Program Information (Informace o programu)

V režimu DTV stiskněte tlačítko **INFO** pro zobrazení informace o vysílaném programu. Podle informací přijatých z vysílání se zobrazí název pořadu, jeho trvání, rozlišení a doprovodné služby. Zobrazen je také přijatý aktuální čas. Informace jsou dostupné pro aktuální a následující pořad (Present/Following Table) a lze mezi nimi vybírat šipkami vlevo/vpravo.

## 8.3. Audio (Zvuk)

V režimu DTV stiskněte tlačítko **AUDIO** pro vstup do menu **Audio Language (Jazyk zvuku)**. Tlačítky ▲/▼ vyberte požadovaný jazyk, z těch které jsou kanálem vysílány.

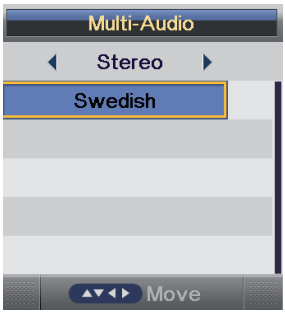



Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

## 8.4. Subtitle (Titulky)

V režimu DTV stiskněte tlačítko **SUBTITLE** pro zobrazení titulků, z těch které jsou kanálem vysílány.

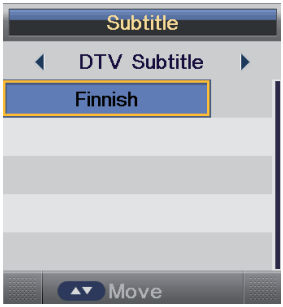


**Poznámka:**
Za nabídku zvuku a titulků odpovídá provozovatel kanálu.

## 8.5. DTV/Radio Switch (Přepínání DTV/rádia)

V režimu DTV stiskněte tlačítko **DTV/RADIO** pro přepínání mezi režimy digitální televize a digitálními rozhlasovými kanály.

## 8.6. EPG

V režimu DTV stiskněte tlačítko **GUIDE** pro zobrazení elektronického průvodce programů. Pro navigaci v podmenu používejte barevná i směrová tlačítka a současně se řiďte instrukcemi na obrazovce.

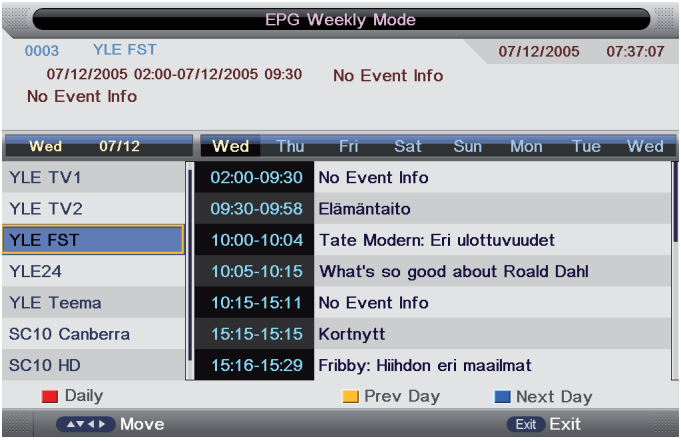



Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

**Červeným** tlačítkem lze přepínat mezi denním a týdenním zobrazením. V na vybraném pořadu (v týdenním zobrazení přejděte doprava na seznam pořadů) lze navíc přidávat časování - **zelené** tlačítko cyklicky přepíná připomenutí začátku pořadu a přepnutí na tento pořad, záznam zvoleného pořadu a vypnutí časování. Zvolená časová funkce je doprovozena symbolem u pořadu. V zobrazení lze přejít na předchozí nebo následující den stiskem **žlutého**, resp. **modrého** tlačítka. Stiskem tlačítka **INFO** zobrazíte další informace o daném pořadu.

**Poznámka:**
Za informace v EPG odpovídá provozovatel kanálu. Načtení všech informací chvíli trvá podle množství dat. Vysílatel obvykle dodává do vysílání informace o pořadech na 7 dnů dopředu.


Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

# 9. MULTIMEDIA

Stiskněte tlačítko **SOURCE** na dálkovém ovladači a tlačítky ▲/▼ vyberte položku **MEDIA** pro vstup do režimu přehrávání multimédií. Ujistěte, že je paměťové zařízení USB řádně připojeno.
Společné funkce: pro přehrání jednoho (vybraného) souboru stiskněte tlačítko **PLAY/PAUSE**, pro návrat do seznamu souborů pak tlačítko **EXIT**. V seznamu souborů lze vybrané soubory vymazat (červené tlačítko).
Pro přehrání více souborů je zařaďte do Playlistu stiskem **OK**. Pokud chcete zařadit všechny soubory v adresáři, stiskněte zelené tlačítko. Potom Playlist spusťte stiskem **PLAY/PAUSE**. Přehrávání lze stiskem **PLAY/PAUSE** pozastavit a ukončit tlačítkem **STOP** nebo **EXIT**. Playlist lze případně zobrazit a upravit i během přehrávání, v místním menu v položce Seznam playlistu.
Tlačítko **INFO** zobrazí dostupné informace o aktuálním souboru.
Stisk **OK** zobrazí **MÍSTNÍ MENU** funkcí přehrávání reprezentovanými ikonami, tlačítko **EXIT** je zase skryje. V místním menu lze vybírat jednotlivé funkce šipkami vlevo/vpravo a stiskem **OK**.

Následující možnosti médií je možné vybrat (zleva doprava):

## 9.1. Photo (Foto)

Tlačítky ◀/▶ vyberte položku **Photo (Foto)** a stiskněte tlačítko **OK** pro vstup do podmenu.

Tlačítky ▲/▼ vyberte disk a stiskněte tlačítko **OK** pro vstup do vybraného disku.

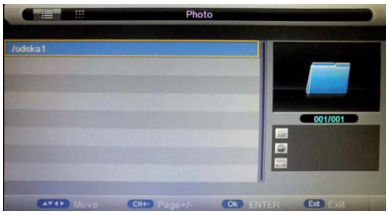



Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

Tlačítky ▲/▼ vyberte soubor, který chcete zobrazit, a stiskněte tlačítko ▶II pro zobrazení obrázku na obrazovce.

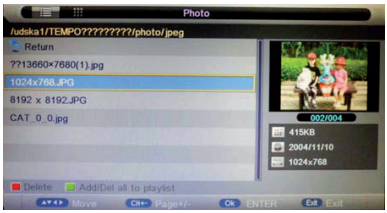


Tlačítky ◀/▶ vyberte položku menu, jejichž seznam se zobrazí na informační liště v dolní části obrazovky. Pro výběr položky stiskněte tlačítko **OK.**
V položce **Nastavení** (ozubené kolečko) lze zvolit opakování, hudbu v pozadí, rychlost opakování a efekt prolínání. Položka **Rotace** umožní otočit obrázek v krocích 90°. Položka **Lupa** umožní zvětšit obrázek a pohybovat se po něm.

## 9.2. Music (Hudba)

Tlačítky ◀/▶ vyberte položku **Music (Hudba)** a stiskněte tlačítko **OK** pro vstup do podmenu.

Tlačítky ▲/▼ vyberte disk a stiskněte tlačítko **OK** pro vstup do vybraného disku.

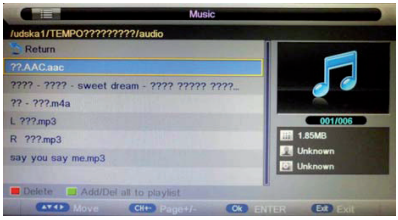



Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

Tlačítky ▲/▼ vyberte soubor, který chcete zobrazit, a stiskněte tlačítko ▶II pro spuštění hudební stopy.
Tlačítky ◀/▶ vyberte položku menu, jejichž seznam se zobrazí na informační liště v dolní části obrazovky. Pro výběr položky stiskněte tlačítko **OK.**

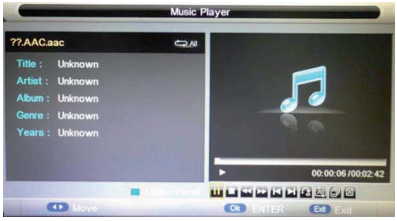


Místní menu kromě ovládání přehrávání obsahuje položky Jdi na čas, Opakování (Jeden, Vše, Náhodně), Playlist a Zhasnutí panelu.
Panel lze též zhasnout **Modrým** tlačítkem, zapnutí panelu provedete **libovolným** tlačítkem vyjma tlačítka **POWER**.

## 9.3. Movie (Film)

Tlačítky ◀/▶ vyberte položku **Movie (Film)** a stiskněte tlačítko **OK** pro vstup do podmenu.

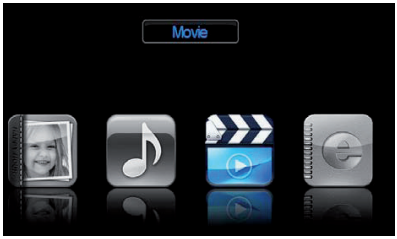


Tlačítky ▲/▼ vyberte disk a stiskněte tlačítko **OK** pro vstup do vybraného disku.

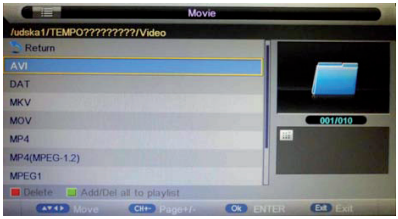


Tlačítky ▲/▼ vyberte soubor, který chcete zobrazit, a stiskněte tlačítko ▶II pro spuštění video stopy.
Tlačítky ◀/▶ vyberte položku menu, jejichž seznam se zobrazí na informační liště v dolní části obrazovky. Pro výběr položky stiskněte tlačítko **OK.**

Místní menu kromě ovládání přehrávání obsahuje položky Zpomalené přehrávání (1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/1), Krokování přehrávání, Opakování A-B, Playlist, Info, Nastavení filmu, Jdi na čas. V položce nastavení lze nastavit opakování, vybrat z více jazykových stop, vybrat z více doprovodných titulků.


Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

## 9.4. Text

Tlačítky ◀/▶ vyberte položku **Text** a stiskněte tlačítko **OK** pro vstup do podmenu.

Tlačítky ▲/▼ vyberte disk a stiskněte tlačítko **OK** pro vstup do vybraného disku.

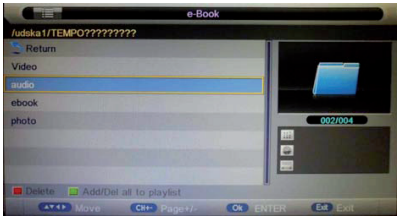


Tlačítky ▲/▼ vyberte soubor, který chcete zobrazit, a stiskněte tlačítko ▶II pro zobrazení textu na obrazovce.
Barevnými tlačítky vyberte různé funkce zobrazené v dolní části obrazovky.
Červené tlačítko přidá/odebere záložku na aktuálně zobrazené stránce. Zelené tlačítko přejde na určitou stránku. Žluté tlačítko vyvolá seznam záložek.

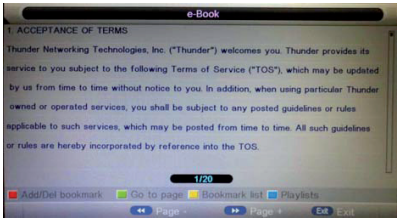


**Poznámka:**
Výše uvedené obrázky jsou pouze ilustrativní a mohou se od vlastního modelu televizoru lišit.


Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

# 10. Osobní rekordér (PVR)

**UPOZORNĚNÍ**

Před zahájením záznamu DTV vysílání na USB zařízení nebo HDD připojte USB zařízení nebo HDD do televizoru a vyzkoušejte si práci s USB pamětí a spolehlivost záznamu, zejména s ohledem na rychlost zápisu do USB paměti. Při připojení televizor USB paměť otestuje a vydá o tom zprávu. Výsledek testu zaznamená do malého souboru UsbInfo.txt, kde je klasifikace rychlosti této paměti. Při neuspokojivém testu proveďte formátování USB paměti přímo v televizoru a připojení zopakujte. Při stále neuspokojivém testu použijte jinou USB paměť.

**DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ**
**JE MOŽNÉ POŘIZOVAT ZÁZNAM POUZE V REŽIMU DTV. NENÍ MOŽNÉ POŘIZOVAT ZÁZNAM V REŽIMU ATV ANI Z PŘIPOJENÉHO EXTERNÍHO ZAŘÍZENÍ (jako je externí dekodér,CANAL+dekodér apod.).**

Stiskněte tlačítko **SOURCE** a tlačítky ▲/▼ vyberte položku **DTV**. Poté stiskněte tlačítko **MENU** a tlačítky ▲/▼ vyberte menu **Feature (Funkce)**.
Tlačítky ▲/▼/◄/► vyberte položku **PVR/Timeshift** a stiskněte tlačítko **OK** pro vstup do podmenu.
Tlačítky ▲/▼ vyberte **Partition Select (Volba oddílu)** a stiskněte tlačítko **OK** pro vstup.

- Tlačítky ▲/▼ vyberte **Auto Timeshift (Auto Timeshift)** a stiskněte tlačítko **OK** pro vstup. Zde vyberte „On" (Zap.) nebo „Off" (Vyp.).
- Tlačítky ▲/▼ vyberte **Timeshift Buffer (Velikost Timeshift)** a stiskněte tlačítko **OK** pro vstup. Zde vyberte požadovanou velikost: Auto, 30 minut, 1hodina, 2 hodiny.
- Tlačítky ▲/▼ vyberte **Record List (Seznam záznamů)** a stiskněte tlačítko **OK** pro vstup. Tlačítky ▲/▼ vyberte soubor mezi dříve provedenými záznamy a tlačítkem ►II spusťte soubor. Opětovným stisknutím tlačítka ►II pozastavíte přehrávání.
- Tlačítky ▲/▼ vyberte **Recorder Start (Start nahrávání)** a stiskněte tlačítko **OK** spuštění nahrávání. **Poznámka:** Můžete rovněž stisknout tlačítko **REC** pro spuštění nahrávání. Spuštění a zastavení nahrávání z dálkového ovladače vyžaduje potvrzení v následně zobrazeném dialogovém okně.
  Probíhající záznam indikuje malý symbol **REC** na obrazovce. Během záznamu nelze přepnout na jiný program. Pokud se pokusíte program změnit, zobrazí se dialogové okno s dotazem, zda skutečně chcete záznam přerušit a změnit program na jiný (volba OK) nebo ponechat běžící záznam (volba Zrušit-Cancel).


Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

# 11. DVD přehrávač

Funkce DVD jsou dostupné, pouze pokud je TV přepnut do režimu DVD. Pro vložení disku do slotu nebo vyjmutí disku, je třeba, aby byl TV v režimu DVD. V opačném případě nebude režimu DVD funkční.

Pro vstup do režimu **DVD** stiskněte tlačítko **SOURCE** a poté vyberte **DVD.**

Vstupte do režimu DVD (zapněte TV a stiskněte tlačítko **DVD**) a budete moci vložit DVD disk.
Disk se vkládá potištěnou stranou směrem od Vás, když stojíte k TV čelem.

Ovládací tlačítka režimu DVD jsou zobrazena na níže uvedeném obrázku.

## 11.1. General Setup Page (Obecné nastavení)

V režimu DVD stiskněte tlačítko **D.SETUP** a poté tlačítky ◀/▶ vyberte **GENERAL SETUP PAGE (Obecné nastavení)** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
Tlačítky ▲/▼ vyberte možnost v menu.
Stiskněte tlačítko **ENTER** pro vstup do menu nebo možnosti a tlačítky ▲/▼ vyberte podmenu.
Stiskněte tlačítko **ENTER** pro potvrzení.
Stiskněte ◀ (šipka vlevo) pro přechod z podmenu do vyšší úrovně menu.
Stiskněte tlačítko **D.SETUP** pro výstup z menu nastavení DVD.

**Poznámka:**
Do Nastavení DVD lze vstoupit jen pokud je zastaveno přehrávání, tj. jeden nebo dva stisky tlačítka STOP.

**Možnosti**

1) **TV Obrazovka** - můžete nastavit jen Wide (širokoúhlý obraz). Jelikož je DVD zabudováno do TV, není doporučováno měnit nastavení, jelikož je již nastaveno z režimu TV.
2) **JAZYK OSD** - Vyberte jazyk menu DVD.
3) **SPOŘIČ OBRAZOVKY** - Zapnutí / vypnutí funkce spořiče obrazovky, pokud v režimu DVD není signál.
4) **POSLEDNÍ PAMĚŤ** - Zapnutí / vypnutí funkce poslední paměť, která umožňuje obnovit přehrávání filmu od místa, kde bylo přehrávání zastaveno.


Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

## 11.2. Audio Setup Page (Nastavení zvuku)

V režimu DVD stiskněte tlačítko **D.SETUP** a poté tlačítky ◄/► vyberte **AUDIO SETUP PAGE (Nastavení zvuku)** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
Tlačítky ▲/▼ vyberte možnost v menu.
Stiskněte tlačítko **OK** pro vstup do menu nebo možnosti a tlačítky ▲/▼ vyberte podmenu.
Stiskněte tlačítko **OK** pro potvrzení.
Stiskněte ◄ (šipka vlevo) pro přechod z podmenu do vyšší úrovně menu.
Stiskněte tlačítko **D.SETUP** pro výstup z menu nastavení DVD.

**Možnosti**
Jelikož je DVD zabudováno do TV, není doporučováno měnit nastavení, jelikož je již nastaveno z režimu TV.
1) **SPEAKER SETUP (Nastavení reproduktorů)** - vyberte a nastavte typ reproduktorů.

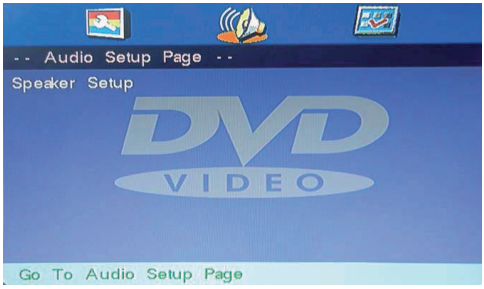


## 11.3. Preference Page (Předvolby)

V režimu DVD stiskněte tlačítko **D.SETUP** a poté tlačítky ◄/► vyberte **PREFERENCE PAGE (Předvolby)** a poté stiskněte tlačítko **ENTER.**
Tlačítky ▲/▼ vyberte možnost v menu.
Stiskněte tlačítko **ENTER** pro vstup do menu nebo možnosti a tlačítky ▲/▼ vyberte podmenu.


Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

Stiskněte tlačítko **ENTER** pro potvrzení.
Stiskněte ◀ (šipka vlevo) pro přechod z podmenu do vyšší úrovně menu.
Stiskněte tlačítko **D.SETUP** pro výstup z menu nastavení DVD.

**Možnosti**

1) **TV Type (TV Typ)** - Můžete nastavit jen 16:9 (širokoúhlý obraz).
2) **Audio (Zvuk)** - nastavte preferovaný jazyk pro audio z disků DVD.
3) **Subtitles (Titulky)** - nastavte preferovaný jazyk pro titulky z disků DVD.
4) **Disc Menu (Menu disku)** - Vyberte jazyk menu přítomného na DVD disku.
5) **Parental (Ohodnocení)** - Aktivujte filtr ohodnocení pro sledované filmy.
6) **Password (Heslo)** - Nastavte heslo pro zablokování DVD přehrávače.
7) **Default (Výchozí nastavení)** - Obnovíte výchozí nastavení DVD přehrávače z továrny.

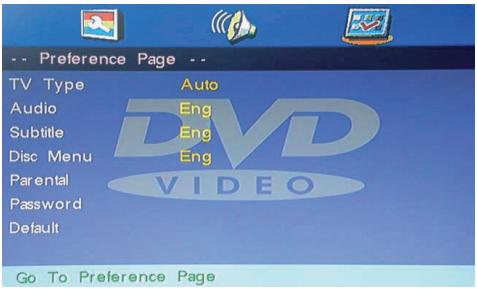


**Poznámka:**
DVD přehrávač podporuje pouze standardní velikost DVD disků. Mini DVD disky nebo disky nepravidelných tvarů přístroj nepodporuje - nevkládejte je do přístroje! Jazyky pro DVD zvuk, titulky a menu jsou závislé na disku. Pokud disk nepodporuje Vámi zvolený jazyk, takový jazyk se nezobrazí a nastaví se výchozí jazyk - angličtina.


Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

# 12. Odstraňování závad

Před zavoláním do servisu se ujistěte, že nedokážete problém odstranit sami podle níže uvedených bodů. Pokud závada přetrvává, přestaňte TV používat a obraťte se na autorizované servisní středisko. V žádném případě neopravujte přístroj sami.

**1. Obrazovka je prázdná nebo TV nejde zapnout.**
- Zkontrolujte, zda je sítový kabel správně připojen a v taková zásuvka je vhodná pro zástrčku TV.
- Zkontrolujte, zda je zásuvka pod proudem.
- Zkontrolujte, zda je hlavní vypínač v poloze „ON“ (pokud je jím TV vybaven).

**2. Chybí obraz.**
- Ujistěte se, že je TV zapnuta a je v režimu TV (stiskněte tlačítko **POWER**).
- Ujistěte se, že je audio kabel správně připojen. Odpojte kabel, vyčkejte několik minut a poté znovu zapojte.
- Ujistěte se, že je anténní kabel správně připojen.
- Ujistěte se, že nastavení antény je správné.
- Zkontrolujte nastavení jasu TV.
- Zkontrolujte, zda nedošlo k výpadku vysílání kanálu. Kontaktujte provozovatele kanálu, abyste se ujistili, že je kanál v provozu.

**3. Slabý obraz a špatná kvalita obrazu.**
- Přemístěte anténu, aby překážky nebránily šíření signálu.
- Ujistěte se, že v blízkosti TV není mobilní telefon nebo mikrovlnná trouba.
- Použijte koaxiální kabel s impedancí 75 ohmů pro připojení antény k TV.
- Při slabém AV obrazu použijte flexi kabel pro připojení video přehrávače.

**4. Žádný nebo slabý zvuk.**
- Zkontrolujte, zda je AV kabel správně zapojen.
- Zkontrolujte nastavení hlasitosti TV.
- Zkontrolujte, zda jste nestiskli tlačítko MUTE.
- Zkontrolujte typ zvuku nebo možnost soundtrack v AV menu.

**5. Dálkový ovladač nefunguje.**
- Namiřte dálkový ovladač přímo na televizor do míst, kde se nachází senzor dálkového ovládání.
- Zabraňte dopadu slunečního nebo fluorescenčního světla přímo na senzor dálkového ovládání.
- Vyjměte a znovu vložte baterie.
- Vyměňte baterie za nové.


Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

**6. Není možné programovat.**

– Zkontrolujte, že žádná předchozí rezervace neblokuje nastavení nové.
– Zkontrolujte, zda je TV v provozu nebo v pohotovostním režimu v době programování. Pokud je hlavní vypínač nebo zásuvka není pod napětím, nebude možné spustit naprogramovanou funkci.


Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

# 13. Technické specifikace

| **Model** | **SLE 2445DM4** |
|---|---|
| Úhlopříčka | 23,6" |
| Spotřeba | 48 W |
| Spotřeba v pohotovostním režimu | < 1 W |
| Jmenovité napětí | 12 V, 4 A (DC) |
| Dálkový ovladač | Ano |
| Montáž na stěnu VESA | 100 × 100 mm |
| Rozměry se stojanem (Š × V × H) | 573 × 160 × 407 mm |
| Rozměry bez stojanu (Š × V × H) | 573 × 56 × 363 mm |
| Hmotnost netto se stojanem | 6 kg |
| Hmotnost netto bez stojanu | 5,5 kg |
| **Připojení** | |
| RF IN | 1 |
| AV vstup | 1 |
| SCART | 1 |
| Komponentní YPbPr | 1 |
| VGA (D-Sub 15 pin) | 1 |
| HDMI | 1 |
| SPDIF coaxial | 1 |
| USB | 1 |
| Podporované formáty USB | Foto: JPEG, BMP, GIF; Film: AVI, MPEG4 apod.; Hudba: wave,aac. |
| CI slot | 1 |
| **Další funkce** | |
| Rozlišení WXGA | 1366 x 768 |
| Jas (cd/m2) | 250 |
| Poměr stran | 16:09 |
| Dynamický kontrast | 10000:1 |
| Doba odezvy (ms) | 5 ms |
| Počet barev | Ano |
| Nastavení teploty barev | normální, teplý, studený, uživatelský |
| Pozorovací úhel | 170°/160° |
| Zabudovaný tuner | SIL2158 |
| Video systém | ATV: PAL ,SECAM; DTV:MPEG 2 MP@HL, MPEG-2, MP@HL, H.264 |
| Audio systém | ATV: NICAM/A2; DTV: MPEG-1 Layer 1/2, MPEG-2 Layer 2, DD, DD+ |


Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

| | |
|---|---|
| Stereo zvuk | Ano |
| Výstup zvuku | Ano |
| PVR záznam na USB | Ano |
| Korekce zvuku | Ano |
| Progresivní scan | Ano |
| Funkce časového posunu (Timeshift) | Ano |
| EPG | Ano |
| Teletext | Ano |
| Teletextové stránky | 1000 |
| Hřebenový filtr | 3D |
| OSD menu | Ano |
| Zoom | 4:3/16:9/ZOOM1/ZOOM2/FULL/AUTO... |
| Redukce šumu | Ano |
| Časovač vypnutí / zapnutí / spánku | Ano |
| Titulky | Ano |
| Audio jazyk | Ano |
| Seznam kanálů | Ano |
| Seznam oblíbených | Ano |
| Zmrazení obrazu | Ano |
| Rádio | Ano |
| Zámek | Ano |
| Rodičovský zámek | Ano |
| Hotelový mód | Ano |

Výše uvedená data podléhají změnám bez předchozího upozornění.
Čestina je původní verze.


Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

## POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

## LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

**Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie**

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

**Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii**

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

CE Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických specifikací se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.



Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

SENCOR®

# CZ Záruční podmínky

**Součástí balení tohoto výrobku není záruční list.**

Prodávající poskytuje kupujícímu na výrobek záruku v trvání 24 měsíců od převzetí výrobku kupujícím. Záruka se poskytuje za dále uvedených podmínek. Záruka se vztahuje pouze na nové spotřební zboží prodané spotřebiteli pro běžné domácí použití. Práva z odpovědnosti za vady (reklamaci) může kupující uplatnit buď u prodávajícího, u kterého byl výrobek zakoupen nebo v níže uvedeném autorizovaném servisu. Kupující je povinen reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu, aby nedocházelo ke zhoršení vady, nejpozději však do konce záruční doby. Kupující je povinen poskytnout při reklamaci součinnost nutnou pro ověření existence reklamované vady. Do reklamačního řízení se přijímá pouze kompletní a z důvodů dodržení hygienických předpisů neznečištěný výrobek. V případě oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu od okamžiku uplatnění reklamace do okamžiku převzetí opraveného výrobku kupujícím nebo okamžiku, kdy je kupující po skončení opravy povinen výrobek převzít. Kupující je povinen prokázat svá práva reklamovat (doklad o zakoupení výrobku, záruční list, doklad o uvedení výrobku do provozu).

**Záruka se nevztahuje zejména na:**

- vady, na které byla poskytnuta sleva;
- opotřebení a poškození vzniklé běžným užíváním výrobku;
- poškození výrobku v důsledku neodborné či nesprávné instalace, použití výrobku v rozporu s návodem k použití, platnými právními předpisy a obecně známými a obvyklými způsoby používání, v důsledku použití výrobku k jinému účelu, než ke kterému je určen;
- poškození výrobku v důsledku zanedbané nebo nesprávné údržby;
- poškození výrobku způsobené jeho znečištěním, nehodou a zásahem vyšší moci (živelná událost, požár, vniknutí vody);
- vady funkčnosti výrobku způsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým polem apod. mechanické poškození výrobku (např. ulomení knoflíku, pád);
- poškození způsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotřebního materiálu (baterie) nebo nevhodnými provozními podmínkami (např. vysoké okolní teploty, vysoká vlhkost prostředí, otřesy);
- poškození, úpravu nebo jiný zásah do výrobku provedený neoprávněnou nebo neautorizovanou osobou (servisem);
- případy, kdy kupující při reklamaci neprokáže oprávněnost svých práv (kdy a kde reklamovaný výrobek zakoupil);
- případy, kdy se údaje v předložených dokladech liší od údajů uvedených na výrobku;
- případy, kdy reklamovaný výrobek nelze ztotožnit s výrobkem uvedeným v dokladech, kterými kupující prokazuje svá práva reklamovat (např. poškození výrobního čísla nebo záruční plomba přístroje, přepisované údaje v dokladech).

**Gestor servisu v ČR:**
**FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany; tel: 323 204 120**
**FAST ČR, a.s., Cejl 31, 602 00 Brno; tel: 531 010 295**
Více autorizovaných servisních středisek pro ČR naleznete na **www.sencor.cz**.


Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.
Revision 05/2013