SENCOR®

ELEMENT SMART DONGLE MK2

USER'S GUIDE
NÁVOD K OBSLUZE
NÁVOD NA OBSLUHU
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
INSTRUKCJA OBSŁUGI

EN CZ SK HU PL

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

- Prečítajte si tento návod. Riaďte sa týmto návodom a inštrukciami v ňom uvedenými.
- Dbajte na všetky varovania.
- Dodržujte všetky pokyny.
- Používajte iba doplnky a príslušenstvo uvedené výrobcom.
- Na prístroj sa nesmie umiestniť otvorený plameň, napr. horiaca sviečka.
- Používajte prístroj v miernom klimatickom pásme.
- Výrobca ani predajca prístroja v žiadnom prípade nezodpovedajú za akékoľvek priame aj nepriame škody zapríčinené nedodržaním pokynov pre inštaláciu, nastavovanie, obsluhu, ošetrovanie a čistenie tohto prístroja uvedených v tomto návode.
- Chráňte prístroj pred údermi, pádmi, nárazmi, otrasmi, vibráciami, vlhkom a prachom.
- Pred vaším súhlasom s používaním prístroja deťmi, musia byť deti spôsobom zodpovedajúcim ich veku poučené o správnom a bezpečnom používaní prístroja.
- Prístroj inštalujte podľa pokynov v návode.
- Okolo prístroja ponechajte na všetkých stranách voľný priestor, nutný pre správnu cirkuláciu vzduchu. Teplo vznikajúce pri prevádzke sa tým odvádza. Zakrytím vetracích otvorov skrinky prístroja hrozí riziko prehriatia a poškodenia prístroja. Je potrebné zaistiť, aby nebolo bránené odvetrávaniu zakrytím vetracích otvorov napr. novinami, obrusom, závesom, atď. Dodržujte inštrukcie o inštalácii uvedené v návode.
- Neinštalujte prístroj na priamom slnku alebo blízko zdrojov tepla, ako sú radiátory, tepelné výmenníky, pece alebo iné prístroje (vrátane zosilňovačov) produkujúce teplo. Vysokými teplotami sa výrazne skracuje životnosť elektronických dielov prístroja. Nepoužívajte a neponechávajte prístroj v blízkosti otvoreného ohňa.
- Prístroj nesmie byť vystavený kvapkajúcej ani tečúcej vode a nesmú sa naň stavať predmety naplnené tekutinou, napríklad vázy. Chráňte prístroj pred zmoknutím, postriekaním alebo poliatím akoukoľvek kvapalinou, neponechávajte a neinštalujte prístroj mimo miestnosti. Prístroj nepoužívajte vonku. Nedodržaním týchto pokynov hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.
- Nepoužívajte tento prístroj v blízkosti vody.
- Prenechajte všetok servis kvalifikovanému personálu. Servis je nutný, ak bol prístroj akýmkoľvek spôsobom poškodený, napríklad v prípade poškodenia sieťového kábla, poliatia prístroja tekutinou, vniknutia cudzích predmetov dovnútra prístroja, vystavenia prístroja dažďu alebo vlhkosti, ak prístroj nefunguje bežným spôsobom alebo došlo k jeho pádu.
- Prístroj čistite iba suchou tkaninou.
- Na čistenie nepoužívajte benzín, riedidlo alebo iné rozpúšťadlá ani nepoužívajte brúsne čistiace prostriedky, drôtenky alebo hubky s drôtenkami.

1. POPIS PRÍSTROJA

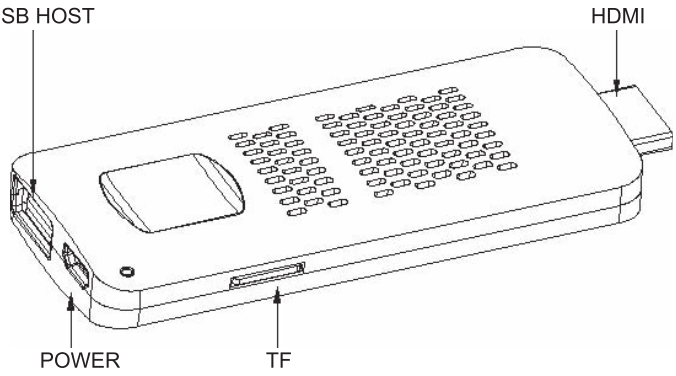

Konektor HDMI – AV výstup

Slot pamäťovej karty – prehrávanie médií z karty micro SD/TF

Port USB HOST – pripojenie vonkajších periférií, disku, pripojenie hostiteľského počítača káblom USB; kopírovanie dát zo zariadenia pri použití zariadenia Element Smart Dongle ako flashdisk, prehrávanie filmov, obrázkov a hudby z USB flashdisku alebo externého disku, pripojenie ovládača, myši, USB rozbočovača*

USB Power – pripojenie napájania dodaným káblom USB, zapnuté napájanie indikuje modrá kontrolka v blízkosti napájacieho konektora

* **Poznámka k USB:** Ak chcete použiť viac než jedno USB zariadenie pomocou USB rozbočovača (USB hub), vyskúšajte ich správnu funkciu s daným rozbočovačom. Pri vyšších nárokoch na napájanie použite aktívny rozbočovač s vlastným napájaním.

Poznámka k napájaniu: Prístroj je navrhnutý pre nízku spotrebu, aby bolo možné ho napájať zo štandardného USB konektora televízora. Pri vysoko náročných operáciách či pripojení periférií s vyššou spotrebou môže prevýšiť potreba napájania štandardizovanú hodnotu prúdu a prevádzka bude nestabilná. V tom prípade napájajte zariadenie z externého sieťového zdroja 5 V, min. 1 A.

2. Použitie

2.1. Pripojenie

Pripojte zariadenie Element Smart Dongle MK2 k vstupu HDMI na vašom televízore alebo monitore. Riaďte sa inštrukciami v návode na použitie vášho televízora/ monitora.
Odporúčame používať 2,4G bezdrôtovú myš a klávesnicu. Pomocou USB prepojte 2,4G prijímač. Hneď ako je myš zapojená, systém zobrazí virtuálnu klávesnicu. Ak je pripojená klasická klávesnica, virtuálna klávesnica sa automaticky zruší.
Ľavé tlačidlo myši slúži ako „OK“ a pravé tlačidlo myši slúži ako „návrat“. Rolovaním posúvajte smerom hore/dole. Podržaním ľavého tlačidla ťaháte ikonu alebo kopírujete/ vkladáte súbor. Podržaním stredového tlačidla vyvoláte „Vlastnosti“.

2.2. Rozhranie operačného systému

Po pripojení prístroja sa po chvíľke zobrazí vstupná obrazovka, z ktorej bude môcť vstúpiť do príslušnej aplikácie. V závislosti od verzie operačného systému si môžete vybrať z dvoch používateľských rozhraní (Launcher a Nastavenie), ktoré sú optimalizované pre rôzne veľkosti TV obrazovky. Ak sa zobrazí voľba medzi dvoma rozhraniami, vyskúšajte obidve pomocou voľby „Iba raz“. Hneď ako si vyberiete, zvoľte voľbu Vždy kvôli ľahšej práci. Návrat k zobrazeniu oboch volieb je možné vykonať Návratom k továrenskému nastaveniu – zmaže inštalované aplikácie, prípadne používateľské údaje, zazálohujte dôležité informácie.

2.3. Správca

V menu Správca sa zobrazí základné aplikácie.

2.4. Základné ovládanie

Ikona späť: na návrat do vyššieho menu

Ikona domov: návrat na základnú obrazovku

Ikona program: kontrola spustených aplikácií

2.5. Stavový riadok

Zobrazuje stav prístroja – pripojení microSD karty, USB – ďalej čas, Wi-Fi a pod. Kliknutím sa riadok zväčší.

Kliknutím na ikonu

sa zobrazí viac možností.

3. Správca programov a nástrojov

Kliknutím na ikonu

sa zobrazia inštalované programy a ikony nástrojov nastavenia.

4. Nastavenie
Vstúpte do správcu programov a nástrojov a kliknite na ikonu

(alebo na ikonu

).

4.1. Nastavenie Wi-Fi
Kliknite na Nastavenie – Wi-Fi na zapnutie funkcie Wi-Fi. V pravej časti sa zobrazí začiarknutá voľba indikujúca zapnuté Wi-Fi a systém zobrazí dostupné Wi-Fi siete (podľa sily signálu).
Vyberte požadovanú bezdrôtovú sieť a systém sa buď automaticky pripojí, alebo vás vyzve na vloženie platného hesla, a to všetko v závislosti od parametrov pripájanej siete. Heslo zistíte u správcu siete.
Kvôli spoľahlivosti a rýchlosti spojenia dbajte na dostatočnú úroveň Wi-Fi signálu. Túto úroveň indikuje skupina štyroch kruhových výsekov (viac zobrazených výsekov = silnejší signál). Ak je slabý signál, Wi-Fi router znižuje rýchlosť prenosu, ktorá môže byť pre niektoré použitia podhraničná, a prenos sa príliš spomalí alebo zastaví.

4.2. Nastavenie adaptéra RJ45 LAN
Ak nie je signál Wi-Fi dostupný, je možné pripojenie na internet zaistiť kúpou adaptéra USB2.0 LAN. Zapojte adaptér do portu USB (HOST). Potom vyberte **Setting** (Nastavenie) **– More** (Viac) – **Ethernet** – vyberte **Use Ethernet** (Použiť Ethernet).

5. Inštalácia/odstránenie programu

Kliknite na ikonu

a vstúpte do správcu aplikácií.
Kliknite na **Install** (Inštalovať) na inštaláciu stiahnutej aplikácie.
Kliknutím na **Manage** (Spravovať) budete môcť vybranú aplikáciu odstrániť**.**

6. Prehrávanie médií

na zobrazenie obrázkov

na zobrazenie videa

na spustenie hudby

7. Jazyk a vstup
Vyberte jazyk a vstup v **Setting** (Nastavenie) **– Language and input** (Jazyk a vstup).

7.1. Klávesnica a myš
Zobrazí sa virtuálna klávesnica, ak bola pripojená iba myš. Ak je pripojená klasická klávesnica, virtuálna klávesnica sa automaticky zruší.

8. Domáci mediálny prehrávač
Najprv potvrďte rovnaký Wi-Fi router iného PC s android mini PC a otvorte. Postupujte podľa údajov na obrazovke – vyberte Media Player, po spárovaní zobrazte svoje PC. Potom vyberte príslušný súbor.

9. Ďalšie nastavenia

Po kliknutí na ikonu

sa zobrazia ďalšie možné nastavenia.

10. TECHNICKÉ ÚDAJE

Čipová súprava	RK 3066 1.6GHz Vnútorné 3D GPU (Quad Core Mali-400MP)
OS	Android 4.2
RAM	1 GB DDR3
NAND Flash	4 GB
Napájanie	5 V/0,7 A
Video-/audiovýstup	HDMI 1.4 (1080p)
Sieťový port	Integrované Wi-Fi
Port USB	USB 2.0 (HOST), port Micro USB (napájanie)
Slot pamäťovej karty	Micro SD
Súborový systém	FAT32/NTFS
Príslušenstvo	QWERTY klávesnica s funkciou AirMouse, USB nabíjačka, kábel USB, uhlová redukcia HDMI
Rozmery	98 × 39 × 12 mm
Hmotnosť	33 g

Úvod

Bezdrôtový ovládač je ovládač, ktorý dokáže zastúpiť súčasne funkciu klasickej klávesnice a myši. Oproti iným bežným klávesniciam a myšiam nie je nutné pri obsluhe túto klávesnicu položiť na rovný podklad. Umožňuje vám ľahko ovládať počítač, televízor či hernú konzolu, keď ležíte alebo stojíte.

Funkcia „3 v 1“

Airmouse je multifunkčný bezdrôtový ovládač typu „3 v 1“, ktorý ponúka funkcie diaľkového ovládača, počítačovej klávesnice a počítačovej myši.

1. Funkcia diaľkového ovládače

2. Funkcia počítačovej klávesnice

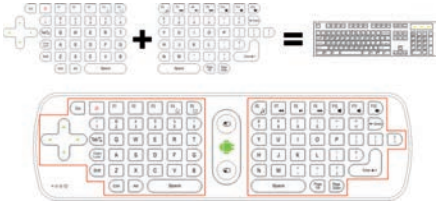

3. Funkcia počítačovej myši

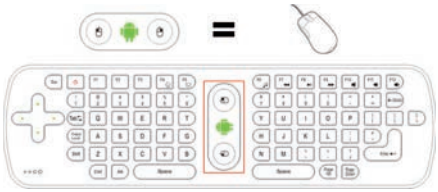

Vlastnosti

1. Vyhotovenie so štandardnými batériami AAA je možné používať vo všetkých krajinách po celom svete bez nevýhod, ktoré prináša použitie integrovanej lítiovej batérie (vysoká hmotnosť, rýchle unavenie paží, obmedzený počet nabíjacích cyklov, krátka výdrž, dlhý čas nabíjania, náročné nájdenie nabíjacieho miesta v prípade nutnosti nabitia).
2. Vyhotovenie tlačidiel znižujúce odpor tlačidiel s uhlíkovou vrstvou a zlepšujúce citlivosť diaľkového ovládača.
3. Bezdrôtový ovládač obsahuje priestor na uschovanie USB prijímača a eliminuje možnosť jeho straty.
4. Štandardné vyhotovenie klávesnice umožňuje vykonávať zadanie kedykoľvek.
5. Mechanizmus prispôsobený ľudskej obsluhe zaisťuje pohodlné ovládanie.
6. Pokročilá technológia úspory energie výrazne zlepšuje výdrž batérie. Po 2 minútach bez používania prejde do pokojového režimu. Odber v pokojovom režime je iba 10 μA, v práci môžete pokračovať po stlačení ľubovoľného tlačidla.
7. Inštalácia typu „plug and play“, nie je nutný ovládač. Je kompatibilná s rozhraniami USB 1.1 a USB 2.0.
8. Jednoduché pripojenie bez káblov. Stačí len vložiť batérie, pripojiť USB prijímač k rozhraniu USB na zariadení a môžete klávesnicu a myš používať.
9. Podporuje systémy Windows XP / Windows Vista / Windows 7; Android 2.2 / 2.3 / 2.4 / 4.0.
10. Je možné použiť pre počítače, projektory, televízory Smart TV v obývačke, HDTV, tablety so systémom Android, prehrávače HD médií so systémom Android, prehrávače Google Smart TV.

Funkcie tlačidiel

A. Funkcie skratkových tlačidiel (nasledujúce funkcie sa použijú na prehrávačoch médií so systémom Android)

Tlačidlo	Funkcia
ESC	Návrat späť alebo ukončenie
Vypínač	Tlačidlo uspania počítača, stlačením prepnete do príslušného režimu
On/Off	Nemá funkciu Android (je možné využitie v iných OS)
F4	Otvorenie domovskej stránky v predvolenom webovom prehľadávači
F5	Otvorenie e-mailovej aplikácie
F6	Otvorenie predvoleného prehrávača médií, napr. Cool Dog, TT Player atď.
F7	Prehrávanie predchádzajúceho média v predvolenom prehrávači médií
F8	Spustenie alebo zastavenie prehrávania v predvolenom prehrávači médií
F9	Prehrávanie nasledujúceho média v predvolenom prehrávači médií
F10	Vypnutie zvuku
F11	Zvýšenie hlasitosti
F12	Zníženie hlasitosti

B. Funkcie ďalších klávesov sú rovnaké ako pri štandardných klávesniciach.

Inicializácia nastavenia

Ak kurzor tzv. „ubieha“ a nedá sa ovládať, vykonajte inicializáciu nastavenia myši.

1. Položte zariadenie na stôl, stlačte postupne kláves so šípkou hore, kláves so šípkou dole a kláves Enter; ostatné klávesy pri stlačení ďalšieho klávesu neuvoľňujte. Keď tieto tri klávesy podržíte jednu sekundu, indikátor myši začne blikať.

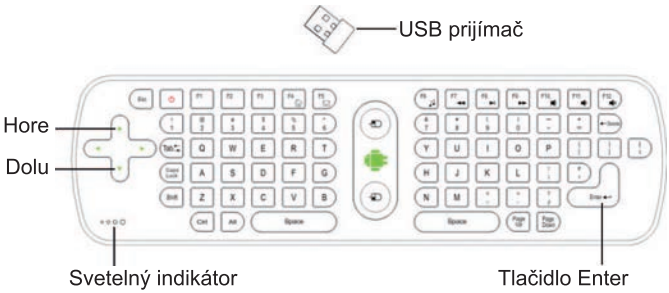

2. Potom klávesy uvoľnite a súčasne pripojte USB prijímač do portu USB na zariadení; spustí sa inicializačný kód myši. Indikátor začne trvale svietiť, čo znamená, že nastavenie inicializácie myši prebehlo úspešne.

Funkcie klávesov

1. Smerové tlačidlá: rovnaká funkcia ako pri kurzorových klávesoch štandardnej klávesnice.

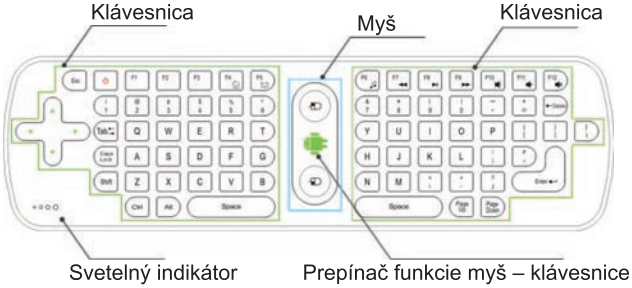

2. Ľavé tlačidlo myši: rovnaká funkcia ako ľavé tlačidlo štandardnej myši.
3. Pravé tlačidlo myši: rovnaká funkcia ako pravé tlačidlo štandardnej myši.

Inštalácia a pripojenie

1. Otvorte zadný kryt ovládača, vložte tri nové batérie AAA (presvedčte sa, že je dodržaná správna polarita) a zadný kryt znovu uzatvorte.

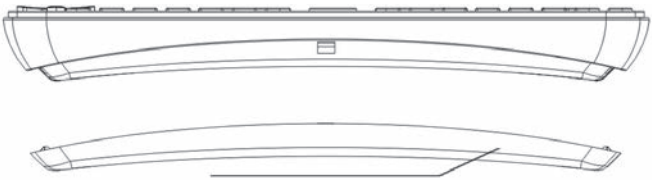

Po stlačení tlačidla odstráňte zadný kryt

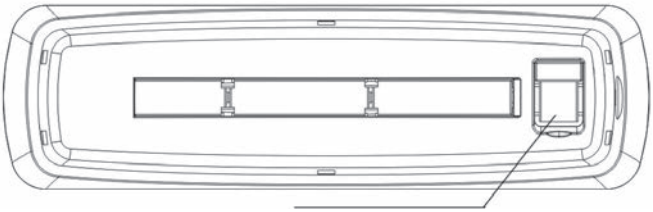

Prijímač v zdierke v zadnom kryte

2. Pripojte USB prijímač k rozhraniu USB počítača alebo prehrávača médií so systémom Android.

Použitie

1. Použitie myši:
   Držte ovládač oboma rukami, smerové tlačidlá a ľavé a pravé tlačidlo myši ovládajte ľavou rukou a touchpad ovládajte pravým palcom. Potom môžete voľne pohybovať kurzorom prostredníctvom ovládania pohybu kurzora myši.

2. Použitie bezdrôtovej klávesnice:
   Po premiestnení kurzora na určené miesto môžete použiť obe ruky a tlačidlami zadávať znaky.

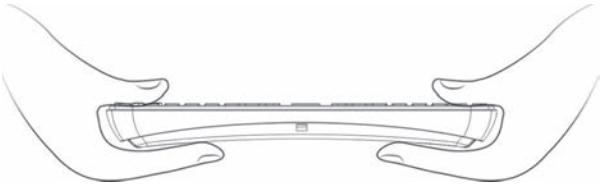

Pokyny k stavom indikátora:

1. Ak indikátor na ovládači bliká, znamená to, že pripojenie zlyhalo.
2. Trvalý svit indikuje správne pripojenie a možnosť použitia.
3. Pri stlačení akéhokoľvek tlačidla indikátor raz blikne.

Technické údaje

Technické údaje hardvéru	
Prenos na rádiovej frekvencii	2,4 GHz
Napájanie	batéria AAA 1,5 V
Životnosť tlačidiel	1 500 000 stlačení
Hlavné súčasti	diaľkový ovládač a USB prijímač
Pracovný odber USB prijímača (A)	pribl. 21,5 mA
Pracovný odber diaľkového ovládača (A)	pribl. 20 mA
Vlastnosti	
Režim prenosu signálu	2,4 GHz
Rozvrhnutie klávesnice	Americká štandardná klávesnica QWERTY (je možné upraviť podľa požiadaviek zákazníka)
Podporované operačné systémy	Windows XP / Vista / 7 / MAC / Linux / Android 2.2 / 2.3 / 4.0 / 5.0
Čas prechodu myši do úsporného režimu	2 minúty

POKYNY PRE SPRÁVNU LIKVIDÁCIU VÝROBKU

Pokyny a informácie o zaobchádzaní s použitým obalom
Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

Likvidácia použitých elektrických a elektronických zariadení

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentního nového produktu.
Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta.
Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie
Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie
Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.

Tento výrobok je v súlade s požiadavkami smerníc EÚ o elektromagnetickej kompatibilite a elektrickej bezpečnosti.

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifikáciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradzujeme si právo na ich zmenu.

Copyright © 2013, Fast ČR, a.s.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Záručný list nie je súčasťou balenia zariadenia.

Predávajúci poskytuje kupujúcemu na výrobok 24 mesiacov záruku od jeho prevzatia kupujúcim. Záruka sa poskytuje ďalej za nižšie uvedených podmienok. Záruka sa vzťahuje iba na spotrebný tovar predaný spotrebiteľovi na bežné domáce použitie. Práva zo zodpovednosti za chyby (reklamácie) môže kupujúci uplatniť buď u predávajúceho, u ktorého bol výrobok zakúpený alebo v nižšie uvedenom autorizovanom servise. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bez zbytočného odkladu, aby nedochádzalo ku zhoršeniu chyby, najneskôr však do konca záručnej doby. Kupujúci je povinný pri reklamácii spolupracovať pri overení existencie reklamovanej chyby. Do reklamačného procesu sa prijíma iba kompletný a z dôvodu dodržania hygienických predpisov neznečistený výrobok. V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu od okamžiku uplatnenia reklamácie do okamžiku prevzatia opraveného výrobku kupujúcim, kedy je kupujúci po skončení opravy povinný výrobok prevziať. Kupujúci je povinný preukázať svoje práva reklamovať (doklad o zakúpení výrobku, záručný list, doklad o uvedení výrobku do prevádzky).

Záruka sa nevzťahuje na:

- chyby, na ktoré boli poskytnuté zľavy;
- opotrebenia a poškodenia vzniknuté bežným užívaním výrobku;
- poškodenie výrobku v dôsledku neodbornej či nesprávnej inštalácie, použitie výrobku v rozpore s návodom na použitie s platnými právnymi predpismi a všeobecne známymi a obvyklými spôsobmi používania, v dôsledku použitia výrobku za iným účelom, než na ktorý je určený;
- poškodenie výrobku v dôsledku zanedbanej alebo nesprávnej údržby;
- poškodenie výrobku spôsobené jeho znečistením, nehodou a zásahom vyššej moci (živelná udalosť, požiar, vniknutie vody);
- chyby funkčnosti výrobku spôsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým poľom a pod.;
- mechanické poškodenie výrobku (napr. zlomenie gombíka, pád);
- poškodenie spôsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotrebného materiálu (batérie) alebo nevhodnými prevádzkovými podmienkami (napr. vysoké teploty v okolí, vysoká vlhkosť prostredia, otrasy);
- poškodenie, úpravu alebo iný zásah do výrobku spôsobený neoprávnenou alebo neautorizovanou osobou (servisom) prípady, keď kupujúci pri reklamácii nepreukáže oprávnenosť svojich práv (kedy a kde reklamovaný výrobok zakúpil);
- prípady, keď sa údaje v predložených dokladoch líšia od údajov uvedených na výrobku;
- prípady, keď reklamovaný výrobok sa nestotožňuje s výrobkom uvedeným v dokladoch, ktorými kupujúci preukazuje svoje práva reklamovať (napr. poškodenie výrobného čísla alebo záručnej plomby prístroja, prepisované údaje v dokladoch).

Gestor servisu na SK:
FAST PLUS, Na Pántoch 18, 831 06 Bratislava; teľ: 02 49 1058 53-54
Viac informácií nájdete na **www.sencor.sk.**