SENCOR®

Let's live!

LED televízió

SLE 1660M4

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HU

A TELEVÍZIÓ ÜZEMBE HELYEZÉSE ELŐTT GONDOSAN OLVASSA EL EZT A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT. ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI SZÜKSÉG ESETÉRE. JEGYEZZE LE A TELEVÍZIÓ MODELL- ÉS GYÁRTÁSI SZÁMÁT. NÉZZE MEG A CÍMKÉT A HÁTOLDALON ÉS ADJA ÁT EZEKET AZ ADATOKAT AZ ELADÓJÁNAK ABBAN AZ ESETBEN, HA JAVÍTÁS SZÜKSÉGES.

Tartalom

Fontos biztonsági utasítások ... 3

1. Bevezető ... 8
   - 1.1. Az állvány összeszerelése ... 8
   - 1.2. A TV elhelyezése ... 8
   - 1.3. Felszerelés a falra ... 9
2. A készülék leírása ... 10
3. Távirányító ... 12
4. Külső eszközök csatlakoztatása ... 15
   - 4.1. Antenna csatlakoztatása ... 15
5. Alapvető vezérlés ... 16
   - 5.1. A televízió bekapcsolása és kikapcsolása ... 16
   - 5.2. Telepítés ... 16
6. Főmenü ... 18
   - 6.1. Home Mode (Otthoni mód) ... 18
   - 6.2. Picture (Kép) menü ... 19
   - 6.3. Sound (Hang) menü ... 20
   - 6.4. Channel (Csatorna) menü ... 21
   - 6.5. Feature (Tulajdonságok) menü ... 22
   - 6.6. Setup (Beállítások) menü ... 25

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

7. Multimédia 27
7.1. Photo (Fotó) 27
7.2. Music (Zene) 29
7.3. Movie (Film) 31
7.4. eBook (e-könyv) 32
8. Felhasználói beállítások 35
8.1. Favorite List (Kedvencek listája) 35
8.2. Program Information (Program információ) 35
8.3. Audio (Hang) 35
8.4. Subtitle (Felirat) 35
8.5. DTV/Radio Switch (DTV/rádió átkapcsolás) 36
8.6. EPG 36
9. Személyi felvevő (PVR) 37
9.1. PVR 37
9.2. REC (Felvétel) 45
9.3. Felvétel időzítő 47
10. Hibaelhárítás 48
11. Műszaki adatok 49

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

Fontos biztonsági utasítások

Ha a terméket helyesen akarja használni, figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót és őrizze meg a későbbiekre. Ha a készüléket újabb személynek adja el (át), a készüléket minden dokumentációval adja át, ezen útmutatót beleértve.

Az egyenlő oldalú háromszögben található villám jel arra figyelmeztet, hogy a készülék belsejében veszélyes feszültség van, ami áramütést okozhat.

Az áramütés kockázatának csökkentése érdekében ne vegye le a burkolatot (vagy a készülék hátoldalát). A készülékházban nincsen olyan alkatrész, amit a felhasználó maga javíthatna. A készülék mindennemű javítását bízza szakszervizre.

Az egyenlő oldalú háromszögben található felkiáltójel fontos üzemeltetési és javítási utasításokra figyelmeztet a készülék kísérő dokumentációjában.

Általános biztonsági utasítások

- Olvassa el ezt az útmutatót. Kövesse az útmutatót és tartsa be a benne szereplő utasításokat.
- Ügyeljen minden figyelmeztetésre.
- Tartsa be az összes utasítást.
- Csak a gyártó által meghatározott kiegészítőket és tartozékokat használjon.
- A készülékre tilos nyílt láng, pl. égő gyertya helyezése.
- A készüléket mérsékelt éghajlaton használja.
- A gyártó vagy az eladó nem felel a készülék ezen útmutatóban található telepítési, kezelési, karbantartási vagy tisztítási utasításainak be nem tartásából adódó bármilyen közvetlen vagy közvetett károkért.
- Óvja a készüléket ütődéstől, leeséstől, rázkódástól, vibrálástól, nedvességtől és portól.
- Mielőtt jóváhagyja, hogy gyerekek használják a készüléket, koruknak megfelelően fel kell világosítani őket a lejátszó helyes és biztonságos használatáról.

Telepítés, kezelés

- A készüléket az útmutató utasításai szerint telepítse.
- A készülék körül hagyjon elegendő teret a szükséges szellőzéshez. A működésnél keletkező hő így el van vezetve. A készülék nyílásainak betakarásával túlmelegedés és a készülék károsodásának veszélye áll fenn. Biztosítani kell, hogy a szellőzőnyílások ne legyenek letakarva pl. újsággal, terítővel, függönnyel stb. Tartsa be az útmutatóban szereplő telepítési utasításokat.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

- A készüléket ne telepítse közvetlen napfényre vagy hőforrás közelébe, mint pl. fűtőtest, hőcserélő vagy más készülék (beleértve az erősítőket), amelyek hőt termelnek. A magas hőfok miatt jelentősen csökken a készülék elektronikus részeinek élettartama. A készüléket ne használja és ne hagyja nyílt láng közelében.
- A készüléket nem szabad csöpögő vagy szöktellő víznek kitenni és nem szabad rá folyadékkal telt tárgyakat tenni, mint pl. váza. Védje a készüléket a megázástól, bármilyen folyadékkal történő leszöktelléstől vagy leöntéstől, ne hagyja és ne használja a készüléket a helyiségen kívül. A készüléket ne használja a szabadban. Ezen utasítások be nem tartásával áramütés vagy tűzeset veszélye fenyeget.
- A készüléket ne használja víz közelében.
- Ne akarja kiiktatni a polarizált dugó biztonsági funkcióját. Ha a dugó nem illik a hálózati aljzatba, kérjen meg egy szakképzett villanyszerelőt, hogy cserélje ki a régi aljzatot.
- A készülék hálózatba csatlakoztatása előtt győződjön meg, hogy az aljzat feszültsége megegyezik a készülék címkéjén vagy a tápadapteren jelzett feszültséggel.
- Ügyeljen arra, hogy a tápkábelen ne tapossanak, ne legyen összenyomva, különösen a dugó, az aljzat közelében és ott, ahol kilép a készülékből vagy az adapterből. A hálózati csatlakozó (adapter) áramtalanító berendezésként szolgál, és könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.
- A tápkábel lecsatlakoztatása előtt, előbb mindig húzza ki a tápkábel hálózati dugóját (adaptert) a fali aljzatból.
- A készüléket húzza ki a hálózatból vihar során, vagy ha hosszabb ideig nem használja.
- Kerülje a készülék hideg helyről meleg helyre áthelyezését vagy fordítva, ill. a készülék párás helyen használatát. A készülék belső részein a levegőben levő nedvesség kicsapódhat és a készülék ideiglenesen működésképtelenné válhat. Ilyen esetben a készüléket hagyja meleg, jól szellőző helyen és várjon 1–2 órát, míg a nedvesség elpárolog és a készülék újra használható lesz. Vigyázzon főleg a lejátszó megvásárlás utáni első használatánál hideg évszakban.
- A készülékbe épített akkumulátor blokk (ha létezik) feltöltéséhez tegye a készüléket jó szellőzésű helyre, a könnyen gyulladó anyagoktól távol.
- A gyártó vagy az eladó nem felel a készülék ezen útmutatóban található telepítési, kezelési, karbantartási vagy tisztítási utasításainak be nem tartásából adódó bármilyen közvetlen vagy közvetett károkért.
- Óvja a készüléket ütődéstől, leeséstől, rázkódástól, vibrálástól, nedvességtől és portól.

Szerviz és karbantartás

- Áramütés és tűzeset elkerülése végett ne bontsa meg a készülékházat – a készülékházon belül nincsenek olyan részek, amelyeket a felhasználó javíthatna megfelelő felszerelés és képesítés nélkül. Ha a készülék javítására vagy beállítására van szükség, lépjen kapcsolatba a szakszervizzel.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

- A készülék használata közben bármilyen szokatlan jelenség, mint pl. a szigetelés jellemző égett szagának vagy füstnek a jelentkezése esetén a készüléket azonnal kapcsolja ki, húzza ki és a következő használat előtt várja meg a szakszervizi dolgozó általi ellenőrzés eredményét.
- Minden javítást hagyjon szakképzett szerelőre. Javítás szükséges, ha a készülék bármilyen módon sérült, pl. a tápkábel sérülése, a készülék leöntése folyadékkal, idegen tárgy készülékbe kerülése, a készülék esőnek vagy nedvességnek kitettsége esetén, ill. ha a készülék nem a megszokott módon működik, vagy leesett.
- Tisztítás, áthelyezés vagy más karbantartás előtt húzza ki a tápkábelt (adaptert) a hálózati aljzatból.
- A készüléket csak száraz szövettel tisztítsa.
- A tisztításhoz ne használjon benzint, hígítót vagy más oldószert, és ne használjon durva tisztítószert, drótszivacsot.

Távirányító és elem

- A távirányítót és az elemeket ne tegye közvetlen napfényre vagy hőforrás közelébe, mint pl. fűtőtest, hőcserélő, kályha vagy más készülék (beleértve az erősítőket), amelyek hőt termelnek. A készüléket ne használja és ne hagyja nyílt láng közelében.
- A távirányítót és az elemeket nem szabad csöpögő vagy folyó víznek kitenni és nem szabad rá folyadékkal telt tárgyakat tenni, mint pl. váza. Óvja a megázástól, bármilyen folyadék hatásától. Ne használja a szabadban. Ezen utasítások be nem tartása esetén a távirányító és az elemek sérülésének veszélye fenyeget.
- A készüléket ne használja víz közelében.
- Az elemek megsemmisítésénél figyelemmel kell lenni a környezet védelmére.
- A távirányítót ne tegye ki nagy nyomásnak. A távirányítóra ne tegyen nehéz tárgyakat.
- Az elemek helytelen használata elektrolit-szivárgást és korróziót okozhat.
  A távirányító helyes működése érdekében az alábbiak szerint járjon el:
  - Ne tegye be az elemeket rossz irányban.
  - Az elemeket ne töltse, ne melegítse, ne nyissa fel és zárja rövidre.
  - Ne dobja az elemet tűzbe.
  - Ne hagyjon lemerült elemeket a távirányítóban.
  - Ne használjon együtt különböző típusú, vagy régi és új elemeket.
  - Ha a távirányítót hosszabb ideig nem használja, vegye ki az elemeket, hogy elkerülje károsodásukat szivárgás miatt.
  - Ha a távirányító helytelenül működik vagy csökken a hatótávolsága, cserélje ki az elemeket újakra.
  - Ha elektrolit-szivárgás következik be, a távirányítót adja le tisztításra szakszervizben.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

FIGYELMEZTETÉS
Tűz vagy áramütés elkerülése érdekében a készüléket ne tegye ki esőnek vagy nedvességnek.

FIGYELMEZTETÉS
Az elemeket nem szabad túl nagy melegnek kitenni, pl. közvetlen napsugárzásnak, tűznek és hsn.

Melléklet az LCD-képernyő használati útmutatójához

SENCOR®

Figyelmeztetés állóképek megjelenítésénél, piros/kék/zöld/ fekete pontok a képernyőn.

Állókép megjelenítése az LCD panel tartós károsodását okozhatja.

- Ne hagyjon állóképet az LCD-képernyőn 2 óránál hosszabb ideig, mivel a kép a képernyőn maradhat. Ezt a jelenséget „beleégésnek" nevezik. Ennek elkerülése érdekében csökkentse a fényerő és kontraszt szintjét állókép nézésénél.
- A kép „beleégés"-éhez hasonló jelenség jelentkezhet az LCD-képernyőn televíziós csatorna logójának tartós megjelenítésénél.
- A TV 4:3, 16:9 formátumban vagy hasonló módokban nézése, ahol a kép nem takarja le az egész képernyőt, nyomot hagyhat a bal, jobb oldalon vagy a képernyő közepén, amit az eltérő fényerőszint okoz. DVD lejátszása vagy játékkonzol képe a képernyőre hasonló hatással lehet.
- Videojátékok vagy számítógép állóképének hosszabb ideig tartó megjelenítése esetén a kép részlegesen fennmaradhat. Ennek elkerülése érdekében csökkentse a fényerőt és kontrasztot állóképek megjelenítésénél.

A fenti okok miatti károsodásra nem vonatkozik garancia!

A képernyőn piros, kék, zöld és fekete pontok jelenhetnek meg.

- Ez jellemző a folyadékkristályokra és nem jelent problémát. A folyadékkristályok nagyon pontos technológiával készülnek, aminek finom képrészletek köszönhetők. Esetenként nem aktív képpontok jelenhetnek meg, piros, zöld, kék vagy fekete pontok formájában (maximum 0,001 % az összes képpontból). Vegye figyelembe, hogy ez nem befolyásolja az LCD-képernyő teljesítményét.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

Megjegyzések az USB csatlakozáshoz:

- Az USB memóriaeszközt a készülékbe közvetlenül kell csatlakoztatni. Ne használjon hosszabbító USB kábelt, hogy ne szakadjon meg az adatátvitel és ne legyen zavarás. Az elektrosztatikus kisülések a készülék működésképtelenségét okozhatják. Ilyen esetben a készüléket újra kell indítani.
- USB memóriaeszköz használata előtt ellenőrizze az átvitelt a készülékkel és az adatolvasási és adatírási sebességet.
- A maximális sebesség eléréséhez javasolt a lemezterületet defragmentáltan hagyni. Használjon FAT32 fájlrendszert, egy partíciót, védelem nélkül. Ha a memóriaeszköz beolvasása nem folyamatos, nemkívánatos jelenség jelentkezhet, mint pl. képkiesés (kockázás), hanghiba, szélsőséges esetben pedig leállhat a beolvasás. A csatlakoztatott eszköz váratlan viselkedése ill. vírus és más kártékony szoftver jelenléte a készülék leállását okozhatja, ami miatt újra kell indítani azt.
- Az USB csatlakozás standard típusú és nem képes nagyfogyasztású USB eszközök (pl. HDD merevlemez) táplálására. Használjon saját táplálású eszközt és táplálja saját tápellátóján keresztül.
- A készüléket a memóriaeszközökkel való maximális kompatibilitás szem előtt tartásával tervezték. Az USB eszközök eltérősége miatt nem szavatolható a hibamentes működés minden USB berendezéssel. Gond esetén a memóriaeszközt próbálja meg formázni közvetlenül a készülékben. Ha a gond továbbra is fennáll, használjon más memóriaeszközt.

Az SD/MMC/MS kártyák / USB eszközök széles választéka miatt nem biztosítható a kompatibilitás a készülék és SD/MMC/MS kártyák / USB eszközök minden típusa között.

A készülék gyártási száma
A készülék gyártási száma egyedi adat, amely azonosítja a készüléket.
A készülék gyártási számát kérjük, jegyezze fel az egyértelmű azonosítás érdekében a készülék többi azonosító adatával együtt a következő sorokba.

Gyártási szám: _____

A vásárlás dátuma: _____

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

1. Bevezető

Köszönjük, hogy megvásárolta a televíziókészülékünket.
A televízió telepítése, bekapcsolása és beállítása előtt olvassa el az egész használati útmutatót – fontos tájékoztatást tartalmaz a készülék minden jellemzőjének és funkciójának biztonságos és optimális kihasználásáról. Az útmutatót őrizze meg a későbbiekre.

1.1. Az állvány összeszerelése

A TV-t helyezze képernyővel lefelé egy sima felületre. Alátétként használjon puha szövetet, pl. plédet vagy törülközőt. Az állványt csavarozza a TV-készülék alsó részéhez. Megfelelő erőt használjon, a készülék nem túl nehéz.

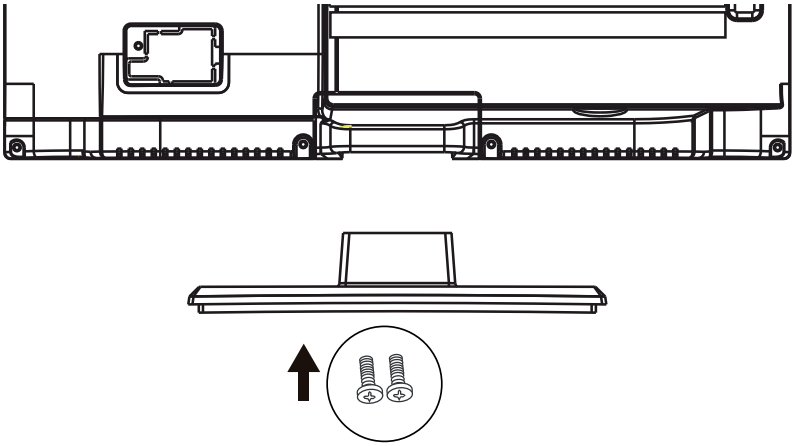

FIGYELEM:
A helytelen használat, a televízió húzása vagy a készülékre való felmászás következtében a készülék leeshet és vagyoni kárt vagy sérülést okozhat. Ezért biztosítsa, hogy a gyerekek a televízióval ne játsszanak, ne másszanak fel rá és semmilyen más módon ne használják játékra. Ellenkező esetben a TV-készülék megsérülhet, vagyoni kár vagy sérülés keletkezhet. Tartsa be a jelen használati útmutatóban található biztonsági figyelmeztetéseket és utasításokat.

1.2. A TV elhelyezése

A TV-t egy stabil asztalra tegye olyan helyre, ahol nem éri közvetlen napsugárzás. Biztosítsa a TV megfelelő szellőzését.
Kövesse az útmutató előző részében - Biztonsági utasítások/Telepítés - található instrukciókat.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

1.3. Falra szerelés

A televízió a tartó segítségével falra szerelhető. **A tartó nem tartozék.**
A televízió falra történő rögzítésénél kövesse a tartó szerelési utasításait.

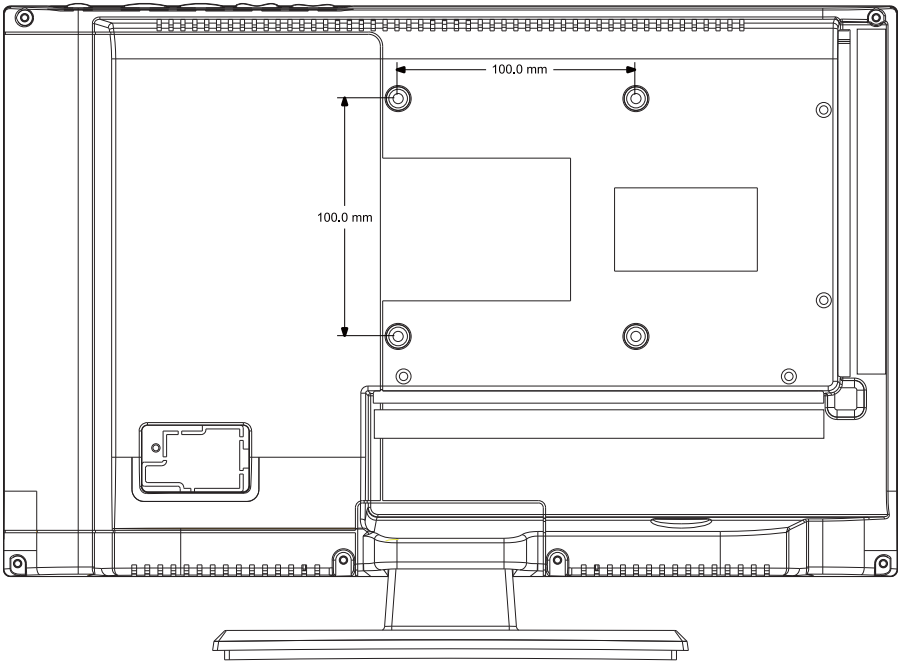

Megjegyzés:
Ne szerelje fel egyedül a tartót. A szereléshez forduljon szakemberhez. A TV-készüléket csak az itt, valamint a tartó felhasználói útmutatójában ismertetett specifikáció alapján szabad a falra szerelni. Az elégtelen vagy helytelen felszerelés meghibásodást okozhat a TV-készülékben és a tartóban, valamint személyi sérülést okozhat.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

2. A készülék leírása

Felső panel

1. Főkapcsoló
2. A bemeneti jelforrás kiválasztása
3. Főmenü és kiválasztás menü
4. Előző csatorna
5. Következő csatorna
6. Hangerő csökkentése
7. Hangerő növelése

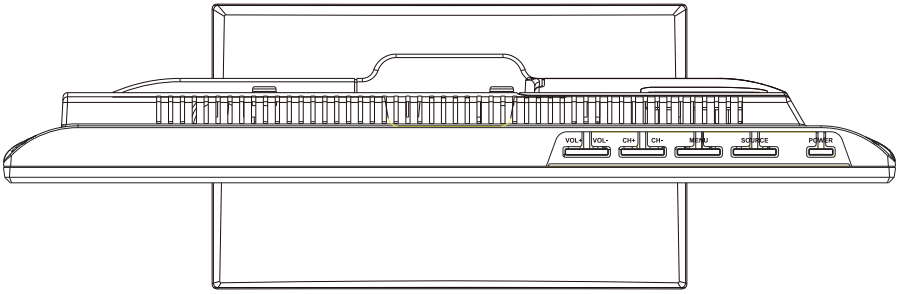

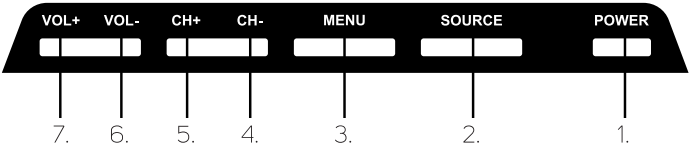

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

Hátsó panel és a lehetséges csatlakozások
A csatlakozók listája (balról jobbra): DC (hálózati adapter csatlakozója), EARPHONE (fülhallgató csatlakozó), PC AUDIO, SCART, COAX. (koaxiális kimenet)

Oldalsó panel és a lehetséges csatlakozások
A csatlakozók listája (felülről lefelé): MINI AV, CI, Mini YPbPr, TV (antenna), USB, HDMI

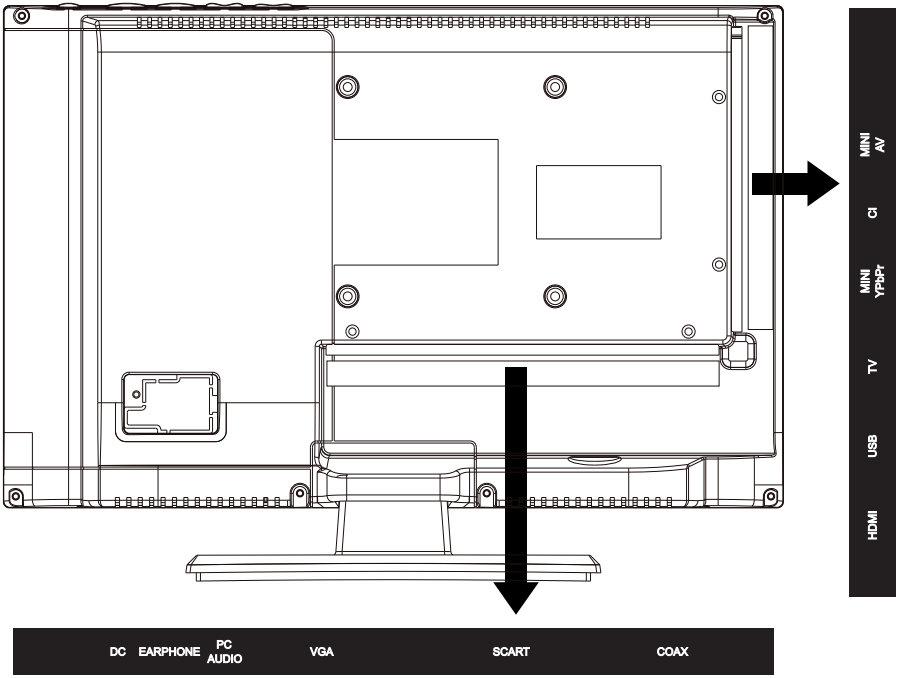

Megjegyzés:
Ha a HDMI bemenet DVI képadatot kap, az audiojelet a PC AUDIO bemenet fogadja. Csatlakoztassa a fülhallgató csatlakozóját a készüléken található jackbe. A hangszórók el lesznek némítva.
Ha a TV-hez másik készülék van csatlakoztatva, kövesse a csatlakoztatott készülék felhasználói útmutatásának utasításait is.
Ha a TV-hez másik készüléket csatlakoztat, előbb mindkettőt húzza ki, és csak a csatlakoztatás után dugja vissza.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

3. Távirányító

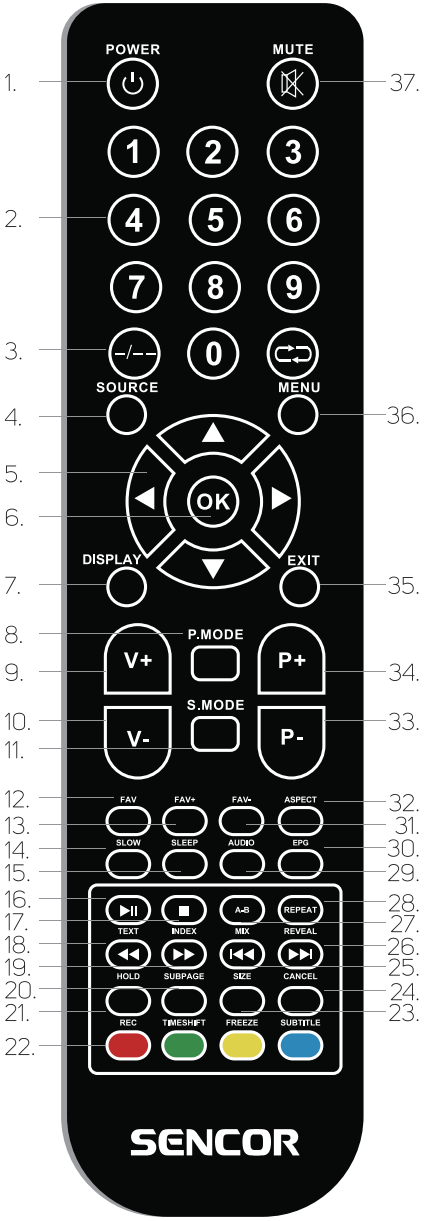

1. **POWER gomb** ⏻ – a televízió bekapcsolására/kikapcsolására (Standby) szolgáló kapcsoló
2. **0-9 számgombok** – a csatornaszám vagy a jelszó közvetlen megadásához
3. **-/– gomb –** alcsatornával rendelkező digitális csatorna megadása (ha van ilyen), a főcsatorna megadása, majd nyomja meg ezt a gombot az alcsatornába való belépéshez és nyomja meg az ENTER gombot.
4. **SOURCE gomb** – bemenetek listájának megjelenítése
5. **Iránygombok fel/le/**balra/jobbra – a menüben való mozgáshoz
6. **OK gomb** – kiválasztás vagy funkció megerősítése
7. **DISPLAY gomb** - az éppen használt bemenetről vagy DTV műsorról szóló információ
8. **P.MODE gomb** – a kép üzemmód kiválasztása
9. **VOL+ gomb** – hangerő növelése
10. **VOL- gomb** – hangerő csökkentése
11. **S.MODE gomb** – a hang üzemmód kiválasztása
12. **FAV gomb** – a kedvenc csatornák listájának megjelenítése
13. **FAV+ gomb** – ugrás a következő kedvenc csatornára
14. **SLOW gomb** – lassú lejátszás beállítása USB üzemmódban
15. **SLEEP gomb** – időzített kikapcsolás funkció beállítása
16. **⏯ /TEXT** gomb – lejátszás / szünet PVR üzemmódban, Timeshift, USB / teletext bekapcsolása / kikapcsolása DTV üzemmódban
17. **■ /INDEX** gomb – lejátszás befejezése / visszalépés az indexhez/ aktuális oldalhoz/felvételek listájának megjelenítéséhez
18. **◀◀ /HOLD** gomb – gyorstekerés hátra / aktuális oldal megtartása vagy a megtartás megszüntetése

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

19. ►► **/SUBPAGE** gomb – gyorstekerés előre / aloldal megjelenítése
20. **TIMESHIFT gomb** – kézi belépés a Timeshift üzemmódba; a menü elhagyása után a TV műsor automatikusan megáll és a műsor folyamatos felvétele elmentésre kerül a felvevőkészülék memóriájába.
21. **REC gomb** – PVR felvétel elindítása DTV üzemmódban
22. **Színes gombok** – navigálógombok az OSD-ben, ill. más menükben.
23. **FREEZE gomb** – a képernyő befagyasztása
24. **SUBTITLE gomb** – felirat kiválasztása (ha elérhető)
25. I◄◄ **/SIZE gomb** – ugrás a médiaállomány előző fejezetére / a kijelző méretének módosítása teletext üzemmódban.
26. ►►I**/CANCEL gomb** – ugrás a médiaállomány következő fejezetére. Ha teletext üzemmódban kiválaszt egy oldalt, annak megjelenítése eltarthat egy ideig. A TV üzemmódba való visszatéréshez nyomja meg a CANCEL gombot. Ha a kívánt oldal megjelenik, a TV-képernyő felső sarkában megjelenik annak száma. Nyomja meg a CANCEL gombot a teletext üzemmódba való visszalépéshez és új oldal kereséséhez.
27. **A-B/MIX gomb** – egy kiválasztott szakasz ismételt lejátszásának beállítása USB üzemmódban / a kép és a teletext egyidejű megjelenítése
28. **REPEAT/REVEAL gomb** – ismételt lejátszás beállítása USB üzemmódban / a rejtett szöveg láthatóvá tétele és elrejtése
29. **AUDIO gomb** – hangsáv átkapcsolása
30. **EPG gomb** – Electronic Program Guide - elektronikus műsorkalauz megjelenítése és elrejtése
31. **FAV- gomb** – ugrás az előző kedvenc csatornára
32. **ASPECT gomb** – a képernyő oldalarányának beállítása
33. **P- gomb** – csatornaváltás lefelé, lapozás lefelé
34. **P+ gomb** – csatornaváltás felfelé, lapozás felfelé
35. **EXIT gomb** – kilépés a menüből vagy a funkcióból.
36. **MENU gomb** – az OSD menü megjelenítése, ill. visszalépés az előző menüszintbe
37. **MUTE gomb** 🔇 – a hang azonnali kikapcsolása és az előző hangerő visszaállítása

⚠ **FIGYELMEZTETÉS**

A gombok feliratai a TEXT-től lefelé az illető gomb ALATT vannak elhelyezve, a jobb láthatóság érdekében.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

Elemek behelyezése a távirányítóba

1. Nyissa fel az elemtartó rekesz fedelét a hátoldalon.
2. Tegyen be két AAA elemet, ügyeljen a helyes polaritásra. Ne használjon régi vagy lemerült elemet újakkal egyszerre.
3. Csukja be a fedelet.

A távirányítót irányítsa a távvezérlés érzékelője felé és 8 méter távolságon belül használja. A hatótávolság csökken erős fényben, fluoreszkáló világításnál és gyenge elemek esetén.
A használt elemeket gyűjtőhelyen adja le – károsíthatják a környezetet.

Megjegyzés:

- Egy elemkészlet szokásos használat mellett kb. 1 évig tart ki.
- Ha a távirányítót hosszabb ideig nem használja, vegye ki az elemeket, hogy ne folyjanak ki és ne károsítsák a távirányítót.
- Használt és új elemeket együtt ne használjon.
- Az elemeket (becsomagolva vagy behelyezve) nem szabad túlzott hőnek, mint pl. napfény, tűz, stb. kitenni.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

4. Külső készülékek csatlakoztatása

Mielőtt bármilyen külső eszközt csatlakoztat, ellenőrizze:
- gondosan átolvasta-e ezt az útmutatót és a külső eszköz használati utasítását, és megismerkedett-e az itt felsorolt instrukciókkal és biztonsági figyelmeztetésekkel.
- mindkét készülék (a TV-készülék és a csatlakoztatott eszköz) ki van-e kapcsolva, és tápkábelük nincs-e csatlakoztatva a hálózatba.

A tápkábelt csak az összes csatlakoztatás befejezése után csatlakoztassa.

4.1. Antenna csatlakoztatása

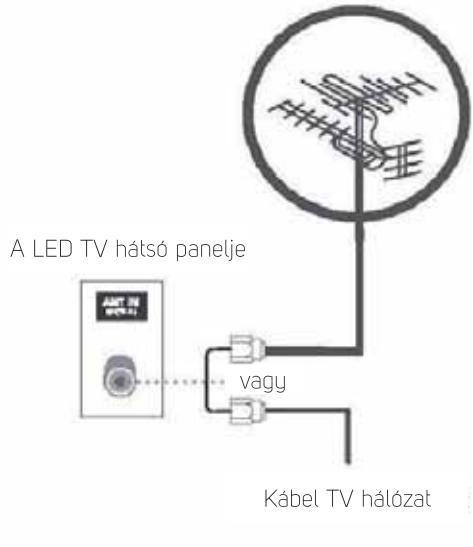

1. Az [AIR] (levegő) vagy [CABLE] (kábel) antennacsatlakozót a koaxiális kábellel csatlakoztassa a TV hátsó paneljéhez.
2. Ha "levegő" antennát használ, csatlakoztassa az [AIR] csatlakozóhoz. Ha "kábel" antennát használ, csatlakoztassa az [CABLE] csatlakozóhoz. Ha mindkét típus elérhető, használja az [AIR] és a [CABLE] csatlakozót is.
3. Ha már egyéb készüléket nem akar csatlakoztatni, dugja be a TV hálózati adapterét a hálózati csatlakozóba.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

5. Kezelési alapműveletek

5.1. A tévékészülék be- és kikapcsolása

Hogyan kapcsolja be és ki a tévékészüléket

1. Csatlakoztassa a tápkábel villáját a konnektorhoz.
2. A TV-készülék bekapcsolásához nyomja meg a **POWER**⏻ gombot a távirányítón vagy a **POWER** gombot a TV-készüléken.
3. A képernyőn kb. 15 másodperc után megjelenik a rendes kép. Bemeneti jel hiánya esetén a képernyőn a „Nincs jel" üzenet jelenik meg.
4. Ha a televíziót ideiglenesen ki szeretné kapcsolni, nyomja meg a **POWER** gombot a távirányítón vagy a **POWER** ⏻ gombot az LCD televízió panelén és a televízió készenléti módba kapcsol.
5. Ha a televíziót teljesen ki akarja kapcsolni, húzza ki a tápkábelt az aljzatból.
6. A televízió kikapcsolása után legalább 5 másodpercig várjon az újabb bekapcsolással.

5.2. Telepítés

Ha a TV-készüléket először kapcsolja be, vagy közvetlenül a gyári beállítások visszaállítása után, a képernyőn megjelenik az elsődleges beállítások menüje.

5.2.1. Country (Ország)

Az iránygombokkal és az **OK** gombbal válassza ki a **COUNTRY (Ország)** menüpontot, azaz a telepítés helye szerinti országot. Ha át akarja ugrani ezt a párbeszédablakot, nyomja meg a **ZÖLD** gombot. Ha meg akarja jeleníteni az előző párbeszédablakot, nyomja meg a **PIROS** gombot.

5.2.2. Language (Nyelv)

Az iránygombokkal és az **OK** gombbal válassza ki a **Language (Nyelv)** menüpontot, azaz az OSD menü nyelvét. Ha át akarja ugrani ezt a párbeszédablakot, nyomja meg a **ZÖLD** gombot. Ha meg akarja jeleníteni az előző párbeszédablakot, nyomja meg a **PIROS** gombot.

5.2.3. Auto Power Off (Automatikus kikapcsolás)

Az iránygombokkal és az **OK** gombbal válassza ki az **Auto Power Off (Automatikus kikapcsolás)** menüpontot, azaz állítsa be az időt, ami után a televízió kikapcsol, ha semmilyen gombot nem nyom le. A szokásos és javasolt idő 4 óra. Ha át akarja ugrani ezt a párbeszédablakot, nyomja meg a **ZÖLD** gombot. Ha meg akarja jeleníteni az előző párbeszédablakot, nyomja meg a **PIROS** gombot.

5.2.4. TV Connection (TV csatlakozás)

Az iránygombokkal válasszon a földi (Air) és a kábel (Cable) televízió közül. Ha meg akarja jeleníteni az előző párbeszédablakot, nyomja meg a **PIROS** gombot.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

5.2.5. Auto Search (Auto hangolás)

Az iránygombokkal válasszon digitális és analóg TV között, esetleg mindkettőt és az **OK** lenyomásával válassza ki az **Auto Search (Automatikus hangolás)** menüpontot. A készülék fokozatosan átvizsgálja az adott sávot és a talált csatornákat elmenti a memóriába. Ha meg akarja jeleníteni az előző párbeszédablakot, nyomja meg a **PIROS** gombot.

Ezután a TV fokozatosan átvizsgálja az egész sávot, és a talált programokat elmenti. Amennyiben azonos programot találna (ugyanaz a neve + ID + régió), minden ilyet csak egyszer ment el, mégpedig ott, ahol a legjobb a vétel. Így az elmentett programok száma kisebb lehet, mint a megtalált programoké.
A telepítés végén a TV átkapcsol az 1 számmal jelölt program vételére.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

6. Főmenü

A főmenübe való belépéshez nyomja meg a **MENU** gombot a távirányítón vagy a TV-készüléken. Az almenü kiválasztásához és a menüben való mozgáshoz használja a **fel / le / balra / jobbra nyilakat**. Az elem kiválasztásával és az **ENTER** gomb megnyomásával léphet be a kívánt menüpontba. Ezzel szemben a **MENU** gombbal az éppen használt menüpontból visszaléphet az előző szintre. Az **EXIT** gombbal pedig teljesen elhagyhatja a menüt. Tájékozódjon a képernyő alján megjelenő gombok segítségével.
A főmenü 5 kezelési és beállítási részből áll, mint Kép, Hang, Csatorna, Tulajdonságok és Beállítások.

6.1. Home Mode (Otthoni mód)

A ▲/▼ és az **OK** gombokkal válassza ki a módot. Ha át akarja ugorni a dialógablakot, nyomja meg a **ZÖLD** gombot. A szokásos használathoz válassza az **Otthoni módot (Home Mode)**. Más módnál nagyobb az energiafogyasztás a specifi kus üzemeltetési feltételek miatt.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

6.2. Picture (Kép) menü

Nyomja meg a **MENU** gombot a távirányítón a főmenübe való belépéshez. A **fel/le** gombokkal válassza ki a **Picture (Kép)** menüpontot, a kiválasztott menübe való belépéshez nyomja meg az **ENTER** gombot. Válassza ki a beállítani kívánt elemet.

6.2.1. Picture Mode (Képmód)

Itt válasszon a **Standard (Standard), Mild (Finom), Dynamic (Dinamikus)** vagy **User (Felhasználói)** opciók közül. Az üzemmódok közötti közvetlen váltáshoz használhatja a távirányító **P.MODE** gombját is. A felhasználói üzemmód lehetővé teszi az alábbi 4 (ill. 5) elem felhasználói beállítását.

6.2.2. Brightness (Fényerő)

Állítsa be a fényerőt.

6.2.3. Contrast (Kontraszt)

Állítsa be a kép kontrasztot.

6.2.4. Sharpness (Élesség)

Állítsa be a képélességet.

6.2.5. Color (Szín)

Állítsa be a színképet.

6.2.6. Tint (Árnyalat)

Állítsa be az árnyalatot. Ez a funkció PAL vétel esetén nem elérhető.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

6.2.7. Color Temperature (Színhőfok)
Állítsa be a színek melegségét ízlése szerint. 3 lehetőség közül választhat: **Standard (standard), Warm (meleg), Cool (hideg)**.

6.2.8. Aspect Ratio (Képarány)
Válassza ki a képarányt – **Auto, 4:3, 16:9, Zoom1, Zoom2** vagy **Panorama**. Ezeket az opciókat a távirányító **ASPECT** gombja segítségével is kiválaszthatja.

6.2.9. Noise Reduction (Zajcsökkentés)
A képzaj csökkentése - a zaj csökkentése és a kép javítása. Ha az "**Off**" (kikapcsolva) opciót választja, ez a funkció nem lesz aktív. Válasszon a **Low (Alacsony)**->**Middle (Közepes)**->**High (Magas)** lehetőségek közül.

6.3. Sound (Hang) menü

Nyomja meg a **MENU** gombot a távirányítón a főmenübe való belépéshez. A **fel/le** gombokkal válassza ki a **Sound (Hang)** menüpontot, a kiválasztott menübe való belépéshez nyomja meg az **ENTER** gombot. Válassza ki a beállítani kívánt elemet.

6.3.1. Sound Mode (Hangmód)
Itt válasszon a **Standard (Standard), Movie (Film), Music (Zene), Speech (Beszéd)** vagy **User (Felhasználói) opciók közül**. Az üzemmódok közötti közvetlen váltáshoz használhatja a távirányító **S.MODE** gombját is. A felhasználói üzemmód lehetővé teszi a basszus és a magas hangok felhasználói beállítását.

6.3.2. Bass&Treble (Basszus és magas hangok)
A basszus és a magas hangok kiegyenlítésének beállítása.

6.3.3. Balance (Súlyozás)
A hangkimenet bal és jobb csatornájának összehangolása. Ha az összehangolás negatív, a hangkimenet a bal csatornában lesz erősebb. Ha az összehangolás pozitív, a hangkimenet a jobb csatornában lesz erősebb.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

6.3.4. Surround (Térhang)
A térhatású hang funkció bekapcsolása / kikapcsolása.

6.3.5. AVL (Automatikus hangerő)
Az automatikus hangerő funkció bekapcsolása / kikapcsolása.

6.3.6. SPDIF
Az SPDIF funkció bekapcsolása / kikapcsolása.

6.4. Channel (Csatorna) menü

Nyomja meg a **MENU** gombot a távirányítón a főmenübe való belépéshez. A **fel/le** gombokkal válassza ki a **Channel (Csatorna)** menüpontot, a kiválasztott menübe való belépéshez nyomja meg az **ENTER** gombot. Válassza ki a beállítani kívánt elemet.
Az egyes menü vagy párbeszédablakok megjelenítése eltarthat egy ideig. Várja meg, amíg az adott menü vagy párbeszédablak megjelenik. Ez normális jelenség.

6.4.1. Channel Management (Csatornakezelő)
Minden csatorna kezelése (törlés, átnevezés, áthelyezés, zárolás, csere). A csatorna törlésére a csatornakezelő menüből való kilépéskor kerül sor.
Delete (Törlés) – Az iránygombokkal válassza ki a törölni (eltávolítani) kívánt csatornát, és nyomja meg egyszer a PIROS **gombot a csatorna törléséhez (eltávolításához).**
Lock (Zár) - Az iránygombokkal válassza ki a zárolni kívánt csatornát, és nyomja meg egyszer a **ZÖLD** gombot a csatorna zárolásához. A csatorna megtekintéséhez meg kell adnia az érvényes jelszót. A gyári jelszó 0000.
Skip (Átugrás) - Az iránygombokkal válassza ki az átugrani kívánt csatornát a csatornák fel/le böngészése során, és nyomja meg egyszer a **SÁRGA** gombot az átugrás megjelöléséhez. Ha újra lenyomja a **SÁRGA** gombot, az átugrás funkció ki lesz kapcsolva.
Megjegyzés: az átugott csatornát továbbra is látni fogja a csatornalistában, ahol ráléphet akár a közvetlen számgombokkal való kiválasztásával is.
Swap (Áthelyezés) – Az iránygombokkal válassza ki az áthelyezni kívánt csatornát, és nyomja meg a **KÉK** gombot. A kiválasztott csatorna villogni kezd. Ezután helyezze az új pozícióba az iránygombokkal (villog az új pozíció) és nyomja meg újra a **KÉK** gombot az áthelyezés – a két csatorna felcserélése jóváhagyásához.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

6.4.2. Favorite Management (Kedvenc csatornák kezelése)
Kedvenc csatornák kezelése (hozzáadás / törlés).
Az iránygombokkal válassza ki a **Favorite Management (Kedvenc csatornák kezelése)** menüpontot és az **OK** gombbal lépjen az almenübe. Most a színgombokkal osztályozhatja a csatornákat a kedvencek listáiba. A **FAV** gombbal hívja elő a kedvencek listát.
Az iránygombokkal válassza ki a **Country (Ország)**menüpontot, és az **OK** gombbal lépjen az almenübe. Most válassza ki a telepítés szerinti országot az automatikus hangoláshoz.
Az iránygombokkal válassza ki a **Auto Search (Automatikus hangolás)** elemet és az **OK** gombbal lépjen az almenübe. Most válassza ki a hangolás térségét.

6.4.3. Country (Ország)
A telepítés szerinti ország kiválasztása.

6.4.4. TV connection (TV csatlakozás)
A DTV-jel üzemmód kiválasztása (földi, kábel).

6.4.5. Auto Search (Automatikus keresés)
Automatikus csatornakeresés üzemmód kiválasztása (mind/digitális/analóg). A hangolás elindítása és az eddigi programlista törlése előtt megjelenik a figyelmeztetés: Biztos benne?

6.4.6. DTV Manual Search (Digitális kézi keresés)
Digitális csatornák keresése a paraméterek kézi megadásával (csak levegő vagy kábel üzemmódban).

6.4.7. ATV Manual Search (Analóg kézi keresés)
Analóg csatornák keresése a paraméterek kézi megadásával (csak ATV üzemmódban).

6.5. Feature (Tulajdonságok) menü

Nyomja meg a **MENU** gombot a távirányítón a főmenübe való belépéshez. A **fel/le** gombokkal válassza ki a **Feature (Tulajdonságok)** menüpontot, a kiválasztott menübe való belépéshez nyomja meg az **ENTER** gombot. Válassza ki a beállítani kívánt elemet.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

6.5.1. Lock (Zár)

A zárolás almenü a következő részekből áll: **Lock Channel (Csatorna zárolása), Parental Lock (Gyermekzár), Change Pin Code (Jelszó módosítása)**.
Az iránygombokkal válassza ki a **Lock (Zár)** elemet, és az **OK** gombbal jelenítse meg a párbeszédablakot a jelszó megadásához. Az érvényes jelszó megadása után megjelenik az almenü és abban beállítható: A csatornazár (a kiválasztott csatornák zárolása a Csatornakezelőben), a Gyermekzár (itt beállítható a kor a gyerekeknek nem való műsorok korlátozásához.
Az ilyen műsorokat a szolgáltatónak korbesorolással kell ellátnia), PIN kód módosítás (a gyári jelszót javasolt sajátra változtatni), Hotel mód (speciális mód különböző korlátozásokkal, amit általában szerelő állít be).

Megjegyzés:
A gyári jelszó 0000. Ha módosítja a jelszót, jegyezze meg azt.

6.5.2. Language (Nyelv)

Ez az almenü az alábbi elemeket tartalmazza: **OSD Language (Az OSD nyelve), Preferred Subtitles (Felirat kiválasztása), Preferred Audio (Hang kiválasztása), DTV Teletext Language (A DTV teletext nyelve), ATV Teletext Language (Az ATV teletext nyelve)**.
Az iránygombokkal válassza ki a **Language (Nyelv)** menüpontot, és az **OK** gombbal lépjen az almenübe. Itt válassza ki a kívánt nyelvet a menühöz (OSD), a kívánt feliratot (ha van az adásban), a kívánt hangot (ha van az adásban), digitális és analóg teletextet.

Megjegyzés:
Ne felejtse el, hogy a digitális sugárzásnál is általában analóg teletext van, amit megfelelően be kell állítani.

6.5.3. Clock (Óra)

Az idő és az időzóna/DST beállítására szolgál.
Az iránygombokkal válassza ki a **Clock (Óra)** menüpontot, és az **OK** gombbal lépjen az almenübe. Itt állítsa be az időzónát, ill. DST nyári időt. A javasolt érték AUTO, aminél az időzónát és nyári időszámítást a sugárzott adás tartalmazza.

Megjegyzés:
Az idő helyes beállítása elengedhetetlen a további időfunkciókhoz – EPG és időzítő

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

6.5.4. Sleep Timer (Kikapcsolási időzítő)

Ha a TV be van kapcsolva, be lehet állítani az időzített kikapcsolás funkciót. Ez a funkció az előre beállított időben kikapcsolja a TV-t. Lehetőségek: OFF (Kikapcsolva), 10 perc, 20 perc, 30 perc, 60 perc, 90 perc, 120 perc, 180 perc és 240 perc.
Az iránygombokkal válassza ki a **Sleep Timer (Automatikus elaltatás időzítő)** elemet és az **OK** gombbal lépjen az almenübe. Itt állíthatja be a TV készenléti módba kapcsolásának idejét. A kikapcsolás előtt másodpercenkénti visszaszámlálás jelenik meg a képernyőn a kikapcsolásig. Bármelyik gomb lenyomásával visszavonja a kikapcsolást (a TV bekapcsolva marad) és lenullázódik az időzítő értéke.

Megjegyzés:
Az alvás időzítő ideje lenullázódik a TV újabb bekapcsolásánál.

6.5.5. Auto Power Off (Automatikus kikapcsolás)

Ha a TV be van kapcsolva, be lehet állítani az automatikus kikapcsolás funkciót.
Ez a funkció az előre beállított időben kikapcsolja a TV-t. Lehetőségek: Off (Ki), 1 h, 2 h, 4 h.
Az iránygombokkal válassza ki az **Auto Power Off (Automatikus kikapcsolás)** elemet és az **OK** gombbal lépjen az almenübe. Itt állítsa be az időt, ami után a televízió kikapcsol, ha semmilyen gombot nem nyomnak le.
Az iránygombokkal válassza ki a **PVR/Timeshift (PVR/Időeltolás)** elemet és az **OK** gombbal lépjen az almenübe. Itt állítsa be a PVR felvétel vagy Időeltolás paramétereket.

Megjegyzés:
A PVR felvétel és a Timeshift vezérlése az útmutatóban később van leírva.

6.5.6. Hearing impared (Hallássérült)

Ez a funkció lehetővé teszi felirat megjelenítését egyes jelenetekhez hallássérült felhasználók számára.
Az iránygombokkal válassza ki a **Hearing Impaired (Hallássérült)** elemet és az **OK** gombbal lépjen az almenübe. Az iránygombokkal válassza ki az On (be) vagy Off (ki) opciót. A funkció megjeleníti a speciális feliratokat, ha a sugárzott műsor rendelkezik ilyenekkel.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

6.5.7. CI Info (CI információ)
Ez a funkció csak DTV üzemmódban érhető el, amennyiben a PVR funkció nincs bekapcsolva. További információk a CI Setup (CI beállítások) fejezetben.
Az iránygombokkal válassza ki a **CI Info (CI információ)** elemet és az **OK** gombbal lépjen az almenübe. Itt a televízió CI csatlakozójába dugott feltételes hozzáférés modul menüjébe lép.

Megjegyzés:
A készülék CI kategóriájú slottal van ellátva. Ha a feltételes hozzáférési modulja CI+ kategóriájú, nem fog helyesen működni, vagy a funkciói korlátozottak lesznek.

6.5.8. PVR/Timeshift
További információ az útmutató későbbi részében.

6.6. Setup (Beállítások) menü

Nyomja meg a **MENU** gombot a távirányítón a főmenübe való belépéshez. A **fel/le** gombokkal válassza ki a **Setup (Beállítások)** menüpontot, a kiválasztott menübe való belépéshez nyomja meg az **ENTER** gombot. Válassza ki a beállítani kívánt elemet.

6.6.1. OSD Timer (A képernyőmenü megjelenítési ideje)
Állítsa be a képernyőmenü megjelenítésének idejét. Rendelkezésre áll 5, 10, 15, 20, 25, 30 s és Soha (a menü folyamatos megjelenítése az Exit megnyomásáig).

6.6.2. Auto SCART
Válassza ki az Auto SCART funkciót.

6.6.3. PC Setup (PC beállítás)
Ez a funkció csak a kiválasztott PC forrás esetén érhető el. Ahhoz, hogy a VGA kép feldolgozásának paramétereit beállíthassuk, az szükséges,
hogy a VGA bemeneten jelen legyen a jel is

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

6.6.4. Reset TV Setting (TV beállítások visszaállítása alaphelyzetbe)

Ha a csatornazár le van zárva, a Reset menübe való belépéshez meg kell adni az érvényes jelszót. Megtörténik a rendszer és a programlista (adatbázis) visszaállítása az alaphelyzetbe. Amint a reset funkció befejeződik, lépjen be az Automatikus telepítés menübe. Először megjelenik a jóváhagyást kérő párbeszédablak.

6.6.5. Software Upgrade (Szoftverfrissítés)

A szoftverfrissítés a bin kód alapján történik. Tegye be a bin kódot abba a médiamappába, amely az USB-nyílásba van csatlakoztatva. Ezután nyomja meg az ENTER gombot a frissítés elindításához. Amíg a frissítés folyamata tart, ne kapcsolja ki a TV-t. A rendszer újraindul, amint a folyamat befejeződik.

Megjegyzés:
Kizárólag a TV-készülék gyártója által biztosított szoftvert használjon, a hozzá kapott útmutató alapján. Ellenkező esetben a készülék visszafordíthatatlanul meghibásodhat, amire a jótállás nem terjed ki.

Megjegyzés:
A ▲/▼ gombokkal válassza ki a **Home Mode (Otthoni mód)**-ot és az **OK** gombbal lépjen az almenübe. Itt válassza ki az üzemmódot.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

7. Multimédia

Nyomja meg a SOURCE gombot a távirányítón / TV-készüléken és válassza ki a bemenetet.
A kiválasztáshoz használja az iránygombokat, a kiválasztott menüpontba való belépéshez pedig nyomja meg az **OK** gombot.
Ha USB-eszközt használ, bizonyosodjon meg róla, hogy az USB-eszköz csatlakoztatva van.

Közös funkciók:
egy (kiválasztott) fájl lejátszásához nyomja meg a **PLAY/PAUSE** gombot, a fájllistába visszatéréshez az **EXIT gombot**. A fájllistából a kiválasztott fájlokat ki lehet törölni (piros gomb). Több fájl lejátszásához adja őket a Playlist-be az **OK** gombbal. Ha az összes fájlt a mappában hozzá akarja adni, nyomja meg a zöld gombot. Azután a Playlist-et indítsa el a **PLAY/PAUSE** gombbal. A lejátszás megállítható a **PLAY/PAUSE** lenyomásával és befejezhető a **STOP** vagy **EXIT** gombbal. A Playlist megjeleníthető és módosítható lejátszás közben is, a helyi menüben a Playlist lista menüpontban. Az **INFO** gomb megjeleníti az adott fájl elérhető információit. Az **OK** lenyomása megjeleníti az ikonokkal jelölt lejátszási funkció **HELYI MENÜ**-jét, az **EXIT** gomb elrejti azt. A helyi menüben kiválaszthatja az egyes funkciókat a balra/jobbra nyilakkal és az **OK** lenyomásával.

A következő lehetőségek választhatók (balról jobbra):

7.1. Photo (Fotó)

Jelölje ki a **Photo (Fotó)** elemet a multimédia menüben a jobbra/balra gombbal, majd nyomja meg az **ENTER** gombot az almenübe való belépéshez.

7.1.1. Támogatott formátumok

Kiterjesztés	Max. felbontás
JPEG	165370.
Progressive JPEG	61648.
BMP	101439.
PNG	101439.
GIF	
TIFF	

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

7.1.2. Kezelőgombok

Piros gomb: a kiválasztott mappa/állomány törlése
Zöld gomb: minden fénykép hozzáadása / törlése a playlistből
ENTER gomb: minden kijelölt állomány hozzáadása / törlése a playlistből
CH+/- gombok: lapozás felfelé/lefelé
PLAY gomb (lejátszás): állomány lejátszása a playlistből

7.1.3. Lejátszás

Nyomja meg a ▶II gombot a lejátszás elindításához.

A ikonnal lehet elindítani a lejátszást, akárcsak a távirányító ▶II gombjával.

A ikonnal lehet megállítani a lejátszást, akárcsak a távirányító ▶II gombjával.

Az ikonnal lehet befejezni a lejátszást és visszatérni az állománylistához, akárcsak a távirányító ■ gombjával.

A / ikonokkal lehet az előző vagy következő állományra ugrani, akárcsak a távirányító ◀◀ / ▶▶ gombjaival.

Az ikonnal lehet a képet elforgatni (0°, 90°, 180°, 270°).

Az ikonnal lehet a képet közelebb hozni.

Az ikonnal lehet információt megjeleníteni az aktuális állományról, akárcsak a távirányító DISPLAY gombjával.

Az ikonnal lehet belépni a Photo (Fotó) menübe, valamint beállítani az ismételt lejátszás üzemmódot, háttérzenét, kiválasztani a zeneforrást, beállítani a fényképek elforgatásának időtartamát és az áttűnési effektust.

Az ikonnal lehet belépni a playlist menübe.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

7.1.4. Előnézet

Az előnézet üzemmódot csak fotó üzemmódban lehet használni, az **EXIT**, majd a **jobbra** gomb megnyomásával jelölheti ki az állományt.
Az iránygombokkal mozoghat az állományok között.
Nyomja meg az **EXIT**, majd a **balra** gombot a fényképlista üzemmódra váltáshoz.

7.2. Music (Zene)

Jelölje ki a **Music (Zene)** elemet a multimédia menüben a jobbra/balra gombbal, majd nyomja meg az **ENTER** gombot az almenübe való belépéshez.

7.2.1. Támogatott formátumok

WAVE	LPCM ADPCM
WMA	WMA STD WMA Prof
AAC	AAC-LC/HE-AAC
AC3	AC3 E-AC3
MPEG	MP1 MP2 MP3 AAC-LC HE-AAC
Read Audio	AAC / HE AAC Cook
Ogg	Vorbis
FLAC	FLAC
DTS	DTS

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

7.2.2. Kezelőgombok

Piros gomb: a kiválasztott mappa/állomány törlése
Zöld gomb: minden fénykép hozzáadása / törlése a playlistből
ENTER gomb: minden kijelölt állomány hozzáadása / törlése a playlistből
CH +/- gombok: Lapozás fel/le
PLAY gomb (lejátszás): állomány lejátszása a playlistből

7.2.3. Lejátszás

Nyomja meg a ►II gombot a lejátszás elindításához.

A ▶ ikonnal lehet elindítani a lejátszást, akárcsak a távirányító►IIgombjával.

A ⏸ ikonnal lehet megállítani a lejátszást, akárcsak a távirányító ►II gombjával.

Az ■ ikonnal lehet befejezni a lejátszást és visszatérni az állománylistához, akárcsak a távirányító ■ gombjával.

A ◀◀/▶▶ ikonokkal lehet gyorstekerést végrehajtani előre és hátra, akárcsak a távirányító◀◀/▶▶ gombjaival. A beállítható gyorsítás: X2, X4, X6, X8.

Az ⏮/⏭ ikonokkal lehet az előző vagy következő állományra ugrani, akárcsak a távirányító ⏮/⏭ gombjaival.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

Az ikonnal kiválaszthatja az ismételt lejátszás üzemmódot a Repeat 1 (1 ismétlése), Repeat All (összes ismétlése), Repeat Dir (Mappa ismétlése) és Random (találomra) lehetőségek közül.

Az ikonnal válthat az Információ és Playlist üzemmódok között.

Az ikon csak Zene üzemmódban szolgál a távirányító kék gombjához hasonlóan a panel bezárására, újbóli kinyitásához nyomja meg a távirányító bármelyik gombját.

7.3. Movie (Film)

Jelölje ki a **Movie (Film)** elemet a multimédia menüben a jobbra/balra gombbal, majd nyomja meg az **ENTER** gombot az almenübe való belépéshez.

7.3.1. Támogatott formátumok

Tartalom	Video dekóder	Max. felbontás
AVI	MPEG-4 ASP H.264 DivX Xvid WMV 9 / VC-1	1920×1080
	MPEG-4 SP	CIF (352×288) QCIF (176×144)
	MJPEG	1280×720
MPEG 1/2	MPEG-1 Video MPEG-2 Video	1920×1080
MPEG4	MPEG-2 Video MPEG-4 ASP H.264 Xvid MJPEG H.264	1920×1080
WMV	WMV 9 / VC-1	1920×1080
RealMedia	RV30 / RV40	1920×1080
Flash	Sorenson H.263 H.264	1920×1080
QuickTime	MPEG-4 ASP H.264 MJPEG	1920×1080
ASF	WM3 / WVC1 MP4S / M4S2	
Matroska Video	MPEG-2 Video MPEG-4 ASP H.264 Xvid DivX DivX Plus HD RV30 / RV40 WMV9/VC-1	1920×1080

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

DivX	MPEG-4 ASP DivX Xvid	1920×1080
TS Stream	MPEG-2 Video H.264 WMV 9 / VC-1	1920×1080

7.3.2. Kezelőgombok

Piros gomb: a kiválasztott mappa/állomány törlése
Zöld gomb: minden fénykép hozzáadása / törlése a playlistből
ENTER gomb: minden kijelölt állomány hozzáadása / törlése a playlistből
CH+/- gombok: lapozás felfelé/lefelé
PLAY gomb (lejátszás): állomány lejátszása a playlistből

7.3.3. Lejátszás

Nyomja meg a ▶II gombot a lejátszás elindításához.

Az ▶ ikonnal lehet elindítani a lejátszást, akárcsak a távirányító ▶II gombjával.

Az ⏸ ikonnal lehet megállítani a lejátszást, akárcsak a távirányító ▶II gombjával.

Az ■ ikonnal lehet befejezni a lejátszást és visszatérni az állománylistához, akárcsak a távirányító ■ gombjával.

A ◀◀/▶▶ ikonokkal lehet gyorstekerést végrehajtani előre és hátra, akárcsak a távirányító ◀◀/▶▶ gombjaival. A beállítható gyorsítás: X2, X4, X6, X8.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

Az / ikonokkal lehet az előző vagy következő állományra ugrani, akárcsak a távirányító ◀◀ / ▶▶ gombjaival.

Az ikonnal lehet belépni a lassított lejátszás üzemmódba. A beállítható lejátszási sebesség: 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, ami a képernyőn „X1/2, X1/4, X1/8, X1/16" formában jelenik meg.

A léptetési üzemmódba való belépéshez.

Az ikonnal állíthatja be az AB szakasz ismételt lejátszását. Először jelölje ki az ismételt lejátszás kezdőpontját, az A pontot, aztán jelölje ki az ismételt lejátszás végpontját, a B pontot, ezután a rendszer egymás után ismétli a kijelölt A-B szakaszt.

Az ikonnal lehet belépni a playlist menübe.

Az ikonnal lehet információt megjeleníteni az aktuális állományról, akárcsak a távirányító DISPLAY gombjával.

Az ikonnal léphet be a film beállítása menübe, ahol beállíthatjuk a programot, a feliratokat, a hangot, az ismételt lejátszás üzemmódot.

Az ikonnal léphet be az "ugrás" funkcióba, amelyben beállíthatja azt az időt, ahová a lejátszásban ugrani szeretne.

7.4. eBook (e-könyv)

Jelölje ki az **eBook (e-könyv)** elemet a multimédia menüben a jobbra/balra gombbal, majd nyomja meg az **ENTER** gombot az almenübe való belépéshez.

7.4.1. Támogatott formátumok

Csak a txt formátumot támogatja.

7.4.2. Kezelőgombok

Piros gomb: a kiválasztott mappa/állomány törlése
Zöld gomb: hozzáadás / minden állomány törlése a playlistből.
ENTER gomb: minden kijelölt állomány hozzáadása / törlése a playlistből
CH+/- gombok: lapozás felfelé/lefelé
PLAY gomb (lejátszás): állomány lejátszása a playlistből.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

7.4.3. Lejátszás

Nyomja meg a ▶II gombot a lejátszás elindításához.
Piros gomb: könyvjelző hozzáadása / törlése
Zöld gomb: oldalszám megadása
Sárga gomb: belépés a könyvjelzőlista oldalára
Kék gomb: belépés a playlist oldalra
◀◀/▶▶ gombok: ugrás a következő / előző oldalra
EXIT gomb: állomány bezárása és visszatérés az állománylistához

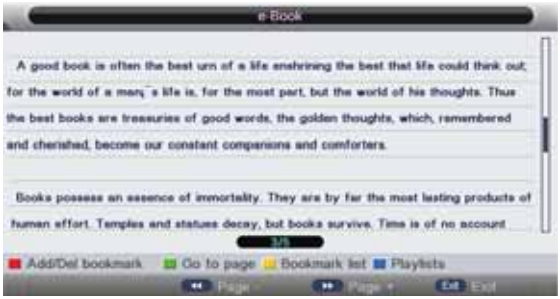

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

8. Felhasználói beállítások

Ez a fejezet a felhasználói felület főmenün kívüli beállításait és funkcióit mutatja be, mint pl. EPG, CI Setup (CI beállítás), Recorder (Felvevő), Timeshift (Felvétel időeltolással), Playback (Lejátszás) és Auto Installation (Automatikus telepítés).

8.1. Favorite List (Kedvencek lista)

DTV módban a kedvencek listába a **FAV** gombbal léphet. A kedvenc csatornák négy csoportját lehet egyénileg átnevezni, pl. a családtagok nevére.

8.2. Program Information (Műsorinformáció)

DTV módban nyomja meg az **INFO** gombot a sugárzott műsorok információinak megjelenítéséhez. Az adásból kapott információk szerint megjelenik a műsor neve, hossza, felbontása és a kísérő szolgáltatások. Megjelenik az aktuális idő is. Az aktuális és a következő műsorra vonatkozó információk érhetőek el (Present/Following Table) és a balra/jobbra nyilakkal lehet köztük választani.

8.3. Audio (Hang)

DTV módban nyomja meg az **AUDIO** gombot az **Audio Language (Hang nyelve)** menübe való belépéshez. Az iránygombokkal válassza ki a kívánt nyelvet a csatornán sugárzottak közül.

8.4. Subtitle (Felirat)

DTV módban nyomja meg a **SUBTITLE** gombot a csatornán sugárzott feliratok megjelenítéséhez.

Megjegyzés:
A hangmenüért és feliratokért a csatorna működtetője felel.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

8.5. DTV/Radio Switch (DTV/rádió átkapcsolás)

DTV módban nyomja meg a **DTV/RADIO** gombot a digitális televízió és digitális rádióadók közötti átkapcsoláshoz.

8.6. EPG

DTV módban nyomja meg az **EPG** gombot az elektronikus műsorkalauz megjelenítéséhez. Az almenüben való navigáláshoz használja a színgombokat és az iránygombokat, és közben kövesse az utasításokat a képernyőn.
A **piros** gombbal kapcsolhat át a napi és a heti megjelenítés között. A kiválasztott műsornál (heti megjelenítésnél lépjen jobbra a műsorlistára) időzítés is hozzáadható - a **zöld** gomb ciklikusan kapcsol át a műsor kezdetére való figyelmeztetés és a műsorra való átkapcsolás, a kiválasztott műsor felvétele és az időzítés kikapcsolása között.
A kiválasztott idő funkciót egy szimbólum jelzi a műsornál. A megjelenítésben az előző vagy következő napra a **sárga**, ill. **kék** gombbal léphet át. A **DISPLAY** gombbal további információkat jeleníthet meg az adott műsorról.

Megjegyzés:
Az EPG információkért az adott csatorna működtetője felel. Az összes információ beolvasása eltart egy ideig, az adatok mennyiségétől függően. A szolgáltató általában a sugárzott műsorokról 7 napra előre ad információkat.

Megjegyzés:
A műsorok kezdetére vonatkozó helyes adatok attól is függenek, hogy helyesen van-e beállítva az időzóna. Néhány csatornát érintő információt közösen sugároznak az ún. multiplexen belüli csatornákra vonatkozólag (általában 4-6 csatorna), másik multiplexre vonatkozó információkért válassza ki az ahhoz a multiplexhez tartozó egyik csatornát. Az információk sugárzása csomagokban történik, folyamatosan körbe egymás után. Várja ki az összes információ teljes beolvasását, ez általában 1-4 perc (a műsorszolgáltató határozza meg).

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

9. Személyi felvevő (PVR)

FIGYELMEZTETÉS

DTV adás USB eszközre vagy HDD-re történő felvételének megkezdése előtt csatlakoztassa az USB eszközt vagy HDD-t a TV-hez, és próbálja ki az USB eszközt és a felvétel megbízhatóságát, különös tekintettel az USB eszköz írási sebességére. Csatlakoztatáskor a TV ellenőrzi az USB eszközt és jelentést ad ki róla. Az ellenőrzés eredményét feljegyzi az UsbInfo.txt fájlba, ahol megtalálható az eszköz sebességének értékelése. Ha az ellenőrzés eredménye nem kielégítő, formázza az USB eszközt közvetlenül a TV-készülékben, és ismételje meg a csatlakoztatást. Ha ezután is elégtelen, használjon más USB eszközt.

FONTOS FIGYELMEZTETÉS

FELVÉTEL CSAK DTV MÓDBAN KÉSZÍTHETŐ. NEM KÉSZÍTHETŐ FELVÉTEL ATV MÓDBAN KÜLSŐ CSATLAKOZATOTT BERENDEZÉSRŐL (mint pl. külső dekóder, CANAL+dekóder stb.) SEM.

9.1. PVR

Ez a menüpont a PVR menübe való belépésre szolgál, beleértve a PVR menüt, az adatáramlást, a lejátszást és a felvétel korlátozását.

A PVR menü pontjai:
1. PVR/Timeshift menü
2. Mappalista
3. Időzítőmenü
4. Időzítő beállítása menü
5. Felvételek listája menü
6. Felvétel info menü
7. Timeshift info menü

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

9.1.1. PVR/Timeshift menü

Információk: A PVR/Timeshift menü szinte a PVR-rel kapcsolatos összes információt tartalmazza.
Belépés módja: Főmenü – Tulajdonságok – PVR/Timeshift –PVR/Timeshift menü.

A következő képernyő jelenik meg:

(PVR/Timeshift menü)

Funkció

Tételek	
Partíció kiválasztása	Információk megjelenítése
	Partíció formázása
	Indítópartíció beállítása
Automatikus Timeshift	Automatikus Timeshift: Off (Kikapcsolva) - Auto (Bekapcsolva);
Timeshift Buffer	Timeshift Buffer beállítása: auto - 30 perc - 1 ó - 2 ó
Időzítő	Belépés az időzítő menüjébe
	Előre beállított információk a műsorról
	Előre beállított műsorok hozzáadása - törlése
Felvételek listája	Belépés a felvételek listája menübe
	A felvételekre vonatkozó információk megjelenítése
	A felvételek lejátszása

(PVR/Timeshift funkciók listája)

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

A menü fontos gombjai:

Gomb	Esemény
Felfelé gomb	Az előző pontra ugrás a baloldali funkciólistán.
Lefelé gomb	A következő pontra ugrás a baloldali funkciólistán.
Balra gomb/ Menü gomb	Visszatérés az előző menüszintre.
Jobbra gomb/ENTER gomb	A következő menüre ugrás a baloldali funkciólistán.
Exit gomb	Kilépés minden menüből.

(A PVR/Timeshift menü fontos gombjai)

9.1.2. Partíció kiválasztása

Információk: A partíció választása menü tartalmazza a rendszerrel összekapcsolt mappákat.
Belépés módja: PVR/Timeshift menü – Szekció kiválasztása – Mappalista menü.
A következő képernyő jelenik meg:

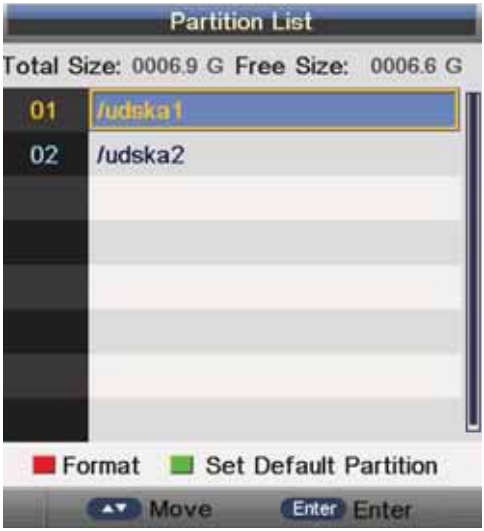

(Mappalista menü)

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

Funkciók

1. **Szekció:** A partíció választása menü tartalmazza a rendszerrel összekapcsolt partíciókat;
2. **Szekció tulajdonságai:** Teljes méret és szabad terület;
3. **Szekció formázása:** Nyomja meg a piros gombot a partíció formázásához. A formázás előtt megjelenik egy jóváhagyást kérő párbeszédablak; amennyiben a formázás sikeres, megjelenik a "Format Success!" (a formázás sikeres volt) felirat, ha a "Format Fail" felirat jelenik meg, (a formázás sikertelen volt).
4. **Indítópartíció beállítása**: Nyomja meg a zöld gombot a kiválasztott partíció indítópartícióként való beállításához. A felvevő a kiválasztott partícióra fog menteni. Amennyiben az indítópartíció tele van, restartolni kell.

A menü fontos gombjai:

Gomb	Esemény
Felfelé gomb	Az előző pontra ugrás a partíciólistán.
Lefelé gomb	A következő pontra ugrás a partíciólistán.
MENU gomb	Visszatérés az előző menühöz (PVR/Timeshift menü, partíciók menüpont).
Piros gomb	A kiválasztott partíció formázása.
Zöld gomb	A kiválasztott partíció indítóként való beállítása.
EXIT gomb	Kilépés minden menüből.

(A partíciólista menü fontos gombjai)

9.1.3. Időzítőmenü

Információk: Az időzítő menüje az előre beállított műsorokat tartalmazza, a felhasználó hozzáadhat / törölhet a menüből előre beállított műsorokat.

Belépés módja:

a) PVR/Timeshift menü – Időzítő – Időzítő menü

b) Nyomja meg a **CLOCK gombot az időzítő menübe való belépéshez, ha más menü nincs nyitva.**

A következő képernyő jelenik meg:

(Időzítő menü)

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

Magyarázatok

1. CH NO.: A csatorna száma
2. Channel: A csatorna neve
3. Start: A felvétel megkezdésének ideje
4. Duration: Teljes időtartam
5. Date: A felvétel megkezdésének dátuma
6. Mode: A felvétel módja
7. A menü bal felső sarkában látható az aktuális dátum és rendszeridő.

Megjegyzés:

1. Ezek az információk, a g)-t kivéve az előre beállított programokból származnak az időzítő beállítása vagy az EPG menüben.
2. A sárga gombbal lehet új elemet hozzáadni, a kék gombbal pedig módosítani az időzítő beállítása menüben. Nyomja meg a piros gombot a kijelölt műsor törléséhez, nyomja meg a zöld gombot minden műsor törléséhez.

A menü fontos gombjai:

Gomb	Esemény
Felfelé gomb	Az előző pontra ugrás a felvételek listáján.
Lefelé gomb	A Következő pontra ugrás a felvételek listáján.
Piros gomb	A kiválasztott műsor törlése.
Zöld gomb	Minden műsor törlése.
Sárga gomb	Műsor hozzáadása; belépés az időzítő beállítása menübe.
Kék gomb / ENTER gomb	A kiválasztott műsor módosítása; belépés az időzítő beállítása menübe.
MENU gomb	Visszatérés az előző menühöz (PVR/Timeshift menü, időzítő menüpont).
Exit gomb	Kilépés minden menüből.

(Az időzítő menü fontos gombjai)

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

9.1.4. Időzítő beállítása menü

Információk: A felhasználó az időzítő beállítása menüben állíthat be / módosíthat információkat az előre beállított műsorokkal kapcsolatban.
Belépés módja: Timer menü – Sárga gombbal hozzáadás vagy kék gombbal / ENTER gombbal módosítás – Időzítő beállítása menü.

A következő képernyő jelenik meg:

(Időzítő beállítása menü)

Funkciók

1. **Felvevő:** Off (Ki) / On (Be). Az Off (Ki) azt jelenti, hogy az előre beállított programot csak nézni lehet, az On (Be) azt jelenti, hogy a beállított programot nézni is lehet és fel is lehet venni.
2. **Típus**: DTV / Rádió, a DTV beállított DTV műsorokat, a Rádió előre beállított rádióállomásokat jelent.
3. **Csatorna:** DTV műsorok vagy rádióállomások műsorai
4. **Kezdési időpont:** A felvétel megkezdésének ideje; a formátum: óra/perc
5. **Időtartam:** A felvétel teljes időtartama; a formátum: óra/perc; PS; ez a menüpont csak akkor él, ha a felvevő be van kapcsolva.
6. **Dátum:** A felvétel megkezdésének dátuma; a formátum: nap / hónap / év
7. **Mód:** Egyszer/Naponta/Hetente/Havonta

Megjegyzés:

1. A kezdési időnek megfelelőnek kell lennie (az aktuális időt tekintetbe véve); ha az időzítő ismétlődik vagy nem megfelelő, megjelenik a „Set timer fail!" (Helytelenül beállított időzítő) felirat.
2. A szerkesztés funkció hasonlít a hozzáadás funkcióhoz, de a típus és a csatorna nem változtatható.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

A menü fontos gombjai:

Gomb	Esemény
Felfelé gomb	Az előző pontra ugrás a beállítási listán.
Lefelé gomb	A következő pontra ugrás a beállítási listán.
0–9 számgombok	A kezdő idő / Időtartam / Dátum módosítása.
ENTER gomb	Kiválasztás jóváhagyása. (a pop lista kiválasztásához)
MENU gomb	Visszatérés az előző menübe (időzítő menü) és a beállítások elmentése.
EXIT gomb	Kilépés minden menüből.

(Az időzítő beállítása menü fontos gombjai)

9.1.5. Felvételek listája menü

Információk: A felvételek listája menü a műsorfelvételeket tartalmazza. A felhasználó ebből a menüből tudja őket lejátszani.
Belépés módja: PVR/Timeshift menü – Felvételek listája – Felvételek listája menü.
Alternatív belépés: INDEX gomb a távirányítón

A következő képernyő jelenik meg:

(Felvételek listája menü)

A menü fontos gombjai:

Gomb	Esemény
Felfelé gomb	Az előző pontra ugrás a műsorok listáján.
Lefelé gomb	A következő pontra ugrás a műsorok listáján.
ENTER gomb	A kiválasztott műsor lejátszása.
MENU gomb	Visszatérés a PVR/Timeshift menübe (a felvételek listájának kiválasztására irányul).
EXIT gomb	Kilépés minden menüből.

(A felvételek listája menü fontos gombjai)

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

9.1.6. Felvétel info menü

Információk: A felvétel infó menü egy zászló formájában jelenik meg. A felvétel elindítása után ebben a menüben jelenik meg minden időpont, amíg a felvétel le nem áll (kivéve néhány rendelkezésre álló menüt).
Belépés módja: A felvétel elindítása után automatikusan megjelenik.

A felvétel infópanelje

Információk: A felvétel infópanelje megjelenít néhány aktuális információt a felvevőről. A Timeshift infópanelhez képest a felvétel infópanelje különböző információkat jelenít meg.
Belépés módja: A felvétel elindítása után nyomja meg a **DISPLAY gombot az információs panel megjelenítéséhez.**

Funkciók:

1. Az idő megegyezik a felvétel idején aktuális időpont mínusz a felvétel kezdési időpontjával.
2. A rögzítés alakulását jelző panelen a felvétel aktuális hossza összehasonlításra kerül a lemez szabad kapacitásával a felvétel megkezdésének pillanatában.
3. MB Free a lemezen pillanatnyilag rendelkezésre álló szabad tárhely.

A következő képernyő jelenik meg:

(Felvétel info menü)

A menü fontos gombjai:

Gomb	Esemény
Szünet gomb	A lejátszás elindítása vagy ideiglenes leállítása
DISPLAY gomb	Az információs panel megjelenítése.
STOP gomb	A felvétel befejezése

(A felvétel fontos gombjai)

9.1.7. Timeshift info menü

Információk: A Timeshift funkció elindítása után ebben a menüben jelenik meg az időpont, amíg a Timeshift funkció le nem áll (kivéve néhány rendelkezésre álló menüt).
Belépés módja: A felvétel elindítása után automatikusan megjelenik.

Timeshift infópanel:

Információk: A Timeshift infópanel megjelenít néhány aktuális információt a Timeshiftről.
Belépés módja: A Timeshift funkció elindítása után nyomja meg ismételten a **DISPLAY gombot az információs panel megjelenítéséhez.**

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

Funkciók:

1. Az idő megegyezik a lejátszás idején aktuális időpont mínusz a felvétel kezdési időpontjával.
2. A rögzítés alakulását jelző panelen a felvétel aktuális hossza összehasonlításra kerül a lemez szabad kapacitásával a felvétel megkezdésének pillanatában. A fekete háromszög alakú ikon a létrehozott felvétel aktuális hossza, összehasonlítva a felvétel aktuális hosszával.
3. MB Free a lemezen pillanatnyilag rendelkezésre álló szabad tárhely.
4. A jobboldali piros idő menü funkciója megegyezik az információs panellel (csak ha az információs panel menü nincs nyitva).

A következő képernyő jelenik meg:

(Timeshift info menü)

A menü fontos gombjai:

Gomb	Esemény
Szünet gomb	A lejátszás elindítása vagy ideiglenes leállítása
DISPLAY gomb	Belépés az információs panel menübe és az időmenü bezárása.
STOP gomb	A Timeshift befejezése.
FF gomb	Gyorstekerés előre "×2", "×4", "×8", "×16".
FB gomb	Gyorstekerés hátra "×2", "×4", "×8", "×16".

(A Timeshift fontos gombjai)

9.2. REC (Felvétel)

9.2.1. A rögzítés alakulása

1. Állítsa be a munkapartíciót (kiinduló partíciót): (Ez a lépés a Timeshiftre is vonatkozik)
   - Itt a partíciók listája, amely megjeleníti a rendszerrel összekapcsolt partíciókat, nyomja meg a **zöld** gombot a partíció kiinduló mappájának beállításához.
   - A rendszer beállítja a kiindulónak tekintett partíciót a felvétel előtt, amennyiben a felhasználó nem állít be másikat.
   - A felvételek a kiinduló partícióra lesznek elmentve.
2. Nyomja meg a **REC gombot** a felvétel megkezdéséhez, ha a műsort éppen nézi, megjelenik a „Do you want to start Recording?" (El akarja kezdeni a felvételt?) üzenet. A jóváhagyás után a rendszer megállapítja a felvevőkészülék sebességét. Ha a sebesség túl lassú a felvételhez, a „Device speed not enough, RECORD anyway?" (A készülék sebessége nem megfelelő, folytatja a felvételt?) üzenet jelenik meg; ha a Yes (Igen) opciót választja, a felvétel folytatódik. Ha pedig a sebesség túl gyors, először inicializálásra kerül sor, és a felvétel később indul el.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

(A felvétel jóváhagyása)

(A felvevő inicializálása)

3. Ha az inicializálás sikeres, a képernyő jobb felső sarkában megjelenik a felvétel info menü és megkezdődik a felvétel, miközben a háttérben folytatódik a lejátszás.
4. Nyomja meg ismételten a **DISPLAY gombot** az aktuális felvételről szóló információk infópanel formájában történő megjelenítéséhez, amelyen megjelenik a felvétel aktuális időtartama és a rögzítés alakulása. A felvétel időtartama attól függ, mennyi ideig rögzítették a programot.
5. Ha a jel instabil, szünetek keletkezhetnek.
6. A rögzítés befejeződik, ha a készüléken elfogy a szabad tárhely. A képernyőn megjelenik egy figyelmeztető üzenet a felvétel befejeződéséről és csak a lejátszás folytatódik. Egyébként a felvétel automatikusan befejeződik, amint az időzítő a végéhez ér. Kézzel is megnyomhatja a **STOP gombot a felvétel kézi megállításához.**

(információ a felvételről és üzenet a felvétel befejeződéséről)

7. A rendszer hibaüzenetet küld a felhasználónak, és megpróbálja folytatni a felvételt, ha a lemezen szennyezett sávok vannak.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

9.3. Felvétel időzítő

Az időzítő beállításához a következőképpen járjon el.

1. Az EPG menüben válassza ki azokat a műsorokat, amelyeket nézni vagy felvenni akar.
2. A zöld gomb **egyszeri megnyomásával** válassza ki azt a műsort, amelyet csak nézni akar (amint eljön a műsor ideje, megjelenik a műsor).
3. A zöld gomb **kétszeri megnyomásával** válassza ki azt a műsort, amelyet fel akar venni (amint eljön a műsor ideje, megjelenik a műsor, és elindul a felvétel).
   Ha a műsor kezdetekor a készülék készenléti üzemmódban van, a készülék 2 perccel a felvétel megkezdése előtt bekapcsol, és a háttérben elindítja a felvételt a képernyő bekapcsolása nélkül. A műsor nézéséhez a TV-készüléket be kell kapcsolni.
4. A kiválasztott műsorokat az időzítő menüben ellenőrizheti.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

10. Hibaelhárítás

A szerviz értesítése előtt győződjön meg róla, hogy a hibát nem képes-e maga elhárítani az alábbi pontok szerint. Ha a hiba továbbra is fennáll, ne használja a TV-t, és forduljon a szakszervizhez. Soha se kísérelje meg a készüléket maga megjavítani.

1. A képernyő üres vagy nem kapcsolható be a TV.
- Ellenőrizze, hogy a tápkábel helyesen van-e csatlakoztatva és a hálózati aljzat megfelel-e a TV csatlakozónak.
- Ellenőrizze, hogy az aljzat feszültség alatt van-e.
- Ellenőrizze, hogy a főkapcsoló „ON“ állásban van-e (ha a TV rendelkezik vele).

2. Nincs kép.
- Győződjön meg róla, hogy a TV be van kapcsolva és TV módban van (nyomja meg a **POWER** gombot).
- Győződjön meg róla, hogy az audio kábel megfelelően van csatlakoztatva. Húzza ki a kábelt, várjon néhány percet, és azután újra csatlakoztassa.
- Győződjön meg róla, hogy az antenna kábel helyesen van csatlakoztatva.
- Győződjön meg róla, hogy az antenna beállítása helyes.
- Ellenőrizze a TV fényerő beállítását.
- Ellenőrizze, hogy nem történt-e adáskiesés. Lépjen kapcsolatba a csatorna működtetőjével, hogy meggyőződjön róla, a csatorna sugároz.

3. Gyenge kép és rossz képminőség.
- Helyezze át az antennát, hogy ne akadályozza semmi a jel vételét.
- Győződjön meg róla, hogy a TV közelében nincs mobiltelefon vagy mikrohullámú sütő.
- Használjon koaxiális kábelt 75 ohm ellenállással az antenna TV-hez való csatlakoztatásához.

4. Nincs vagy gyenge hang.
- Ellenőrizze, hogy az AV kábel helyesen van-e csatlakoztatva.
- Ellenőrizze a TV hangerő beállítását.
- Ellenőrizze, hogy nem nyomta-e meg a MUTE gombot.
- Ellenőrizze a hang típusát vagy a soundtrack lehetőséget az AV menüben.

5. A távirányító nem működik.
- A távirányítót irányítsa közvetlenül a TV-re, oda, ahol a távvezérlés-érzékelő található.
- Kerülje el, hogy napfény vagy fluoreszkáló fény közvetlen rávilágítson a távvezérlés-érzékelőre.
- Vegye ki és tegye vissza az elemeket.
- Cserélje ki az elemeket újakra.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

11. Műszaki adatok

Modell	**SLE 1660M4**
Átmérő	15,6" (kb. 40 cm)
Fogyasztás	20 W
Fogyasztás készenléti módban	<=0.5 W
Névleges feszültség	Hálózati adapter - bemenet 100-240 V ~ 50-60 Hz, kimenet 12 V 2 A
Távirányító	Igen
Falra szerelés VESA	100x100
Méret állvánnyal (szélesség × magasság × mélység)	376x274x120 mm
Méret állvány nélkül (szélesség × magasság × mélység)	376x240x38 mm
Csomagolás mérete (szélesség × magasság × mélység)	468x83x295 mm
Nettó tömeg állvánnyal	1,30 kg
Nettó tömeg állvány nélkül	1,18 kg
Csatlakozás	
RF IN	1
AV bemenet	1
SCART	1
Komponens YPbPr	1
Mini AV	1
VGA (D-Sub 15 pin)	1
HDMI	1
SPDIF coaxial	1
USB	1
Támogatott USB formátumok	ld. az útmutató előző részeit
CI slot	1
További funkciók	
WXGA felbontás	1366x768
Fényerő (cd/m2)	300
Képarány	16:9
Dinamikus kontraszt	8000:1
Válaszidő (ms)	5
Színek száma	262,144

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

A színhőfok beállítása	standard/meleg/hideg
Betekintési szög	150 / 150
Beépített tuner	Siliconlabs SIL2158
Video rendszer	ATV: PAL/SECAM
	DTV: MPEG 2 MP@HL, MPEG-2, MP@HL, H.264
Audio rendszer	ATV: DK,BG,I,L/L'
	DTV: MPEG-1 Layer 1/2, MPEG-2 Layer 2, DD, DD+
Sztereo hang	NICAM/A2
Hangkimenet	COAX/FÜLHALLGATÓ
PVR felvétel USB-re	Igen
Hangkorrekció	Nem elérhető
Progresszív scan	Nem elérhető
Időeltolás funkció (Timeshift)	Igen
EPG	Igen
Teletext	Igen
Teletext oldalak	1000
Fésűszűrő	Igen
OSD menü	Angol/cseh/szlovák magyar/lengyel
Zoom	Igen
Zajcsökkentés	Igen
Be/kikapcsolás/alvás időzítő	Igen
Felirat	Angol/cseh/szlovák magyar/lengyel
Audio nyelv	Angol/cseh/szlovák magyar/lengyel
Csatorna lista	Igen
Kedvencek listája	Igen
Képkimerevítés	Igen
Rádió	Igen
Zár	Igen
Gyermekzár	Igen
Hotel mód	Nem elérhető

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓAN

A használt csomagolóanyagokat az önkormányzat által kijelölt hulladéklerakó helyre helyezze el!

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE

Ez a jelzés a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható háztartási hulladék közé. A helyes megsemmisítéshez és újrafelhasználáshoz ezen termékeket kijelölt hulladékgyűjtő helyre adja le. Az EU országaiban vagy más európai országokban a termékek visszaválthatóak az eladóhelyen azonos új termék vásárlásánál. A termék helyes megsemmisítésével segít megelőzni az élőkörnyezetre és emberi egészségre kockázatos lehetséges veszélyek kialakulását amelyek a hulladék helytelen kezelésével adódhatnának. További részletekről érdeklődjön a helyi hatóságnál vagy a legközelebbi gyűjtőhelyen. Az ilyen fajta hulladék helytelen megsemmisítése a helyi előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

Vállalkozások számára a Európai Unióban

Ha meg akarja semmisíteni az elektromos vagy elektronikus berendezést, kérje a szükséges információkat az eladójától vgy beszállítójától.

Megsemmisítés Európai Unión kívüli országban

Ez a jelzés az Európai Unióban érvényes. Ha meg akarja semmisíteni a terméket, kérje a szükséges információkat a helyes megsemmisítésről a helyi hivataloktól vagy az eladójától.

CE Ez a termék teljesíti minden rá vonatkozó EU irányelv alapvető követelményét.

Változtatások a szövegben, kivitelben és műszaki jellemzőkben előzetes figyelmeztetés nélkül történhetnek és minden módosításra vonatkozó jog fenntartva.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

SENCOR®

HU Jotallasi feltetelek

Az eszköz csomagolása nem tartalmazza a garanciakártyát.

A fogyasztót a 151/2003. (IX.22.) kormányrendeletben meghatározott jogok illetik meg. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részere történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Az üzembe helyezés napját a megbízott a jótállási jegyen igazolja. A fogyasztó szavatossági jogait a 49/2003. (VII.30.) GKM rendelet szerint érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül. (Fogyasztó: a gazdasági, vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő személy - Ptk. 685.§ d) pont). Amennyiben a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot, úgy a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet 2.§ alapján. Mindezek érdekében kérjük tisztelt Vásárlónkat, hogy őrizzék meg a fizetési bizonylatot is. A jótállási idő az Ön által vásárolt termékre 24 hónap. A fogyasztó a javítás iránti igényét a kereskedelmi egységnél vagy a jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szervíznél közvetlenül is érvényesítheti. A fogyasztási cikk meghibásodása esetén a fogyasztó - választása szerint – a garanciális igényét a vásárlás helyén vagy a kijelölt szervizben érvényesítheti. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembehelyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

Nem érvényesíthető a jótállási igény, ha:

- a hiba nem rendeltetésszerű használat, szakszerűtlen (nem a mellékelt használati útmutató szerinti) szállítás vagy tárolás, beüzemelés, iparszerű igénybevételnek, átalakításnak, a készüléken kívül álló ok – vis majornak (pl. hálózati feszültség megengedettnél nagyobb ingadozása) vagy a fogyasztó hibájából bekövetkezett törés következménye;
- javításra nem jogosult személy által végzett beavatkozás nyomán;
- a fogyasztási cikk vagy a hozzátartozó jótállási jegy nem azonosítható, illetve a jótállási jegy a valóságnak nem megfelelő adatokat tartalmaz;
- továbbá nem terjed ki a jótállás a fogyasztó feladatát képező karbantartási elvégzésére, illetve azok elmulasztásából bekövetkező meghibásodások kijavítására. A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.

Magyarországi szakszerviz:

FAST HUNGARY Kft., Depo, Pf. 102, 2046 Törökbálint, tel: 23/330-830, 831

További információk a **www.sencor.hu <http://www.sencor.hu/> oldalon.**

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

Revision 09/2013