Ďakujeme vám, že ste si kúpili tento značkový výrobok. Prečítajte si, prosím, pozorne tento návod, aby ste sa naučili prístroj správne používať.

DÔLEŽITÉ

- Prečítajte si tieto pokyny.
- Venujte pozornosť všetkým varovaniam.
- Dodržujte všetky pokyny.
- Dbajte na to, aby neboli zablokované žiadne vetracie otvory. Rádiobudík umiestnite podľa pokynov výrobcu.
- Neumiestňujte rádiobudík do blízkosti zdrojov tepla (radiátory, konvektory, sporáky a pod.) alebo iných prístrojov (vrátane zosilňovačov) produkujúcich teplo.
- Napájací kábel je potrebné viesť tak, aby po ňom nebolo možné šliapať a aby nebol priškripnutý, a to najmä pri sieťovej zásuvke a v mieste výstupu z rádiobudíka.
- Používajte iba doplnky/príslušenstvo určené výrobcom.
- Počas búrky alebo ak nebudete rádiobudík dlhšie používať, odpojte ho od sieťovej zásuvky.
- Všetky opravy zverte kvalifikovaným servisným technikom. V prípade, že dôjde k akémukoľvek poškodeniu rádiobudíka, ako napr. poškodenie napájacieho kábla alebo zástrčky, poliatie rádiobudíka tekutinou, vniknutie cudzích predmetov do rádiobudíka, vystavenie rádiobudíka dažďu alebo vlhkosti, nesprávna funkcia rádiobudíka alebo pád na zem, vyžaduje sa oprava rádiobudíka.
- Tento rádiobudík nesmie byť vystavený kvapkajúcej ani striekajúcej vode.
- Neklaďte na rádiobudík žiadne nebezpečné predmety (napr. vázy naplnené vodou, zapálené sviečky atď.).
- V prípade, že sa na odpojenie rádiobudíka od zdroja energie používa sieťový adaptér, musí zostať ľahko dostupný.

- Pri likvidácii batérií dbajte na zásady ochrany životného prostredia. Nevyhadzujte použité batérie do domového odpadu. Obráťte sa na vášho predajcu. Pomôžete tak chrániť životné prostredie.
  Pri likvidácii batérií dbajte na zásady ochrany životného prostredia.
  Elektrické zariadenia je zakázané vyhadzovať do bežného domového odpadu. Ak máte vo vašom okolí k dispozícii príslušné zberné miesto, odovzdajte výrobok na recykláciu. Informácie o možnostiach ekologickej likvidácie vám poskytnú vaše miestne úrady.
  Akumulátor alebo batérie sa nesmú vystavovať vysokej teplote, ako napr. napríklad priamemu slnku, ohňu a podobne.

UMIESTNENIE OVLÁDACÍCH PRVKOV

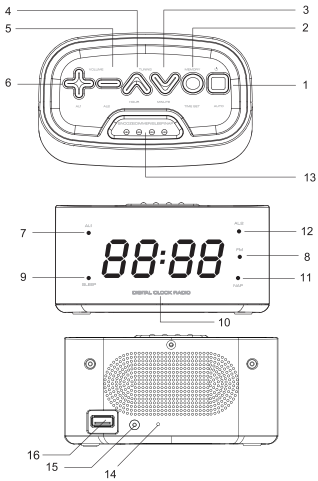

1. POHOTOVOSTNÝ REŽIM ⏻ / AUTO (Pásmo)
2. MEMORY (PAMÄŤ) / TIME SET (NASTAVENIE ČASU)
3. LADENIE DOLE / MINUTE (MINÚTY)
4. LADENIE HORE / HOUR (Hodiny)
5. VOLUME – (Hlasitosť) / AL2
6. VOLUME + (Hlasitosť) / AL1
7. INDIKÁTOR AL1
8. FM INDIKÁTOR
9. INDIKÁTOR SLEEP (AUTOMATICKÉ VYPNUTIE)
10. ZOBRAZENIE NA DISPLEJI
11. INDIKÁTOR NAP (Zdriemnutie)
12. INDIKÁTOR AL2
13. SNOOZE / DIMMER / SLEEP / NAP (Odloženie budenia / Jas displeja / Automatické vypnutie / Zdriemnutie)
14. DRÔTOVá ANTéNA PRE PÁSMO FM
15. VSTUP NAPáJANIA
16. USB KONEKTOR NA NABÍJANIE

PRIPOJENIE NAPÁJANIA

UPOZORNENIE

- **Nebezpečenstvo poškodenia výrobku! Zaistite, aby napájacie napätie zodpovedalo napätiu uvedenému na zadnej alebo spodnej strane rádiobudíka.**
- **Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Pri odpájaní sieťového adaptéra od sieťovej zásuvky vždy uchopte zástrčku. Nikdy neťahajte za samotný kábel.**

SPODNÁ STRANA PRÍSTROJA: Priestor na dve batérie 1,5 V (LR6, UM-3, AA) (nedodávajú sa), ktoré slúžia na dočasné uchovanie nastavenia času pri výpadku napájania zo siete 230 V AC).

ZADNÁ STRANA PRÍSTROJA: USB konektor 5 V/ max. 1 A, ktorý slúži na nabíjanie napríklad mobilných telefónov.
Pozor na elektronické zariadenia, ktoré majú vyšší nabíjací prúd, ako sú tablety. Hrozí poškodenie prístroja.

NASTAVENIE ČASU

1. Podržte stlačené tlačidlo TIME SET (Nastavenie času) asi dve sekundy.
   - ➢ Bude blikať indikácia [0:00].
2. Stlačením tlačidiel HOUR (Hodiny) a MINUTE (Minúty) nastavte hodiny, resp. minúty.
3. Potvrďte stlačením tlačidla TIME SET (Nastavenie času).

POČÚVANIE FM RÁDIA

Na dosiahnutie lepšieho príjmu celkom rozviňte a vhodne umiestnite drôtovú anténu pre pásmo FM.

1. Stlačením tlačidla ⏻ / AUTO (Pásmo) zapnite FM rádio.
   - ➢ Zobrazí sa indikácia FM frekvencie a rozsvieti sa FM indikátor.
2. Podržte stlačené tlačidlo TUNING ︿ ﹀ (Ladenie) asi dve sekundy.
   - ➢ FM tuner automaticky naladí stanicu so silným príjmom.

Ručné vyhľadanie stanice:
Opakovaným stlačením tlačidla TUNING ︿ ﹀ (Ladenie) nalaďte požadovanú stanicu.

ULOŽENIE FM STANÍC

Na predvoľby môžete automaticky alebo ručne uložiť až 20 FM staníc.

AUTOMATICKÉ ULOŽENIE FM STANÍC (AUTOMATICKÉ VYHĽADÁVANIE)

1. Stlačením tlačidla ⏻ / AUTO (Pásmo) zapnite FM rádio.
2. Podržte stlačené tlačidlo ⏻ / AUTO (Pásmo) asi 2 sekundy.
   - ➢ Naladené stanice sa budú automaticky ukladať na predvoľby.

RUČNÉ ULOŽENIE FM STANÍC

1. Nalaďte FM stanicu.
2. Stlačením tlačidla MEMORY (Pamäť) aktivujte režim ukladania.
3. Stlačením tlačidla TUNING ︿ ﹀ (Ladenie) vyberte číslo predvoľby.

- Indikácia [P 01 ~ P 20] predstavuje čísla predvolieb.
- Ak je predvoľba už obsadená, bude zobrazená uložená frekvencia.
- Na nahradenie predchádzajúcej FM stanice uložte novú stanicu.

POČÚVANIE FM STANICE NA PREDVOĽBE

V režime FM vyberte stlačením tlačidla MEMORY (Pamäť) číslo predvoľby.

Poznámka: Ak sa 10 sekúnd nestlačí žiadne tlačidlo, obnoví sa na displeji zobrazenie hodín.

NASTAVENIE BUDÍKA

Uistite sa, že sú správne nastavené hodiny.
Môžete nastaviť dva samostatné budíky. Pre zvuk budíka môžete vybrať FM rádio alebo bzučiakový budík.

1. Stlačením tlačidla ⏻ / AUTO (Pásmo) aktivujte režim hodín.
2. Podržte stlačené tlačidlo AL1/AL2 asi dve sekundy.
   - Bude blikať indikácia [0:00].
3. Stlačením tlačidiel HOUR (Hodiny) / MINUTE (Minúty) nastavte čas budíka.
4. Potvrďte stlačením tlačidla AL1/AL2.
5. Opätovným stlačením tlačidla AL1/AL2 vyberte zdroj zvuku: FM alebo bzučiakový budík
   - V prípade výberu FM rádia bude blikať frekvencia aktuálnej stanice a rozsvieti sa indikátor AL1/AL2.
   - V prípade výberu bzučiakového budíka bude blikať indikácia [bb] a rozsvieti sa indikátor AL1/AL2.
   - Pri vypnutí budíka bude blikať indikácia [OFF] (Vypnuté).

ODLOŽENIE BUDENIA

Po zaznení budíka môžete stlačením tlačidla SNOOZE (Odloženie budenia) aktivovať odloženie budíka o 8 minút.

- ➢ Indikátor AL1/AL2 bude blikať.

NASTAVENIE AUTOMATICKÉHO VYPNUTIA

Rádiobudík je možné po uplynutí nastaveného časového intervalu automaticky prepnúť do pohotovostného režimu. Opakovaným stlačením tlačidla [SLEEP] (Automatické vypnutie) vyberte požadovaný časový interval (v minútach).

- ➢ Pri aktivácii funkcie automatického vypnutia bude svietiť indikátor SLEEP (Automatické vypnutie).

Na zrušenie funkcie automatického vypnutia opakovane stlačte tlačidlo SLEEP (Automatické vypnutie), kým indikátor nezhasne.

NASTAVENIE FUNKCIE ZDRIEMNUTIA

1. Stlačením tlačidla ⏻ / AUTO (Pásmo) aktivujte režim hodín.
2. Opakovaným stlačením tlačidla NAP (Zdriemnutie) vyberte požadovaný časový interval (v minútach).
   - ➢ Pri aktivácii funkcie zdriemnutia bude svietiť indikátor NAP (Zdriemnutie).

Na zrušenie funkcie zdriemnutia opakovane stlačte tlačidlo NAP (Zdriemnutie), kým indikátor nezhasne.

Pre funkciu automatického vypnutia/zdriemnutia môžete vybrať nasledujúce časové intervaly:

120 > 90 > 60 > 45 >30 >15 > 05

OFF (Vypnuté)

NASTAVENIE HLASITOSTI

Počas počúvania môžete nastaviť hlasitosť stlačením tlačidiel + VOLUME – (Hlasitosť).

NASTAVENIE JASU DISPLEJA

Opakovaným stlačením tlačidla DIMMER (Jas displeja) na 2 sekundy vyberte vysoký alebo nízky jas.

ZÁLOŽNÁ BATÉRIA

(Iba na dočasné uchovanie nastavenia času)
Vložte 2× LR06, AA alebo EU-3 batérie (nedodávajú sa) a dbajte pritom na dodržanie polarity vyobrazenej v priestore na batérie. Ak dôjde k výpadku napájania, nebude sa prístroj napájať zo siete, ale vďaka záložnej batérii budú hodiny aj naďalej fungovať. Hodiny nebudú na displeji zobrazené, ale čas hodín bude uchovaný v pamäti. To tiež umožňuje premiestniť prístroj na iné miesto bez toho, aby ste museli znovu nastavovať hodiny. Systém záložnej batérie je zamýšľaný iba ako krátkodobá dočasná náhrada sieťového napájania. Pri dlhších výpadkoch napájania sa môže batéria vybiť alebo môže dôjsť k zhoršeniu presnosti. Ak dôjde k vybitiu batérie, vyberte túto batériu z prístroja, aby nedošlo k úniku elektrolytu. Ak nechcete využívať výhody systému záložnej batérie, môžete prístroj

normálne používať i bez batérie. Ak však prístroj odpojíte od siete, začnú hodiny na displeji po opätovnom pripojení prístroja k sieti blikať a budete ich musieť znovu nastaviť (pozrite popis v časti Nastavenie času).
Pri likvidácii batérií dbajte na zásady ochrany životného prostredia. Nevyhadzujte použité batérie do domového odpadu. Obráťte sa na vášho predajcu. Pomôžete tak chrániť životné prostredie.
Pri likvidácii batérií dbajte na zásady ochrany životného prostredia.
Elektrické zariadenia je zakázané vyhadzovať do bežného domového odpadu. Ak máte vo vašom okolí k dispozícii príslušné zberné miesto, odovzdajte výrobok na recykláciu. Informácie o možnostiach ekologickej likvidácie vám poskytnú vaše miestne úrady.
Akumulátor alebo batérie sa nesmú vystavovať vysokej teplote, ako napr. napríklad priamemu slnku, ohňu a podobne.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Zdroj napájania:	sieťový adaptér 5 V DC/ 1 A (súčasť balenia) - záložné batérie 2× 1,5 V typ AA (nie je súčasť balenia)
Rozsah ladenia:	FM 87,5 – 108,0 MHz
Spotreba energie:	5W
Rozmery:	73 × 140 × 89 mm
Hmotnosť:	230 g

Uvedené informácie o výrobku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie
Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie
Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.

Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifikáciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradzujeme si právo na ich zmenu.

Copyright © 2013, Fast ČR, a.s. Revision 06/2013