SENCOR®

Let's live!

LED televízió

SLE 24F56M4

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HU

A televízió üzembehelyezése előtt gondosan olvassa el ezt a használati útmutatót. Őrizze meg későbbi szükség esetére. Jegyezze le a televízió modell és gyártási számát. Nézze meg a címkét a hátoldalon és adja át ezeket az adatokat az eladójának abban az esetben, ha javítás szükséges.

Tartalom

Fontos biztonsági utasítások 2
1. A készülék leírása 9
2. Távirányító 11
3. Használat előtt 15
4. Alapműveletek 17
   4.1. Bekapcsolás 17
   4.2. A bemeneti jelforrás kiválasztása 17
   4.3. Picture (Kép) menü 18
   4.4. Sound (Hang) menü 20
   4.5. Channel (Csatorna) menü 22
   4.6. Feature (Funkciók) menü 27
   4.7. Setup (Beállítás) menü 30
5. DTV 35
   5.1. Channel (Csatorna) menü 36
   5.2. Feature (Funkciók) menü 38
   5.3. Channel List (Csatorna lista) 42
   5.4. FAV List (Kedvencek lista) 43
   5.5. Subtitle (Felirat) 43
   5.6. EPG (Elektronikus programsegéd) 44
   5.7. Multi-Audio 45
6. Teletext 47
7. Beállítás menü SCART/AV/KOMPONENS 48
8. HDMI 49
   8.1. Setup (Beállítás) menü 49
   8.2. HDMI Setup (HDMI beállítás) 49
9. PC 51
   9.1. Setup (Beállítás) menü 51
   9.2. PC Setup (PC beállítás) 51
10. USB eszköz 53
   10.1. Photo (Fotó) menü 54
   10.2. Music (Zene) menü 55
   10.3. Movie (Film) menü 57
   10.4. PVR menü 58
   10.5. E-Book (E-könyv) menü 59
11. Karbantartás 60
12. Hibaelhárítás 61
13. Műszaki adatok 62

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

Fontos biztonsági utasítások

Ha a terméket helyesen akarja használni, figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót és őrizze meg a későbbiekre. Ha a készüléket újabb személynek adja el, a készüléket minden dokumentációval adja át, ezen útmutatót beleértve.

A villám jel az egyenlő oldalú háromszögben arra figyelmeztet, hogy a készülék belsejében veszélyes feszültség található, ami áramütést okozhat.

Áramütés kockázatának csökkentésének érdekében ne vegye le a burkolatot, se a termék hátsó oldalát. A készülékházban nincsen olyan alkatrész, amit a felhasználó maga javíthatna. A készülék mindennemű javítását bízza szakszervizre.

A felkiáltójel az egyenlő oldalú háromszögben fontos üzemeltetési és javítási utasításokra figyelmeztet a készülék kísérő dokumentációjában.

Általános biztonsági utasítások

- A készülék használata előtt olvassa el ezt az útmutatót. Kövesse az útmutatót és tartsa be az utasításokat.
- Ügyeljen minden figyelmeztetésre.
- Tartsa be az összes utasítást.
- Csak a gyártó által meghatározott kiegészítőket és tartozékokat használjon.
- **A KÉSZÜLÉKRE TILOS NYÍLT LÁNGOT HELYEZNI, MINT PL. ÉGŐ GYERTYA. A KÉSZÜLÉKRE VAGY A KÖZELÉBE NE TEGYEN FORRÓ VAGY NYÍLT LÁNGÚ TÁRGYAT, MINT PL. GYERTYA VAGY ÉJJELI LÁMPA. A MAGAS HŐFOK MEGOLVASZTHATJA A MŰANYAG RÉSZEKET ÉS TÜZET OKOZHAT.**
- A készüléket mérsékelt éghajlaton használja.
- A gyártó vagy az eladó nem felel a készülék ezen útmutatóban található telepítési, kezelési, karbantartási vagy tisztítási utasításainak be nem tartásából adódó bármilyen közvetlen vagy közvetett károkért.
- Óvja a készüléket ütődéstől, leeséstől, rázkódástól, vibrálástól, nedvességtől és portól.
- Mielőtt jóváhagyja, hogy gyerekek használják a készüléket, koruknak megfelelően világosítsa fel őket a lejátszó helyes és biztonságos használatáról.
- Ha a készülék fülhallgató-csatlakozással rendelkezik, a fülhallgatót ne használja túl nagy hangerőn. Halláskárosodás vagy a hallás elvesztése fenyeget.

Ez a jel azt jelzi, hogy a készülék kettős szigeteléssel rendelkezik a veszélyes hálózati feszültség és a felhasználónak hozzáférhető részek között. Javítás esetén csakis azonos pótalkatrészeket használjon.

Copyright © 2013, Fast ČR, a.s.

Telepítés, kezelés

- A készüléket az útmutató utasításai szerint telepítse.
- A készülék körül minden oldalon hagyjon elegendő teret a szükséges szellőzéshez. A működésnél keletkező hő így el van vezetve. A készülék nyílásainak betakarásával túlmelegedés és a készülék károsodásának veszélye áll fenn. Biztosítani kell, hogy a szellőztetőnyílások ne legyenek letakarva pl. újsággal, terítővel, függönnyel stb. Tartsa be az útmutatóban szereplő telepítési utasításokat.
- Ezt a terméket nem szabad olyan beépített szerkezetekbe helyezni, mint a könyvszekrény vagy a könyvespolc, kivéve azt az esetet, ha megfelelő szellőztetést biztosítottak neki vagy betartották a gyártó utasításait.
- Soha se nyomjon be semmilyen tárgyat a készülék nyílásain, mert azok veszélyes mértékű feszültséggel rendelkező pontokkal érintkezhetnek vagy rövidzárlatot okozhatnak, és ez tüzet vagy áramütést okozhat. Soha se öntsön a készülékbe semmilyen folyadékot.
- A készüléket ne telepítse közvetlen napfényre vagy hőforrás közelébe, mint pl. fűtőtest, hőcserélő vagy más készülék (beleértve az erősítőket), amelyek hőt termelnek. A magas hőfok miatt jelentősen csökken a készülék elektronikus részeinek élettartama. A készüléket ne használja és ne hagyja nyílt láng közelében.
- A készüléket nem szabad csöpögő vagy folyó víznek kitenni, és nem szabad rá folyadékkal telt tárgyakat tenni, mint pl. váza. – Védje a készüléket a megázástól, bármilyen folyadékkal történő leszöktelléstől vagy leöntéstől, ne hagyja és ne használja a készüléket a helyiségen kívül. – A készüléket ne használja a szabadban. Ezen utasítások be nem tartásával áramütés vagy tűzeset veszélye fenyeget.
- A készüléket ne használja víz közelében.
- Óvatosan kezelje a készülék üvegpaneljeit és burkolatát. A képernyő üvege ütődésnél széttörhet és komoly sérülést okozhat.
- Ügyeljen arra, hogy a tápkábelen ne tapossanak, ne legyen összenyomva, különösen a dugó, az aljzat közelében és ott, ahol kilép a készülékből vagy az adapterből. A hálózati csatlakozó (adapter) áramtalanító berendezésként szolgál, és könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.
- A készüléket soha se használja sérült tápkábellel vagy dugóval. Ha a tápkábel vagy a dugó sérült, kapcsolja ki a készüléket, húzza ki az áramforrásból és lépjen kapcsolatba a szakszervizzel. A sérült tápkábelt vagy dugót csak szakképzett személy cserélheti ki. Soha se próbálja a tápkábelt vagy dugót maga kicserélni.
- Ne akarja kiiktatni a polarizált dugó biztonsági funkcióját. Ha a dugó nem illik a hálózati aljzatba, kérjen meg egy szakképzett villanyszerelőt, hogy cserélje ki a régi aljzatot.
- A készülék hálózati csatlakoztatása előtt győződjön meg, hogy az aljzat feszültsége megegyezik a készülék címkéjén vagy a tápadapteren jelzett feszültséggel. Ha nem biztos otthona elektromos hálózatának típusában, forduljon a termék forgalmazójához vagy a helyi áramszolgáltató vállalathoz.
- A készülék bekapcsolása előtt ellenőrizze, hogy minden hálózati csatlakoztatás rendesen van végrehajtva a gyártó utasításai szerint. Bekapcsolás vagy

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

a csatlakoztatás módosítása előtt a készüléket kapcsolja ki és húzza ki a hálózatból.
- Figyeljen arra, hogy a tápkábel lecsatlakoztatása előtt előbb mindig húzza ki a hálózati csatlakozót (adaptert) a fali aljzatból.
- A tápkábel dugót külön hálózati aljzatba csatlakoztassa. Ne terhelje túl az aljzatot hosszabbító kábelekkel vagy elosztókkal. Áramütés veszélye.
- Lecsatlakoztatásnál a tápkábelt a dugónál fogja, soha se a kábelt.
- A készüléket húzza ki a hálózati aljzatból vihar esetén, vagy ha hosszabb ideig nem használja.
- Kerülje a készülék áthelyezését hideg helyről meleg helyre vagy fordítva, ill. a készülék párás helyen használatát. A készülék belső részein a levegőben levő nedvesség kicsapódhat és a készülék ideiglenesen működésképtelenné válhat. Ilyen esetben a készüléket hagyja meleg, jól szellőző helyen és várjon 1–2 órát, míg a nedvesség elpárolog és a készülék újra használható lesz. Vigyázzon főleg a lejátszó megvétel utáni első használatánál hideg évszakban.
- Ne helyezze a terméket ingatag kocsira, állványra, konzolra vagy asztalra. A termék leeshet és komolyan megsebesíthet egy gyereket vagy egy felnőttet, vagy komolyan károsodhat. Csak a gyártó által ajánlott vagy a termékkel együtt árult kocsit, állványt, talpat vagy asztalt használjon. A termék felszerelése valahová a gyártó utasításai szerint és a gyártó által ajánlott felszerelési tartozék segítségével kell történjen.
- Ne támaszkodjon a készülékre, ne hajoljon át rajta és ne használja lépcsőként se. Óvja a hirtelen mozdulatoktól. Biztosítsa, hogy a készülékkel a gyerekek ne játsszanak.
- A készülék áthelyezésénél kocsi használatánál legyen óvatos. Gyors leállás, túlzott erőkifejtés, és egyenetlen felületek a készülék és kocsi együttes felborulását okozhatja .
- A gyártó vagy az eladó nem felel a készülék ezen útmutatóban található telepítési, kezelési, karbantartási vagy tisztítási utasításainak be nem tartásából adódó bármilyen közvetlen vagy közvetett károkért.
- Óvja a készüléket ütődéstől, leeséstől, rázkódástól, vibrálástól, nedvességtől és portól.
- A készüléket ne tegye ki szélsőséges hőfokoknak vagy páratartalomnak.

Megjegyzés:
Ha a készülék adapterrel van táplálva, csak a készülékkel kapott adaptert és tápkábelt használja. Ne használjon hibás aljzatokat. Győződjön meg, hogy a dugó jól be van szúrva az aljzatba. Ha a dugó ki van lazulva, az tüzet okozhat. Az aljzat kicserélése érdekében forduljon szakszerelőhöz.

A készüléket csak rendesen földelt, földelő védővillával ellátott aljzatba csatlakoztassa.

Ha a készüléket falra vagy plafonra telepíti, a gyártó utasításai szerint és az adott berendezés útmutatójának utasításai szerint járjon el.

Copyright © 2013, Fast ČR, a.s.

Szerviz és karbantartás

- Áramütés és tűzeset elkerülése végett ne bontsa meg a készülékházat – a készülékházon belül nincsenek olyan részek, amelyeket a felhasználó javíthatna megfelelő felszerelés és képesítés nélkül. Ha a készüléket javítani vagy összeállítani kell, lépjen kapcsolatba a szakszervizzel.
- Bármilyen szokatlan működésnél a készülék használata közben mint pl. a szigetelés jellemző égett szagának vagy füst jelentkezése esetén a készüléket azonnal kapcsolja ki, húzza ki és a következő használat előtt várja meg a szakszervizi dolgozó általi ellenőrzés eredményét.
- Minden javítást hagyjon szakképzett szerelőre. Javítás szükséges, ha a készülék bármilyen módon sérült, pl. a tápkábel sérülése, a készülék vízzel leöntése, idegen tárgy készülékbe kerülése, a készülék esőnek vagy nedvességnek kitettsége esetén, ill. ha a készülék nem a megszokott módon működik vagy leesett.
- Javítás vagy alkatrészcsere szükségessége esetén bizonyosodjon meg, hogy a szerviztechnikus a gyártó által előírt cserealkatrészeket használta, vagy hogy a pótalkatrészek jellemzői egyeznek az eredetiekkel. Az illetéktelen cserék tűzhöz, áramütéshez vagy egyéb kockázatokhoz vezethetnek.
- Tisztítás, áthelyezés vagy más karbantartás előtt húzza ki a tápkábelt (adaptert) a hálózati aljzatból.
- A készüléket csak száraz ronggyal tisztítsa.
- A tisztításhoz ne használjon benzint, hígítót vagy más oldószert, se ne használjon durva tisztítószert, drótszivacsot.

Megjegyzés:
A készüléket ne dobja ki a háztartási hulladékba. A megsemmisítésnél tartsa be a helyi előírásokat.

Távirányító és elem

- A távirányítót és az elemeket ne tegye közvetlen napfényre vagy hőforrás közelébe, mint pl. fűtőtest, hőcserélő, kályha vagy más készülékek (beleértve az erősítőket), amelyek hőt termelnek. A készüléket ne használja és ne hagyja nyílt láng közelében.
- Ügyeljen arra, hogy az érzékelő ne legyen erős fényforrásnak kitéve (pl. napfény) vagy fluoreszkáló fénynek, amelyek a távvezérlés hatékonyságát és megbízhatóságát csökkenthetik.
- A távirányítót és az elemeket nem szabad csöpögő vagy folyó víznek kitenni és nem szabad rá folyadékkal telt tárgyakat tenni, mint pl. váza. Óvja a megázástól, bármilyen folyadékkal leszöktellésétől vagy leöntéstől. Ne használja kint. Ezen utasítások be nem tartása esetén a távirányító és az elemek sérülésének veszélye fenyeget.
- A készüléket ne használja víz közelében.
- Az elemek megsemmisítésénél figyelemmel kell lenni az élőkörnyezetre.
- Az elemek helytelen használata elektrolit-szivárgást és korróziót okozhat. A távirányító helyes működése érdekében az alábbiak szerint járjon el:

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

- Ne tegye be az elemeket rossz irányban.
- Az elemeket ne töltse, ne szedje szét, ne nyissa fel és ne okozzon rövidzárlatot bennük.
- Az elemeket ne dobja tűzbe.
- Ne hagyjon lemerült elemeket a távirányítóban.
- Ne használjon együtt többfajta elemet, se régi és új elemet együtt.
- Ha a távirányítót hosszabb ideig nem használja, vegye ki az elemeket, hogy elkerülje károsodásukat szivárgás miatt.
- Ha a távirányító helytelenül működik vagy csökken a hatótávolsága, cserélje ki az elemeket újakra.
- Ha elektrolit-szivárgás következik be, a távirányítót adja le tisztításra szakszervizben.

FIGYELMEZTETÉS

Tűz vagy áramütés elkerülése érdekében a készüléket ne tegye ki esőnek vagy nedvességnek.

Az elemeket nem szabad túl nagy hőnek kitenni, pl. közvetlen napsugárzásnak, tűznek és hsn.

Copyright © 2013, Fast ČR, a.s.

SENCOR®

Kiegészítés az LCD TV használati útmutatójához

Állóképek megjelenítésénél; piros/kék/zöld/fekete pontok a képernyőn

Az állókép maradandóan károsíthatja a televízió megjelenítő egységét

- Ne hagyjon az LCD panelen állóképet több mint 2 órán keresztül, mert a panel károsodhat. Ez a károsodás a képernyő "kiégéseként" ismert.
- Az LCD panel hasonló károsodását okozhatja a tévécsatorna logójának statikus elhelyezése.
- Ha hosszú ideig nézi a televíziót 4:3, 16:9 vagy hasonló (a képernyő teljes felületét nem befedő) formátumban, a fénysugárzás eltérései nyomokat hagyhatnak a kép jobb vagy bal szélén, esetleg a kép közepén. Hasonló károsodás következhet be DVD-lejátszás vagy játékok játszása esetén.
- Videojátékok vagy számítógép állóképének hosszabb időn át történő megjelenítése "maradandó kép" részleges jelenségét okozhatja. Ennek megakadályozása érdekében statikus kép megjelenítésekor csökkentse a fényerőt és a kontrasztot.
  A képernyő fentiek miatti meghibásodására a jótállás nem vonatkozik!

A képernyőn piros/kék/zöld/fekete pontok jelenhetnek meg

- Ez a folyadékkristályos kijelzők jellemző tulajdonsága és nem jelent hibát. Az LCD képernyők rendkívül precíz technológiával készülnek annak érdekében, hogy a kép finom részleteit is ábrázolhassák. A képernyőn időnként megjelenhet néhány nem aktív, álló, piros, kék, zöld vagy fekete színű pont (a képernyő összes képpontjának 0,001%-át elérő mértékben). Ez nem befolyásolja televíziója tulajdonságait vagy teljesítményét.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

Megjegyzések az USB csatlakozáshoz:

Az USB memóriaeszközt a készülékbe közvetlenül kell csatlakoztatni. Ne használjon hosszabbító USB kábelt, hogy ne szakadjon meg az adatátvitel és ne legyen zavarás. Az elektrostatikus kisülések a készülék működésképtelenségét okozhatják. Ilyen esetben a készüléket újra kell indítani.

USB memóriaeszköz használata előtt ellenőrizze az átvitelt a készülékkel és az adatolvasási és adatírási sebességet.

A maximum sebesség eléréséhez javasolt a lemezterületet defragmentáltnak megőrizni. Használjon FAT32 fájlrendszert, egy megosztást, védelem nélkül. Ha a memóriaeszköz beolvasása nem folyamatos, nemkívánatos jelenség jelentkezhet, mint pl. képkiesés (kockázás), hanghiba, szélsőséges esetben pedig leállhat a beolvasás. A csatlakoztatott eszköz váratlan viselkedése ill. vírus és más kártékony szoftver jelenléte a készülék leállását okozhatja, ami miatt újra kell indítani azt.

Az USB csatlakozás standard típusú és nem képes nagyfogyasztású USB eszközök (pl. HDD merevlemez) táplálására. Használjon saját táplálású eszközt és táplálja saját tápellátóján.

A készüléket a memóriaeszközökkel való maximális kompatibilitás figyelembe vételével tervezték. Az USB eszközök eltérősége miatt nem szavatolható a hibamentes működés minden USB berendezéssel. Gond esetén a memóriaeszközt próbálja meg formázni közvetlenül a készülékben. Ha a gond továbbra is fennáll, használjon más memóriaeszközt.

Az SD/MMC/MS kártyák/USB eszközök széles választéka miatt nem biztosítható a kompatibilitás a készülék és SD/MMC/MS kártyák/USB eszközök minden típusa között.

A készülék gyártási száma

A készülék gyártási száma egyedi adat, amely azonosítja a lejátszóját.
A készülék gyártási számát kérjük jegyezze fel a készülék többi azonosító adatával együtt az egyértelmű azonosításhoz a következő sorokba.

Gyártási szám: _____

A vásárlás dátuma: _____

Copyright © 2013, Fast ČR, a.s.

1. A készülék leírása

Előlap

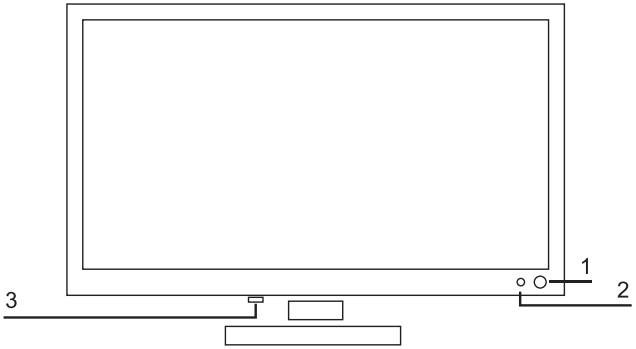

1. Távvezérlés érzékelő
2. Jelző (pirosan ég készenléti módban és zölden rendes működésnél)
3. Hálózati kapcsoló

A televízió kezelőpanele

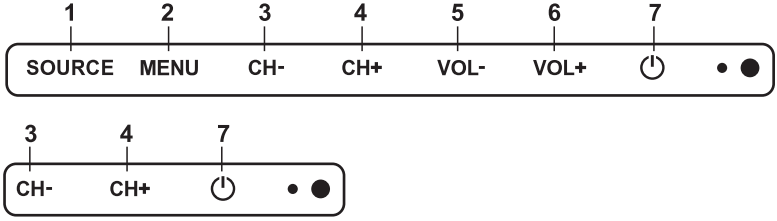

1. **SOURCE** gomb – A bemeneti forrás kiválasztása
2. **MENU** gomb – Menübe lépés vagy kilépés
3. **CH-** gomb – Előző csatorna szám
4. **CH+** gomb – Következő csatorna szám
5. **VOL-** gomb – Hangerő-csökkentés
6. **VOL+** gomb – Hangerő-növelés
7. ⏻ gomb – Készenléti mód és bekapcsolás közti átkapcsolás

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

Oldalsó panel

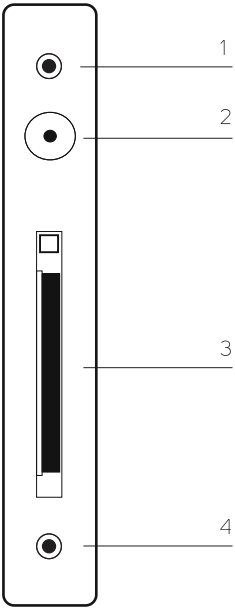

1. Fülhallgató hangkimenet
2. TV jel bemenet
3. CI csatlakozás
4. AV bemenet

Hátlap

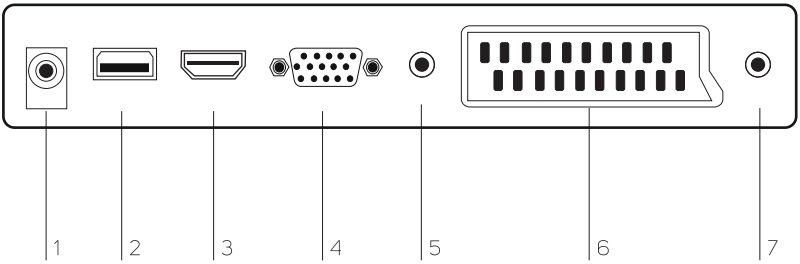

1. 12 V DC tápellátás bemenet
2. USB csatlakozás
3. HDMI bemenet
4. PC VGA bemenet
5. PC audio bemenet
6. SCART csatlakozás
7. Komponens bemenet

Copyright © 2013, Fast ČR, a.s.

2. Távirányító

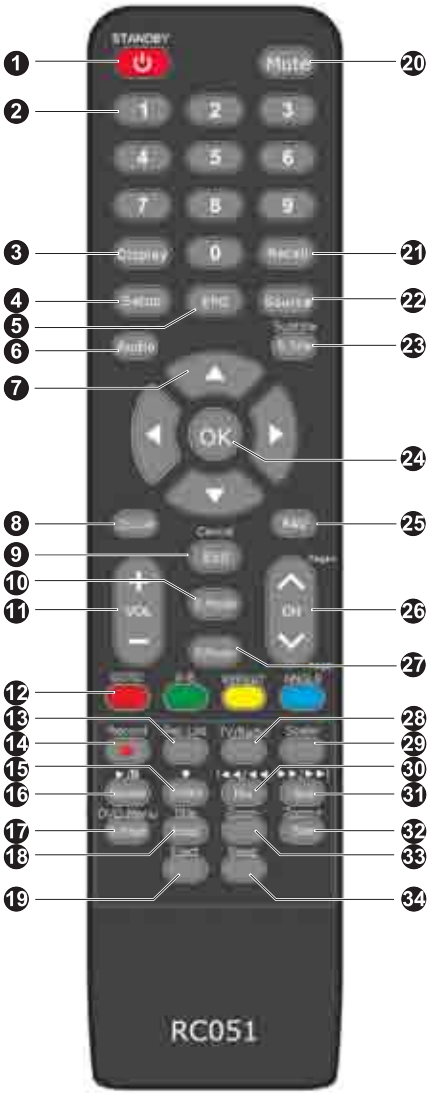

1. ⏻ **gomb**
   A televíziót készenléti módba kapcsolja.
2. **0–9 számgombok**
   0-9 gombbal közvetlenül válassza ki a TV csatornát ATV és DTV módban.
   DTV* módban a menü szám tételének kiválasztásához.
3. **DISPLAY gomb**
   Lenyomással megjeleníti a jelenlegi csatorna információit, mint a jelenlegi idő és csatornanév (ATV/DTV mód).
   Lenyomással megjeleníti a lemez információit (DVD* mód).
4. **SETUP gomb**
   Lenyomással megjeleníti az OSD menüt.
5. **EPG gomb**
   Lenyomással megjeleníti az EPG-t (Elektronikus programsegéd) (DTV mód).
6. **AUDIO gomb**
   Az audio nyelvek közti átkapcsoláshoz (csak akkor elérhető, ha a TV program/lemez támogatja ezt a funkciót)(DTV/DVD* mód).
7. **◀/▲/▼/▶ gombok**
   A képernyőmenüben navigációra és a televízió beállítására szolgálnak.
8. **CH.LIST gomb**
   Lenyomással megjeleníti a csatornalistát (ATV/DTV mód).
9. **EXIT/CANCEL gomb**
   A menüből kilépéshez vagy az elvégzett művelet megszakításához.
10. **S.MODE gomb**
    Lenyomással megjeleníti a hang módot.
11. **VOL +/- gomb**
    A hangerő beállításához.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

12. **Színes gombok**
Különböző teletext funkciókhoz vagy csatorna módosításhoz ATV/DTV módban.
GOTO gomb (PIROS)
Adott időbeli helyre ugráshoz DVD/CD lejátszásnál (DVD* mód).
A-B gomb (ZÖLD)
A és B pontokkal jelölt bizonyos szakasz ismételt lejátszásához (DVD* mód).
REPEAT gomb (SÁRGA)
Különböző fajta ismételt lejátszások kiválasztásához (DVD* mód).
ANGLE gomb (KÉK)
Különböző szögek kiválasztásához video esetén (DVD* mód).

13. **RECORD LIST gomb**
A felvételek lista megnyitásához.

14. **RECORD gomb**
Az USB eszközre feljátszás elindításához (DTV mód).

15. **INDEX gomb**
A teletext oldal előhívásához (ATV mód).
■ (Stop)
A lejátszás vagy feljátszás befejezéséhez (USB/DVD* mód).

16. **REVEAL gomb**
A rejtett információk kijelzéséhez, teletext kvíz válaszok (ATV mód).
►/II
A lejátszás elindításához/leállításához (USB/DVD mód).
Time Shift funkció (Időeltolás)(DTV mód).

17. **S.PAGE gomb**
Teletext aloldal megjelenítéséhez (ATV mód).
DVD-MENU
A DVD menü megjelenítéséhez (DVD* mód).

18. **HOLD gomb**
Jelenlegi teletext kijelzés tartásához (ATV mód).
TITLE
A DVD címműsor megjelenítéséhez (DVD* mód).

19. **EJECT gomb**
A lemez kivételéhez (DVD* mód).

20. **MUTE gomb**
Az azonnali elnémításhoz és a TV hangerő visszaállításához.

21. **RECALL gomb**
Az utoljára nézett csatornára átkapcsoláshoz (ATV/DTV mód).

22. **SOURCE gomb**
A bemeneti jelforrás kiválasztásához.

Copyright © 2013, Fast ČR, a.s.

23. **S.TITLE gomb**
A felirat kiválasztásához, ami a műsorral együtt van sugározva (DTV mód).
SUBTITLE
A felirat kiválasztásához DVD módban (*).

24. **OK gomb**
A kiválasztás jóváhagyásához.

25. **FAV gomb**
A kedvenc csatornák lista megjelenítéséhez (ATV/DTV mód).

26. **CH +/- gomb**
Az egyes csatornák között kapcsol át.
PAGE +/- gomb
A következő/előző teletext oldalra ugráshoz (ATV mód).
A képre közelítéshez/távolításhoz (USB mód).

27. **P.MODE gomb**
A kép mód beállítására szolgál.

28. **TV/RADIO gomb**
A TV és RADIO mód közti átkapcsoláshoz (DTV mód).

29. **SCALER gomb**
A kép különböző formátumokban nézéséhez.

30. **MIX gomb**
A teletext és TV program kombinálásához (ATV mód).
◀◀/I◀◀
A gyors hátra tekeréshez (DVD/Media* mód).
Kb. 3 másodpercig tartással az előző fejezetre/zeneszámra/képre ugrik (DVD/Media* mód).

31. **TEXT gomb**
A teletext bekapcsolásához vagy kikapcsolásához (ATV/DTV mód).
▶▶/▶▶I
A gyors előre tekeréshez (DVD/Media* mód).
Kb. 3 másodpercig tartással a következő fejezetre/zeneszámra/képre ugrik (DVD/Media* mód).

32. **SIZE gomb**
A TV kép nagyításához a teletextben (ATV mód).
ZOOM+
A megjelenített képre közelítéshez (DVD* mód).

33. **ZOOM- gomb**
A megjelenített kép távolításához (DVD* mód).

34. **SLEEP gomb**
TV alvás időzítő beállításához.

* Csak DVD lejátszós modellek.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

Megjegyzés:
Vegye ki az elemet, ha a készüléket elrakja vagy hosszabb ideig nem használja.

- A készülék működtetéséhez a távirányítót fordítsa a készülék felé, majd nyomja le a bekapcsolni kívánt funkció gombját. A távirányító hatótávolsága kb. 5 méter max. +/- 30° szögben az előlapon levő távvezérlés-érzékelő merőleges tengelyétől. Az elemek kapacitásának csökkenésével a távirányító hatótávja fokozatosan csökken. A távirányító használatának pillanatában nem lehet semmilyen akadály a távirányító és a lejátszó közötti térben.
- A távirányító szokványos használata mellett az elemek élettartama kb. 1 év. Jelentős hatótáv-csökkenésnél vagy a készülék működési gondjai esetén cserélje ki mindkét elemet. Ha a távirányítót hosszabb ideig nem használja, vegye ki mindkét elemet – elejét veszi így a távirányító károsodásának az elemek esetleges kifolyása miatt.
- Kerülje el erős fény hatását (pl. napfény vagy erős fluoreszkáló/takarékos fényforrás), ami csökkentheti az infravörös távvezérlés hatékonyságát és megbízhatóságát.

Az elemek behelyezése
Vegye le az elemtér fedelét. Tegyen be két SUM-4 (AAA) elemet, ahogy az alábbi képen látható. Ügyeljen az elemek helyes polaritására. Tegye a fedőt vissza a helyére.

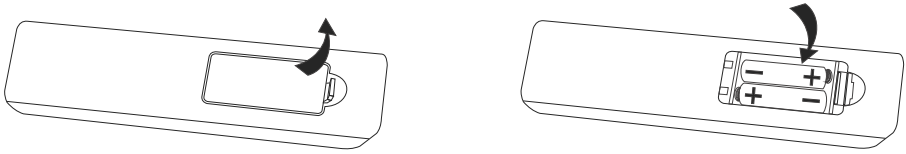

Copyright © 2013, Fast ČR, a.s.

3. Használat előtt

3.1. TV állvány szerelése

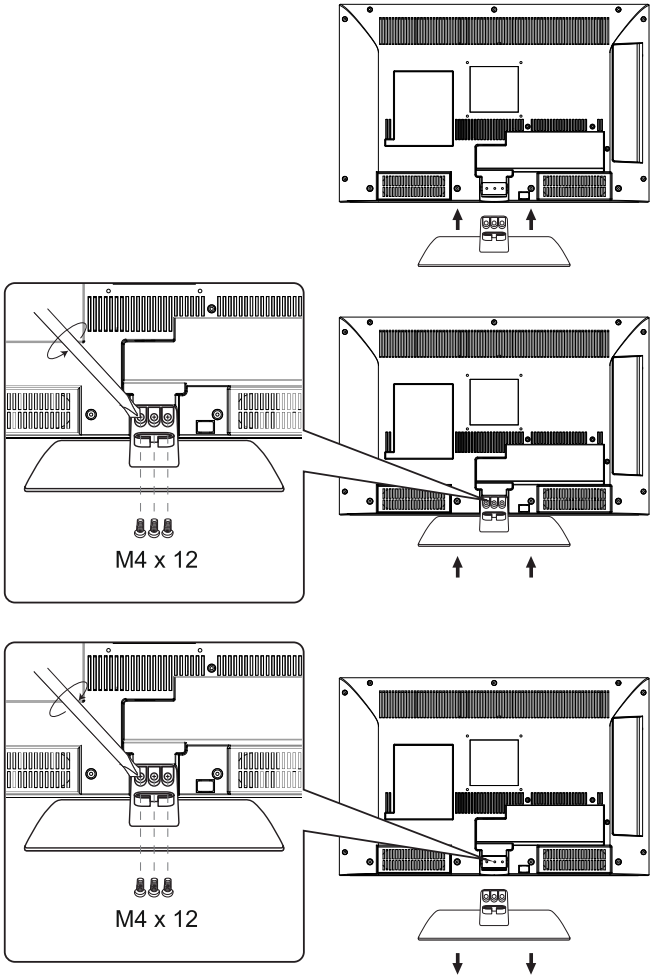

FIGYELMEZTETÉS
TV állvány szerelésénél a TV képernyőt lefelé lágy alátétre tegye, hogy ne sérüljön a felülete.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

3.2. Kapcsolási rajz

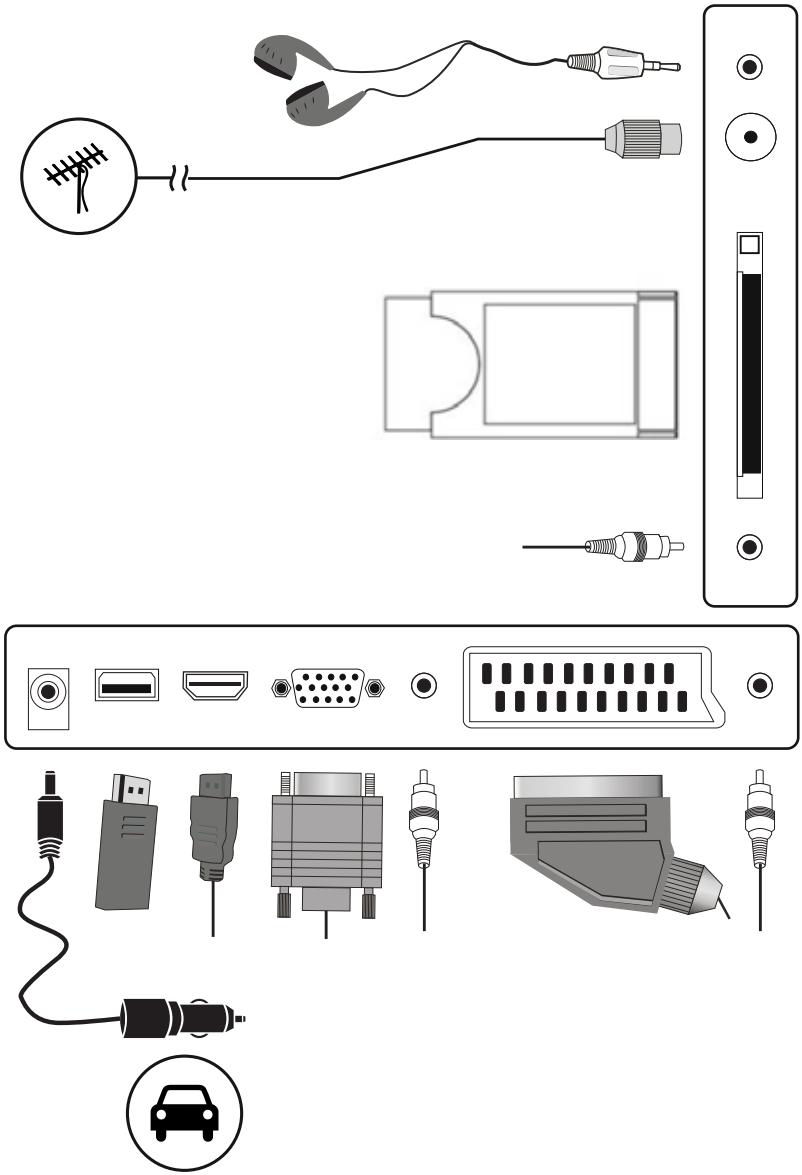

Megjegyzés:
Minden szükséges kábelt még a tápkábel csatlakoztatása ELŐTT csatlakoztassa.

Copyright © 2013, Fast ČR, a.s.

4. Alapműveletek

4.1. Bekapcsolás

Amint a készülék el van helyezve/rögzítve a megfelelő helyre, asztalra vagy falra, és minden szükséges kábel csatlakoztatva van, beleértve a tápkábelt, végezze el a következőket. A távirányítón nyomja meg a ⏻ gombot a televízió bekapcsolásához, a LED jelző zöld lesz. Most használhatja a televízió számos funkcióját.

4.2. A bemeneti jelforrás kiválasztása

Nyomja meg a **SOURCE** gombot a bemeneti jelforrások lista megjelenítéséhez.
A ▲/▼ gombokkal válassza ki a kívánt bemeneti jelforrást.
Nyomja meg az **OK** vagy ▶ gombot a jelforrás megerősítéséhez.

Megjegyzés:
A szürke tételek ezeken a képeken nemaktívak lehetnek az adott modellnél, vagy az útmutató más részében vannak elmagyarázva.

Nyomja meg a **SETUP** gombot a fő OSD menü megjelenítéséhez.
A ▲/▼ gombokkal válassza ki a kívánt menüt.
Nyomja meg az **OK** vagy ▶ gombot az almenübe lépéshez. A ◀ gombbal visszatér az előző menübe.
A ▲/▼ gombbal válassza ki a kívánt lehetőséget és azután nyomja meg az **OK** vagy ▶ gombot az almenübe lépéshez, a ◀/▶ gombbal állítsa be az értéket vagy a ▲/▼ gombbal válassza ki még az almenüt.
Nyomja meg a **SETUP** gombot az elmentéshez és az előző menübe visszatéréshez és nyomja meg az **EXIT** gombot a menüből teljes kilépéshez.

Nyomja meg a **DISPLAY** gombot a távirányítón a sugárzott program információinak kijelzéséhez.

1. Jelenlegi jelforrás.
2. Jelenlegi programszám.
3. A jelenlegi program NICAM módja.
4. A jelenlegi csatorna hangrendszere – módosítható az anaóg kézi keresés menüben.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

4.3. Picture (Kép) menü

A **SETUP** gombbal jelenítse meg a főmenüt.
A ▲/▼ gombokkal válassza ki a **Picture (Kép)**-t és lépjen a menübe az **OK** vagy ▶ gombbal.

1. A ▲/▼ gombbal válassza ki a módosítani kívánt tételt, és lépjen a menübe az **OK** vagy ▶ gombbal.
2. A ◀/▶ gombbal állítsa be az értéket, vagy a ▲/▼ gombbal válassza ki a következő almenüt. Majd lépjen a menübe az **OK** vagy ▶ gombbal.
3. A beállítás után nyomja meg a **SETUP** gombot az elmentéshez és az előző menübe visszatéréshez, vagy nyomja meg az **EXIT** gombot a menüből teljes kilépéshez.

4.3.1. Picture Mode (Képmód)

A ▲/▼ gombbal válassza ki a **Picture Mode (Kép mód)** tételt és lépjen a menübe az **OK** vagy ▶ gombbal és a ◀/▶ gombbal válassza ki a menüt. (A következő módok állnak rendelkezésre: User (Felhasználói), Standard, Vivid (Élénk), Soft (Lágy), Optimal (Optimális).

Copyright © 2013, Fast ČR, a.s.

A Brightness (Fényerő)/Contrast (Kontraszt)/Sharpness (Élesség)/Color (Szín) tételeket módosíthatja a User (Felhasználói) módban.

Megjegyzés:
Nyomogassa a P.MODE gombot a távirányítón a kép mód közvetlen módosításához.

4.3.2. Brightness (Fényerő)

A ▲/▼ gombbal válassza ki a **Brightness (Fényerő)-t**, majd lépjen a menübe az **OK** vagy ▶ gombbal és a ◀/▶ gombbal végezze el a beállítást. Nyomja meg a SETUP gombot a közvetlen visszatéréshez az előző menübe.

4.3.3. Contrast (Kontraszt)

A ▲/▼ gombbal válassza ki a **Contrast (Kontraszt)-t**, majd lépjen a menübe az **OK** vagy ▶ gombbal és a ◀/▶ gombbal végezze el a beállítást. Nyomja meg a SETUP gombot a közvetlen visszatéréshez az előző menübe.

4.3.4. Sharpness (Élesség)

A ▲/▼ gombbal válassza ki a **Sharpness (Élesség)-t**, majd lépjen a menübe az **OK** vagy ▶ gombbal és a ◀/▶ gombbal végezze el a beállítást. Nyomja meg a SETUP gombot a közvetlen visszatéréshez az előző menübe.

4.3.5. Color (Szín)

A ▲/▼ gombbal válassza ki a **Colour (Szín)-t**, majd lépjen a menübe az **OK** vagy ▶ gombbal és a ◀/▶ gombbal végezze el a beállítást. Nyomja meg a SETUP gombot a közvetlen visszatéréshez az előző menübe.

4.3.6. Tint (Árnyalat)

A ▲/▼ gombbal válassza ki a **Tint (Árnyalat)-t**, majd lépjen a menübe az **OK** vagy ▶ gombbal és a ◀/▶ gombbal végezze el a beállítást. Nyomja meg a SETUP gombot a közvetlen visszatéréshez az előző menübe.

4.3.7. Color Temperature (Színhőfok)

A ▲/▼ gombbal válassza ki a **Colour Temperature (Színhőfok)-t**, majd lépjen a menübe az **OK** vagy ▶ gombbal és a ◀/▶ gombbal válasszon a Standard, Cool (Hideg) vagy Warm (Meleg) között.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

4.3.8. Noise Reduction (Zajcsökkentés)

A ▲/▼ gombbal válassza ki a **Noise Reduction (Zajcsökkentés)-t**, majd lépjen a menübe az **OK** vagy ▶ gombbal és a ◀/▶ gombbal válasszon a Off (Kikapcs), Low (Kis), Middle (Közepes) vagy High (Nagy) között.

4.3.9. Reset (Visszaállítás)

A ▲/▼ gombbal válassza ki a **Reset (Visszaállítás)-t**, majd lépjen a menübe az **OK** vagy ▶ gombbal és azután válassza az **OK**-t az értékek visszaállításához.

4.4. Sound (Hang) menü

A **SETUP** gombbal jelenítse meg a főmenüt.
A ▲/▼ gombokkal válassza ki a **Sound (Hang)**-t és lépjen a menübe az **OK** vagy ▶ gombbal.

1. A ▲/▼ gombbal válassza ki a módosítani kívánt tételt, és lépjen a menübe az **OK** vagy ▶ gombbal.
2. A ◀/▶ gombbal állítsa be az értéket, vagy a ▲/▼ gombbal válassza ki a következő almenüt. Majd lépjen a menübe az **OK** vagy ▲ gombbal.
3. A beállítás után nyomja meg a **SETUP** gombot az elmentéshez és az előző menübe visszatéréshez, vagy nyomja meg az **EXIT** gombot a menüből teljes kilépéshez.

4.4.1 Sound Mode (Hang mód)

A ▲/▼ gombokkal válassza ki a **Sound Mode (Hang mód)**-t és lépjen a menübe az **OK** vagy ▶ gombbal. Majd a ▲/▼ gombbal válassza ki a hang módot. (Ezek a lehetőségek állnak rendelkezésre: User (Felhasználói), Standard, Movie (Film), Music (Zene), Speech (Beszéd)).
A Bass (Mélyhang), Treble (Magashang), Balance (Kiegyensúlyozás) és Ekvalizer tételeket a User (Felhasználói) módban módosíthatja.

Copyright © 2013, Fast ČR, a.s.

Megjegyzés:
Nyomogassa az S.MODE gombot a távirányítón a hang mód közvetlen módosításához.

4.4.2. Bass (Mélyhang)

A ▲/▼ gombbal válassza ki a **Bass (Mélyhang)** tételt, majd az **OK** vagy ▶ gombbal lépjen az almenübe és a ◀/▶ gombbal állítsa be az értéket. Nyomja meg a SETUP gombot a közvetlen visszatéréshez az előző menübe.

4.4.3. Balance (Súlyozás)

A ▲/▼ gombbal válassza ki a **Balance (Kiegyensúlyozás)** tételt, majd az **OK** vagy ▶ gombbal lépjen az almenübe és a ◀/▶ gombbal állítsa be az értéket. Nyomja meg a SETUP gombot a közvetlen visszatéréshez az előző menübe.

4.4.4. Treble (Magashang)

A ▲/▼ gombbal válassza ki a **Treble (Magashangok)** tételt, majd az **OK** vagy ▶ gombbal lépjen az almenübe és a ◀/▶ gombbal állítsa be az értéket. Nyomja meg a SETUP gombot a közvetlen visszatéréshez az előző menübe.

4.4.5. EQ (Ekvalizer)

A ▲/▼ gombbal válassza ki a **EQ (Ekvalizer)** tételt, majd az **OK** vagy ▶ gombbal lépjen az almenübe és a ◀/▶ gombbal állítsa be az ekvalizer módot: EQ100HZ, EQ300HZ, EQ1KHZ, EQ3KHZ, EQ8KHZ). Majd az **OK** vagy ▶ gombbal lépjen az almenübe és a ◀/▶ gombbal válassza ki az értéket. Ezután nyomja meg a SETUP gombot a közvetlen visszatéréshez az előző menübe.

4.4.6. Surround (Térhang)

A ▲/▼ gombbal válassza ki a **Surround (Térhang)** tételt, majd az **OK** vagy ▶ gombbal lépjen az almenübe és a ◀/▶ gombbal válassza On (Bekapcs) vagy Off (Kikapcs).

4.4.7. AVL (Automatikus hangerőszabályzás)

A ▲/▼ gombbal válassza ki a **AVL (Automatikus hangerőszabályzás)** tételt, majd az **OK** vagy ▶ gombbal lépjen az almenübe és a ◀/▶ gombbal válassza On (Bekapcs) vagy Off (Kikapcs).

4.4.8. Reset (Visszaállítás)

A ▲/▼ gombbal válassza ki a **Reset (Visszaállítás)-t**, majd lépjen a menübe az **OK** vagy ▶ gombbal és azután válassza az **OK**-t az értékek visszaállításához.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

4.5. Channel (Csatorna) menü

A **SETUP** gombbal jelenítse meg a főmenüt.
A ▲/▼ gombokkal válassza ki a **Channel (Csatorna)**-t és lépjen a menübe az **OK** vagy ▶ gombbal.

1. A ▲/▼ gombbal válassza ki a módosítani kívánt tételt, és lépjen a menübe az **OK** vagy ▶ gombbal.
2. A ▲/▼ gombokkal válassza ki a tételt és lépjen a menübe az **OK** vagy ▶ gombbal.
3. A beállítás után nyomja meg a **SETUP** gombot az elmentéshez és az előző menübe visszatéréshez, vagy nyomja meg az **EXIT** gombot a menüből teljes kilépéshez.

4.5.1. Channel Management (Csatornaintéző)

A ▲/▼ gombbal válassza ki a **Channel Management (Csatornaintéző)-t**, majd az **OK** vagy ▶ gombbal lépjen az almenübe.

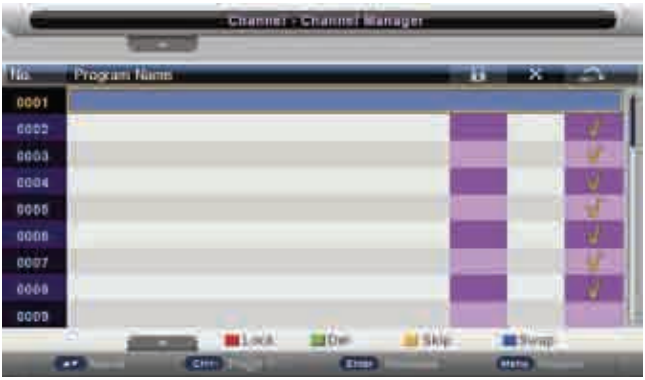

Nyomja meg a **PIROS** gombot a zár beállításához a jelenlegi csatornán, ha a jelenlegi csatornán van zár beállítva, nyomja meg újra a zár kikapcsolásához.
Nyomja meg a **ZÖLD** gombot a jelenlegi csatorna kitörléséhez, ha a jelenlegi csatorna ki van törölve, nyomja meg újra a kitörlés kikapcsolásához.

Copyright © 2013, Fast ČR, a.s.

Nyomja meg a **SÁRGA** gombot az átugrás beállításához a jelenlegi csatornán, ha a jelenlegi csatornán van átugrás beállítva, nyomja meg újra az átugrás kikapcsolásához. Nyomja meg a **KÉK** gombot a csatorna áthelyezéséhez.
Ha valamelyik csatorna helytelen van elhelyezve a listában, áthelyezheti a mostani helyre a ▲/▼ gombbal. Válassza ki az áthelyezni kívánt csatornát. Nyomja meg a **KÉK** gombot és helyezze át az új helyre és nyomja meg az **OK** vagy **KÉK** gombot. Ezzel jóváhagyja az új helyre áthelyezést. Ha megjelenik a csatorna kitörlés logó, nyomja meg a **SETUP** vagy **OK** gombot és megjelenik a következő menü:

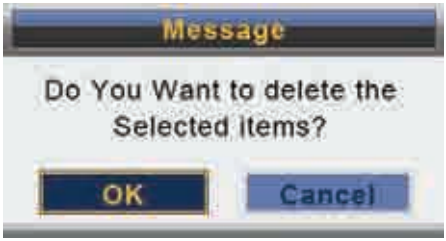

A ▼ gombbal válassza az **OK**-t, a ▶ gombbal válassza mégse-t, és az **OK** gombbal hagyja jóvá.

A ▲/▼ gombbal válassza ki a csatornát, majd nyomja meg az **OK** gombot a csatorna átnevezés menübe lépéshez.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

Nyomja meg a **PIROS** gombot helyköz beadásához.
Nyomja meg a **ZÖLD** gombot a mód megváltoztatásához.
A ▲/▼ vagy ◀/▶ gombbal válassza ki a betűt és a jóváhagyáshoz nyomja meg az **OK** gombot.
Nyomja meg a **SÁRGA** gombot a betűjel kitörléséhez.
Nyomja meg a **KÉK** gombot a változtatások elmentéséhez és az előző oldalra visszatéréshez.
Nyomja meg az **EXIT** gombot és megjelenik a következő képernyő:

A menüből teljes kilépéshez válassza ki a „Cancel"-t, de a változtatások nem lesznek elmentve.
A sikeres mentéshez válassza ki az „OK"-t és megjelenik a következő képernyő, ami tájékoztatja a sikeres elmentésről.

4.5.2. Favorite Manager (Kedvencek intéző)

A ▲/▼ gombbal válassza ki a **Favorite Manager (Kedvencek intéző)-t**, majd az **OK** vagy ▶ gombbal lépjen az almenübe.

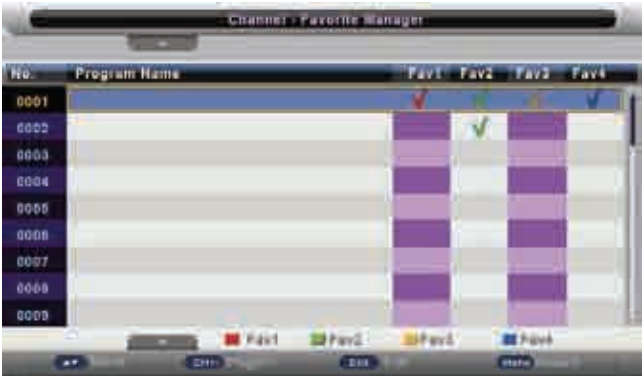

Copyright © 2013, Fast ČR, a.s.

A ▲/▼ gombbal válassza ki a Channel (Csatorna)-t és a **PIROS** gombbal válassza ki a Fav1-t.
A ▲/▼ gombbal válassza ki a Channel (Csatorna)-t és a **ZÖLD** gombbal válassza ki a Fav2-t.
A ▲/▼ gombbal válassza ki a Channel (Csatorna)-t és a **SÁRGA** gombbal válassza ki a Fav3-t.
A ▲/▼ gombbal válassza ki a Channel (Csatorna)-t és a **KÉK** gombbal válassza ki a Fav4-t.
Ha a kiválasztott csatorna már a kedvencek listában van, nyomja meg a **PIROS, ZÖLD, SÁRGA** vagy KÉK gombot újra a kedvenc státusz kikapcsolásához.
Nyomja meg a **MENU** vagy **EXIT** gombot és a módosított menü jelenik meg.

4.5.3. Country (Ország)

Az **OK** vagy ▶ gombbal lépjen az almenübe, majd a ▲/▼ gombbal válassza ki a vonatkozó telepítési helyet és hagyja jóvá az **OK** vagy ▶ gombbal.

4.5.4. Auto Search (Automatikus keresés)

A ▲/▼ gombbal válassza ki a **Auto Search (Automatikus keresés)-t**, majd az **OK** vagy ▶ gombbal lépjen az almenübe. (Ha zár van beállítva, jelszó megadására „0000" lesz felkérve.)

A ▲/▼ gombbal válasszon az **All (Mind), Digital (Digitális), Analogue (Analóg) közül,** majd az **OK** vagy ▶ gombbal lépjen az almenübe.

Válassza az „OK"-t és nyomja meg az OK gombot az automatikus keresés elindításához, ellenkező esetben válassza a „Cancel"-t az előző oldalra visszatéréshez. Néhány másodperc múlva megjelenik a következő oldal:

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

Amint befejeződik az automatikus keresés, néhány másodpercre megjelenik egy képernyő, hogy a kikeresett csatornák biztonságosan mentve lettek.

4.5.5. Analogue Manual Search (Analóg kézi keresés)

A ▲/▼ gombbal válassza ki az **Analogue Manual Search (Analóg kézi keresés)-t**, majd az **OK** vagy ▶ gombbal lépjen az almenübe. (Ha zár van beállítva, jelszó megadására „0000" lesz felkérve.)

4.5.6. Current Channel (Jelenlegi csatorna)

Az **OK** vagy ▶ gombbal lépjen a menübe, majd a ▲/▼ gombbal válassza ki a **Current Channel (Jelenlegi csatorna)-t**.
A ▲/▼ gombbal válassza ki a jelenlegi csatornát és azután az **OK** vagy ▶ gombbal hagyja jóvá.

Copyright © 2013, Fast ČR, a.s.

4.5.7. Search (Keresés)

A ▲/▼ gombbal válassza ki a **Search (Keresés)-t**, majd az **OK** vagy ▶ gombbal lépjen az almenübe. Megjelenik a következő képernyő és a ◀/▶ gombbal keresse ki a csatornát.

4.5.8. Color System (Színrendszer)

A ▲/▼ gombbal válassza ki a **Color System (Színrendszer)-t**, majd az **OK** vagy ▶ gombbal lépjen az almenübe.
A ▲/▼ gombbal válasszon a **Auto/PAL/SECAM** közül, majd az **OK** vagy ▶ gombbal hagyja jóvá.

4.5.9. Sound System (Hangrendszer)

A ▲/▼ gombbal válassza ki a **Sound System (Hangrendszer)-t**, majd az **OK** vagy ▶ gombbal lépjen az almenübe.
A ▲/▼ gombbal válasszon a **BG, DK, I, L, L'** közül, majd az **OK** vagy ▶ gombbal hagyja jóvá.

4.6. Feature (Funkciók) menü

Nyomja meg a SETUP gombot a főmenü megjelenítéséhez:
A ▲/▼ gombbal válassza ki a **Feature (Funkciók)** tételt a főmenüben, majd az **OK** vagy ▶ gombbal lépjen a menübe.

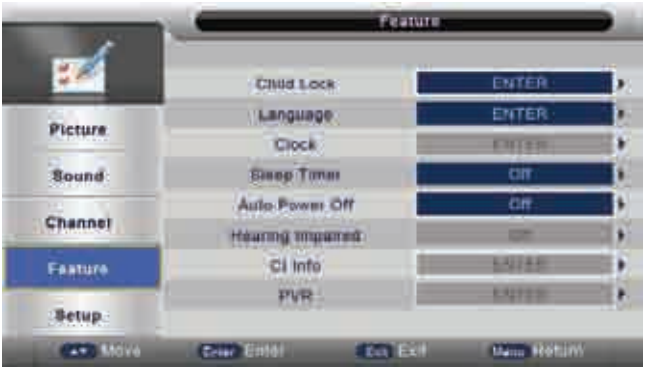

1. A ▲/▼ gombbal válassza ki a módosítani kívánt tételt, és lépjen a menübe az **OK** vagy ▶ gombbal.
2. A ◀/▶ gombbal válassza ki a tételt vagy a ▲/▼ gombbal válassza ki a következő tételt.
3. A beállítás után nyomja meg a **SETUP** gombot az elmentéshez és az előző menübe visszatéréshez, vagy nyomja meg az **EXIT** gombot a menüből teljes kilépéshez.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

4.6.1. Child Lock (Gyerekzár)

A ▲/▼ gombbal válassza ki a **Child Lock (Gyerekzár)-t**, majd az **OK** vagy ▶ gombbal lépjen az almenübe. (Adja meg a kezdeti „0000" jelszót.)

Keypad Lock (Billentyűzet zár)

A ▲/▼ gombbal válassza ki a **Keypad Lock (Billentyűzet zár)-t**, majd az **OK** vagy ▶ gombbal lépjen a menübe. A ▲/▼ gombokkal válassza On (bekapcs) vagy Off (kikapcs). (Adja meg a kezdeti „0000" jelszót.) Majd nyomja meg az **OK** vagy ▶ gombot a jóváhagyáshoz.

Parental Lock (Szülői zár)

A ▲/▼ gombbal válassza ki a **Parental Lock (Szülői zár)-t**, majd az **OK** vagy ▶ gombbal lépjen a menübe. A ▲/▼ gombbal válassza ki a besorolást (4-18 között, vagy Off (kikapcs). Majd nyomja meg az **OK** vagy ▶ gombot a jóváhagyáshoz.

Change Pin Code (Jelszó módosítás)

A ▲/▼ gombbal válassza ki a **Change Pin Code (Jelszó módosítás)-t**, majd az **OK** vagy ▶ gombbal lépjen a menübe vagy a jelszómódosítás menüben megjelenik a következő képernyő:

Copyright © 2013, Fast ČR, a.s.

A „Old Password" (Régi jelszó) mezőbe adja meg az eredeti jelszót. Ha a jelszó nem jó, nem végezheti el a jelszó-módosítást.
A „New Password" (Új jelszó) mezőbe adja meg az új jelszót.
A „Confirm New Password" (Új jelszó megerősítése) mezőbe adja meg újra az új jelszót. Ha mindkét jelszó helyes, megjelenik a képernyő az új jelszó sikeres mentéséről, ellenkező esetben a rendszer kijelzi, hogy a megadott jelszavak nincsenek jól megadva.

4.6.2. Language (Nyelv)

A ▲/▼ gombbal válassza ki a **Language (Nyelv)-t**, majd az **OK** vagy ▶ gombbal lépjen a menübe.

OSD Language (Képernyőmenü nyelv)
A ▲/▼ gombbal válassza ki az **OSD Language (OSD nyelv)-t**, majd az **OK** vagy ▶ gombbal lépjen a menübe. A ▲/▼ gombbal válassza ki a nyelvet. Majd nyomja meg az **OK** vagy ▶ gombot a jóváhagyáshoz.

Preferred Subtitle (Preferált feliratok)
A ▲/▼ gombbal válassza ki a **Preferred Subtitle (Preferált feliratok)-t**, majd az **OK** vagy ▶ gombbal lépjen a menübe. A ▲/▼ gombbal válassza ki a nyelvet. Majd nyomja meg az **OK** vagy ▶ gombot a jóváhagyáshoz.

Digital Teletext Language (Digitális teletext nyelv)
A ▲/▼ gombbal válassza ki a **Digital Teletext Language (Digitális teletext nyelv)-t**, majd az **OK** vagy ▶ gombbal lépjen a menübe. A ▲/▼ gombbal válassza ki a nyelvet. Majd nyomja meg az **OK** vagy ▶ gombot a jóváhagyáshoz.

Analog Teletext Language (Analóg teletext nyelv)
A ▲/▼ gombbal válassza ki az **Analog Teletext Language (Analóg teletext nyelv)-t**, majd az **OK** vagy ▶ gombbal lépjen a menübe. A ▲/▼ gombbal válassza ki a nyelvet. Majd nyomja meg az **OK** vagy ▶ gombot a jóváhagyáshoz.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

4.6.3. Sleep Timer (Alvás időzítő)

A ▲/▼ gombbal válassza ki a **Sleep Timer (Alvás időzítő)-t**, majd az OK vagy ▶ gombbal lépjen a menübe. A ▲/▼ gombbal állítsa be az időt. Majd nyomja meg az **OK** vagy ▶ gombot a jóváhagyáshoz.

4.6.4. Auto Power Off (Automatikus kikapcsolás)

A ▲/▼ gombbal válassza ki az **Auto Power Off (Automatikus kikapcsolás)-t**, majd az **OK** vagy ▶ gombbal lépjen az almenübe. A ▲/▼ gombbal állítsa be az időt. Majd nyomja meg az **OK** vagy ▶ gombot a jóváhagyáshoz.

4.7. Menu Setup (Beállítás menü)

Nyomja meg a SETUP gombot a főmenü megjelenítéséhez:
A ▲/▼ gombbal válassza ki a **Setup (Beállítás)** tételt a főmenüben, majd az **OK** vagy ▶ gombbal lépjen a menübe.

1. A ▲/▼ gombbal válassza ki a módosítani kívánt tételt, és lépjen a menübe az **OK** vagy ▶ gombbal.
2. A ◀/▶ gombbal válassza ki a tételt vagy a ▲/▼ gombbal válassza ki a következő tételt.
3. A beállítás után nyomja meg a **SETUP** gombot az elmentéshez és az előző menübe visszatéréshez, vagy nyomja meg az **EXIT** gombot a menüből teljes kilépéshez.

4.7.1. OSD Timer (OSD időzítő)

A ▲/▼ gombbal válassza ki az **OSD Timer (OSD időzítő)-t**, majd az **OK** vagy ▶ gombbal lépjen a menübe. A ▲/▼ gombbal állítsa be az időt: 5 másodperc, 10 másodperc, 15 másodperc, 20 másodperc, 25 másodperc, 30 másodperc, soha. Majd nyomja meg az **OK** vagy ▶ gombot a jóváhagyáshoz.

Copyright © 2013, Fast ČR, a.s.

4.7.2. Auto SCART (Automatikus SCART)

A ▲/▼ gombbal válassza ki az **Auto SCART (Automatikus SCART)-t**, majd az **OK** vagy ▶ gombbal lépjen a menübe. A ▶ gombbal válassza On (bekapcs) vagy Off (kikapcs). Majd nyomja meg az **OK** vagy ▶ gombot a jóváhagyáshoz.

4.7.3. PC Setup (PC beállítás)

A ▲/▼ gombbal válassza ki a **PC Setup (PC beállítás)-t**, majd az **OK** vagy ▶ gombbal lépjen a menübe. A ▶ gombbal lépjen. Azután nyomja meg az **OK** vagy ▶ gombot a jóváhagyáshoz (ha a PC jel elérhető).

4.7.4. HDMI Mode (HDMI mód)

A ▲/▼ gombbal válassza ki a **HDMI Mode (HDMI mód)-t**, majd az **OK** vagy ▶ gombbal lépjen a menübe. A ▶ gombbal válasszon: Auto, PC, Video. Azután nyomja meg az **OK** vagy ▶ gombot a jóváhagyáshoz (ha a PC jel elérhető).

4.7.5. Blue Screen (Kék képernyő)

A ▲/▼ gombbal válassza ki a **Blue Screen (Kék képernyő)-t**, majd az **OK** vagy ▶ gombbal lépjen a menübe. A ▲/▼ gombokkal válassza On (bekapcs) vagy Off (kikapcs). Majd nyomja meg az **OK** vagy ▶ gombot a jóváhagyáshoz.

4.7.6. Reset TV Setting (TV beállítás visszaállítása)

A ▲/▼ gombbal válassza ki a **Reset TV Setting (TV beállítás visszaállítása)-t**, majd az **OK** vagy ▶ gombbal lépjen a menübe. Megjelenik a felkérés a jelszó megadására, ha a gyerekzár aktiválva van.

A kurzorral adja meg a jelszót „0000".
Megjelenik a következő képernyő.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

Válassza a „Cancel"-t az előző menübe visszatéréshez és nyomja meg az **OK**-t.
Válassza az „OK"-t és nyomja meg az **OK** gombot, röviden megjelenik a visszaállítás menü.
Megjelenik a képernyő az elsődleges beállítással:

Nyomja meg az **EXIT** gombot a menüből való teljes kilépéshez és hagyja figyelmen kívül a következő beállítást.

Setup 1 (Beállítás 1)
A ▲/▼ gombbal válassza ki a nyelvet.
Nyomja meg az **ENTER** vagy **ZÖLD** gombot a beállítás 2 menübe lépéshez.

Setup 2 (Beállítás 2)
A ▲/▼ gombbal válassza ki az országot.
Nyomja meg a **PIROS** gombot a beállítás 1-re visszatéréshez.
Nyomja meg az **ENTER** vagy **ZÖLD** gombot a beállítás 3 menübe lépéshez.

Copyright © 2013, Fast ČR, a.s.

Setup 3 (Beállítás 3)
A ▲/▼ gombbal válassza ki a telepítés helyét.
Nyomja meg a **PIROS** gombot a beállítás 2-re visszatéréshez.
Nyomja meg az **ENTER** vagy **ZÖLD** gombot a beállítás 4 menübe lépéshez.

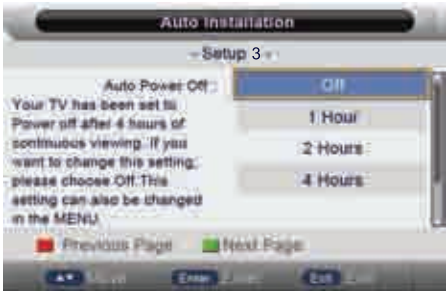

Setup 4 (Beállítás 4)
A ▲/▼ gombbal válassza ki az automatikus kikapcsolást.
Nyomja meg a **PIROS** gombot a beállítás 3-ra visszatéréshez.
Nyomja meg az **ENTER** vagy **ZÖLD** gombot a beállítás 5 menübe lépéshez.

Setup 5 (Beállítás 5)
Nyomja meg a **PIROS** gombot a beállítás 4-re visszatéréshez.
Nyomja meg az **OK** gombot az automatikus keresés menübe lépéshez (DTV) és megjelenik a következő képernyő:

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

Nyomja meg a **SETUP** gombot az automatikus keresésből kilépéshez (DTV) és a beállítás 6-ba lép.

Setup 6 (Beállítás 6)
Nyomja meg a **PIROS** gombot a beállítás 5-re visszatéréshez.
Nyomja meg az **OK** gombot az automatikus keresés menübe lépéshez (ATV) és megjelenik a következő képernyő:

Nyomja meg a **SETUP** gombot az automatikus keresésből kilépéshez (ATV) és a beállítás 6-ba lép.

Copyright © 2013, Fast ČR, a.s.

5. DTV

Nyomja meg a **DISPLAY** gombot a távirányítón a sugárzott program információinak kijelzéséhez.

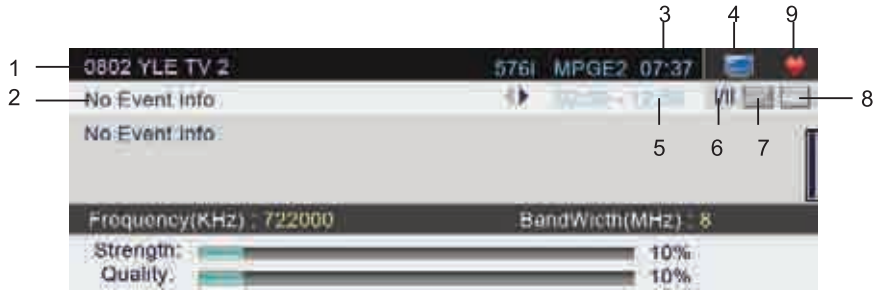

1. A nézett csatorna száma és neve
2. A jelenlegi program információi
3. Jelenlegi idő
4. TV csatorna ikon, ha rádiócsatornáról van szó, rádiócsatorna ikon.
5. Az éppen nézett program sugárzásának kezdete és vége
6. Nyelv ikon
7. Szöveg ikon
8. Felirat ikon
9. Kedvenc csatornák ikon

Megjegyzések:
A Picture (Kép) menü azonos mint az útmutató előző részében.
A Sound (Hang) menü azonos mint az útmutató előző részében.
A Setup (Beállítás) menü azonos mint az útmutató előző részében.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

5.1. Channel (Csatorna) menü

Nyomja meg a SETUP gombot a főmenü megjelenítéséhez:
A ▲/▼ gombbal válassza ki a Channel (Csatorna) tételt a főmenüben, majd az **OK** vagy ▶ gombbal lépjen a menübe.

1. A ▲/▼ gombbal válassza ki a módosítani kívánt tételt, és lépjen a menübe az **OK** vagy ▶ gombbal.
2. A ◀/▶ gombbal válassza ki a tételt vagy a ▲/▼ gombbal válassza ki a következő tételt.
3. A beállítás után nyomja meg a **SETUP** gombot az elmentéshez és az előző menübe visszatéréshez, vagy nyomja meg az **EXIT** gombot a menüből teljes kilépéshez.

5.1.1. Channel Management (Csatornaintéző)

A ▲/▼ gombbal válassza ki a **Channel Management (Csatornaintéző)-t**, majd az **OK** vagy ▶ gombbal lépjen az almenübe.

Copyright © 2013, Fast ČR, a.s.

5.1.2. Digital Manual Search (Digitális kézi keresés)

A ▲/▼ gombbal válassza ki a **Digital Manual Search (Digitális kézi keresés)-t**, majd az **OK** vagy ▶ gombbal lépjen az almenübe. (Ha zár van beállítva, jelszó megadására „0000" lesz felkérve.)

Channel (Csatorna)
A ▲/▼ gombbal válassza ki a **Channel (Csatorna) tételt**, majd az **OK** vagy ▶ gombbal lépjen az almenübe és a ▲/▼ gombbal válassza ki a csatornát és az OK vagy ▶ gombbal hagyja jóvá.

Start (Keresés)
A ▲/▼ gombbal válassza ki a **Start (Keresés)-t**, majd az **OK** vagy ▶ gombbal lépjen az almenübe. Néhány másodpercre a következő képernyő jelenik meg a csatorna kereséshez.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

5.2. Feature (Funkciók) menü

Nyomja meg a SETUP gombot a főmenü megjelenítéséhez:
A ▲/▼ gombbal válassza ki a **Feature (Funkciók)** tételt a főmenüben, majd az **OK** vagy ▶ gombbal lépjen a menübe.

1. A ▲/▼ gombbal válassza ki a módosítani kívánt tételt, és lépjen a menübe az **OK** vagy ▶ gombbal.
2. A ◀/▶ gombbal válassza ki a tételt vagy a ▲/▼ gombbal válassza ki a következő tételt.
3. A beállítás után nyomja meg a **SETUP** gombot az elmentéshez és az előző menübe visszatéréshez, vagy nyomja meg az **EXIT** gombot a menüből teljes kilépéshez.

5.2.1. PVR (Személyes feljátszó)

A ▲/▼ gombbal válassza ki a **PVR (Személyes feljátszó)-t**, majd az **OK** vagy ▶ gombbal lépjen az almenübe.

Record File Format (Feljátszási formátum)
A ▲/▼ gombbal válassza ki a **Record File Format (Feljátszási formátum)-t**, majd az **OK** vagy ▶ gombbal lépjen az almenübe. Ezután a ▲/▼ gombbal válasszon „TS" vagy „PS" és hagyja jóvá az OK vagy ▶ gombbal.

Copyright © 2013, Fast ČR, a.s.

Partition Select (Megosztás kiválasztás)
A ▲/▼ gombbal válassza ki a **Partition Select (Megosztás kiválasztás)-t**, majd az **OK** vagy ▶ gombbal lépjen az almenübe. Megjelenik a következő képernyő:

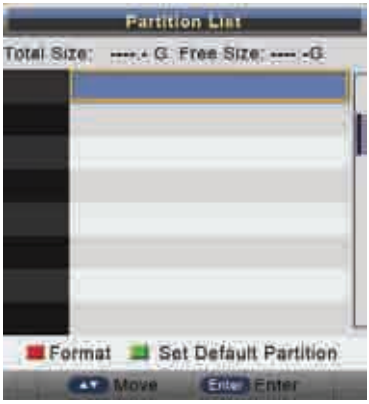

Timer (Időzítő)
A ▲/▼ gombbal válassza ki a **Timer (Időzítő)-t**, majd az **OK** vagy ▶ gombbal lépjen az almenübe. Megjelenik a következő képernyő:

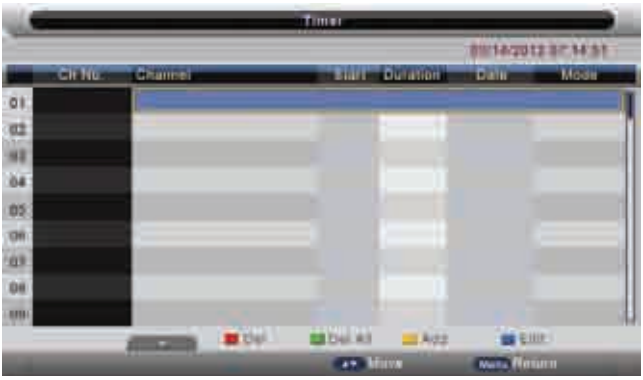

A ▲/▼ gombbal válassza ki a **Ch No (Csatorna szám)-t**, majd nyomja meg a **PIROS** gombot a kiválasztott csatorna kitörléséhez és megjelenik a következő képernyő:

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

Válassza a „Cancel"-t a visszatéréshez és hagyja jóvá az **OK** gombbal.
Válassza az „OK"-t és hagyja jóvá az **OK** gombbal a kiválasztott csatorna törléséhez az időzítő listából.
Nyomja meg a **ZÖLD** gombot az összes időzítő kitörléséhez és a következő képernyő jelenik meg:

Válassza a „Cancel"-t a visszatéréshez és hagyja jóvá az **OK** gombbal.
Válassza az „OK"-t és hagyja jóvá az **OK** gombbal az összes időzítő kitörlését.
Nyomja meg a **SÁRGA** gombot a csatorna hozzáadásához az időzítő listába és a következő képernyő jelenik meg:

Recorder (Feljátszó - ha a PVR funkció támogatott)
A ▲/▼ gombbal válassza ki a **Recorder (Feljátszó)-t**, majd az **OK** vagy ▶ gombbal lépjen az almenübe és a ▲/▼ gombbal válasszon Recorder (Feljátszó) vagy Reminder (Emlékeztető). Nyomja meg a **SETUP** gombot a beállítás elmentéséhez és nyomja meg az **EXIT** gombot a menüből kilépéshez.
A ▲/▼ gombbal válassza ki a módosítani kívánt csatornát.
Nyomja meg a **KÉK** gombot és megjelenik az időzítő-szerkesztés menü.

Type (Típus)
A ▲/▼ gombbal válassza ki a **Type (Típus) tételt**, majd az **OK** vagy ▶ gombbal lépjen az almenübe és a ▲/▼ gombbal válasszon DTV vagy Rádió.

Copyright © 2013, Fast ČR, a.s.

Program (Program)
A ▲/▼ gombbal válassza ki a **Channel (Csatorna) tételt**, majd az **OK** vagy ▶ gombbal lépjen az almenübe és a ▲/▼ gombbal válassza ki a csatornát, amit az időzítő listába akar hozzáadni.

Start Time (Indítási idő)
A ▲/▼ gombbal válassza ki a **Start Time (Indítási idő)-t**, majd az **OK** vagy ▶ gombbal lépjen az almenübe és a számgombokkal adja meg az indítási időt.

Duration (Időtartam)
A ▲/▼ gombbal válassza ki a **Duration (Időtartam) tételt**, majd az **OK** gombbal lépjen az almenübe és a számgombokkal adja meg az időtartamot.

Date (Dátum)
A ▲/▼ gombbal válassza ki a **Date (Dátum)** tételt, majd az **OK** gombbal lépjen az almenübe és a számgombokkal adja meg a dátumot.

Mode (Mód)
A ▲/▼ gombbal válassza ki a **Mode (Mód)** tételt, majd az **OK** vagy ▶ gombbal lépjen az almenübe és a ▲/▼ válasszon Once (Egyszer), Daily (Naponta), Weekly (Hetente), Monthly (Havonta).

Record List (Felvételek lista)
A ▲/▼ gombbal válassza ki a **Record List (Felvételek lista)-t**, majd az **OK** vagy ▶ gombbal lépjen az almenübe és megjelenik a következő képernyő:

5.2.2. Hearing Impaired (Rosszulhalló)

A ▲/▼ gombbal válassza ki a **Hearing Impaired (Rosszulhalló)** tételt, majd az **OK** vagy ▶ gombbal lépjen az almenübe és a ▼/▲ gombbal válassza On (Bekapcs) vagy Off (Kikapcs). Hagyja jóvá az **OK** vagy ▶ gombbal.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

5.2.3. CI Info (CI információ)

A ▲/▼ gombbal válassza ki a **CI Info (CI információ)-t**, majd az **OK** vagy ▶ gombbal lépjen az almenübe és megjelenik a következő képernyő:

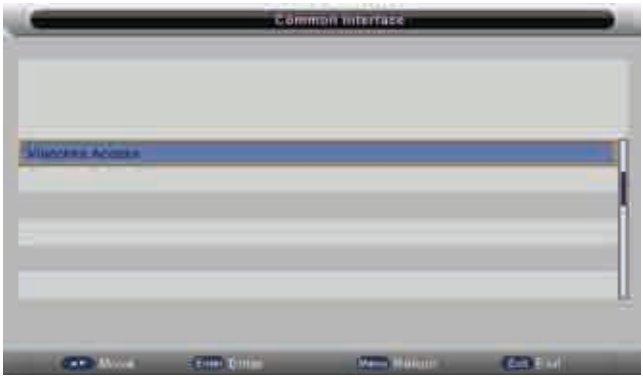

Nyomja meg az **OK** vagy ▶ gombot a belépéshez.

Megjegyzések:
Csak példáról van szó. Más CI moduloknak más menüje lehet.
Más menü és leírások ugyanazok mint az útmutató előző részében.

5.3. Channel List (Csatorna lista)

Nyomja meg a **LIST** gombot a távirányítón a csatornalista menü kijelzéséhez.

A ▲/▼ gombbal válassza ki a megjelenítendő csatornát, és nyomja meg az **OK gombot**.

Copyright © 2013, Fast ČR, a.s.

5.4. FAV List (Kedvencek lista)

Nyomja meg a FAV gombot a távirányítón a kedvenc csatornák lista menü kijelzéséhez.

A ▲/▼ gombbal válassza ki a megjelenítendő csatornát, és nyomja meg az **OK gombot**.
A ◀/▶ gombbal kapcsoljon át a kedvenc csoportok között – 1, 2, 3 és 4.

5.5. Subtitle (Felirat)

Nyomja meg a **SUBTITLE** gombot a távirányítón a felirat menü és a következő képernyő kijelzéséhez:

A ◀/▶ gombbal válassza ki az Off-t, hagyja jóvá az **OK** gombbal és a felirat nem jelenik meg.
A ▲/▼ gombbal válassza ki az ENG-t, hagyja jóvá az **OK** gombbal és az angol felirat jelenik meg.
Nyomja meg az **EXIT** gombot a menüből kilépéshez.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

5.6. EPG (Elektronikus programsegéd)

Nyomja meg az EPG gombot a távirányítón az **EPG** menü kijelzéséhez napi módban.

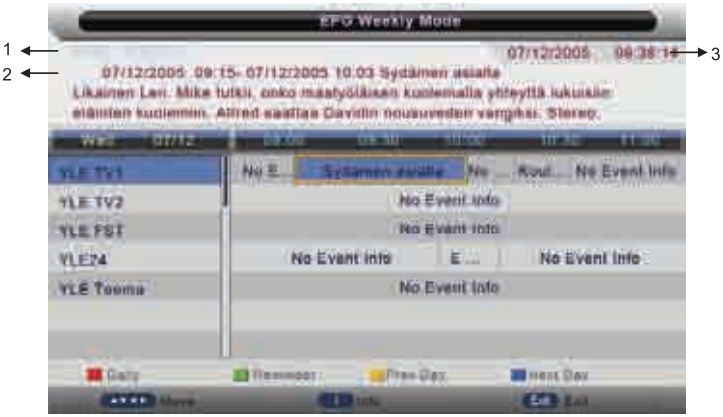

1. A nézett csatorna száma és neve
2. A nézett program kezdete és vége és a program neve
3. Jelenlegi dátum és idő

A ▲/▼ gombbal válassza ki a csatornát vagy a programot.
A ◀/▶ gombbal kapcsolhat át a csatornák és programok között.
PIROS gombbal kapcsolhat át a heti EPG mód és a napi EPG mód között.

Ha tudni akarja a múltban sugárzott programokat, nyomja meg a **SÁRGA** gombot.
Ha tudni akarja a jövőben sugárzott programokat, nyomja meg a KÉK gombot.
További információk kijelzéséhez nyomja meg az **INFO** gombot.
Nyomja meg egyszer a **ZÖLD** gombot a csatorna hozzáadásához a felvételek listába .
Nyomja meg kétszer a **ZÖLD** gombot a csatorna hozzáadásához az emlékeztető listába.
Kis emlékeztető logó jelenik meg a programnál .
Nyomja meg az **EPG** gombot újra vagy az **EXIT** gombot a művelet megszakításához.
A csatorna kódoltként lesz megjelölve .

Copyright © 2013, Fast ČR, a.s.

5.7. Multi-Audio

Nyomja meg az **AUDIO** gombot a távirányítón a multi-audio menü kijelzéséhez.

A ◀/▶ gombbal válassza ki a nyelv audio formátumát.
Nyomja meg a ● gombot a távirányítón DTV módban.
Ha az eszköz sebessége nem elégséges, a következő képernyő jelenik meg:

Módosítani kell az eszköz sebességét, vagy válassza ki az **OK-t** a folytatáshoz.
Nyomja meg a □ gombot a távirányítón a felvétel elindításához, megjelenik a következő képernyő:

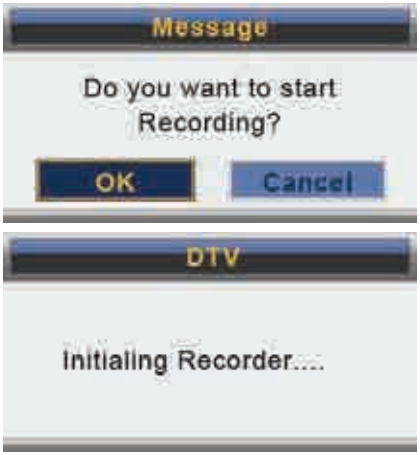

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

Válassza a „Yes“ (Igen)-t a felvétel elindításához. Megjelenik a következő képernyő:

Felvétel közben balra a következő ikon jelenik meg: REC

Nyomja meg a ● gombot a távirányítón a felvétel idejének beállításához.

Nyomja meg a □ gombot a távirányítón a felvétel befejezéséhez.

A felvétel befejezéséhez válassza ki a „Yes“ (Igen)-t, a felvétel folytatásához válassza a „No“ (Nem)-t.

Copyright © 2013, Fast ČR, a.s.

6. Teletext

A TV állomások többsége ingyenes teletext információkat szolgáltat, beleértve a legújabb híreket, időjárást, TV program, tőzsdei információk stb. Csak megadja a kívánt teletext oldal számát a tartalom szerint.

Teletext kijelzés
Válassza ki a csatornát a teletexttel.
Nyomja meg a **TEXT gombot**.
Válassza ki a vonatkozó oldalt a színes gombok szerint a távirányítón.
Nyomja meg a **TEXT** gombot újra és megjelenik a TV képernyő.

Az oldal kiválasztása
Megadhat 3-jegyű számot a kívánt oldalra lépéshez a számgombokkal.
Ha a megadott szám érvénytelen, a helyes 3-jegyű számot kell újra megadnia, amint befejezi a digitális számok beadását.
Az oldalakat lapozhatja előre vagy hátra a **PAGE+/-** gombbal.

Kevert mód
Ez a funkció lehetővé teszi a TV és teletext egyidejű nézését.
Ha megjelenik egy adott teletext oldal, nyomja meg újra a **TEXT** gombot, a képernyőn egyszerre jelenik meg a TV és teletext.
Nyomja meg újra a **TEXT** gombot és csak a TV jelenik meg.

Zár
Lenyomhatja a **HOLD** gombot a teletext oldal zárolásához. A zárolás kikapcsolásához nyomja meg újra a gombot.

Index
Az **INDEX** gomb lenyomásával megjeleníti az index oldalt.
Konkrét teletext oldalt a számgombokkal adja meg.

Teletextre közelítés
Ha megjelenik a teletext oldal, kétszeresen közelíthet az oldalra.
Nyomja meg a **SIZE** gombot a teletext oldal felső részére közelítéshez.
Nyomja meg újra a **SIZE** gombot a teletext alsó részére lépéshez.
Nyomja meg még egyszer a az eredeti kijelzésre visszatéréshez.

Megjelenítési mód
Nyomja meg a **REVEAL** gombot a rejtett teletext információk kijelzéséhez. Nyomja meg ezt a gombot újra a megszakításhoz.

Színgombok (piros, zöld, sárga és kék)
Válassza ki a vonatkozó teletext oldalt a színes gombokkal.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

7. Beállítás menü SCART/AV/KOMPONENS

A Picture (Kép) menü azonos mint az útmutató előző részében.
A Sound (Hang) menü azonos mint az útmutató előző részében.
A Channel (Csatorna) menü nem elérhető, a tételek szürkék.
A Feature (Funkciók) menü azonos mint az útmutató előző részében.
A Setup (Beállítás) menü azonos mint az útmutató előző részében.

Megjegyzés:
A következő képernyő jelenik meg, ha nem lesz jel a DTV, ATV, SCART/AV/COMPONENT bemeneti forrásról.

A készülék automatikusan készenléti módba kapcsol, ha nincs jel 15 percen keresztül.

Copyright © 2013, Fast ČR, a.s.

8. HDMI

8.1. Setup (Beállítás) menü

Nyomja meg a SETUP gombot a főmenü megjelenítéséhez:
A ▲/▼ gombbal válassza ki a **Setup (Beállítás)** tételt a főmenüben, majd az **OK** vagy ▶ gombbal lépjen a menübe.

1. A ▲/▼ gombbal válassza ki a módosítani kívánt tételt, és lépjen a menübe az **OK** vagy ▶ gombbal.
2. A ◀/▶ gombbal válassza ki a tételt vagy a ▲/▼ gombbal válassza ki a következő tételt.
3. A beállítás után nyomja meg a **SETUP** gombot az elmentéshez és az előző menübe visszatéréshez, vagy nyomja meg az **EXIT** gombot a menüből teljes kilépéshez.

8.2. HDMI Setup (HDMI beállítás)

A ▲/▼ gombbal válassza ki a **HDMI Setup (HDMI beállítás)-t**, majd az **OK** vagy ▶ gombbal lépjen a menübe.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

Megjegyzés:
Egyéb menü és leírások ugyanazok mint az útmutató előző részében.
A HDMI forrás menüje nem elérhető, ha a tételek szürkék.
A Picture (Kép) menü azonos mint az útmutató előző részében.
A Sound (Hang) menü azonos mint az útmutató előző részében.
A Feature (Funkciók) menü azonos mint az útmutató előző részében.

Copyright © 2013, Fast ČR, a.s.

9. PC

9.1. Setup (Beállítás) menü

Nyomja meg a SETUP gombot a főmenü megjelenítéséhez:
A ▲/▼ gombbal válassza ki a **Setup (Beállítás)** tételt a főmenüben, majd az **OK** vagy ▶ gombbal lépjen a menübe.

1. A ▲/▼ gombbal válassza ki a módosítani kívánt tételt, és lépjen a menübe az **OK** vagy ▶ gombbal.
2. A ◀/▶ gombbal válassza ki a tételt vagy a ▲/▼ gombbal válassza ki a következő tételt.
3. A beállítás után nyomja meg a **SETUP** gombot az elmentéshez és az előző menübe visszatéréshez, vagy nyomja meg az **EXIT** gombot a menüből teljes kilépéshez.

9.2. PC Setup (PC beállítás)

A ▲/▼ gombbal válassza ki a **PC Setup (PC beállítás)-t**, majd az **OK** vagy ▶ gombbal lépjen az almenübe.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

Auto Adjust (Automatikus beállítás)
A ▲/▼ gombbal válassza ki az **Auto Adjust (Automatikus beállítás)-t**, majd az **OK** vagy ▶ gombbal lépjen az almenübe.

H Position (H pozíció)
A ▲/▼ gombbal válassza ki a **H Position (H pozíció)-t**, majd az **OK** vagy ▶ gombbal lépjen az almenübe. A ◀/▶ gombbal állítsa be a képet horizontálisan (vízszintesen).

V Position (V pozíció)
A ▲/▼ gombbal válassza ki a **V Position (V pozíció)-t**, majd az **OK** vagy ▶ gombbal lépjen az almenübe. A ◀/▶ gombbal állítsa be a képet vertikálisan (függőlegesen).

Phase (Fázis)
A ▲/▼ gombbal válassza ki a **Phase (Fázis)-t**, majd az **OK** vagy ▶ gombbal lépjen az almenübe. A ◀/▶ gombbal állítsa be a kép fázist.

Clock (Óra)
A ▲/▼ gombbal válassza ki a **Clock (Óra)-t**, majd az **OK** vagy ▶ gombbal lépjen az almenübe. A ◀/▶ gombbal állítsa be az órát.

Megjegyzés:
Egyéb menü és leírások ugyanazok mint az útmutató előző részében.
A PC forrás menüje nem elérhető, ha a tételek szürkék.
A Picture (Kép) menü azonos mint az útmutató előző részében.
A Sound (Hang) menü azonos mint az útmutató előző részében.
A Feature (Funkciók) menü azonos mint az útmutató előző részében.

Copyright © 2013, Fast ČR, a.s.

10. USB eszköz

Rövid bevezető

Ez a készülék USB 2.0 kiosztással rendelkezik, ezért USB eszközről zenét, filmet és képet játszhat le.
Az USB a Universal Serial Bus rövidítése. Az USB eszközök többsége USB 1.1 vagy USB2.0. Néhány USB 1.1 eszköz típus:
Monitoros kommunikációs eszköz, hangberendezés, Human Input Device (HID), nagykapacitású memóriák, a flash memóriák többsége, USB HDD stb. nagykapacitású memóriaeszközök. A nagykapacitású memóriák kétfajta átvitelt tesznek lehetővé:

1. USB 1.1 Mass Storage Class Control/Bulk/Interrupt (CBI) átvitel
2. USB1.1 Mass Storage Class Bulk-Only Transport. Ez a készülék csak az USB1.1 Mass Storage Class Bulk-Only Transport átvitelt támogatja, ezért más USB eszköz támogatása nem biztos! Ellenőrizze ezért az USB eszköz jellemzőit a használat előtt.

Megjegyzés:

1. Ez a készülék támogatja az MP3, MPEG1, MPEG2, AVI, JPEG és BMP formátumokat.
2. Ez a készülék támogatja a FAT16, FAT32 és NTFS formátumokat.
3. MTP (Media Transfer Protocol) nem támogatott.
4. A készüléket közvetlenül csatlakoztassa a televízió USB portjába. Ha hosszabbító kábelt használ, kompatibilitási gondok adódhatnak.
5. A készülék televízióhoz csatlakoztatása előtt mentse el a fájlokat, az adatvesztés elkerülése végett. A gyártó nem felelős az adatok elvesztéséért vagy károsodásáért.
6. Beolvasás közben az USB eszközt ne húzza ki.
7. Ha módosítani akarja a lejátszási módot, előbb ki kell lépnie a jelenlegi lejátszási módból az EXIT gombbal.
8. Minél nagyobb a kép felbontása, annál tovább tart a képernyőn megjelenítése.
9. Nem támogatott vagy sérült fájloknál a „Nem támogatott formátum“ jelentés jelenik meg.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

Lejátszható USB Multimédia formátumok

Média	Fájlok kiterjesztés	Kodek	
		Video	Audio
Film	.avi	Xvid, MPEG-4	MP3, WMA, AAC
	.mpg	MPEG-1, MPEG-2	
	.dat	MPEG-1	
	.mov/.mkv	H.264	
Zene	.mp3	--	MP3
	.wma	--	WMA
	.m4a/.aac	--	AAC
Foto	.jpg/jpeg	Progresszív JPEG	
		Alap JPEG	
	.bmp	BMP	
	.png	Nem váltottsoros	
		Váltottsoros	

Megjegyzés:
A MÉDIA menübe lépés előtt csatlakoztassa az USB eszközt, és nyomja meg a **SOURCE** gombot az USB bemeneti forrás beállításához.
Nyomja meg a ▲/▼ gombot az USB kiválasztásához a Forrás menüben, majd nyomja meg az **OK** vagy ▶ gombot a beadáshoz.

10.1. Photo (Fotó) menü

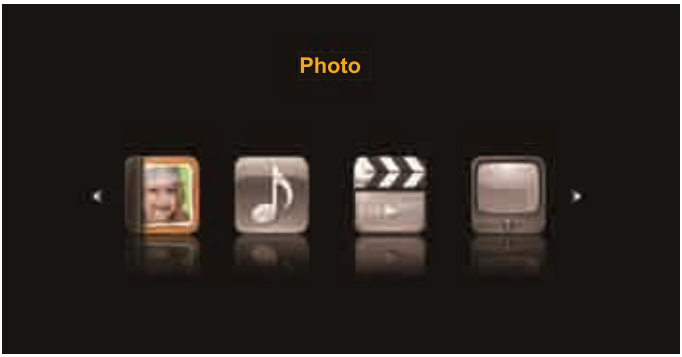

Copyright © 2013, Fast ČR, a.s.

Nyomja meg a ◀/▶ gombot a **Photo (Foto)** kiválasztásához a főmenüben, majd nyomja meg az **OK** gombot a megadáshoz. Nyomja meg az **EXIT** gombot az előző menübe visszatéréshez.

Nyomja meg a ▲/▼ gombot a fájl kiválasztásához, amit át akar nézni a fájl menüben, majd nyomja meg az **OK** vagy **►/II** gombot a kép megjelenítéséhez.

Az **OK** gombbal válassza ki a mappát és az **OK** vagy **►/II** gombbal játssza le vagy szakítsa meg a lejátszást. Az éppen lejátszott fájl információi néhány másodpercre megjelennek az elindítás után, vagy a DISPLAY gomb lenyomása után.

10.2. Music (Zene) menü

Nyomja meg a ◀/▶ gombot a Music (Zene) kiválasztásához a főmenüben, majd nyomja meg az **OK** gombot a megadáshoz. Nyomja meg az **EXIT** gombot az előző menübe visszatéréshez.

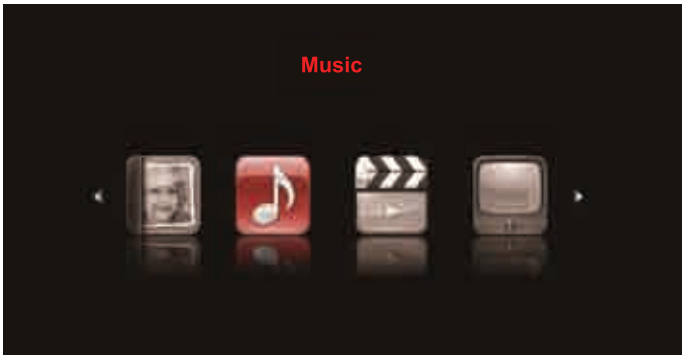

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

Nyomja meg a ▲/▼ gombot a fájl kiválasztásához, amit le akar játszani a fájl menüben, majd nyomja meg az **OK** vagy ►/II gombot a lejátszáshoz. A ▼ gombbal visszatér az előző menübe.

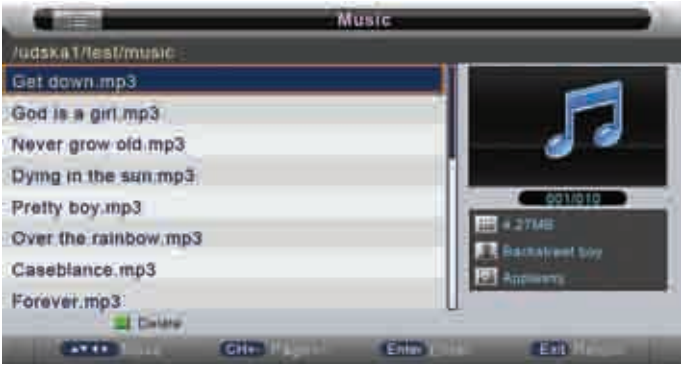

Az éppen lejátszott fájl információi a menü bal oldalán jelennek meg.

Copyright © 2013, Fast ČR, a.s.

10.3. Movie (Film) menü

Nyomja meg a ◀/▶ gombot a **Movie (Film)** kiválasztásához a főmenüben, majd nyomja meg az **OK** gombot a megadáshoz. Nyomja meg az **EXIT** gombot az előző menübe visszatéréshez.

Nyomja meg a ▲/▼ gombot a fájl kiválasztásához, amit le akar játszani a fájl menüben, majd nyomja meg az **OK** vagy **▶/II** gombot a lejátszáshoz. A lejátszás leállításához nyomja meg a ■ vagy **EXIT** gombot. A ▼ gombbal visszatér az előző menübe.

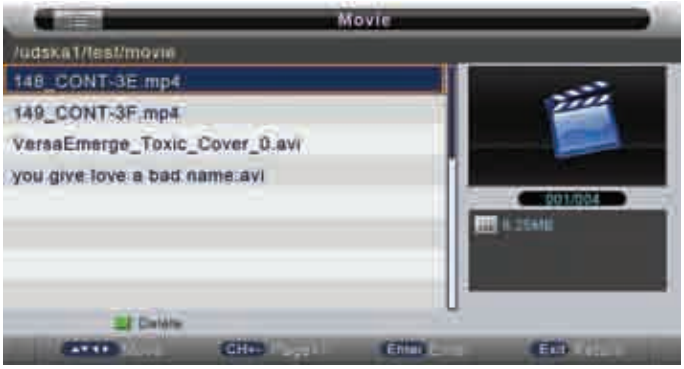

Az éppen lejátszott fájl információi néhány másodpercre megjelennek az elindítás után, vagy a **DISPLAY** gomb lenyomása után.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

10.4. PVR menü

Nyomja meg a ◀/▶ gombot a PVR kiválasztásához a főmenüben, majd nyomja meg az **OK** gombot a megadáshoz. Nyomja meg az **EXIT** gombot az előző menübe visszatéréshez.

Nyomja meg a ▲/▼ gombot a fájl kiválasztásához, amit le akar játszani a fájl menüben, majd nyomja meg az **OK** vagy **▶/II** gombot a lejátszáshoz.

Az éppen lejátszott fájl információi néhány másodpercre megjelennek az elindítás után, vagy a **DISPLAY** gomb lenyomása után. Azután nyomja meg a **▶/II** gombot a lejátszás elindításához a képernyő jobb oldalán.

Megjegyzés:
A többi funkció ugyanaz, mint a Movie (Film) menüben.

Copyright © 2013, Fast ČR, a.s.

10.5. E-Book (E-könyv) menü

Nyomja meg a ◀/▶ gombot az **E-Book (E-könyv)** kiválasztásához a főmenüben, majd nyomja meg az **OK** gombot a megadáshoz. Nyomja meg az **EXIT** gombot az előző menübe visszatéréshez.

Nyomja meg a ▲/▼ gombot a fájl kiválasztásához, amit le akar játszani a fájl menüben, majd nyomja meg az **OK** vagy **▶/II** gombot a lejátszáshoz.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

11. Karbantartás

Az idő előtti meghibásodás megelőzhető. Gondos és rendszeres tisztítással meghosszabbíthatja a televízió élettartamát. A tisztítás előtt ne felejtse el kikapcsolni a televíziót és kihúzni a tápkábelt a hálózati aljzaból.

A képernyő tisztítása

1. A portól a képernyőn a következő módon szabadulhat meg. Finom rongyot mártson lágyítószeres vagy mosogatószeres langyos vízbe. Csavarja ki a rongyot szinte szárazra és törölje le vele a képernyőt.
2. Győződjön meg, hogy a képernyő nem nedves,bekapcsolás előtt hagyja megszáradni.

A többi rész tisztítása

Kosz vagy por tiszítására a televízió többi részét törölje meg száraz nem szálereszto finom ronggyal. Ne használjon nedves rongyot.

Használaton kívül helyezés

Ha a televíziót hosszú ideig nem használja (mint pl. szabadság) ki kell húzni a tápkábelt a hálózati aljzatból a TV károsodásának megelőzéséhez villám vagy áramlökés miatt.

Copyright © 2013, Fast ČR, a.s.

12. Hibaelhárítás

Képhibák megoldása

Tünet	Ok és megoldás
Fekete képernyő, nem világít a tápellátás kontrollfény.	Ellenőrizze a tápkábel csatlakoztatását, hogy a készülék be van-e kapcsolva.
	Ellenőrizze, hogy a bemeneti kábel jól van-e csatlakoztatva. Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a bemeneti eszköz
A kép villog, nem stabil	Ellenőrizze, hogy a bemeneti eszköz jele kompatibilis-e a készülék specifikációival.
	Ellenőrizze a számítógép kimenet módot: vezérlőpanel - megjelenítés - beállítás Ha a beállítás nem egyezik a készülék specifikációival, kérjük módosítsa a megjelenítési beállítást.
	Horizontális megjelenítés frekvencia: 30KHz ~ 75KHz Vertikális megjelenítés frekvencia: 50 Hz ~ 75Hz

TV- és hanghibák megoldása

Tünet	Ok és megoldás
Nem kapcsolható be.	Kérjük győződjön meg, hogy jól van csatlakoztatva a tápkábel.
Nincs hang.	Kérjük győződjön meg, hogy helyesen van csatlakoztatva az audio kábel.
	Ellenőrizze a hangerőt.
	Győződjön meg, hogy nincs semmi csatlakoztatva a fülhallgató csatlakozásba.
Túl alacsony hangerő.	Ellenőrizze a hangerőt.
	Ha a hangerő még mindig gyenge, még a maximumra állítva is, kérjük ellenőrizze a bemeneti eszköz beállításait
A kép zajos.	Sérült bemeneti antenna, vagy rossz csatlakoztatás.
Nem működik a távirányító.	Ellenőrizze, hogy nem merültek-e le az elemek a távirányítóban. Az elemek jól vannak-e betéve. Nincs-e akadály a távirányító és a TV távvezérlés érzékelője között. Ellenőrizze, hogy elérhető-e a távvezérlés érzékelő.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

13. Műszaki adatok

Modell	**SLE 24F56M4**
Átmérő	23,6“
Fogyasztás	32 W
Fogyasztás készenléti módban	≤0,5 W
Névleges feszültség	230 V ~
Távirányító	Igen
Falra szerelés VESA	100 x 100
Méret állvánnyal (sz × m × m)	580 x 400 x 180 mm
Méret állvány nélkül (sz × m × m)	580 x 381 x 47 mm
Csomagolás mérete (sz × m × m)	721 x 415 x 120 mm
Netto tömeg állvánnyal	4,4 kg
Netto tömeg állvány nélkül	4,2 kg
Csatlakozás	
RF IN	1
AV bemenet	1 (minijack)
SCART	1
Komponens YPbPr	1 (minijack)
VGA (D-Sub 15 pin)	1
HDMI	1
USB	1
Támogatott USB formátumok	1
CI slot	1
További funkciók	
WXGA felbontás	1080 x 1920
Fényerő (cd/m2)	300 nits
Képarány	16:09
Dinamikus kontraszt	1000
Válaszidő (ms)	5 ms
Színek száma	16.7M
A színhőfok beállítása	Standard, Hideg, Meleg
Nézőszög	160° (fel + le) és 170° (balra+jobbra)

Copyright © 2013, Fast ČR, a.s.

Beépített tuner	Igen
Video rendszer	MPEG 2MP@HL, H.264
Audio rendszer	MPEG-2 layer 1/2, MPEG-2 layer 2, BG/DK/I/L és NICAM/A2 STEREO hangrendszer
Sztereo hang	Igen
Hangkimenet	2 x 3 W
PVR feljátszás USB-re	Igen
Hangkorrekció	Igen
Progresszív szken	Igen
Időeltolás funkció (Time shift)	Igen
EPG	Igen
Teletext	Igen
Teletext oldalak	1000
Fésűszűrő	3D
OSD menü	Igen
Zoom	Auto, 4:3, 16:9, Zoom1, Zoom2
Zajcsökkentés	DNR (Dynamikus zajcsökkentés)
Be/kikapcsolás/alvás időzítő	Igen
Felirat	Igen
Audio nyelv	Igen
Csatorna lista	Igen
Kedvencek listája	Igen
Képkimerevítés	Igen
Rádió	Igen
Zár	Igen
Gyerekzár	Igen
Hotel mód	Igen

Megjegyzés:
A műszaki jellemzők előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓAN

A használt csomagolóanyagokat az önkormányzat által kijelölt hulladéklerakó helyre helyezze el!

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE

Ez a jelzés a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható háztartási hulladék közé. A helyes megsemmisítéshez és újrafelhasználáshoz ezen termékeket kijelölt hulladékgyűjtő helyre adja le. Az EU országaiban vagy más európai országokban a termékek visszaválthatóak az eladóhelyen azonos új termék vásárlásánál. A termék helyes megsemmisítésével segít megelőzni az élőkörnyezetre és emberi egészségre kockázatos lehetséges veszélyek kialakulását amelyek a hulladék helytelen kezelésével adódhatnának. További részletekről érdeklődjön a helyi hatóságnál vagy a legközelebbi gyűjtőhelyen. Az ilyen fajta hulladék helytelen megsemmisítése a helyi előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

Vállalkozások számára a Európai Unióban

Ha meg akarja semmisíteni az elektromos vagy elektronikus berendezést, kérje a szükséges információkat az eladójától vgy beszállítójától.

Megsemmisítés Európai Unión kívüli országban

Ez a jelzés az Európai Unióban érvényes. Ha meg akarja semmisíteni a terméket, kérje a szükséges információkat a helyes megsemmisítésről a helyi hivataloktól vagy az eladójától.

CE Ez a termék teljesíti minden rá vonatkozó EU irányelv alapvető követelményét.

Változtatások a szövegben, kivitelben és műszaki jellemzőkben előzetes figyelmeztetés nélkül történhetnek és minden módosításra vonatkozó jog fenntartva.

Copyright © 2013, Fast ČR, a.s.

SENCOR®

HU Jotallasi feltetelek

Az eszköz csomagolása nem tartalmazza a garanciakártyát.

A fogyasztót a 151/2003. (IX.22.) kormányrendeletben meghatározott jogok illetik meg. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részere történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Az üzembe helyezés napját a megbízott a jótállási jegyen igazolja. A fogyasztó szavatossági jogait a 49/2003. (VII.30.) GKM rendelet szerint érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül. (Fogyasztó: a gazdasági, vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő személy - Ptk. 685.§ d) pont). Amennyiben a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot, úgy a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet 2.§ alapján. Mindezek érdekében kérjük tisztelt Vásárlónkat, hogy őrizzék meg a fizetési bizonylatot is. A jótállási idő az Ön által vásárolt termékre 24 hónap. A fogyasztó a javítás iránti igényét a kereskedelmi egységnél vagy a jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szervíznél közvetlenül is érvényesítheti. A fogyasztási cikk meghibásodása esetén a fogyasztó - választása szerint – a garanciális igényét a vásárlás helyén vagy a kijelölt szervizben érvényesítheti. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembehelyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

Nem érvényesíthető a jótállási igény, ha:

- a hiba nem rendeltetésszerű használat, szakszerűtlen (nem a mellékelt használati útmutató szerinti) szállítás vagy tárolás, beüzemelés, iparszerű igénybevételnek, átalakításnak, a készüléken kívül álló ok – vis majornak (pl. hálózati feszültség megengedettnél nagyobb ingadozása) vagy a fogyasztó hibájából bekövetkezett törés következménye;
- javításra nem jogosult személy által végzett beavatkozás nyomán;
- a fogyasztási cikk vagy a hozzátartozó jótállási jegy nem azonosítható, illetve a jótállási jegy a valóságnak nem megfelelő adatokat tartalmaz;
- továbbá nem terjed ki a jótállás a fogyasztó feladatát képező karbantartási elvégzésére, illetve azok elmulasztásából bekövetkező meghibásodások kijavítására. A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.

Magyarországi szakszerviz:
FAST HUNGARY Kft., Depo, Pf. 102, 2046 Törökbálint, tel: 23/330-830, 831
További információk a **www.sencor.hu <http://www.sencor.hu/> oldalon.**

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

Copyright © 2013, Fast ČR, a.s.