SENCOR®

Let's live!

LED televízor

NÁVOD NA OBSLUHU

SK

Pred uvedením televízora do prevádzky si pozorne prečítajte tento návod. Uschovajte si ho na neskoršiu potrebu. Poznamenajte si číslo modelu a výrobné číslo televízora. Pozrite sa na štítok na zadnom kryte a odovzdajte tu uvedené údaje svojmu predajcovi v prípade, že budete potrebovať servisné služby.

Obsah

Dôležité bezpečnostné podmienky 2
1. Popis prístroja 9
2. Diaľkový ovládač 11
3. Pred použitím 15
4. Základné ovládanie 17
   4.1. Zapnutie 17
   4.2. Výber vstupného zdroja 17
   4.3. Menu Picture (Obraz) 18
   4.4. Menu Sound (Zvuk) 20
   4.5. Menu Channel (Kanál) 22
   4.6. Menu Feature (Funkcia) 27
   4.7. Menu Setup (Nastavenie) 30
5. DTV 35
   5.1. Menu Channel (Kanál) 36
   5.2. Menu Feature (Funkcia) 38
   5.3. Channel List (Zoznam kanálov) 42
   5.4. FAV List (Zoznam obľúbených) 43
   5.5. Subtitle (Titulky) 43
   5.6. EPG (Elektronický sprievodca programov) 44
   5.7. Multi-Audio 45
6. Teletext 47
7. Nastavenie menu SCART/AV/KOMPONENT 48
8. HDMI 49
   8.1. Menu Setup (Nastavenie) 49
   8.2. HDMI Setup (Nastavenie HDMI) 49
9. PC 51
   9.1. Menu Setup (Nastavenie) 51
   9.2. PC Setup (Nastavenie PC) 51
10. USB zariadenie 53
   10.1. Menu Photo (Foto) 54
   10.2. Menu Music (Hudba) 55
   10.3. Menu Movie (Film) 57
   10.4. Menu PVR 58
   10.5. Menu E-Book (Čítačka kníh) 59
11. Starostlivosť a údržba 60
12. Riešenie problémov 61
13. Technické špecifikácie 62

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

Dôležité bezpečnostné podmienky

Ak chcete výrobok správne používať, prečítajte si pozorne tento návod na použitie a uschovajte ho na neskoršie nahliadnutie. Ak budete prístroj dávať (predávať) ďalšej osobe, odovzdajte spoločne s prístrojom aj všetku dokumentáciu, vrátane tohto návodu.

Symbol blesku v rovnostrannom trojuholníku upozorňuje, že vnútri tohto prístroja sa nachádza nebezpečné napätie, ktoré predstavuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

Na zníženie rizika úrazu elektrickým prúdom neodoberajte kryt (alebo zadnú stranu). Vnútri sa nenachádzajú súčasti, ktoré by mohol opravovať užívateľ. Servisné zásahy zverte autorizovanému servisnému stredisku.

Symbol výkričníka v rovnoramennom trojuholníku upozorňuje na dôležité prevádzkové a servisné pokyny v dokumentácii sprevádzajúcej prístroj.

Všeobecné bezpečnostné pokyny

- Pred použitím prístroja si dôkladne prečítajte tento návod. Riaďte sa týmto návodom a inštrukciami v ňom uvedenými.
- Dbajte na všetky varovania.
- Dodržujte všetky pokyny.
- Používajte iba doplnky a príslušenstvo uvedené výrobcom.
- **A PRÍSTROJ SA NESMIE UMIESTNIŤ OTVORENÝ PLAMEŇ, NAPR. HORIACA SVIEČKA. NEKLAĎTE NA PRÍSTROJ ALEBO DO JEHO BLÍZKOSTI HORÚCE PREDMETY ALEBO OBJEKTY S OTVORENÝM OHŇOM, NAPR. SVIEČKY ALEBO NOČNÉ LAMPY, – VYSOKÁ TEPLOTA MÔŽE ROZTAVIŤ PLASTOVÉ DIELY A SPÔSOBIŤ POŽIAR.**
- Prístroj používajte v miernom klimatickom pásme.
- Výrobca ani predajca prístroja v žiadnom prípade nezodpovedajú za akékoľvek priame i nepriame škody zapríčinené nedodržaním pokynov na inštaláciu, nastavovanie, obsluhu, ošetrovanie a čistenie tohto prístroja uvedených v tomto návode.
- Chráňte prístroj pred údermi, pádmi, nárazmi, otrasmi, vibráciami, vlhkom a prachom.
- Pred vaším súhlasom s používaním prístroja deťmi musia byť deti, spôsobom zodpovedajúcim ich veku, poučené o správnom a bezpečnom používaní prehrávača.
- Ak je prístroj vybavený zdierkou na pripojenie slúchadiel, nepoužívajte slúchadlá nastavené na extrémnu hlasitosť. Hrozí poškodenie alebo strata sluchu.

Tento symbol označuje, že prístroj má dvojitú izoláciu medzi nebezpečným napätím zo siete a časťami dostupnými pre používateľa. V prípade servisu používajte iba identické náhradné dielce.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

Inštalácia, ovládanie

- Prístroj inštalujte podľa pokynov v návode.
- Okolo prístroja ponechajte na všetkých stranách voľný priestor, nutný pre správnu cirkuláciu vzduchu. Odvádza sa tak teplo vznikajúce pri prevádzke. Zakrytím vetracích otvorov skrinky prístroja hrozí riziko prehriatia a poškodenia prístroja. Treba zaistiť, aby nebolo bránené odvetrávaniu zakrytím vetracích otvorov napr. novinami, obrusom, závesom, atď. Dodržujte inštrukcie na inštaláciu uvedené v návode.
- Tento prístroj by sa nemal umiestňovať do uzatvoreného priestoru ako je knižnica alebo regál, ak nebude poskytnuté riadne vetranie alebo dodržiavané pokyny výrobcu.
- Nikdy nevkladajte žiadne predmety do vetracích alebo iných otvorov, keďže by sa mohli dotknúť bodov s nebezpečným napätím alebo skratovať časti, ktoré by mohli zapríčiniť požiar alebo úraz elektrickým prúdom. Nikdy nelejte do prístroja žiadnu tekutinu.
- Neinštalujte prístroj na priamom slnku alebo v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, tepelné výmenníky, kachle alebo iné prístroje (vrátane zosilňovačov) produkujúcich teplo. Vysokými teplotami sa výrazne skracuje životnosť elektronických dielov prístroja. Nepoužívajte a neponechávajte prístroj v blízkosti otvoreného ohňa.
- Prístroj nesmie byť vystavený kvapkajúcej ani tečúcej vode a nesmú sa naň klásť predmety naplnené tekutinou, napríklad vázy. Chráňte prístroj pred zmoknutím, postriekaním alebo poliatím akoukoľvek kvapalinou, neponechávajte a neinštalujte prístroj mimo miestnosti. Prístroj nepoužívajte vonku. Nedodržaním týchto pokynov hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.
- Nepoužívajte tento prístroj v blízkosti vody.
- Zaobchádzajte opatrne so sklenenými panelmi a krytom prístroja. Sklo obrazovky sa pri náraze môže rozbiť a spôsobiť vážne poranenia.
- Dbajte na to, aby sa po sieťovom alebo napájacom káble nešliapalo ani nebol stlačený, obzvlášť v blízkosti vidlice, zásuvky a bodu, kde vychádza z prístroja alebo adaptéra. Sieťová vidlica (adaptér) sa používa ako odpájacie zariadenie a musí byť ľahko dostupná.
- Nikdy nepoužívajte prístroj s poškodeným sieťovým káblom alebo vidlicou. Ak je sieťový kábel alebo vidlica poškodený, vypnite prístroj, odpojte od zdroja napätia a kontaktujte autorizované servisné stredisko. Poškodený sieťový kábel alebo vidlicu môže vymeniť iba odborný personál. V žiadnom prípade sa nepokúšajte sieťový kábel alebo vidlicu vymieňať sami.
- Nesnažte sa obísť bezpečnostnú funkciu polarizovanej vidlice. Ak nie je možné vidlicu zapojiť do vašej zásuvky, obráťte sa na elektrikára, aby zastaranú zásuvku vymenil.
- Pred zapojením prístroja do sieťovej zásuvky sa najprv uistite, že napätie vo vašej sieťovej zásuvke zodpovedá napätiu na typovom štítku prístroja alebo jeho napájacieho adaptéra. Ak si nie ste istí typom zdroja energie v domácnosti, obráťte sa na vášho predajcu alebo miestnu spoločnosť dodávky energie.
- Pred zapnutím prístroja skontrolujte, že všetky sieťové pripojenia sú vykonané riadne a v súlade s pokynmi výrobcu. Pred zapojením alebo zmenou zapojenia prístroj vypnite a odpojte od siete.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

- Pamätajte na to, aby ste pred odpojením sieťového kábla pri napájaní prístroja vždy najprv odpojili vidlicu (adaptér) zo sieťovej zásuvky.
- Zapájajte vidlicu prívodného kábla do samostatnej sieťovej zásuvky. Nepreťažujte zásuvky v stene predlžovacími káblami alebo zjednotenými zásuvkami. Hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Pri odpájaní držte prívodný kábel za zástrčku, nie za kábel.
- Vytiahnite prístroj zo zásuvky počas búrok, alebo pokiaľ ho dlhší čas nepoužívate.
- Vyvarujte sa prenesenia prístroja z chladného do teplého prostredia alebo opačne príp. používania prístroja vo veľmi vlhkom prostredí. Na niektorých dieloch vnútri skrinky prístroja môže skondenzovať vzdušná vlhkosť a prístroj sa tak môže stať dočasne nefunkčným. V takom prípade nechajte prístroj v pokoji na teplom a dobre vetranom mieste a vyčkajte 1 – 2 hodiny, než sa vlhkosť odparí a prístroj bude možné normálne používať. Pozor najmä pri prvom použití prehrávača bezprostredne po jeho kúpe v chladnom ročnom období.
- Nestavajte prístroj na nestabilný vozík, podstavec, stojan, konzolu alebo stôl. Prístroj môže spadnúť a spôsobiť vážne zranenie deťom alebo dospelým osobám alebo vážne poškodiť prístroj a iné objekty. Používajte prístroj iba s vozíkom, stojanom, podstavcom alebo stolčekom stanoveným výrobcom alebo predaný s prístrojom. Akákoľvek montáž prístroja by sa mala vykonávať podľa inštrukcií výrobcu a malo by sa použiť montážne príslušenstvo odporúčané výrobcom.
- O prístroj sa neopierajte, nenakláňajte sa cez neho ani ho nepoužívajte ako schody. Chráňte ho pred prudkými pohybmi. Zaistite, aby sa s prístrojom nehrali deti.
- Počas premiestňovania pri použití vozíka buďte opatrní. Rýchle zastavenia, nadmerná sila a nerovné povrchy môžu spôsobiť prevrhnutie vozíka s prístrojom .
- Výrobca ani predajca prístroja v žiadnom prípade nezodpovedajú za akékoľvek priame aj nepriame škody zapríčinené nedodržaním pokynov na inštaláciu, nastavovanie, obsluhu, ošetrovanie a čistenie tohto prístroja uvedených v tomto návode.
- Chráňte prístroj pred údermi, pádmi, nárazmi, otrasmi, vibráciami, vlhkom a prachom.
- Nevystavujte prístroj extrémnym teplotným alebo vlhkostným podmienkam.

Poznámka:
Ak je prístroj napájaný prostredníctvom adaptéra, použite iba dodávaný adaptér a napájací kábel striedavého prúdu dodaný s prístrojom. Nepoužívajte chybné zásuvky. Uistite sa, že zástrčka je riadne zasunutá do zásuvky. Ak je zástrčka voľná, môže oblúkom spôsobiť požiar. Ohľadom výmeny zásuvky sa obráťte na kvalifikovaného elektrikára.

Prístroj zapájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke s ochranným uzemňovacím kolíkom.

Ak budete prístroj inštalovať na stenu alebo k stropu, riaďte sa inštrukciami výrobcu a inštrukciami uvedenými v návode na použitie daného zariadenia.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

Servis a údržba

- Na zabránenie rizikám úrazu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru nevyberajte prístroj zo skrinky – vnútri skrinky nie sú dielce, ktoré by mohol jeho používateľ opraviť alebo nastaviť bez zodpovedajúceho vybavenia a kvalifikácie. Ak bude prístroj vyžadovať nastavenie alebo opravu, kontaktujte odborný servis.
- V prípade výskytu akýchkoľvek neobvyklých javov počas používania prístroja, ako je napr. výskyt charakteristického zápachu páliacej sa izolácie alebo dokonca dymu, prístroj neodkladne vypnite, od prístroja odpojte používaný zdroj jeho napájania a s ďalším používaním prístroja počkajte na výsledok jeho kontroly pracovníkmi odborného servisu.
- Všetok servis prenechajte kvalifikovanému personálu. Servis je nutný, pokiaľ bol prístroj akýmkoľvek spôsobom poškodený, napríklad v prípade poškodenia sieťového kábla, poliatia prístroja tekutinou, vniknutia cudzích predmetov dovnútra prístroja, vystaveniu prístroja dažďu alebo vlhkosti, pokiaľ prístroj nefunguje obvyklým spôsobom alebo došlo k jeho pádu.
- V prípade opravy alebo výmeny súčasti prístroja sa uistite, že servisný technik použil náhradné súčasti určené výrobcom alebo aby náhradné súčasti mali rovnaké vlastnosti ako originálne. Neautorizované náhrady môžu spôsobiť vznik požiaru, nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom alebo iné nebezpečenstvá.
- Pred čistením, prenesením alebo inou údržbou odpojte vidlicu (adaptér) od sieťovej zásuvky.
- Prístroj čistite iba suchou tkaninou.
- Na čistenie nepoužívajte benzín, riedidlo alebo iné rozpúšťadlá ani nepoužívajte brúsne čistiace prostriedky, drôtenky alebo hubky s drôtenkami.

Poznámka:
Prístroj neodhadzujte do bežného domového odpadu. Pri likvidácii dodržujte miestne zákony a predpisy.

Diaľkový ovládač a batéria

- Nevystavujte diaľkový ovládač ani batérie priamemu slnku alebo zdrojom tepla, ako sú radiátory, tepelné výmenníky, kachle alebo iné prístroje (vrátane zosilňovačov) produkujúce teplo. Nepoužívajte a neponechávajte prístroj v blízkosti otvoreného ohňa.
- Dbajte, aby senzor nebol vystavený silnému zdroju svetla (napr. slnečnému) alebo svetla fluorescenčných trubíc, ktoré môžu znížiť účinnosť a spoľahlivosť diaľkového ovládania.
- Diaľkový ovládač ani batérie nesmú byť vystavené kvapkajúcej ani tečúcej vode a nesmú sa na ne klásť predmety naplnené tekutinou, napríklad vázy. Chráňte pred zmoknutím, postriekaním alebo poliatím akoukoľvek kvapalinou. Nepoužívajte vonku. Nedodržaním týchto pokynov hrozí riziko poškodenia diaľkového ovládača alebo batérií.
- Nepoužívajte tento prístroj v blízkosti vody.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

- Je potrebné venovať pozornosť aspektom dopadu likvidácie batérií na životné prostredie.
- Nesprávne použitie batérií môže spôsobiť únik elektrolytu a koróziu. Aby diaľkový ovládač správne fungoval, postupujte podľa nižšie uvedených pokynov:
- Nevkladajte batérie v nesprávnom smere.
- Batérie nenabíjajte, nezahrievajte, neotvárajte ani neskratujte.
- Nevhadzujte batérie do ohňa.
- Nenechávajte vybité batérie v diaľkovom ovládači.
- Nekombinujte rôzne typy batérií alebo staré a nové batérie.
- Ak diaľkový ovládač dlhšie nepoužívate, vyberte batérie, aby ste zabránili možnému poškodeniu následkom vytečenia batérií.
- Ak diaľkový ovládač nefunguje správne alebo sa zníži jeho prevádzkový dosah, vymeňte všetky batérie za nové.
- Ak dôjde k úniku elektrolytu z batérií, ovládač dajte vyčistiť do autorizovaného servisu.

UPOZORNENIE
Z dôvodu zamedzenia rizika požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom nevystavujte prístroj daždu ani vlhkosti.
Batérie sa nesmú vystavovať nadmernému teplu, napríklad slnečnému svitu, ohňu a podobne.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

SENCOR®

Dodatok k návodu na obsluhu LCD TV

Opatrenie pri zobrazení statického obrazu; červené/modré/zelené/čierne body na obrazovke

Statický obraz môže trvalo poškodiť zobrazovaciu časť televízora

- Neponechávajte statický obraz na LCD paneli viac než 2 hodiny, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu panelu. Toto poškodenie je známe ako „vypálenie obrazovky".
- Podobné poškodenie LCD panelu môže byť spôsobené statickým umiestnením loga televíznej stanice.
- Sledovanie televízie vo formátoch 4:3, 16:9 alebo podobných (formáty nepokrývajúce celú plochu zobrazovača) dlhý čas môže zanechať stopy na pravom alebo ľavom okraji, prípadne v strede obrazu spôsobené rozdielmi vo vyžarovaní svetla. Podobné poškodenie môže nastať aj pri prehrávaní DVD alebo hraní hier.
- Zobrazenie statického obrazu z videohier alebo počítača dlhší čas môže spôsobiť čiastočný efekt „pretrvávajúci obraz". Aby sa predišlo tomuto efektu, znížte jas a kontrast pri zobrazení statického obrazu.
  Na poškodenie zobrazovača z vyššie uvedených dôvodov sa nevzťahuje záruka!

Na obrazovke sa môžu objaviť červené/modré/zelené/čierne body

- Toto je charakteristická vlastnosť zobrazovačov z tekutých kryštálov a neukazuje to na žiadny problém. LCD zobrazovače sú vyrobené za použitia vysoko presnej technológie tak, aby vám poskytli jemné detaily obrazu. Z času na čas sa na obrazovke môže objaviť niekoľko neaktívnych bodov ako stály bod červenej, modrej, zelenej alebo čiernej farby (až do 0,001 % celkového počtu bodov zobrazovača). Toto nijako neovplyvňuje vlastnosti a výkonnosť vášho televízora.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

Poznámky k USB konektoru:

Pamäťové zariadenie USB je potrebné do prístroja zapojiť priamo. Nepoužívajte predlžovací USB kábel, aby nedošlo k zlyhaniu prenosu dát a jeho rušeniu. Elektrostatické výboje môžu spôsobiť nefunkčnosť prístroja. V takom prípade musí užívateľ prístroj reštartovať.

Pred používaním pamäťového zariadenia USB vyskúšajte jeho funkciu komunikácie s prístrojom a rýchlosť čítania a zápisu dát.

Pre dosiahnutie maximálnej rýchlosti čítania odporúčame zachovávať diskový priestor defragmentovaný. Použite súborový systém FAT32, jeden oddiel, bez ochrany. Ak nie je zápis a čítanie pamäťového zariadenia plynulé, môže dochádzať k nežiaducim javom, ako sú výpadky častí obrazu (štvorčekovanie) alebo celých snímok, poruchy vo zvuku, v krajnom prípade až zastavenie operácie. Neočakávané správanie pripojeného pamäťového zariadenia, príp. prítomnosť vírusov a iných škodlivých softvérov, môže spôsobiť až zastavenie funkcie prístroja s nutnosťou ho reštartovať.

USB konektor je štandardného typu a nedokáže napájať USB zariadenie s vysokým odberom (napr. pevné disky HDD). Použite zariadenia s vlastným napájaním a napájajte ich z ich vlastných napájačov.

Prístroj bol konštruovaný s ohľadom na maximálnu kompatibilitu s pamäťovými zariadeniami. Vzhľadom na rozmanitosť zariadení na trhu nie je možné zaručiť kompatibilitu s každým USB zariadením. V prípade ťažkostí skúste pamäťové zariadenie naformátovať priamo v prístroji. Pokiaľ ťažkosti pretrvávajú, použite iné pamäťové zariadenie.

Z dôvodu širokej ponuky SD/MMC/MS kariet/USB zariadení na trhu nie je možné zaistiť kompatibilitu prístroja so všetkými typmi SD/MMC/MS kariet/USB zariadení.

Výrobné číslo prístroja

Výrobné číslo prístroja je jedinečným údajom jednoznačne identifikujúcim váš prístroj. Výrobné číslo vášho prístroja si, prosím, poznamenajte nižšie spolu s ďalšími údajmi dôležitými pre jednoznačnú identifikáciu vášho prístroja.

Výrobné číslo: _____

Dátum kúpy: _____

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

1. Popis prístroja

Čelný panel

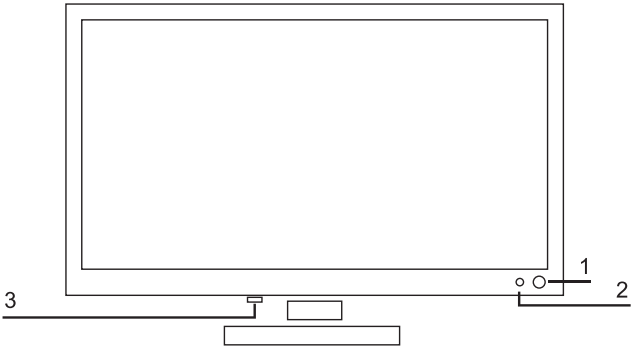

1. Senzor diaľkového ovládača
2. Indikátor (svieti červeno v pohotovostnom režime a zeleno pri normálnej prevádzke)
3. Sieťový vypínač

Ovládací panel televízora

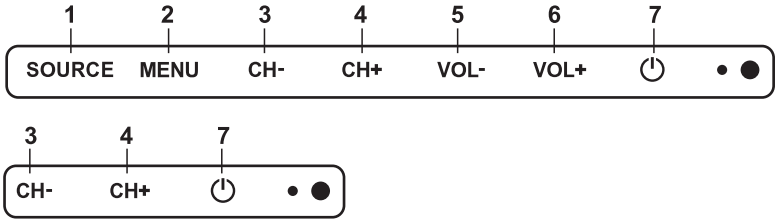

1. Tlačidlo **SOURCE** – Voľba vstupného zdroja
2. Tlačidlo **MENU** – Vstup do ponuky alebo jej opustenie
3. Tlačidlo **CH-** – Predošlé číslo kanálu
4. Tlačidlo **CH+** – Ďalšie číslo kanálu
5. Tlačidlo **VOL-** – Zníženie hlasitosti
6. Tlačidlo **VOL+** – Zvýšenie hlasitosti
7. Tlačidlo ⏻ – Prepínač medzi pohotovostným režimom a zapnutím

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

Bočný panel

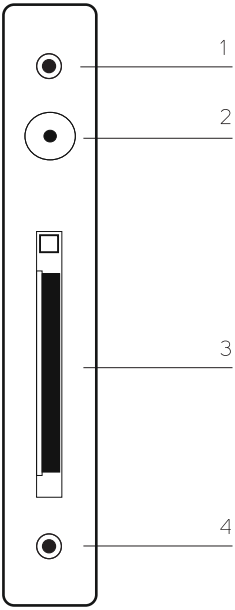

1. Zvukový výstup na slúchadlá
2. Vstup TV signálu
3. CI konektor
4. AV vstup

Zadný panel

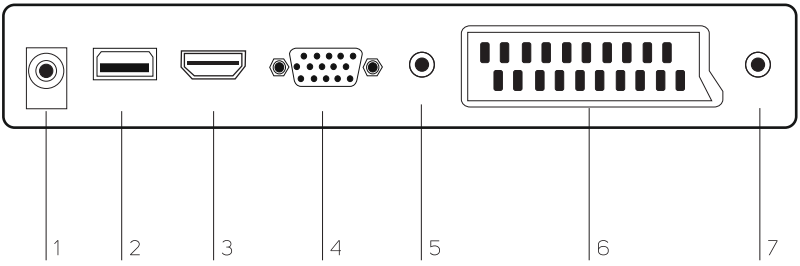

1. 12 V DC vstup napájania
2. USB konektor
3. HDMI vstup
4. Vstup PC VGA
5. PC audio vstup
6. Konektor pre SCART
7. Komponentový vstup

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

2. Diaľkový ovládač

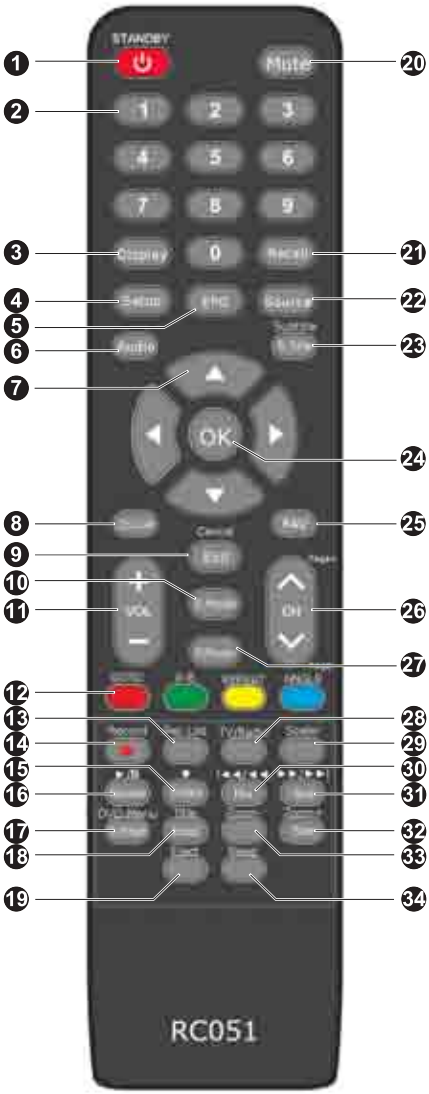

1. **Tlačidlo** ⏻
   Zapne televízor z pohotovostného režimu.
2. **Číslicové tlačidlá 0-9**
   Stlačením 0 – 9 vyberte priamo TV kanál v režime ATV aj DTV.
   V režime DTV* slúži na výber číselnej položky menu.
3. **Tlačidlo DISPLAY**
   Stlačením zobrazíte informácie o aktuálnom kanále, ako sú aktuálny čas a názov kanálu (režim ATV/DTV).
   Stlačením zobrazíte informácie o disku (režim DVD*).
4. **Tlačidlo SETUP**
   Stlačením zobrazíte menu OSD.
5. **Tlačidlo EPG**
   Stlačením zobrazíte EPG (Elektronický sprievodca programov) (režim DTV).
6. **Tlačidlo AUDIO**
   Slúži na prepnutie medzi jazykmi audio (dostupné iba vtedy, ak TV program/disk túto funkciu podporujú) (režimy DTV/DVD*).
7. **Tlačidlá ◀/▲/▼/▶**
   Umožňuje navigáciu v menu na obrazovke a nastavenie televízora podľa vašich preferencií.
8. **Tlačidlo CH.LIST**
   Stlačením zobrazíte zoznam kanálov (režim ATV/DTV).
9. **Tlačidlo EXIT/CANCEL**
   Slúži na výstup z menu alebo zrušenie vykonaného úkonu.
10. **Tlačidlo S.MODE**
    Stlačením zobrazíte režim zvuku.
11. **Tlačidlá VOL+/-**
    Slúži na nastavenie hlasitosti.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

12. **Farebné tlačidlá**
Slúži na vykonanie rôznych funkcií v teletexte alebo úpravu kanálu v režime ATV/DTV.
Tlačidlo GOTO (ČERVENÉ)
Preskok na určené časové miesto pri prehrávaní DVD/CD (režim DVD*).
Tlačidlo A-B (ZELENÉ)
Opakované prehrávanie vybraného segmentu označeného bodmi A a B (režim DVD*).
Tlačidlo REPEAT (ŽLTÉ)
Výber medzi rôznymi druhmi opakovaného prehrávania (režim DVD*).
Tlačidlo ANGLE (MODRÉ)
Výber rôznych uhlov zobrazenia videa (režim DVD*).
13. **Tlačidlo RECORD LIST**
Slúži na otvorenie zoznamu záznamov.
14. **Tlačidlo RECORD**
Slúži na spustenie záznamu na USB zariadenie (režim DTV).
15. **Tlačidlo INDEX**
Vyvolajte stránku obsahu teletextu (režim ATV).
■ (Stop)
Slúži na ukončenie prehrávania alebo nahrávania (režimy USB/DVD*).
16. **Tlačidlo REVEAL**
Slúži na obnovu skrytých informácií, ako sú odpovede na kvíz v teletexte (režim ATV).
►/II
Spustenie/pozastavenie prehrávania (režimy USB/DVD).
Funkcia Time Shift (Časový posun)(režim DTV).
17. **Tlačidlo S.PAGE**
Slúži na zobrazenie podstránky v teletexte (režim ATV).
DVD-MENU
Slúži na zobrazenie DVD menu (režim DVD*).
18. **Tlačidlo HOLD**
Podržanie aktuálneho zobrazenia v teletexte (režim ATV).
TITLE
Slúži na zobrazenie obsahu DVD titulu (režim DVD*).
19. **Tlačidlo EJECT**
Slúži na vybratie disku (režim DVD*).
20. **Tlačidlo MUTE**
Slúži na okamžité stlmenie systému a obnovu hlasitosti TV.
21. **Tlačidlo RECALL**
Slúži na prepnutie na predchádzajúci posledný sledovaný kanál (režim ATV/DTV).
22. **Tlačidlo SOURCE**
Slúži na výber vstupného zdroja signálu.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

23. Tlačidlo S.TITLE
Slúži na výber titulkov, ktoré sú vysielané spolu s programom (režim DTV).
SUBTITLE
Slúži na výber titulkov v režime DVD (*).

24. Tlačidlo OK
Slúži na potvrdenie výberu.

25. Tlačidlo FAV
Slúži na zobrazenie zoznamu obľúbených kanálov (režim ATV/DTV).

26. Tlačidlá CH+/-
Stlačením prepínajte medzi jednotlivými kanálmi.
Tlačidlá PAGE+/-
Slúžia na preskok na nasledujúcu/predchádzajúcu stránku v teletexte (režim ATV).
Slúžia na priblíženie/oddialenie zobrazovaného obrazu (režim USB).

27. Tlačidlo P.MODE
Slúži na výberu režimu obrazu.

28. Tlačidlo TV/RADIO
Slúži na prepínanie medzi režimami TV a RADIO (režim DTV).

29. Tlačidlo SCALER
Slúži na sledovanie obrazu v rôznych formátoch.

30. Tlačidlo MIX
Slúži na kombináciu teletextu a TV programu (režim ATV).
◀◀/I◀◀
Slúži na rýchle pretáčania vzad (režimy DVD/Media*).
Podržaním na asi 3 sekundy budete preskakovať na predchádzajúcu kapitolu/skladbu/snímku (režimy DVD/Media*).

31. Tlačidlo TEXT
Zapnutie alebo vypnutie teletextu (režim ATV/DTV).
▶▶/▶▶I
Slúži na rýchle pretáčanie vpred (režimy DVD/Media*).
Podržaním na asi 3 sekundy budete preskakovať na ďalšiu kapitolu/skladbu/snímku (režimy DVD/Media*).

32. Tlačidlo SIZE
Slúži na zväčšenie TV obrazu v teletexte (režim ATV).
ZOOM+
Slúži na priblíženie zobrazovaného obrazu (režim DVD*).

33. Tlačidlo ZOOM-
Slúži na oddialenie zobrazovaného obrazu (režim DVD*).

34. Tlačidlo SLEEP
Slúži na nastavenie TV časovača usínania.

* Iba modely s DVD prehrávačom.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

Poznámka:
Vyberte batérie, keď budete prístroj odkladať alebo ho nebudete dlhší čas používať.

- Na obsluhu prístroja ovládačom nasmerujte ovládač na prístroj a potom stlačte tlačidlo požadovanej funkcie. Účinný dosah ovládača je do cca 5 metrov pri odchýlke max. +/- 30° od kolmého smeru k senzoru prijímača diaľkového ovládania na prednej strane prístroja. Znižovaním kapacity batérií sa účinný dosah ovládača postupne skracuje. V okamihu použitia ovládača nesmú byť v priestore medzi ovládačom a prístrojom pevné prekážky.
- Pri bežnom používaní ovládača je životnosť batérií v ovládači cca 1 rok. Po významnom skrátení účinného dosahu ovládača alebo pri problémoch s obsluhou prístroja ovládačom vymeňte v ovládači obe batérie. Ak nebudete ovládač dlhší čas používať, vyberte z neho obe batérie – zabránite tak možnému poškodeniu ovládača ich prípadným vytečením.
- Zabráňte dopadu silného svetla (napr. slnečného svitu alebo svetla silných fluorescenčných/úsporných zdrojov), ktoré môžu znížiť účinnosť a spoľahlivosť infračerveného diaľkového ovládania.

Vloženie batérií
Odoberte kryt priestoru pre batérie. Vložte dve batérie typu SUM-4 (AAA), ako je vyznačené na obrázku nižšie. Dbajte na správnu polaritu batérií pri ich vkladaní. Nasaďte kryt späť na miesto.

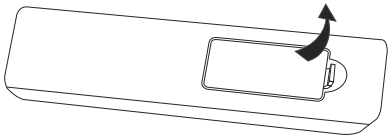

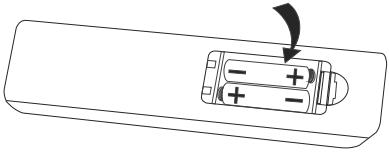

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

3. Pred použitím

3.1. Montáž TV stojana

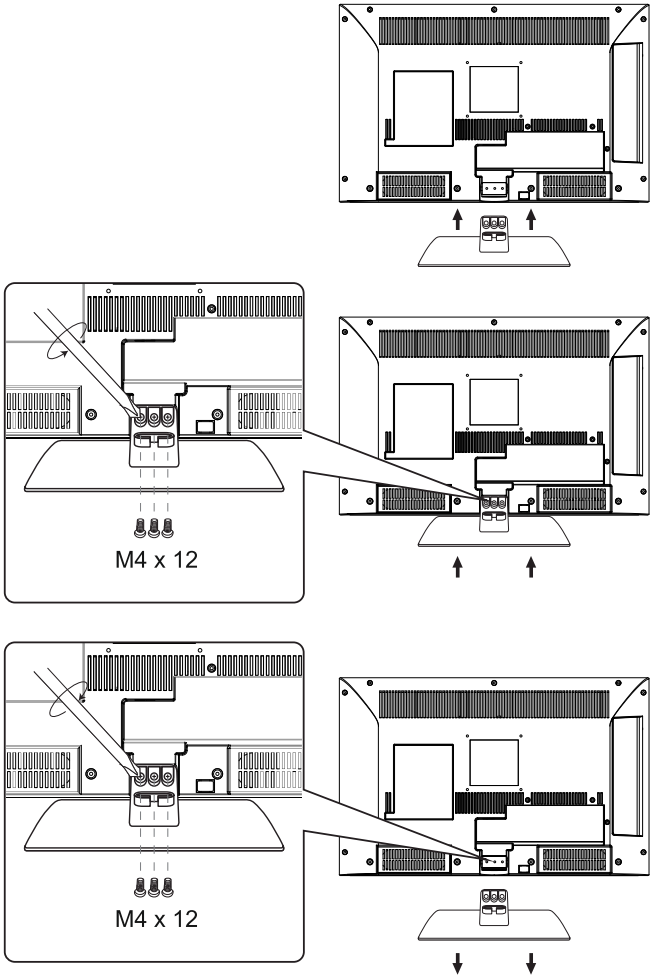

UPOZORNENIE
Pri montáži TV stojana položte TV obrazovkou nadol na mäkkú podložku, aby nedošlo k poškodeniu povrchu prístroja.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

3.2. Schéma zapojenia

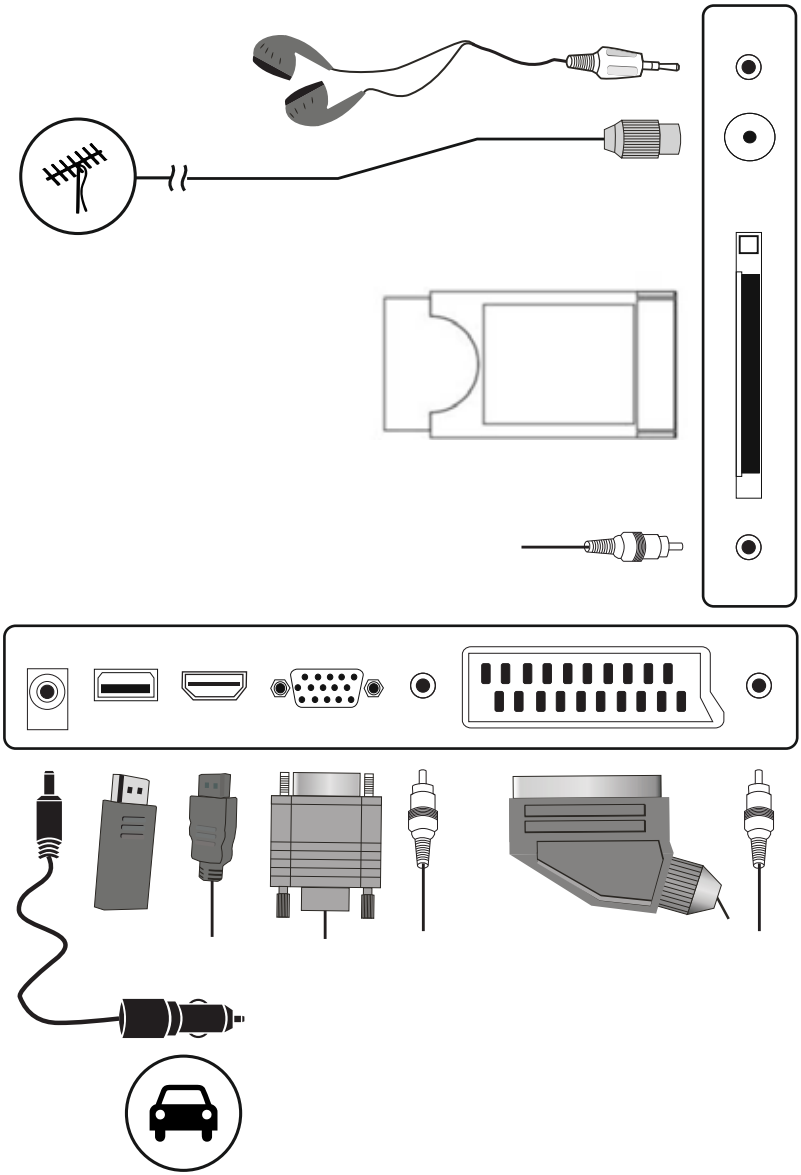

Poznámka:
Všetky nutné káble by ste mali pripojiť PRED zapojením napájacieho kábla.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

4. Základné ovládanie

4.1. Zapnutie

Hneď ako bol prístroj umiestnený/pripevnený na vhodné miesto, na stôl alebo na stenu, a boli zapojené všetky nutné káble, vrátane napájacieho kábla, vykonajte nasledujúce. Stlačte na diaľkovom ovládači tlačidlo ⏻ na zapnutie napájania televízora, jeho LED indikátor bude zelený. Teraz si môžete užiť veľa funkcií vášho nového televízora.

4.2. Výber vstupného zdroja

Stlačte tlačidlo **SOURCE** na zobrazenie zoznamu vstupných zdrojov.
Tlačidlami ▲/▼ vyberte požadovaný vstupný zdroj.
Stlačte tlačidlo **OK** alebo ▶ na potvrdenie vstupného zdroja.

Poznámka:
Sivé položky na obrázkoch tu uvedených môžu byť neaktívne pre daný model, alebo sú vysvetlené v inej časti návodu.

Stlačte tlačidlo **SETUP** na zobrazenie hlavnej OSD ponuky.
Tlačidlami ▲/▼ vyberte požadované menu.
Stlačte tlačidlo **OK** alebo ▶ na vstup do podmenu. Tlačidlom ◀ sa vrátite späť na predchádzajúce menu.
Tlačidlami ▲/▼ vyberte požadovanú voľbu a potom stlačte tlačidlo **OK** alebo ▶ na vstup do podmenu, tlačidlami ◀/▶ nastavte hodnotu alebo tlačidlami ▲/▼ vyberte ešte podmenu.
Stlačte tlačidlo **SETUP** na uloženie a návrat späť na predchádzajúce menu a stlačte tlačidlo **EXIT** na úplný výstup z menu.

Stlačte tlačidlo **DISPLAY** na diaľkovom ovládači na zobrazenie informácií o vysielanom programe.

1. Aktuálny zdroj.
2. Aktuálne číslo programu.
3. Režim NICAM aktuálneho programu.
4. Zvukový systém aktuálneho kanálu – môže byť zmenený v menu analógového ručného hľadania.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

4.3. Menu Picture (Obraz)

Stlačením **SETUP** zobrazte hlavné menu.
Tlačidlami ▲/▼ vyberte **Picture (Obraz)** a vstúpte do menu tlačidlom **OK** alebo ▶.

1. Stlačením ▲/▼ vyberte požadovanú položku, ktorú chcete upraviť, a vstúpte do menu tlačidlom **OK** alebo ▶.
2. Tlačidlami ◀/▶ nastavte hodnotu alebo tlačidlami ▲/▼ vyberte ďalšie podmenu. A vstúpte do menu tlačidlom **OK** alebo ▶.
3. Po dokončení nastavenia stlačte tlačidlo **SETUP** na uloženie a návrat na predchádzajúce menu alebo stlačte tlačidlo **EXIT** na úplný výstup z menu.

4.3.1. Picture Mode (Režim obrazu)

Tlačidlami ▲/▼ vyberte položku **Picture Mode (Režim obrazu)** a vstúpte do menu tlačidlom **OK** alebo ▶ a tlačidlami ◀/▶ vyberte režim. (V ponuke sú nasledujúce režimy: User (Používateľský), Standard (Štandardný), Vivid (Živý), Soft (Mäkký), Optimal (Optimálny).

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

Položky Brightness (Jas)/Contrast (Kontrast)/Sharpness (Ostrosť)/Color (Farba) môžete zmeniť iba v režime User (Používateľský).

Poznámka:
Stlačte opakovane tlačidlo **P.MODE** na diaľkovom ovládači na priamu zmenu režimu obrazu.

4.3.2. Brightness (Jas)

Tlačidlami ▲/▼ vyberte možnosť **Brightness (Jas)**, potom vstúpte do menu tlačidlom **OK** alebo ▶ a tlačidlami ◀/▶ vykonajte nastavenie. Stlačte tlačidlo **SETUP** na priamy návrat na predchádzajúce menu.

4.3.3. Contrast (Kontrast)

Tlačidlami ▲/▼ vyberte možnosť **Contrast (Kontrast)**, potom vstúpte do menu tlačidlom **OK** alebo ▶ a tlačidlami ◀/▶ vykonajte nastavenie. Stlačte tlačidlo **SETUP** na priamy návrat na predchádzajúce menu.

4.3.4. Sharpness (Ostrosť)

Tlačidlami ▲/▼ vyberte možnosť **Sharpness (Ostrosť)**, potom vstúpte do menu tlačidlom **OK** alebo ▶ a tlačidlami ◀/▶ vykonajte nastavenie. Stlačte tlačidlo **SETUP** na priamy návrat na predchádzajúce menu.

4.3.5. Colour (Farba)

Tlačidlami ▲/▼ vyberte možnosť **Colour (Farba)**, potom vstúpte do menu tlačidlom **OK** alebo ▶ a tlačidlami ◀/▶ vykonajte nastavenie. Stlačte tlačidlo **SETUP** na priamy návrat na predchádzajúce menu.

4.3.6. Tint (Odtieň)

Tlačidlami ▲/▼ vyberte možnosť **Tint (Odtieň)**, potom vstúpte do menu tlačidlom **OK** alebo ▶ a tlačidlami ◀/▶ vykonajte nastavenie. Stlačte tlačidlo **SETUP** na priamy návrat na predchádzajúce menu.

4.3.7. Colour temperature (Teplota farieb)

Tlačidlami ▲/▼ vyberte možnosť **Colour Temperature (Teplota farieb)**, potom vstúpte do menu tlačidlom **OK** alebo ▶ a tlačidlami ◀/▶ vyberte medzi Standard (Štandardné), Cool (Studené) alebo Warm (Teplé).

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

4.3.8. Noise Reduction (Redukcia šumu)

Tlačidlami ▲/▼ vyberte možnosť **Noise Reduction (Redukcia šumu)**, potom vstúpte do menu tlačidlom **OK** alebo ▶ a tlačidlami ◀/▶ vyberte medzi Off (Vypnuté), Low (Nízke), Middle (Stredné) alebo High (Vysoké).

4.3.9. Reset (Resetovanie)

Tlačidlami ▲/▼ vyberte možnosť **Reset (Resetovanie)**, potom vstúpte do menu tlačidlom **OK** alebo ▶ na potvrdenie a potom vyberte **OK** na resetovanie hodnôt.

4.4. Menu Sound (Zvuk)

Stlačením **SETUP** zobrazte hlavné menu.
Tlačidlami ▲/▼ vyberte **Sound (Zvuk)** a vstúpte do menu tlačidlom **OK** alebo ▶.

1. Stlačením ▲/▼ vyberte požadovanú položku, ktorú chcete upraviť, a vstúpte do menu tlačidlom **OK** alebo ▶.
2. Tlačidlami ◀/▶ nastavte hodnotu alebo tlačidlami ▲/▼ vyberte ďalšie podmenu. A vstúpte do menu tlačidlom **OK** alebo ▲.
3. Po dokončení nastavenia stlačte tlačidlo **SETUP** na uloženie a návrat na predchádzajúce menu alebo stlačte tlačidlo **EXIT** na úplný výstup z menu.

4.4.1 Sound Mode (Režim zvuku)

Tlačidlami ▲/▼ vyberte **Sound Mode (Režim zvuku)** a vstúpte do menu tlačidlom **OK** alebo ▶. Potom tlačidlami ▲/▼ vyberte režim zvuku. (Dostupné sú tieto možnosti: User (Používateľský), Standard (Štandardný), Movie (Film), Music (Hudba), Speech (Hovorené slovo)).
Položky Bass (Basy), Treble (Výšky), Balance (Vyváženie) a Ekvalizér môžete meniť iba v režime User (Používateľský).

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

Poznámka:
Stlačte opakovane tlačidlo **S.MODE** na diaľkovom ovládači na priamu zmenu režimu zvuku.

4.4.2. Bass (Basy)

Tlačidlami ▲/▼ vyberte možnosť **Bass (Basy)**, potom tlačidlom **OK** alebo ▶ vstúpte do podmenu a tlačidlami ◀/▶ nastavte hodnotu. Stlačte tlačidlo **SETUP** na priamy návrat na predchádzajúce menu.

4.4.3. Balance (Vyváženie)

Tlačidlami ▲/▼ vyberte možnosť **Balance (Vyváženie)**, potom tlačidlom **OK** alebo ▶ vstúpte do podmenu a tlačidlami ◀/▶ nastavte hodnotu. Stlačte tlačidlo **SETUP** na priamy návrat na predchádzajúce menu.

4.4.4. Treble (Výšky)

Tlačidlami ▲/▼ vyberte možnosť **Treble (Výšky)**, potom tlačidlom **OK** alebo ▶ vstúpte do podmenu a tlačidlami ◀/▶ nastavte hodnotu. Stlačte tlačidlo **SETUP** na priamy návrat na predchádzajúce menu.

4.4.5. EQ (Ekvalizér)

Tlačidlami ▲/▼ vyberte možnosť **EQ (Ekvalizér)**, potom tlačidlom **OK** alebo ▶ vstúpte do podmenu a tlačidlami ◀/▶ vyberte medzi režimami ekvalizéra: EQ100HZ, EQ300HZ, EQ1KHZ, EQ3KHZ, EQ8KHZ). Potom tlačidlom **OK** alebo ▶ vstúpte do podmenu a tlačidlami ◀/▶ vyberte hodnotu. Následne stlačte tlačidlo **SETUP** na priamy návrat na predchádzajúce menu.

4.4.6. Surround (Priestorový zvuk)

Tlačidlami ▲/▼ vyberte možnosť **Surround (Priestorový zvuk)**, potom tlačidlom **OK** alebo ▶ vstúpte do podmenu a tlačidlami ◀/▶ vyberte On (Zapnuté) alebo Off (Vypnuté).

4.4.7. AVL (Automatické ovládanie hlasitosti)

Tlačidlami ▲/▼ vyberte možnosť **AVL (Automatické ovládanie hlasitosti)**, potom tlačidlom **OK** alebo ▶ vstúpte do podmenu a tlačidlami ◀/▶ vyberte On (Zapnuté) alebo Off (Vypnuté).

4.4.8. Reset (Resetovanie)

Tlačidlami ▲/▼ vyberte možnosť **Reset (Resetovanie)**, potom vstúpte do menu tlačidlom **OK** alebo ▶ na potvrdenie a potom vyberte **OK** na resetovanie hodnôt.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

4.5. Menu Channel (Kanál)

Stlačením **SETUP** zobrazte hlavné menu.
Tlačidlami ▲/▼ vyberte **Channel (Kanál)** a vstúpte do menu tlačidlom **OK** alebo ▶.

1. Stlačením ▲/▼ vyberte požadovanú položku, ktorú chcete upraviť, a vstúpte do menu tlačidlom **OK** alebo ▶.
2. Tlačidlami ▲/▼ vyberte položku a vstúpte do podmenu tlačidlom **OK** alebo ▶.
3. Po dokončení nastavenia stlačte tlačidlo **SETUP** na uloženie a návrat na predchádzajúce menu alebo stlačte tlačidlo **EXIT** na úplný výstup z menu.

4.5.1. Channel Management (Správa kanálov)

Tlačidlami ▲/▼ vyberte položku **Channel Management (Správa kanálov)** a potom tlačidlom **OK** alebo ▶ na vstup do podmenu.

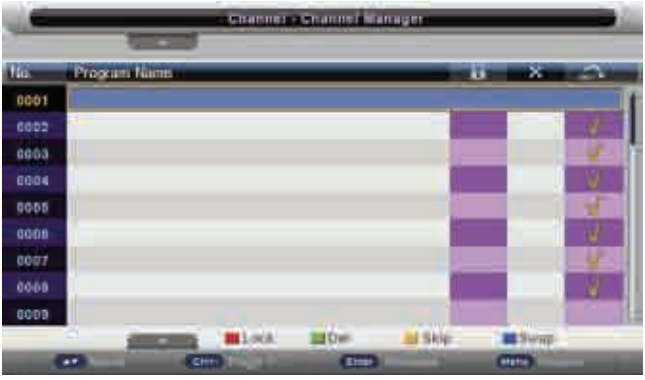

Stlačte **ČERVENÉ** tlačidlo na nastavenie zámky na aktuálnom kanále, ak je na aktuálnom kanále už zámka nastavená, stlačte tlačidlo znovu na zrušenie zámky.
Stlačte **ZELENÉ** tlačidlo na zmazanie aktuálneho kanálu, ak je aktuálny kanál už vymazaný, stlačte tlačidlo znovu na zrušenie vymazania.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

Stlačte **ŽLTÉ** tlačidlo na nastavenie preskoku aktuálneho kanálu, ak je už preskok aktuálneho kanálu nastavený, stlačte tlačidlo znovu na zrušenie preskoku.
Stlačte **MODRÉ** tlačidlo na premiestnenie kanálu.
Ak niektorý kanál bol nesprávne umiestnený v zozname, môžete ho presunúť na aktuálnu pozíciu pomocou tlačidiel ▲/▼. Vyberte kanál, ktorý chcete presunúť. Stlačte **MODRÉ** tlačidlo a presuňte ho na novú pozíciu a stlačte tlačidlo **OK** alebo **MODRÉ** tlačidlo. Tým potvrdíte presunutie na novú pozíciu. Ak sa zobrazí logo vymazania kanálu, stlačte tlačidlo **SETUP** alebo **OK** a zobrazí sa nasledujúce menu:

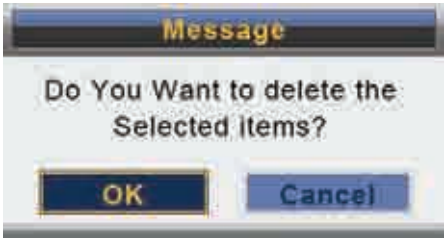

Tlačidlom ▼ vyberte **OK**, tlačidlom ▶ vyberte Zrušiť, tlačidlom **OK** potvrďte.

Tlačidlami ▲/▼ vyberte kanál, potom stlačte tlačidlo **OK** na vstup do menu premenovania kanálu.

Stlačte **ČERVENÉ** tlačidlo na vloženie medzery.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

Stlačte **ZELENÉ** tlačidlo na zmenu režimu.
Tlačidlami ▲/▼ alebo ◀/▶ vyberte znak a na potvrdenie stlačte tlačidlo **OK.**
Stlačte **ŽLTÉ** tlačidlo na vymazanie znaku.
Stlačte **MODRÉ** tlačidlo na uloženie zmeny a návrat na predchádzajúcu stránku.
Stlačte tlačidlo **EXIT** a zobrazí sa nasledujúca obrazovka:

Na úplný výstup z menu vyberte „Cancel", ale zmeny nebudú uložené.
Na úspešné uloženie vyberte „OK" a zobrazí sa nasledujúca obrazovka, ktorá informuje o úspešnom uložení.

4.5.2. Favorite Manager (Správca obľúbených)

Tlačidlami ▲/▼ vyberte položku **Favorite Manager (Správca obľúbených)** a potom stlačte tlačidlo **OK** alebo ▶ na vstup do podmenu.

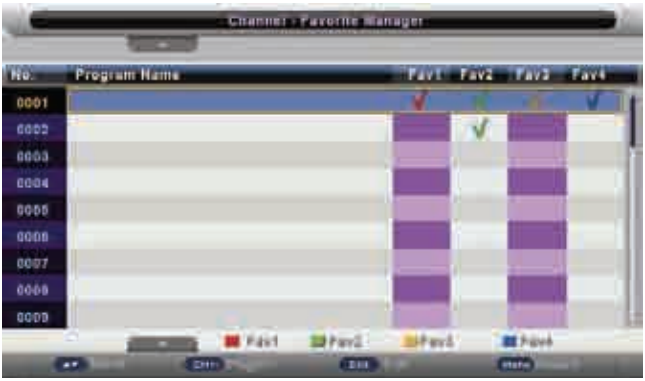

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

Tlačidlami ▲/▼ vyberte Channel (Kanál) a **ČERVENÝM** tlačidlom vyberte Fav1.
Tlačidlami ▲/▼ vyberte Channel (Kanál) a **ZELENÝM** tlačidlom vyberte Fav2.
Tlačidlami ▲/▼ vyberte Channel (Kanál) a **ŽLTÝM** tlačidlom vyberte Fav3.
Tlačidlami ▲/▼ vyberte Channel (Kanál) a **MODRÝM** tlačidlom vyberte Fav4.
Ak je vybraný kanál už zaradený v zozname obľúbených, stlačte **ČERVENÉ, ZELENÉ, ŽLTÉ** alebo **MODRÉ** tlačidlo znovu na zrušenie statusu obľúbený.
Stlačte tlačidlo **MENU** alebo **EXIT** a upravené menu sa zobrazí.

4.5.3. Country (Krajina)

Tlačidlom **OK** alebo ▶ vstúpte do podmenu, potom tlačidlami ▲/▼ vyberte príslušnú krajinu inštalácie a potvrďte tlačidlom **OK** alebo ▶.

4.5.4. Auto Search (Automatické hľadanie)

Tlačidlami ▲/▼ vyberte položku **Auto Search (Automatické hľadanie)**, potom tlačidlom **OK** alebo ▶ vstúpte do podmenu. (Ak je nastavená zámka, budete vyzvaní na vloženie hesla „0000".)

Tlačidlami ▲/▼ vyberte medzi **All (Všetky), Digital (Digitálny), Analogue (Analógový)**, potom tlačidlom **OK** alebo ▶ vstúpte do podmenu.

Vyberte „OK" a stlačte tlačidlo **OK** na spustenie automatického hľadania, v opačnom prípade vyberte „Cancel" na návrat na predchádzajúcu stránku. Po niekoľkých sekundách sa zobrazí nasledujúca obrazovka:

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

Hneď ako je automatické hľadanie dokončené, zobrazí sa na niekoľko sekúnd obrazovka, že vyhľadané kanály boli bezpečne uložené.

4.5.5. Analogue Manual Search (Analógové ručné hľadanie)

Tlačidlami ▲/▼ vyberte položku **Analogue Manual Search (Analógové ručné hľadanie)**, potom tlačidlom **OK** alebo ▶ vstúpte do podmenu. (Ak je nastavená zámka, budete vyzvaní na vloženie hesla „0000".)

4.5.6. Current Channel (Aktuálny kanál)

Tlačidlom **OK** alebo ▶ vstúpte do menu, potom tlačidlami ▲/▼ vyberte položku **Current Channel (Aktuálny kanál)**.
Tlačidlami ▲/▼ vyberte aktuálny kanál a potom tlačidlom **OK** alebo ▶ potvrďte.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

4.5.7. Search (Vyhľadať)

Tlačidlami ▲/▼ vyberte položku **Search (Vyhľadať)**, potom tlačidlom **OK** alebo ▶ vstúpte do podmenu. Zobrazí sa nasledujúca obrazovka a potom tlačidlami ◀/▶ vyhľadajte kanál.

4.5.8. Color System (Systém farieb)

Tlačidlami ▲/▼ vyberte položku **Color System (Systém farieb)**, potom tlačidlom **OK** alebo ▶ vstúpte do podmenu.
Tlačidlami ▲/▼ vyberte medzi **Auto/PAL/SECAM**, potom tlačidlom **OK** alebo ▶ potvrďte.

4.5.9. Sound System (Systém zvuku)

Tlačidlami ▲/▼ vyberte položku **Sound System (Systém zvuku)**, potom tlačidlom **OK** alebo ▶ vstúpte do podmenu.
Tlačidlami ▲/▼ vyberte medzi **BG, DK, I, L, L´** a potom tlačidlom **OK** alebo ▶ potvrďte.

4.6. Menu Feature (Funkcia)

Stlačte tlačidlo **SETUP** na zobrazenie hlavného menu.
Tlačidlami ▲/▼ vyberte **Feature (Vlastnosti)** v hlavnom menu, potom tlačidlom **OK** alebo ▶ vstúpte do menu.

1. Stlačením ▲/▼ vyberte požadovanú položku, ktorú chcete upraviť, a vstúpte do menu tlačidlom **OK** alebo ▶.
2. Tlačidlami ◀/▶ vyberte položku alebo tlačidlami ▲/▼ vyberte ďalšiu položku.
3. Po dokončení nastavenia stlačte tlačidlo **SETUP** na uloženie a návrat na predchádzajúce menu alebo stlačte tlačidlo **EXIT** na úplný výstup z menu.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

4.6.1. Child Lock (Detská zámka)

Tlačidlami ▲/▼ vyberte položku **Child Lock (Detská zámka)**, potom tlačidlami **OK** alebo ▶ vstúpte do menu. (Vložte predvolené heslo „0000“.)

Keypad Lock (Zámka klávesnice)

Tlačidlami ▲/▼ vyberte položku **Keypad Lock (Zámka klávesnice)**, potom tlačidlami **OK** alebo ▶ vstúpte do menu. Tlačidlami ▲/▼ vyberte On (Zapnuté) alebo Off (Vypnuté). (Vložte predvolené heslo „0000“.) Potom stlačte tlačidlo **OK** alebo ▶ na potvrdenie.

Parental Lock (Rodičovská zámka)

Tlačidlami ▲/▼ vyberte položku **Parental Lock (Rodičovská zámka)**, potom tlačidlami **OK** alebo ▶ vstúpte do menu. Tlačidlami ▲/▼ vyberte ohodnotenie (od 4-18, alebo Off (Vypnuté). Potom stlačte tlačidlo **OK** alebo ▶ na potvrdenie.

Change Pin Code (Zmena hesla)

Tlačidlami ▲/▼ vyberte položku **Change Pin Code (Zmena hesla)**, potom tlačidlami **OK** alebo ▶ vstúpte do menu a v menu zmeny hesla sa zobrazí nasledujúca obrazovka:

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

Do poľa „Old Password" (Staré heslo) vložte pôvodné heslo. Ak je heslo nesprávne, nebudete môcť zmenu hesla vykonať.
Do poľa „New Password" (Nové heslo) vložte heslo nové.
Do poľa „Confirm New Password" (Potvrdiť nové heslo) vložte nové heslo znovu. Ak budú obe nové heslá vložené správne, zobrazí sa obrazovka s hlásením o úspešnom uložení nového hesla, v opačnom prípade systém zobrazí, že vložené heslá nie sú správne vložené.

4.6.2. Language (Jazyk)

Tlačidlami ▲/▼ vyberte položku **Language (Jazyk)**, potom stlačte tlačidlo **OK** alebo ▶ na vstup do menu.

OSD Language (OSD jazyk)
Tlačidlami ▲/▼ vyberte položku **OSD Language (Jazyk OSD)**, potom tlačidlami **OK** alebo ▶ vstúpte do menu. Tlačidlami ▲/▼ vyberte jazyk. Potom stlačte tlačidlo **OK** alebo ▶ na potvrdenie.

Preferred Subtitle (Preferované titulky)
Tlačidlami ▲/▼ vyberte položku **Preferred Subtitle (Preferované titulky)**, potom tlačidlami **OK** alebo ▶ vstúpte do menu. Tlačidlami ▲/▼ vyberte jazyk. Potom stlačte tlačidlo **OK** alebo ▶ na potvrdenie.

Digital Teletext Language (Jazyk digitálneho teletextu)
Tlačidlami ▲/▼ vyberte položku **Digital Teletext Language (Jazyk digitálneho teletextu)**, potom tlačidlami **OK** alebo ▶ vstúpte do menu. Tlačidlami ▲/▼ vyberte jazyk. Potom stlačte tlačidlo **OK** alebo ▶ na potvrdenie.

Analog Teletext Language (Jazyk analógového teletextu)
Tlačidlami ▲/▼ vyberte položku **Analog Teletext Language (Jazyk analógového teletextu)**, potom tlačidlami **OK** alebo ▶ vstúpte do menu. Tlačidlami ▲/▼ vyberte jazyk. Potom stlačte tlačidlo **OK** alebo ▶ na potvrdenie.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

4.6.3. Sleep Timer (Časovač spánku)

Tlačidlami ▲/▼ vyberte položku **Sleep Timer (Časovač spánku)**, potom tlačidlami **OK** alebo ▶ vstúpte do menu. Tlačidlami ▲/▼ nastavte čas. Potom stlačte tlačidlo **OK** alebo ▶ na potvrdenie.

4.6.4. Auto Power Off (Automatické vypnutie)

Tlačidlami ▲/▼ vyberte položku **Auto Power Off (Automatické vypnutie)**, potom tlačidlami **OK** alebo ▶ vstúpte do menu. Tlačidlami ▲/▼ nastavte čas. Potom stlačte tlačidlo **OK** alebo ▶ na potvrdenie.

4.7. Menu Setup (Menu nastavenia)

Stlačte tlačidlo **SETUP** na zobrazenie hlavného menu.
Tlačidlami ▲/▼ vyberte **Setup (Nastavenie)** v hlavnom menu, potom tlačidlom **OK** alebo ▶ vstúpte do menu.

1. Stlačením ▲/▼ vyberte požadovanú položku, ktorú chcete upraviť, a vstúpte do menu tlačidlom **OK** alebo ▶.
2. Tlačidlami ◀/▶ vyberte položku alebo tlačidlami ▲/▼ vyberte ďalšiu položku.
3. Po dokončení nastavenia stlačte tlačidlo **SETUP** na uloženie a návrat na predchádzajúce menu alebo stlačte tlačidlo **EXIT** na úplný výstup z menu.

4.7.1. OSD Timer (Časovač zobrazenia OSD)

Tlačidlami ▲/▼ vyberte položku **OSD Timer (Časovač zobrazenia OSD)**, potom tlačidlami **OK** alebo ▶ vstúpte do menu. Tlačidlami ▲/▼ nastavte čas: 5 sekúnd, 10 sekúnd, 15 sekúnd, 20 sekúnd, 25 sekúnd, 30 sekúnd, nikdy. Potom stlačte tlačidlo **OK** alebo ▶ na potvrdenie.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

4.7.2. Auto SCART (Automatický SCART)

Tlačidlami ▲/▼ vyberte položku **Auto SCART (Automatický SCART)**, potom tlačidlami **OK** alebo ▶ vstúpte do menu. Tlačidlom ▶ vyberte On (Zapnuté) alebo Off (Vypnuté). Potom stlačte tlačidlo **OK** alebo ▶ na potvrdenie.

4.7.3. PC Setup (Nastavenie PC)

Tlačidlami ▲/▼ vyberte položku **PC Setup (Nastavenie PC)**, potom tlačidlami **OK** alebo ▶ vstúpte do menu. Tlačidlom ▶ vstúpte. Potom stlačte tlačidlo **OK** alebo ▶ na potvrdenie (ak je PC signál dostupný).

4.7.4. HDMI Mode (Režim HDMI)

Tlačidlami ▲/▼ vyberte položku **HDMI Mode (Režim HDMI)**, potom tlačidlami **OK** alebo ▶ vstúpte do menu. Tlačidlom ▶ vyberte medzi: Auto, PC, Video. Potom stlačte tlačidlo **OK** alebo ▶ na potvrdenie (ak je PC signál dostupný).

4.7.5. Blue Screen (Modrá obrazovka)

Tlačidlami ▲/▼ vyberte položku **Blue Screen (Modrá obrazovka)**, potom tlačidlami **OK** alebo ▶ vstúpte do menu. Tlačidlami ▲/▼ vyberte On (Zapnuté) alebo Off (Vypnuté). Potom stlačte tlačidlo **OK** alebo ▶ na potvrdenie.

4.7.6. Reset TV Setting (Resetovanie TV nastavenia)

Tlačidlami ▲/▼ vyberte položku **Reset TV Setting (Resetovanie TV nastavenia)**, potom tlačidlami **OK** alebo ▶ vstúpte do menu. Zobrazí sa žiadosť o vloženie hesla, ak je detská zámka aktivovaná.

Pomocou kurzora vložte heslo „0000".
Zobrazí sa nasledujúca obrazovka.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

Vyberte „Cancel" na návrat na predchádzajúce menu a stlačte **OK**.
Vyberte „OK" a stlačte tlačidlo **OK**, nakrátko sa zobrazí menu resetovania.
Zobrazí sa obrazovka s prvotným nastavením:

Stlačte tlačidlo **EXIT** na úplný výstup z menu a ignorujte nasledujúce nastavenie.

Setup 1 (Nastavenie 1)
Tlačidlami ▲/▼ vyberte jazyk.
Stlačte tlačidlo **ENTER** alebo **ZELENÉ** tlačidlo na vstup do menu nastavenia 2.

Setup 2 (Nastavenie 2)
Tlačidlami ▲/▼ vyberte krajinu inštalácie.
Stlačte **ČERVENÉ** tlačidlo na návrat na nastavenie 1.
Stlačte tlačidlo **ENTER** alebo **ZELENÉ** tlačidlo na vstup do menu nastavenia 3.

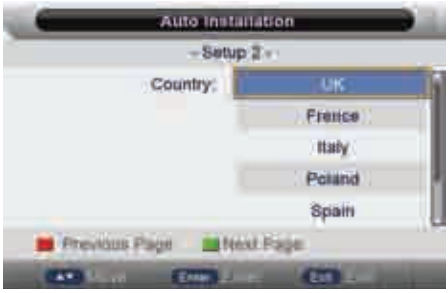

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

Setup 3 (Nastavenie 3)
Tlačidlami ▲/▼ vyberte miesto inštalácie.
Stlačte **ČERVENÉ** tlačidlo na návrat na nastavenie 2.
Stlačte tlačidlo **ENTER** alebo **ZELENÉ** tlačidlo na vstup do menu nastavenia 4.

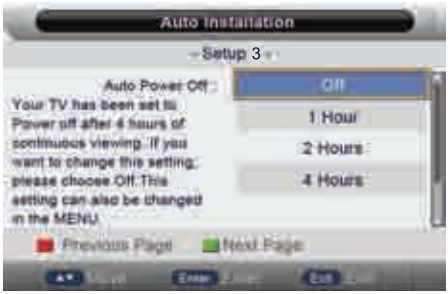

Setup 4 (Nastavenie 4)
Tlačidlami ▲/▼ vyberte automatické vypnutie.
Stlačte **ČERVENÉ** tlačidlo na návrat na nastavenie 3.
Stlačte tlačidlo **ENTER** alebo **ZELENÉ** tlačidlo na vstup do menu nastavenia 5.

Setup 5 (Nastavenie 5)
Stlačte **ČERVENÉ** tlačidlo na návrat na nastavenie 4.
Stlačte tlačidlo **OK** na vstup do menu automatického hľadania (DTV) a zobrazí sa nasledujúca obrazovka:

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

Stlačte tlačidlo **SETUP** na výstup z automatického hľadania (DTV) a vstúpite do nastavenia 6.

Setup 6 (Nastavenie 6)
Stlačte **ČERVENÉ** tlačidlo na návrat na nastavenie 5.
Stlačte tlačidlo **OK** na vstup do menu automatického hľadania (ATV) a zobrazí sa nasledujúca obrazovka:

Stlačte tlačidlo **SETUP** na výstup z automatického hľadania (ATV) a vstúpite do nastavenia 6.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

5. DTV

Stlačte tlačidlo **DISPLAY** na diaľkovom ovládači na zobrazenie informácií o programoch.

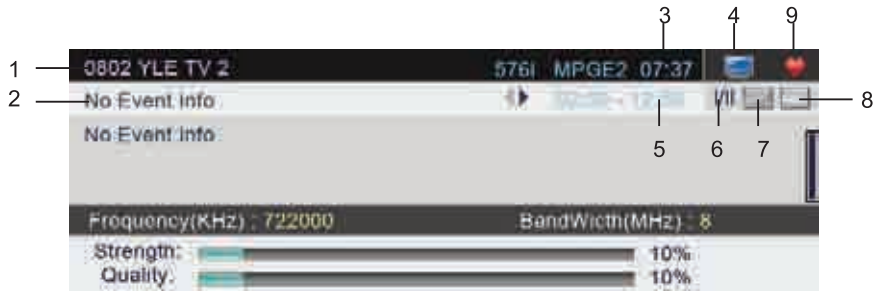

1. Číslo a názov sledovaného kanálu
2. Informácie o práve vysielanom programe
3. Aktuálny čas
4. Ikona TV kanálu, pokiaľ ide o rozhlasové stanice, bude to logo rozhlasovej stanice.
5. Začiatok a koniec vysielania sledovaného programu
6. Ikona jazyka
7. Ikona textu
8. Ikona titulkov
9. Ikona obľúbených programov

Poznámky:
Menu Picture (Obraz) je zhodné ako v predchádzajúcej časti návodu.
Menu Sound (Zvuk) je zhodné ako v predchádzajúcej časti návodu.
Menu Setup (Nastavenie) je zhodné ako v predchádzajúcej časti návodu.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

5.1. Menu Channel (Kanál)

Stlačte tlačidlo **SETUP** na zobrazenie hlavného menu.
Tlačidlami ▲/▼ vyberte **Channel (Kanál)** v hlavnom menu, potom tlačidlom **OK** alebo ▶ vstúpte do menu.

1. Stlačením ▲/▼ vyberte požadovanú položku, ktorú chcete upraviť, a vstúpte do menu tlačidlom **OK** alebo ▶.
2. Tlačidlami ◀/▶ vyberte položku alebo tlačidlami ▲/▼ vyberte ďalšiu položku.
3. Po dokončení nastavenia stlačte tlačidlo **SETUP** na uloženie a návrat na predchádzajúce menu alebo stlačte tlačidlo **EXIT** na úplný výstup z menu.

5.1.1. Channel Management (Správa kanálov)

Tlačidlami ▲/▼ vyberte položku **Channel Management (Správa kanálov)** a potom tlačidlom **OK** alebo ▶ na vstup do podmenu.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

5.1.2. Digital Manual Search (Digitálne ručné hľadanie)

Tlačidlami ▲/▼ vyberte položku **Digital Manual Search (Digitálne ručné hľadanie)**, potom tlačidlom **OK** alebo ▶ vstúpte do podmenu. (Ak je nastavená zámka, budete vyzvaní na vloženie hesla „0000“.)

Channel (Kanál)
Tlačidlami ▲/▼ vyberte položku **Channel (Kanál)**, potom tlačidlom **OK** alebo ▶ vstúpte do podmenu a tlačidlami ▲/▼ vyberte kanál a potom tlačidlom **OK** alebo ▶ potvrďte.

Start (Vyhľadať)
Tlačidlami ▲/▼ vyberte položku **Start (Vyhľadať)**, potom tlačidlom **OK** alebo ▶ vstúpte do podmenu. Zobrazí sa nasledujúca obrazovka na hľadanie kanálov na niekoľko sekúnd.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

5.2. Menu Feature (Funkcia)

Stlačte tlačidlo **SETUP** na zobrazenie hlavného menu.
Tlačidlami ▲/▼ vyberte **Feature (Vlastnosti)** v hlavnom menu, potom tlačidlom **OK** alebo ▶ vstúpte do menu.

1. Stlačením ▲/▼ vyberte požadovanú položku, ktorú chcete upraviť, a vstúpte do menu tlačidlom **OK** alebo ▶.
2. Tlačidlami ◀/▶ vyberte položku alebo tlačidlami ▲/▼ vyberte ďalšiu položku.
3. Po dokončení nastavenia stlačte tlačidlo **SETUP** na uloženie a návrat na predchádzajúce menu alebo stlačte tlačidlo **EXIT** na úplný výstup z menu.

5.2.1. PVR (Osobný rekordér)

Tlačidlami ▲/▼ vyberte **PVR (Osobný rekordér)** a potom tlačidlom **OK** alebo ▶ vstúpte do podmenu.

Record File Format (Formát záznamu)
Tlačidlami ▲/▼ vyberte **Record File Format (Formát záznamu)** a potom tlačidlom **OK** alebo ▶ vstúpte do podmenu. Následne tlačidlami ▲/▼ vyberte „TS" alebo „PS" a potvrďte tlačidlom **OK** alebo ▶.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

Partition Select (Oddelený výber)
Tlačidlami ▲/▼ vyberte **Partition Select (Oddelený výber)** a potom tlačidlom **OK** alebo ▶ vstúpte do podmenu. Zobrazí sa nasledujúca obrazovka:

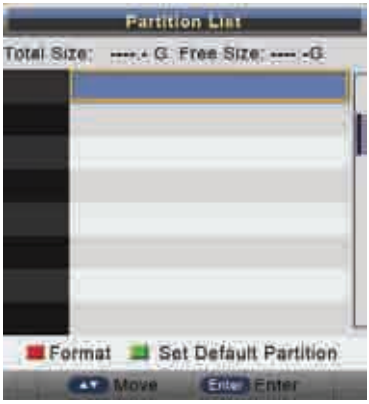

Timer (Časovač)
Tlačidlami ▲/▼ vyberte **Timer (Časovač)** a potom tlačidlom **OK** alebo ▶ vstúpte do podmenu. Zobrazí sa nasledujúca obrazovka:

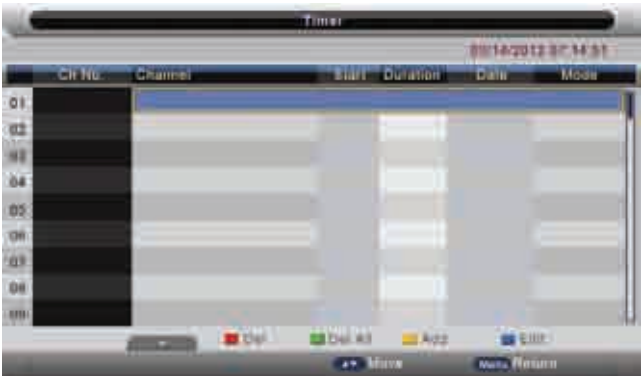

Tlačidlami ▲/▼ vyberte **Ch No (Číslo kanálu)**, potom stlačte **ČERVENÉ** tlačidlo na vymazanie vybraného kanálu a zobrazí sa nasledujúca obrazovka:

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

Vyberte „Cancel" na návrat späť a potvrďte tlačidlom **OK**.
Vyberte „OK" a potvrďte tlačidlom **OK** na vymazanie vybraného kanálu zo zoznamov časovačov.
Stlačte **ZELENÉ** tlačidlo na vymazanie všetkých časovačov a zobrazí sa nasledujúca obrazovka:

Vyberte „Cancel" na návrat späť a potvrďte tlačidlom **OK**.
Vyberte „OK" a potvrďte tlačidlom **OK** na vymazanie všetkých časovačov
Stlačte **ŽLTÉ** tlačidlo na pridanie kanálu do zoznamu časovačov a zobrazí sa nasledujúca obrazovka:

Recorder (Rekordér - ak je funkcia PVR podporovaná)
Tlačidlami ▲/▼ vyberte **Recorder (Rekordér)**, potom tlačidlom **OK** alebo ▶ vstúpte do podmenu a tlačidlami ▲/▼ vyberte Recorder (Rekordér) alebo Reminer (Pripomienka).
Stlačte tlačidlo **SETUP** na uloženie nastavenia a stlačte tlačidlo **EXIT** na výstup z menu.
Tlačidlami ▲/▼ vyberte kanál, ktorý chcete upraviť.
Stlačte **MODRÉ** tlačidlo a zobrazí sa ponuka editácie časovača.

Type (Typ)
Tlačidlami ▲/▼ vyberte **Type (Typ)**, potom tlačidlom **OK** alebo ▶ vstúpte do podmenu a tlačidlami ▲/▼ vyberte DTV alebo Rádio.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

Program (Program)
Tlačidlami ▲/▼ vyberte **Channel (Kanál)**, potom tlačidlom **OK** alebo ▶ vstúpte do podmenu a tlačidlami ▲/▼ vyberte kanál, ktorý chcete pridať do zoznamu časovačov.

Start Time (Čas spustenia)
Tlačidlami ▲/▼ vyberte **Start Time (Čas spustenia)**, potom tlačidlom **OK** alebo ▶ vstúpte do podmenu a číslicovými tlačidlami vložte čas spustenia.

Duration (Čas trvania)
Tlačidlami ▲/▼ vyberte **Duration (Čas trvania)**, potom tlačidlom **OK** vstúpte do podmenu a číslicovými tlačidlami vložte čas trvania.

Date (Dátum)
Tlačidlami ▲/▼ vyberte **Date (Dátum)**, potom tlačidlom **OK** vstúpte do podmenu a číslicovými tlačidlami vložte dátum.

Mode (Režim)
Tlačidlami ▲/▼ vyberte **Mode (Režim)**, potom tlačidlom **OK** alebo ▶ vstúpte do podmenu a tlačidlami ▲/▼ vyberte Once (Raz), Daily (Denne), Weekly (Týždenne), Monthly (Mesačne).

Record List (Zoznam záznamov)
Tlačidlami ▲/▼ vyberte **Record List (Zoznam záznamov)**, potom tlačidlom **OK** alebo ▶ vstúpte do podmenu a zobrazí sa nasledujúca obrazovka:

5.2.2. Hearing Impaired (Nepočujúci)

Tlačidlami ▲/▼ vyberte **Hearing Impaired (Nepočujúci)**, potom tlačidlom **OK** alebo ▶ vstúpte do podmenu a tlačidlom **OK** alebo ▲/▼ vyberte On (Zapnuté) alebo Off (Vypnuté). Potvrďte tlačidlom **OK** alebo ▶.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

5.2.3. CI Info (CI Informácie)

Tlačidlami ▲/▼ vyberte **CI Info (CI Informácie)**, potom tlačidlom **OK** alebo ▶ vstúpte do podmenu a zobrazí sa nasledujúca obrazovka:

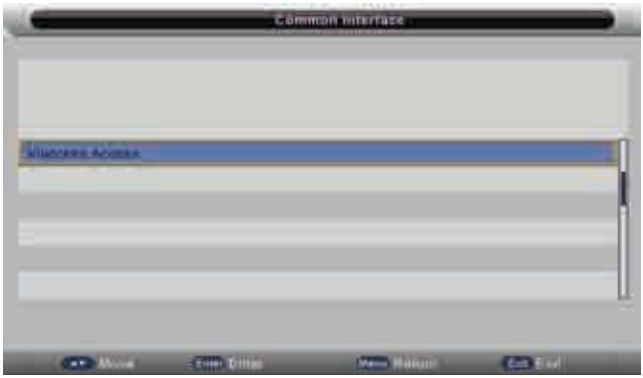

Stlačte **OK** alebo ▶ na vstup.

Poznámky:
Ide iba o príklad. Iné CI moduly môžu mať iné menu.
Iné menu a popisy sú rovnaké ako v predchádzajúcej časti návodu.

5.3. Channel List (Zoznam kanálov)

Stlačte tlačidlo **LIST** na diaľkovom ovládači na zobrazenie menu zoznamu kanálu.

Tlačidlami ▲/▼ vyberte kanál, ktorý chcete zobraziť, a stlačte tlačidlo **OK**.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

5.4. FAV List (Zoznam obľúbených)

Stlačte tlačidlo **FAV** na diaľkovom ovládači na zobrazenie menu zoznamu obľúbených kanálov.

Tlačidlami ▲/▼ vyberte kanál, ktorý chcete zobraziť, a stlačte tlačidlo **OK**.
Tlačidlami ◀/▶ prepínajte medzi skupinami obľúbených – 1, 2, 3 a 4.

5.5. Subtitle (Titulky)

Stlačte tlačidlo **SUBTITLE** na diaľkovom ovládači na zobrazenie menu titulkov a nasledujúcej obrazovky:

Tlačidlami ◀/▶ vyberte Off, potvrďte tlačidlom **OK** a titulky sa nezobrazia.
Tlačidlami ▲/▼ vyberte ENG, potvrďte tlačidlom **OK** a titulky sa zobrazia v angličtine.
Stlačte tlačidlo **EXIT** na výstup z menu.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

5.6. EPG (Elektronický sprievodca programov)

Stlačte tlačidlo **EPG** na diaľkovom ovládači na zobrazenie menu EPG v dennom režime.

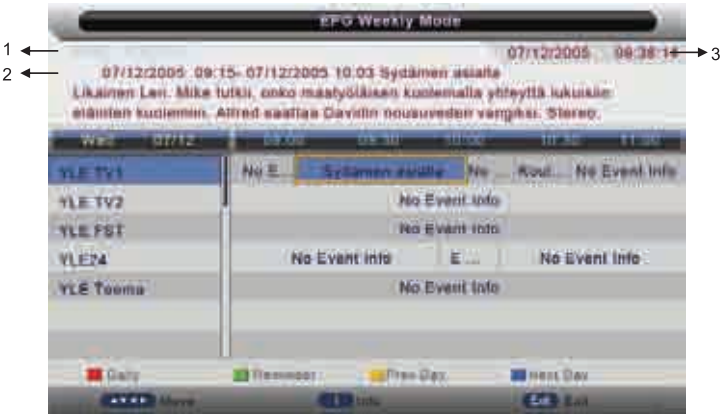

1. Číslo a názov sledovaného kanálu
2. Začiatok a koniec aktuálne sledovaného programu a názov vysielaného programu
3. Aktuálny dátum a čas

Tlačidlami ▲/▼ vyberte kanál alebo program.
Tlačidlami ◀/▶ môžete prepínať medzi kanálmi a programami.
ČERVENÝM tlačidlom môžete prepínať medzi týždenným režimom EPG a denným režimom EPG.

Ak chcete zistiť programy vysielané v minulosti, stlačte **ŽLTÉ** tlačidlo.
Ak chcete zistiť programy vysielané v budúcnosti, stlačte **MODRÉ** tlačidlo.
Viac informácií o vysielanom programe získate stlačením tlačidla **INFO**.
Stlačte **ZELENÉ** tlačidlo raz na pridanie kanálu do zoznamu záznamov .
Stlačte **ZELENÉ** tlačidlo dvakrát na pridanie kanálu do zoznamu pripomienok.
Pri programe sa zobrazí malé logo pripomienky .
Stlačte tlačidlo **EPG** znovu alebo tlačidlo **EXIT** na zrušenie operácie.
Kanál bude označený ako kódovaný .

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

5.7. Multi-Audio

Stlačte tlačidlo **AUDIO** na diaľkovom ovládači na zobrazenie menu multi-audio.

Tlačidlami ◀/▶ vyberte audioformát jazyka
Stlačte tlačidlo ● na diaľkovom ovládači v režime DTV.
Ak nie je rýchlosť zariadenia dostatočná, zobrazí sa nasledujúca obrazovka:

Je potrebné zmeniť rýchlosť zariadenia, alebo vyberte **OK** na pokračovanie.
Stlačte tlačidlo □ na diaľkovom ovládači na spustenie záznamu, zobrazí sa nasledujúca obrazovka:

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

Vyberte „Yes“ (Áno) na spustenie záznamu. Zobrazí sa nasledujúca obrazovka:

Počas záznamu sa naľavo zobrazí ikona: REC

Stlačte tlačidlo ● na diaľkovom ovládači znovu na nastavenie času záznamu.

Stlačte tlačidlo □ na diaľkovom ovládači na ukončenie záznamu.

Na ukončenie záznamu vyberte „Yes“ (Áno), na pokračovanie v zázname vyberte „No“ (Nie).

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

6. Teletext

Väčšina TV staníc poskytuje bezplatné informácie teletextu, vrátane posledných noviniek, informácií o počasí, TV program a informácie na burze atď. Iba vložíte požadovanú teletextovú stranu podľa obsahu teletextu.

Zobrazenie teletextu
Vyberte kanál so signálom teletextu.
Stlačte tlačidlo **TEXT**.
Vyberte zodpovedajúcu stranu pomocou farebných tlačidiel na diaľkovom ovládači.
Stlačte **TEXT** znovu a zobrazí sa TV obrazovka.

Výber strany
Môžete vložiť 3-miestne číslo na vstup na požadovanú stranu pomocou číselných tlačidiel.
Ak je vložené číslo neplatné, musíte vložiť správne 3-miestne číslo znovu, hneď ako ukončíte vkladanie digitálnych čísel.
Môžete pretáčať strany vpred alebo vzad pomocou tlačidla **PAGE+/-**.

Zmiešaný režim
Táto funkcia vám umožní sledovať TV a teletext súčasne.
Keď sa zobrazí určitá strana teletextu, stlačte znovu tlačidlo **TEXT**, na obrazovke sa súčasne zobrazia informácie o TV a teletexte.
Stlačte znovu tlačidlo **TEXT** a zobrazí sa iba obrazovka TV.

Zámok
Môžete stlačiť tlačidlo **HOLD** na uzamknutie strany teletextu. Na zrušenie uzamknutia stlačte toto tlačidlo znovu.

Index
Stlačte tlačidlo **INDEX** na zobrazenie obsahovej strany.
Vložte konkrétnu teletextovú stranu pomocou číselných tlačidiel.

Priblíženie v teletexte
Ak sa zobrazí teletextová strana, môžete dvojnásobne priblížiť zobrazenie tejto strany.
Stlačte tlačidlo **SIZE** na priblíženie hornej polovice teletextovej strany.
Stlačte tlačidlo **SIZE** znovu na prechod do spodnej časti teletextovej strany.
Stlačte toto tlačidlo ešte raz na návrat do originálneho zobrazenia.

Režim zobrazenia
Stlačte tlačidlo **REVEAL** na zobrazenie skrytých teletextových informácií. Stlačte toto tlačidlo znovu na zrušenie.

Farebné tlačidlá (červené, zelené, žlté a modré)
Vyberte zodpovedajúcu teletextovú stranu pomocou farebných tlačidiel.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

7. Nastavenie menu SCART/AV/KOMPONENT

Menu Picture (Obraz) je zhodné ako v predchádzajúcej časti návodu.
Menu Sound (Zvuk) je zhodné ako v predchádzajúcej časti návodu.
Menu Channel (Kanál) nie je dostupné, položky sú sivé.
Menu Feature (Vlastnosti) je zhodné ako v predchádzajúcej časti návodu.
Menu Setup (Nastavenie) je zhodné ako v predchádzajúcej časti návodu.

Poznámka:
Nasledujúca obrazovka sa zobrazí, ak nebude žiadny signál zo vstupného zdroja DTV, ATV, SCART/AV/COMPONENT.

Prístroj sa automaticky prepne do pohotovostného režimu, ak nebude signál obnovený do 15 minút.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

8. HDMI

8.1. Menu Setup (Nastavenie)

Stlačte tlačidlo **SETUP** na zobrazenie hlavného menu.
Tlačidlami ▲/▼ vyberte **Setup (Nastavenie)** v hlavnom menu, potom tlačidlom **OK** alebo ▶ vstúpte do menu.

1. Stlačením ▲/▼ vyberte požadovanú položku, ktorú chcete upraviť, a vstúpte do menu tlačidlom **OK** alebo ▶.
2. Tlačidlami ◀/▶ vyberte položku alebo tlačidlami ▲/▼ vyberte ďalšiu položku.
3. Po dokončení nastavenia stlačte tlačidlo **SETUP** na uloženie a návrat na predchádzajúce menu alebo stlačte tlačidlo **EXIT** na úplný výstup z menu.

8.2. HDMI Setup (Nastavenie HDMI)

Tlačidlami ▲/▼ vyberte položku **HDMI Setup (Nastavenie HDMI)** a potom tlačidlom **OK** alebo ▶ vstúpte do podmenu.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

Poznámka:
Ďalšie menu a popisy sú rovnaké ako v predchádzajúcej časti návodu.
Menu zdroja HDMI nie je dostupné, ak sú položky sivé.
Menu Picture (Obraz) je zhodné ako v predchádzajúcej časti návodu.
Menu Sound (Zvuk) je zhodné ako v predchádzajúcej časti návodu.
Menu Feature (Vlastnosti) je zhodné ako v predchádzajúcej časti návodu.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

9. PC

9.1. Menu Setup (Nastavenie)

Stlačte tlačidlo **SETUP** na zobrazenie hlavného menu.
Tlačidlami ▲/▼ vyberte **Setup (Nastavenie)** v hlavnom menu, potom tlačidlom **OK** alebo ▶ vstúpte do menu.

1. Stlačením ▲/▼ vyberte požadovanú položku, ktorú chcete upraviť, a vstúpte do menu tlačidlom **OK** alebo ▶.
2. Tlačidlami ◀/▶ vyberte položku alebo tlačidlami ▲/▼ vyberte ďalšiu položku.
3. Po dokončení nastavenia stlačte tlačidlo **SETUP** na uloženie a návrat na predchádzajúce menu alebo stlačte tlačidlo **EXIT** na úplný výstup z menu.

9.2. PC Setup (Nastavenie PC)

Tlačidlami ▲/▼ vyberte položku **PC Setup (Nastavenie PC)** a potom tlačidlom **OK** alebo ▶ vstúpte do podmenu.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

Auto Adjust (Auto nastavenie)
Tlačidlami ▲/▼ vyberte položku **Auto Adjust (Auto nastavenie)** a potom tlačidlom **OK** alebo ▶ vstúpte do podmenu.

H Position (H pozícia)
Tlačidlami ▲/▼ vyberte položku **H Position (H pozícia)** a potom tlačidlom **OK** alebo ▶ vstúpte do podmenu. Tlačidlami ◀/▶ nastavte obraz horizontálne.

V Position (V pozícia)
Tlačidlami ▲/▼ vyberte položku **V Position (V pozícia)** a potom tlačidlom **OK** alebo ▶ vstúpte do podmenu. Tlačidlami ◀/▶ nastavte obraz vertikálne.

Phase (Fáza)
Tlačidlami ▲/▼ vyberte položku **Phase (Fáza)** a potom tlačidlom **OK** alebo ▶ vstúpte do podmenu. Tlačidlami ◀/▶ nastavte fázu obrazu.

Clock (Hodiny)
Tlačidlami ▲/▼ vyberte položku **Clock (Hodiny)** a potom tlačidlom **OK** alebo ▶ vstúpte do podmenu. Tlačidlami ◀/▶ nastavte hodiny.

Poznámka:
Ďalšie menu a popisy sú rovnaké ako v predchádzajúcej časti návodu.
Menu zdroja PC nie je dostupné, ak sú položky sivé.
Menu Picture (Obraz) je zhodné ako v predchádzajúcej časti návodu.
Menu Sound (Zvuk) je zhodné ako v predchádzajúcej časti návodu.
Menu Feature (Vlastnosti) je zhodné ako v predchádzajúcej časti návodu.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

10. USB zariadenie

Krátky úvod

Toto zariadenie má rozhranie USB 2.0, môžete teda z USB zariadení prehrávať hudbu, filmy alebo obrázkové súbory.
USB znamená Universal Serial Bus. Väčšina USB zariadení na trhu sú USB 1.1 alebo USB 2.0. Tu uvádzame niektoré typy USB 1.1 zariadení:
Monitorové komunikačné zariadenia, zvukové zariadenia, Human Input Device (HID), veľkokapacitné pamäte, väčšina flashových pamätí, USB HDD atď. sú veľkokapacitné pamäťové zariadenia. Veľkokapacitné pamäťové zariadenia umožňujú 2 typy prenosu:

1. Prenos USB 1.1 Mass Storage Class Control/Bulk/Interrupt (CBI)
2. USB1.1 Mass Storage Class Bulk-Only Transport. Tento prístroj podporuje iba USB1.1 Mass Storage Class Bulk-Only Transport, nie sme si istí, či môžu byť podporované iné zariadenia USB! Zistite si teda, prosím, vlastnosti zariadení USB pred ich použitím.

Poznámka:

1. Tento prístroj podporuje formáty MP3, MPEG1, MPEG2, AVI, JPEG a BMP.
2. Tento prístroj podporuje formáty FAT16, FAT32 a NTFS.
3. MTP (Media Transfer Protocol) nie je podporované.
4. Prístroj pripojte priamo do portu USB na vašom televízore. Ak používate predlžovací kábel, môže dôjsť k problému s kompatibilitou.
5. Pred pripojením zariadenia k televízoru si súbory zálohujte, aby ste predišli poškodeniu alebo strate dát. Výrobca nie je zodpovedný za stratu alebo poškodenie dát.
6. Počas načítania USB zariadenie neodpájajte.
7. Ak chcete zmeniť režim prehrávania, musíte najprv odísť z aktuálne prehrávaného režimu stlačením tlačidla **EXIT**.
8. Čím vyššie je rozlíšenie obrázka, tým dlhšie trvá jeho zobrazenie na obrazovke.
9. Pri nepodporovaných alebo poškodených súboroch sa zobrazí hlásenie „Nepodporovaný formát".

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

Formát prehrávaných USB multimédií

Médiá	Prípona súborov	Kodek	
		Video	Audio
Film	.avi;	Xvid, MPEG-4	MP3, WMA, AAC
	.mpg	MPEG-1, MPEG-2	
	.dat	MPEG-1	
	.mov/.mkv	H.264	
Hudba	.mp3	--	MP3
	.wma	--	WMA
	.m4a/.aac	--	AAC
Foto	.jpg/jpeg	Progresívny JPEG	
		Základný JPEG	
	.bmp	BMP	
	.png	Neprekladaný	
		Prekladaný	

Poznámka:
Pred vstupom do menu MÉDIÁ pripojte zariadenie USB, potom stlačte tlačidlo **SOURCE** na nastavenie vstupného zdroja USB.
Stlačte tlačidlo ▲/▼ na výber USB v menu Zdroj, potom stlačte tlačidlo **OK** alebo ▶ na zadanie.

10.1. Menu Photo (Foto)

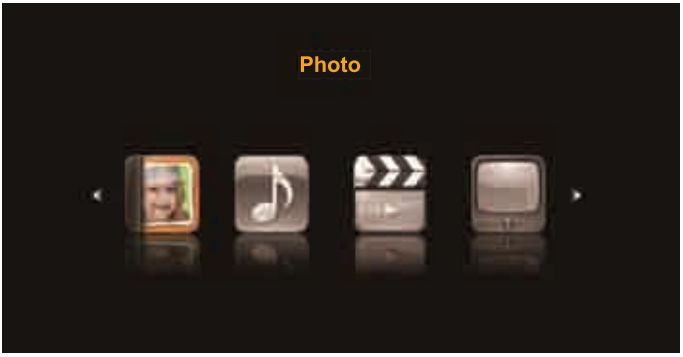

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

Stlačte tlačidlo ◀/▶ na výber **Photo (Foto)** v hlavnom menu, potom stlačte tlačidlo **OK** na zadanie. Stlačte tlačidlo **EXIT** na návrat späť do predchádzajúceho menu.

Stlačte tlačidlo ▲/▼ na výber súboru, ktorý chcete prezerať, v menu výberu súboru, potom stlačte tlačidlo **OK** alebo **▶/II** na zobrazenie obrázka.

Tlačidlom **OK** vyberte adresár a tlačidlom **OK** alebo **▶/II** prehrávanie alebo prerušenie prehrávania. Informácie o aktuálne prehrávanom súbore sa zobrazia prvých pár sekúnd po spustení alebo po stlačení tlačidla **DISPLAY**.

10.2. Menu Music (Hudba)

Stlačte tlačidlo ◀/▶ na výber **Music (Hudba)** v hlavnom menu, potom stlačte tlačidlo **OK** na zadanie. Stlačte tlačidlo **EXIT** na návrat späť do predchádzajúceho menu.

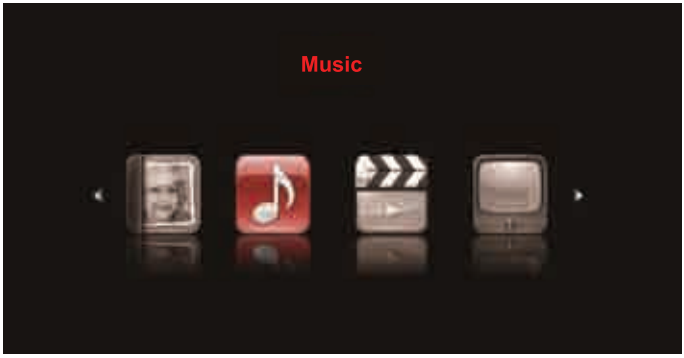

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

Stlačte tlačidlo ▲/▼ na výber súboru, ktorý chcete spustiť, v menu výberu súboru potom stlačte tlačidlo **OK** alebo **►/II** na spustenie prehrávania. Tlačidlom ▼ sa vrátite do predchádzajúceho menu.

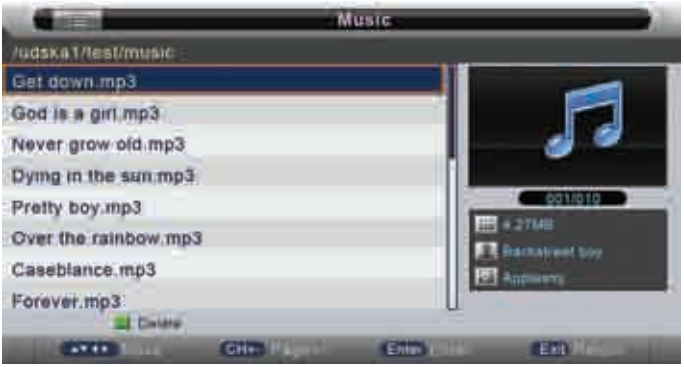

Informácie o aktuálne prehrávanom súbore sa zobrazia v ľavej časti menu.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

10.3. Menu Movie (Film)

Stlačte tlačidlo ◀/▶ na výber **Movie (Film)** v hlavnom menu, potom stlačte tlačidlo **OK** na zadanie. Stlačte tlačidlo **EXIT** na návrat späť do predchádzajúceho menu.

Stlačte tlačidlo ▲/▼ na výber súboru, ktorý chcete spustiť, v menu výberu súboru potom stlačte tlačidlo **OK** alebo ▶/II na spustenie prehrávania. Stlačte tlačidlo ■ alebo **EXIT** na prerušenie prehrávania. Tlačidlom ▼ sa vrátite do predchádzajúceho menu.

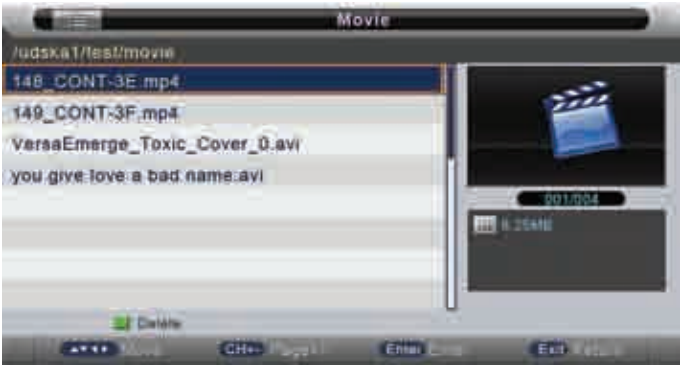

Informácie o aktuálne prehrávanom súbore sa zobrazia prvých pár sekúnd po spustení alebo po stlačení tlačidla **DISPLAY**.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

10.4. Menu PVR

Stlačte tlačidlo ◀/▶ na výber **PVR** v hlavnom menu, potom stlačte tlačidlo **OK** na zadanie. Stlačte tlačidlo **EXIT** na návrat späť do predchádzajúceho menu.

Stlačte tlačidlo ▲/▼ na výber súboru, ktorý chcete spustiť, v menu výberu súboru potom stlačte tlačidlo **OK** alebo **▶/II** na spustenie prehrávania.

Informácie o aktuálne prehrávanom súbore sa zobrazia prvých pár sekúnd po spustení alebo po stlačení tlačidla **DISPLAY**. Potom stlačte tlačidlo **▶/II** na spustenie prehrávania v pravej časti obrazovky.

Poznámka:
Ostatné funkcie sú rovnaké ako v menu Movie (Film).

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

10.5. Menu E-Book (Čítačka kníh)

Stlačte tlačidlo ◀/▶ na výber **E-Book (Čítačka kníh)** v hlavnom menu, potom stlačte tlačidlo **OK** na zadanie. Stlačte tlačidlo **EXIT** na návrat späť do predchádzajúceho menu.

Stlačte tlačidlo ▲/▼ na výber súboru, ktorý chcete spustiť, v menu výberu súboru potom stlačte tlačidlo **OK** alebo **▶/II** na spustenie prehrávania.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

11. Starostlivosť a údržba

Predčasnej poruchovosti je možné zabrániť. Dôkladné a pravidelné čistenie môže predĺžiť životnosť vášho nového televízora. Pred začiatkom čistenia nezabudnite vypnúť televízor a vybrať napájací kábel zo zásuvky.

Čistenie obrazovky

1. Prachu na obrazovke sa dobre zbavíte týmto spôsobom. Navlhčite jemnú handričku vo vlažnej vode s prímesou zmäkčovacieho prostriedku na tkaniny alebo s čistiacim prostriedkom používaným v umývačke na riad. Vyžmýkajte handričku takmer do sucha a použite ju na vyčistenie obrazovky.
2. Uistite sa, že obrazovka nie je vlhká, pred zapnutím televízora ju nechajte prirodzene vysušiť.

Čistenie ostatných častí

Na vyčistenie špiny alebo prachu utrite ostatné častí televízora jemnou, suchou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna. Nepoužívajte navlhčenú handričku.

Dlhodobé vyradenie z prevádzky

Ak nebudete televízor dlho používať (ako napr. počas dovolenky), je dobré vytiahnuť zo sieťovej zásuvky napájací kábel s cieľom zabrániť poškodeniu televízora následkom blesku alebo nárazu prúdu.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

12. Riešenie problémov

Riešenie problémov s obrazom

Príznak	Príčina a riešenie
Čierna obrazovka, nesvieti kontrolka napájania.	Skontrolujte pripojenie napájacieho kábla a či je prístroj zapnutý.
	Skontrolujte, či je vstupný kábel signálu správne pripojený. Skontrolujte, či je zapnuté vstupné zariadenie
Obraz bliká, je nestabilný	Skontrolujte, či je signál vstupného zariadenia kompatibilný so špecifikáciami prístroja.
	Skontrolujte režim výstupu počítača: ovládací panel - zobrazenie - nastavenie Ak nastavenie nesúhlasí so špecifikáciou prístroja, zmeňte, prosím, nastavenie zobrazenia.
	Horizontálna zobrazovacia frekvencia: 30KHz ~ 75KHz Vertikálna zobrazovacia frekvencia: 50 Hz ~ 75Hz

Riešenie problémov zvuku a televízora

Príznak	Príčina a riešenie
Nie je možné zapnúť.	Prosím, uistite sa, či je správne pripojený napájací kábel.
Nejde zvuk.	Prosím, uistite sa, že je správne pripojený audiokábel.
	Skontrolujte hlasitosť.
	Uistite sa, že nie je nič pripojené do konektora slúchadiel.
Príliš nízka hlasitosť	Skontrolujte hlasitosť.
	Ak je hlasitosť stále príliš nízka, aj napriek nastaveniu hlasitosti na maximum, prosím, skontrolujte správne nastavenie vstupného zariadenia
Obraz zrní.	Poškodená vstupná anténa alebo nesprávne pripojená.
Nefunguje diaľkové ovládanie.	Skontrolujte, či nie sú vybité batérie v diaľkovom ovládači. Či sú batérie správne pripojené. Či nie sú nejaké prekážky medzi diaľkovým ovládaním a prijímacím senzorom prístroja. Skontrolujte, či je prístupný prijímací senzor.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

13. Technické špecifikácie

Model	• • • ▪▪▪ • • • • • • • • • • •
Uhlopriečka	18,5"
Spotreba	24 W
Spotreba v pohotovostnom režime	≤ 0,5 W
Menovité napätie	230 V ~
Diaľkový ovládač	Áno
Montáž na stenu VESA	75 x 75
Rozmery so stojanom (Š × V × H)	465 x 362 x 180 mm
Rozmery bez stojana (Š × V × H)	465 x 330 x 43,7 mm
Rozmery balenia (Š × V × H)	606 x 380 x 120 mm
Hmotnosť netto so stojanom	3,2 kg
Hmotnosť netto bez stojana	3 kg
Pripojenie	
RF IN	1
AV vstup	1 (minijack)
SCART	1
Komponentový YPbPr	1 (minijack)
VGA (D-Sub 15 pin)	1
HDMI	1
USB	1
Podporované formáty USB	1
CI slot	1
Ďalšie funkcie	
Rozlíšenie WXGA	1366 × 768
Jas (cd/m2)	300 nits
Pomer strán	16:09
Dynamický kontrast	1000
Čas odozvy (ms)	5 ms
Počet farieb	16.7M
Nastavenie teploty farieb	Štandardné, Studené, Teplé
Pozorovací uhol	160° (hore + dole) a 170° (vľavo + vpravo)

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

Zabudovaný tuner	Áno
Videosystém	MPEG 2MP@HL, H.264
Audiosystém	MPEG-2 layer 1/2, MPEG-2 layer 2, BG/DK/I/L a NICAM/ A2 STEREO zvukový systém
Stereo zvuk	Áno
Výstup zvuku	2× 3 W
PVR záznam na USB	Áno
Korekcia zvuku	Áno
Progresívny scan	Áno
Funkcia časového posunu (Timeshift)	Áno
EPG	Áno
Teletext	Áno
Teletextové stránky	1000
Hrebeňový filter	3D
OSD menu	Áno
Zoom	Auto, 4:3, 16:9, Zoom1, Zoom2
Redukcia šumu	DNR (Dynamická redukcia šumu)
Časovač vypnutia/zapnutia/spánku	Áno
Titulky	Áno
Audio jazyk	Áno
Zoznam kanálov	Áno
Zoznam obľúbených	Áno
Zmrazenie obrazu	Áno
Rádio	Áno
Zámok	Áno
Rodičovská zámka	Áno
Hotelový režim	Áno

Poznámka:
Technické špecifikácie sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.

CE Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifikáciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradzujeme si právo na ich zmenu.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

SENCOR®

SK Záručné podmienky

Záručný list nie je súčasťou balenia zariadenia.

Predávajúci poskytuje kupujúcemu na výrobok 24 mesiacov záruku od jeho prevzatia kupujúcim. Záruka sa poskytuje ďalej za nižšie uvedených podmienok. Záruka sa vzťahuje iba na spotrebný tovar predaný spotrebiteľovi na bežné domáce použitie. Práva zo zodpovednosti za chyby (reklamácie) môže kupujúci uplatniť buď u predávajúceho, u ktorého bol výrobok zakúpený alebo v nižšie uvedenom autorizovanom servise. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bez zbytočného odkladu, aby nedochádzalo ku zhoršeniu chyby, najneskôr však do konca záručnej doby. Kupujúci je povinný pri reklamácii spolupracovať pri overení existencie reklamovanej chyby. Do reklamačného procesu sa prijíma iba kompletný a z dôvodu dodržania hygienických predpisov neznečistený výrobok. V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu od okamžiku uplatnenia reklamácie do okamžiku prevzatia opraveného výrobku kupujúcim, kedy je kupujúci po skončení opravy povinný výrobok prevziať. Kupujúci je povinný preukázať svoje práva reklamovať (doklad o zakúpení výrobku, záručný list, doklad o uvedení výrobku do prevádzky).

Záruka sa nevzťahuje na:

- chyby, na ktoré boli poskytnuté zľavy;
- opotrebenia a poškodenia vzniknuté bežným užívaním výrobku;
- poškodenie výrobku v dôsledku neodbornej či nesprávnej inštalácie, použitie výrobku v rozpore s návodom na použitie s platnými právnymi predpismi a všeobecne známymi a obvyklými spôsobmi používania, v dôsledku použitia výrobku za iným účelom, než na ktorý je určený;
- poškodenie výrobku v dôsledku zanedbanej alebo nesprávnej údržby;
- poškodenie výrobku spôsobené jeho znečistením, nehodou a zásahom vyššej moci (živelná udalosť, požiar, vniknutie vody);
- chyby funkčnosti výrobku spôsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým poľom a pod.;
- mechanické poškodenie výrobku (napr. zlomenie gombíka, pád);
- poškodenie spôsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotrebného materiálu (batérie) alebo nevhodnými prevádzkovými podmienkami (napr. vysoké teploty v okolí, vysoká vlhkosť prostredia, otrasy);
- poškodenie, úpravu alebo iný zásah do výrobku spôsobený neoprávnenou alebo neautorizovanou osobou (servisom) prípady, keď kupujúci pri reklamácii nepreukáže oprávnenosť svojich práv (kedy a kde reklamovaný výrobok zakúpil);
- prípady, keď sa údaje v predložených dokladoch líšia od údajov uvedených na výrobku;
- prípady, keď reklamovaný výrobok sa nestotožňuje s výrobkom uvedeným v dokladoch, ktorými kupujúci preukazuje svoje práva reklamovať (napr. poškodenie výrobného čísla alebo záručnej plomby prístroja, prepisované údaje v dokladoch).

Gestor servisu na SK:
FAST PLUS, Na Pántoch 18, 831 06 Bratislava; tel: 02 49 1058 53-54
Viac informácií nájdete na **www.sencor.sk**.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.
Revision 04/2013

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.