SENCOR®

SLE 1957M4
SLE 22F57M4 BLACK
SLE 22F57M4 SILVER
SLE 2457M4

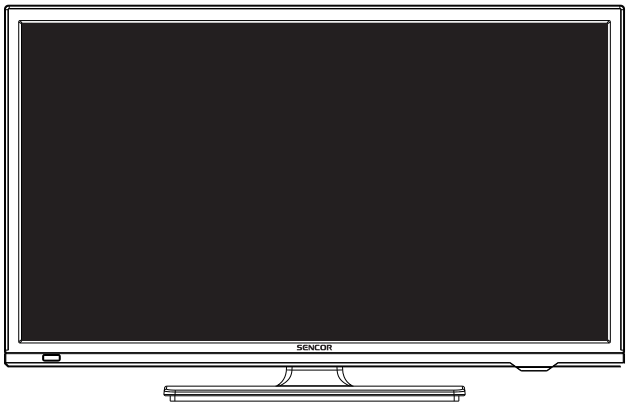

LED televízió
Használati útmutató

A televízió üzembehelyezése előtt gondosan olvassa el ezt a használati útmutatót. Őrizze meg későbbi szükség esetére. Jegyezze le a televízió modell és gyártási számát. Nézze meg a címkét a hátoldalon és adja át ezeket az adatokat az eladójának abban az esetben, ha javítás szükséges.

Tartalom

Fontos biztonsági figyelmeztetések 3
1. A készülék leírása 8
2. Távirányító 9
3. Csatlakoztatás és beállítás 11
4. A bemeneti jelforrás kiválasztása 13
5. Kezdeti beállítás 14
6. Menühasználat 15
6.1 Picture (Kép) menü 15
6.2 Audio menü (Hang) 17
6.3 Channel (Csatorna) menü 19
6.4 Lock menü (Zár) 23
6.5 Setup menü (Beállítás) 24
7. USB vezérlés 30
7.1 Photo (Képek) 30
7.2 Music (Zene) 30
7.3 Movie (Film) 31
7.4 Text (Szöveg) 31
8. Hibaelhárítási útmutató 32
9. Műszaki adatok 34

Fontos biztonsági figyelmeztetések

Ha a terméket helyesen akarja használni, figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót és őrizze meg a későbbiekre. Ha a készüléket újabb személynek adja el, a készüléket minden dokumentációval adja át, ezen útmutatót beleértve.

	A villám jel az egyenlő oldalú háromszögben arra figyelmeztet, hogy a készülék belsejében veszélyes feszültség található, ami áramütést okozhat.
	A felkiáltójel az egyenlő oldalú háromszögben fontos üzemeltetési és javítási utasításokra figyelmeztet a készülék kísérő dokumentációjában.
Áramütés kockázatának csökkentésének érdekében ne vegye le a burkolatot, se a termék hátsó oldalát. A készülékházban nincsen olyan alkatrész, amit a felhasználó maga javíthatna. A készülék mindennemű javítását bízza szakszervizre.	

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- A készülék használata előtt olvassa el ezt az útmutatót. Kövesse az útmutatót és tartsa be az utasításokat.
- Ügyeljen minden figyelmeztetésre.
- Tartsa be az összes utasítást.
- Csak a gyártó által meghatározott kiegészítőket és tartozékokat használjon.
- **A KÉSZÜLÉKRE TILOS NYÍLT LÁNGOT HELYEZNI, MINT PL. ÉGŐ GYERTYA. A KÉSZÜLÉKRE VAGY A KÖZELÉBE NE TEGYEN FORRÓ VAGY NYÍLT LÁNGÚ TÁRGYAT, MINT PL. GYERTYA VAGY ÉJJELI LÁMPA. A MAGAS HŐFOK MEGOLVASZTHATJA A MŰANYAG RÉSZEKET ÉS TÜZET OKOZHAT.**
- A készüléket mérsékelt éghajlaton használja.
- A gyártó vagy az eladó nem felel a készülék ezen útmutatóban található telepítési, kezelési, karbantartási vagy tisztítási utasításainak be nem tartásából adódó bármilyen közvetlen vagy közvetett károkért.
- Óvja a készüléket ütődéstől, leeséstől, rázkódástól, vibrálástól, nedvességtől és portól.
- Mielőtt jóváhagyja, hogy gyerekek használják a készüléket, koruknak megfelelően fel kell világosítani őket a lejátszó helyes és biztonságos használatáról.
- Ha a készülék fülhallgató-csatlakozással rendelkezik, a fülhallgatót ne használja túl nagy hangerőn. Halláskárosodás vagy a hallás elvesztése fenyeget.

Telepítés, kezelés

- A készüléket az útmutató utasításai szerint telepítse.
- A készülék körül minden oldalon hagyjon elegendő teret a szükséges szellőzéshez. A működtetésnél keletkező hő így el van vezetve. A készülék nyílásainak betakarásával túlmelegedés és a készülék károsodásának veszélye áll fenn. Biztosítani kell, hogy a szellőztető nyílások ne legyenek letakarva pl. újsággal, terítővel, függönnyel stb. Tartsa be a telepítési utasításokat az útmutatóban.
- Ezt a terméket nem szabad olyan beépített szerkezetekbe helyezni, mint a könyvszekrény vagy a könyvespolc, kivéve azt az esetet, ha megfelelő szellőztetést biztosítottak neki vagy betartották a gyártó utasításait.
- Soha se nyomjon be semmilyen tárgyat a készülék nyílásain, mert azok veszélyes mértékű feszültséggel rendelkező pontokkal érintkezhetnek vagy rövidzárlatot okozhatnak, és ez tüzet vagy áramütést okozhat. Soha se öntsön a készülékbe semmilyen folyadékot.
- A készüléket ne telepítse közvetlen napfényre vagy hőforrás közelébe, mint pl. fűtőtest, hőcserélő vagy más készülék (beleértve az erősítőket), amelyek hőt termelnek. A magas hőfok miatt jelentősen csökken a készülék elektronikus részeinek élettartama. A készüléket ne használja és ne hagyja nyílt láng közelében.
- A készüléket nem szabad csöpögő vagy folyó víznek kitenni, és nem szabad rá folyadékkal telt tárgyakat tenni, mint pl. váza. Védje a készüléket a megázástól, bármilyen folyadékkal történő leszöktelléstől vagy leöntéstől, ne hagyja és ne használja a készüléket a helyiségen kívül.

Fontos biztonsági figyelmeztetések

A készüléket ne használja a szabadban. Ezen utasítások be nem tartásával áramütés vagy tűzeset veszélye fenyeget.

- A készüléket ne használja víz közelében.
- Óvatosan kezelje a készülék üvegpaneljeit és burkolatát. A képernyő üvege ütődésnél széttörhet és komoly sérülést okozhat.
- Ügyeljen arra, hogy a tápkábelen ne tapossanak, ne legyen összenyomva, különösen a dugó, az aljzat közelében és ott, ahol kilép a készülékből vagy az adapterből. A hálózati csatlakozó (adapter) áramtalanító berendezésként szolgál, és könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.
- A készüléket soha se használja sérült tápkábellel vagy dugóval. Ha a tápkábel vagy a dugó sérült, kapcsolja ki a készüléket, húzza ki az áramforrásból és lépjen kapcsolatba a szakszervizzel. A sérült tápkábelt vagy dugót csak szakképzett személy cserélheti ki. Soha se próbálja a tápkábelt vagy dugót maga kicserélni.
- Ne akarja kiiktatni a polarizált dugó biztonsági funkcióját. Ha a dugó nem illik a hálózati aljzatba, kérjen meg egy szakképzett villanyszerelőt, hogy cserélje ki a régi aljzatot.
- A készülék hálózatba csatlakoztatása előtt győződjön meg, hogy az aljzat feszültsége megegyezik a készülék címkéjén vagy a tápadapteren jelzett feszültséggel. Ha nem biztos otthona elektromos hálózatának típusában, forduljon a termék forgalmazójához vagy a helyi áramszolgáltató vállalathoz.
- A készülék bekapcsolása előtt ellenőrizze, hogy minden hálózati csatlakoztatás rendesen van végrehajtva a gyártó utasításai szerint. Bekapcsolás vagy a csatlakoztatás módosítása előtt a készüléket kapcsolja ki és húzza ki a hálózatból.
- Ügyeljen rá, hogy a tápkábel lecsatlakoztatása előtt előbb mindig húzza ki a hálózati csatlakozót (adaptert) a fali aljzatból.
- A tápkábel dugót külön hálózati aljzatba csatlakoztassa. Ne terhelje túl az aljzatot hosszabbító kábelekkel vagy elosztókkal. Áramütés veszélye.
- Lecsatlakoztatásnál a tápkábelt a dugónál fogja, soha se a kábelnél.
- A készüléket húzza ki a hálózati aljzatból vihar esetén, vagy ha hosszabb ideig nem használja.
- Kerülje a készülék áthelyezését hideg helyről meleg helyre vagy fordítva, ill. a készülék párás helyen használatát. A készülék belső részein a levegőben levő nedvesség kicsapódhat és a készülék ideiglenesen működésképtelenné válhat. Ilyen esetben a készüléket hagyja meleg, jól szellőző helyen és várjon 1–2 órát, míg a nedvesség elpárolog és a készülék újra használható lesz. Vigyázzon főleg a lejátszó megvétel utáni első használatánál hideg évszakban.
- Ne helyezze a terméket instabil kocsira, állványra, konzolra vagy asztalra. A termék leeshet és komolyan megsebesíthet egy gyereket vagy egy felnőttet, vagy komolyan károsodhat. Csak a gyártó által ajánlott vagy a termékkel együtt árult kocsit, állványt, talpat vagy asztalt használjon. A termék felszerelése valahová a gyártó utasításai szerint és a gyártó által ajánlott felszerelési tartozék segítségével kell történjen.
- Ne támaszkodjon a készülékre, e hajoljon át rajta és ne használja lépcsőként se. Óvja a hirtelen mozdulatoktól. Biztosítsa, hogy a készülékkel a gyerekek ne játsszanak.

A készülék áthelyezésénél kocsi használatánál legyen óvatos. Gyors leállás, túlzott erőkifejtés, és egyenetlen felületek a készülék és kocsi együttes felborulását okozhatja.

- A gyártó vagy az eladó nem felel a készülék ezen útmutatóban található telepítési, kezelési, karbantartási vagy tisztítási utasításainak be nem tartásából adódó bármilyen közvetlen vagy közvetett károkért.
- Óvja a készüléket ütődéstől, leeséstől, rázkódástól, vibrálástól, nedvességtől és portól.
- A készüléket ne tegye ki szélsőséges hőfokoknak vagy páratartalomnak.

Megjegyzés:
Ha a készülék adapterrel van táplálva, csak a készülékkel kapott adaptert és tápkábelt használja. Ne használjon hibás aljzatokat. Győződjön meg, hogy a dugó jól be van szúrva az aljzatba. Ha a dugó ki van lazulva, az tüzet okozhat. Az aljzat kicserélése érdekében forduljon szakszerelőhöz.

Fontos biztonsági figyelmeztetések

Megjegyzés:
A készüléket csak rendesen földelt, földelő védővillával ellátott aljzatba csatlakoztassa.

Megjegyzés:
Ha a készüléket falra vagy plafonra telepíti, a gyártó utasításai szerint és az adott berendezés útmutatójának utasításai szerint járjon el.

Szerviz és karbantartás

- Áramütés és tűzeset elkerülése végett ne bontsa meg a készülékházat – a készülékházon belül nincsenek olyan részek, amelyeket a felhasználó javíthatna megfelelő felszerelés és képesítés nélkül. Ha a készüléket javítani vagy összeállítani kell, lépjen kapcsolatba a szakszervizzel.
- Bármilyen szokatlan működésnél a készülék használata közben mint pl. a szigetelés jellemző égett szagának vagy füst jelentkezése esetén a készüléket azonnal kapcsolja ki, húzza ki és a következő használat előtt várja meg a szakszervizi dolgozó általi ellenőrzés eredményét.
- Minden javítást hagyjon szakképzett szerelőre. Javítás szükséges, ha a készülék bármilyen módon sérült, pl. a tápkábel sérülése, a készülék vízzel leöntése, idegen tárgy készülékbe kerülése, a készülék esőnek vagy nedvességnek kitettsége esetén, ill. ha a készülék nem a megszokott módon működik vagy leesett.
- Javítás vagy alkatrészcsere szükségessége esetén bizonyosodjon meg, hogy a szerviztechnikus a gyártó által előírt cserealkatrészeket használta, vagy hogy aa pótalkatrészek jellemzői egyeznek az eredetiekkel. Az illetéktelen cserék tűzhöz, áramütéshez vagy egyéb kockázatokhoz vezethetnek.
- Tisztítás, áthelyezés vagy más karbantartás előtt húzza ki a tápkábelt (adaptert) a hálózati aljzatból.
- A készüléket csak száraz szövettel tisztítsa.
- A tisztításhoz ne használjon benzint, hígítót vagy más oldószert, se ne használjon durva tisztítószert, drótszivacsot.

Megjegyzés:
A készüléket ne dobja ki a háztartási hulladékba. A megsemmisítésnél tartsa be a helyi előírásokat.

Távirányító és elem

- A távirányítót és az elemeket ne tegye közvetlen napfényre vagy hőforrás közelébe, mint pl. fűtőtest, hőcserélő, kályha vagy más készülékek (beleértve az erősítőket), amelyek hőt termelnek. A készüléket ne használja és ne hagyja nyílt láng közelében.
- Ügyeljen arra, hogy az érzékelő ne legyen erős fényforrásnak kitéve (pl. napfény) vagy fluoreszkáló fénynek, amelyek a távvezérlés hatékonyságát és megbízhatóságát csökkenthetik.
- A távirányítót és az elemeket nem szabad csöpögő vagy folyó víznek kitenni és nem szabad rá folyadékkal telt tárgyakat tenni, mint pl. váza. Óvja a megázástól, bármilyen folyadékkal történő lespricceléstől vagy leöntéstől. Ne használja kint. Ezen utasítások be nem tartása esetén a távirányító és az elemek sérülésének veszélye fenyeget.
- A készüléket ne használja víz közelében.
- Az elemek megsemmisítésénél figyelemmel kell lenni az élőkörnyezetre.
- Az elemek helytelen használata elektrolit-szivárgást és korróziót okozhat. A távirányító helyes működése érdekében az alábbiak szerint járjon el:
  - Ne tegye be az elemeket rossz irányban.
  - Az elemeket ne töltse, ne melegítse, ne nyissa fel és ne okozzon rövidzárlatot bennük.
  - Az elemeket ne dobja tűzbe.
  - Ne hagyjon lemerült elemeket a távirányítóban.
  - Ne használjon különböző típusú vagy öreg és új elemeket együtt.
  - Ha a távirányítót hosszabb ideig nem használja, vegye ki az elemeket, hogy elkerülje károsodásukat szivárgás miatt.
  - Ha a távirányító nem működik jól vagy csökkent a hatótávolsága, cserélje ki az összes elemet újra.
  - Ha elektrolit-szivárgás következik be, adja le a távirányítót tisztítás végett szakszervizben.

Fontos biztonsági figyelmeztetések

Figyelem: Tűz vagy áramütés elkerülése érdekében a készüléket ne tegye ki esőnek vagy nedvességnek.

Figyelem: Az elemeket nem szabad túl nagy hőnek kitenni, pl. közvetlen napsugárzásnak, tűznek és hsn.

Ez a jel azt jelzi, hogy a készülék kettős szigeteléssel rendelkezik a veszélyes hálózati feszültség és a felhasználónak hozzáférhető részek között. Javítás esetén csakis azonos pótalkatrészeket használjon.

SENCOR® **Kiegészítés az LCD TV használati útmutatójához**

Állóképek megjelenítésénél; piros/kék/zöld/fekete pontok a képernyőn

Az állókép maradandóan károsíthatja a televízió megjelenítő egységét

- Ne hagyjon az LCD panelen állóképet több mint 2 órán keresztül, mert a panel károsodhat. Ez a károsodás a képernyő "kiégéseként" ismert.
- Az LCD panel hasonló károsodását okozhatja a tévécsatorna logójának statikus elhelyezése.
- Ha hosszú ideig nézi a televíziót 4:3, 16:9 vagy hasonló (a képernyő teljes felületét nem befedő) formátumban, a fénysugárzás eltérései nyomokat hagyhatnak a kép jobb vagy bal szélén, esetleg a közepén. Hasonló károsodás következhet be DVD-lejátszás vagy játékok játszása esetén.
- Videojátékok vagy számítógép állóképének hosszabb időn át történő megjelenítése "maradandó kép" részleges jelenségét okozhatja. Ennek megakadályozása érdekében statikus kép megjelenítésekor csökkentse a fényerőt és a kontrasztot.

A képernyő fentiek miatti meghibásodására a jótállás nem vonatkozik!

A képernyőn piros/kék/zöld/fekete pontok jelenhetnek meg

- Ez a folyadékkristályos kijelzők jellemző tulajdonsága és nem jelent hibát. Az LCD képernyők rendkívül precíz technológiával készülnek annak érdekében, hogy a kép finom részleteit is ábrázolhassák. A képernyőn időnként megjelenhet néhány nem aktív, álló, piros, kék, zöld vagy fekete színű pont (a képernyő összes képpontjának 0,001%-át elérő mértékben). Ez nem befolyásolja televíziója tulajdonságait vagy teljesítményét.

Fontos biztonsági figyelmeztetések

Megjegyzések az USB csatlakozáshoz:

Az USB memóriaeszközt a készülékbe közvetlenül kell csatlakoztatni. Ne használjon hosszabbító USB kábelt, hogy ne szakadjon meg az adatátvitel és ne legyen zavarás. Az elektrostatikus kisülések a készülék működésképtelenségét okozhatják. Ilyen esetben a készüléket újra kell indítani.

USB memóriaeszköz használata előtt ellenőrizze az átvitelt a készülékkel és az adatolvasási és adatírási sebességet.

A maximum sebesség eléréséhez javasolt a lemezterületet defragmentáltnak megőrizni. Használjon FAT32 fájlrendszert, egy megosztást, védelem nélkül. Ha a memóriaeszköz beolvasása nem folyamatos, nemkívánatos jelenség jelentkezhet, mint pl. képkiesés (kockázás), hanghiba, szélsőséges esetben pedig leállhat a beolvasás. A csatlakoztatott eszköz váratlan viselkedése ill. vírus és más kártékony szoftver jelenléte a készülék leállását okozhatja, ami miatt újra kell indítani azt.

Az USB csatlakozás standard típusú és nem képes nagyfogyasztású USB eszközök (pl. HDD merevlemez) táplálására. Használjon saját táplálású eszközt és táplálja saját tápellátóján.

A készüléket a memóriaeszközökkel való maximális kompatibilitás figyelembe vételével tervezték. Az USB eszközök eltérősége miatt nem szavatolható a hibamentes működés minden USB berendezéssel. Gond esetén a memóriaeszközt próbálja meg formázni közvetlenül a készülékben. Ha a gond továbbra is fennáll, használjon más memóriaeszközt.

Az USB eszközök széles választéka miatt nem biztosítható a kompatibilitás a készülék és az USB eszközök minden típusa között.

A készülék gyártási száma

A készülék gyártási száma egyedi adat, amely azonosítja a lejátszóját.
A készülék gyártási számát kérjük jegyezze fel a készülék többi azonosító adatával együtt az egyértelmű azonosításhoz a következő sorokba.

Gyártási szám: _____

A vásárlás dátuma: _____

A készülék leírása

1. A készülék leírása

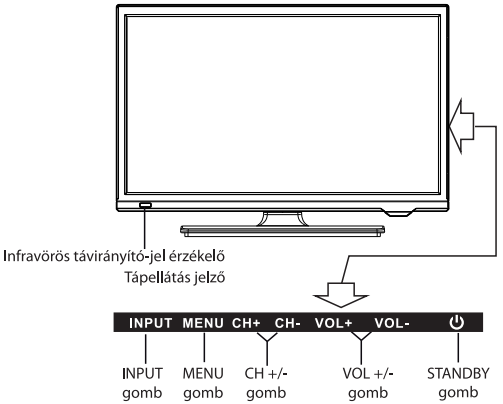

1. Tápellátás jelző
Kék: Normál bekapcsolt állapot. Piros: Készenléti mód.

2. Infravörös távirányító-jel érzékelő
A távirányítót ezen érzékelő felé irányítsa.

3. INPUT gomb
Kiválasztja a kívánt bemenetet.

4. MENU gomb
TV módban előhívja az LCD televízió főmenüt.

5. VOL +/- gomb
Növeli / csökkenti a hangerőt.

6. CH +/- gomb
Az egyes csatornák között kapcsol át.

7. STANDBY gomb ⏻
A televíziót készenléti módba kapcsolja.

2. Távirányító

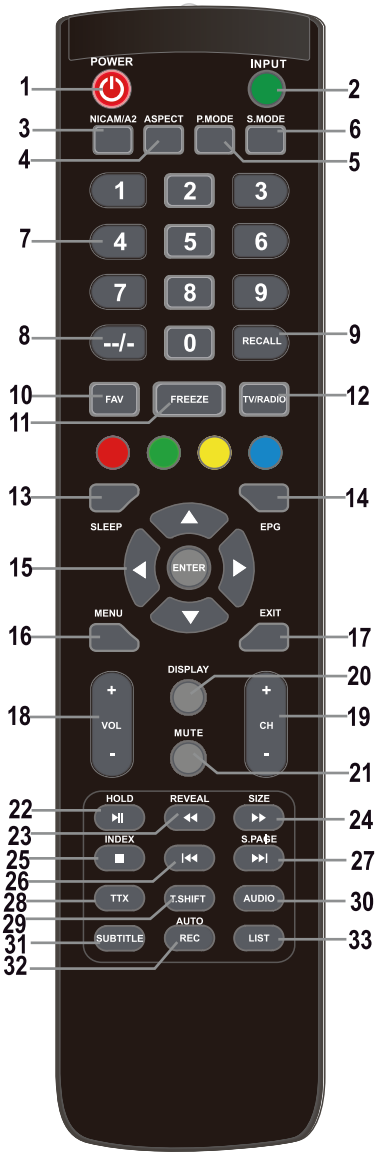

1. ⏻ POWER (tápellátás) gomb
A televíziót készenléti módba kapcsolja.

2. INPUT gomb
Kiválasztja a kívánt bemenetet.

3. NICAM gomb
NICAM/A2 bemenet vagy kimenet.

4. ASPECT gomb
Képarány-kiválasztás. pl. 16:9, Zoom, Auto, 4:3.

5. PMODE gomb
Nyomogassa a képmód kiválasztásához.

6. SMODE gomb
Nyomogassa a hangmód kiválasztásához.

7. 0–9 számgombok
A 0-9 gombokkal válassza ki a TV csatornát tévénézésnél. Teletext módban adja meg az oldal számát stb.

8. --/- gomb
A csatorna számának beadására szolgál különböző számjegyszámmal, pl. 1 – 11 – 111.

9. RECALL gomb
Az utoljára nézett csatornára visszakapcsolás gomb.

10. FAV gomb
TV módban nyomja meg a kedvencek menübe lépéshez / menüből kilépéshez.

11. FREEZE (képkimerevítés) gomb
Leállítja a képet

12. TV/RADIO gomb
Televízió és rádió mód közti átkapcsolás.

13. SLEEP gomb
A televízió automatikus kikapcsolási idejének beállítása.

14. EPG gomb
Az elektronikus műsorsegéd megjelenítése/ kikapcsolása.

15. ▲/▼/◄/►/ENTER gomb
A képernyőmenüben navigációra és a televízió beállítására szolgál.

16. MENU gomb
TV módban előhívja az LCD televízió főmenüt.

17. EXIT gomb
Menüből vagy megjelenítésből kilépés.

18. VOL +/- gomb
Növeli / csökkenti a hangerőt.

19. CH +/- gomb
Az egyes csatornák között kapcsol át.

Távirányító

20. DISPLAY gomb
A gombbal megjeleníti a csatorna jelforrást és információt.

21. MUTE gomb
A gombbal kikapcsolhatja a hangot.
Újabb lenyomással vagy a VOL + gombbal visszakapcsolja a hangot.

22. HOLD/►II gomb
HOLD gomb: a jelenlegi kijelzés tartása

MEDIA módban: Lejátszás/szünet vagy késleltetett lejátszás elindítása.

23. REVEAL/◄◄ gomb
REVEAL gomb: A REVEAL gombbal a teletext rejtett információkat (adástól függő) jeleníti meg vagy kapcsolja ki.
◄◄ gomb: hátratekerés

24. SIZE/►► gomb
SIZE gomb: MEDIA módban a SIZE gombbal módosítja kijelzési méretet.
►► gomb: előretekerés

25. INDEX/■ gomb
INDEX gomb: előhívja a teletext oldalt.
■ gomb: Feljátszás/lejátszás befejezése.

26. I◄◄ gomb
MEDIA módban: ugrás az előző sávra

27. S.PAGE/►►I gomb
S.PAGE gomb: A S.PAGE gombbal megjeleníti a teletext aloldalt.
►►I gomb: ugrás az előző sávra

28. TTX gomb
A teletext bekapcsolásához vagy kikapcsolásához.
Megjegyzés: A teletext funkció választható és a gomb elérhetősége a modelltől függ. A teletext információi teljesen a szolgáltatótól függnek.

29. T.SHIFT gomb
A feljátszás elindítására szolgál időeltolással (ún. time shift). Ez a funkció csak DTV módban elérhető.

30. AUDIO gomb
DTV/MEDIA mód: háttérzene kiválasztása, ha elérhető.
ATV mód: hangmódok közti választás: Stereo/Dual I/II/Mono.
Más jelforrás: bal/jobb csatorna kiválsztása

31. SUBTITLE gomb
Feliratok kijelzése/elrejtése a képernyő alsó részén, ha elérhető.

32. AUTO/REC gomb
AUTO gomb: Az automatikus konfigurálásra szolgál PC módban.
REC gomb: A feljátszás elindítása.
(Csak DTV módban.)

33. LIST gomb
A csatornalista menübe lépéshez / menüből kilépéshez.

Megjegyzés:
Vegye ki az elemet, ha a készüléket elrakja vagy hosszabb ideig nem használja.

- A készülék működtetéséhez a távirányítót fordítsa a készülék felé, majd nyomja le a bekapcsolni kívánt funkció gombját. A távirányító hatótávolsága kb. 5 méter max. +/- 30° szögben az előlapon levő távvezérlés-érzékelő merőleges tengelyétől. Az elemek kapacitásának csökkenésével a távirányító hatótávja fokozatosan csökken. A távirányító használatának pillanatában nem lehet semmilyen akadály a távirányító és a lejátszó közötti térben.
- A távirányító szokványos használata mellett az elemek élettartama kb. 1 év. Jelentős hatótáv-csökkenésnél vagy a készülék működési gondjai esetén cserélje ki mindkét elemet. Ha a távirányítót hosszabb ideig nem használja, vegye ki mindkét elemet – elejét veszi így a távirányító károsodásának az elemek esetleges kifolyása miatt.
- Kerülje el erős fény hatását (pl. napfény vagy erős fluoreszkáló/takarékos fényforrás), ami csökkentheti az infravörös távvezérlés hatékonyságát és megbízhatóságát.

3. Csatlakoztatás és beállítás

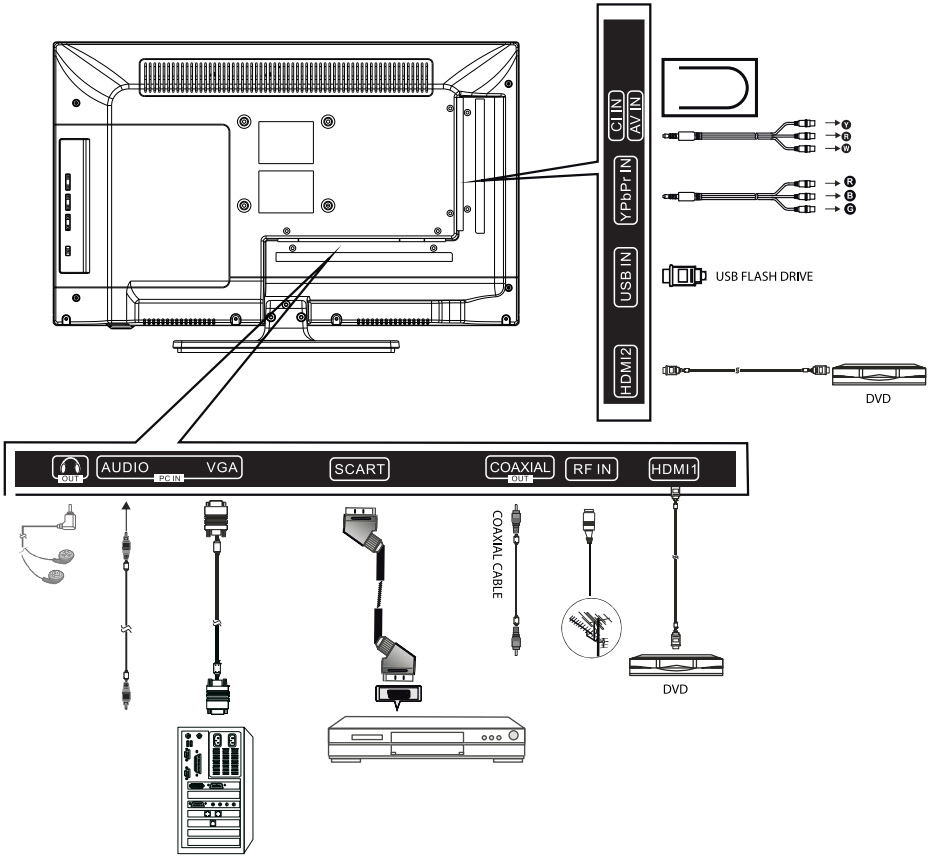

- Y Video bemenet (sárga – AV)
- R Audio jobb (piros – AV)
- W Audio bal (fehér – AV)
- G Komponens bemenet Y (zöld – Component)
- B Komponens bemenet Pb (kék – Component)
- R Komponens bemenet Pr (piros – Component)

Csatlakoztatás és beállítás

A kábel telepítése

A telepítés és használat előtt kérjük figyelmesen olvassa el az egész használati útmutatót.

1. Vegye ki a TV-t a csomagolásból és tegye egyenes és szilárd felületre.

Megjegyzés:
A TV, számítógép vagy más készülék csatlakoztatása vagy lecsatlakoztatása előtt győződjön meg, hogy a tápkábel ki van húzva. A táp- és jelkábelek lecsatlakoztatásánál a kábelt a végénél fogja meg, soha se a kábelnél fogva húzza.

2. Az antenna IEC csatlakozója a televízió VF bemenetére csatlakoztatható.
3. A DVD AV kimeneti csatlakozása AV kábellel a televízió AV bemenetére köthető.
4. A VGA kábel egyik végét szúrja a számítógép VGA portjába, a VGA kábel másik végét a televízió VGA portjába, és mindkét végén a csavarokat csavarozza be óramutatójárás irányában.

Megjegyzés:
15-pólusos VGA konnektor csatlakoztatásánál ne fejtsen ki túl nagy erőt, hogy ne károsítsa az egyes pineket.

5. A HDMI kábel egyik végét szúrja HDMI készülékbe, a HDMI kábel másik végét a TV-be.

Megjegyzés:
A HDMI kábel csatlakoztatásánál ügyeljen a helyes orientációra és ne fejtsen ki túl nagy erőt, hogy ne károsítsa az egyes pineket.

6. Győződjön meg, hogy minden AV kábel helyesen van bekötve a megfelelő portokba.
7. Ezekhez a csatlakozásokhoz a külső berendezés bemeneti vagy kimeneti SCART csatlakozóját csatlakoztassa.
8. A tápkábelt szúrja 110 – 240 V~ feszültségű hálózati aljzatba.

Megjegyzés:
A TV megengedett tápfeszültség-tartománya 110 – 240V~ 50/60 Hz. A TV-t ne csatlakoztassa eltérő feszültséghez.
A tápkábel csatlakoztatásánál és lecsatlakoztatásánál a villát fogja a szigetelt részen, ne érintse a fémvillákat.

A bemeneti jelforrás kiválasztása

4. A bemeneti jelforrás kiválasztása

Nyomja meg **BEMENET** gombot a bemeneti jelforrások menü megjelenítéséhez.

A ▲/▼ vagy **BEMENET** gombbal válassza ki a kívánt jelforrást.

Nyomja meg az **ENTER** gombot a kiválasztott jelforrás megerősítéséhez.

Nyomja meg az **EXIT** gombot a menüből kilépéshez.

Kezdeti beállítás

5. Kezdeti beállítás

A televíziót (RF-IN bemenet) az antennakábellel csatlakoztassa az antenna aljzattal.

OSD Language (Képernyőmenü nyelv)
A ◄/► gombokkal válassza ki a menü és jelentések nyelvet.

Mode Setting (Mód beállítás)
A ◄/► gombokkal válassza ki a módot.

Country (Ország)
A ◄/► gombokkal állítsa be a telepítés országát.

Antenna Type (Antenna típus)
A ◄/► gombokkal válassza ki az antenna típusát.

Auto Scan (Automatikus keresés)
A ◄/► gombokkal válassza ki a módot: DTV + ATV, DTV vagy ATV.

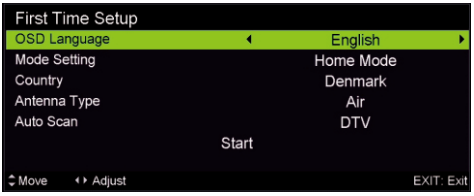

Auto Tuning Status (Automatikus hangolás állapot)
Az első hangolás digitális. A digitális hangolás kihagyásához nyomja meg a **MENU** gombot.
A második hangolás analóg. Az analóg hangolás kihagyásához nyomja meg a **MENU** gombot.

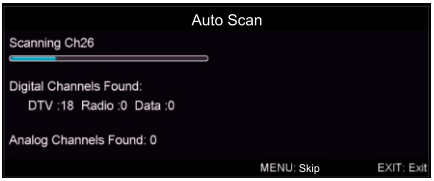

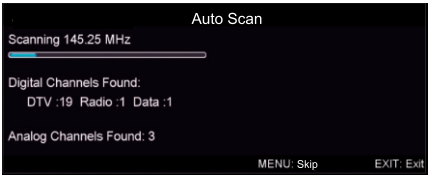

6. Menühasználat

6.1 Picture (Kép) menü

A **MENU** gombbal jelenítse meg a főmenüt.
A ◄/► gombbal válassza ki a **Picture (Kép)**-et és lépjen a menübe az **ENTER/▼** gombbal.

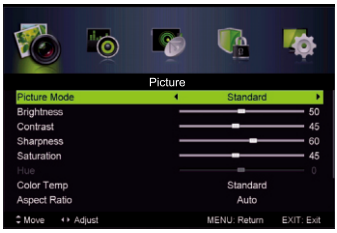

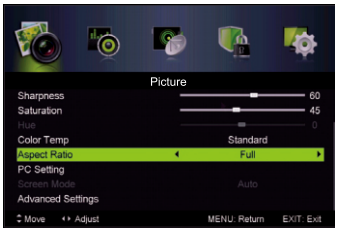

1. A ▲/▼ gombbal válassza ki a kívánt tételt, amit módosítani akar.
2. Az **ENTER/◄/►** gombbal végezze el a beállítást.
3. A beállítás befejezése után nyomja meg a **MENU** gombot az elmentéshez és az előző menübe visszatéréshez.

Picture Mode (Képmód)
A ▲/▼ gombbal válassza ki a Picture Mode (Kép mód) tételt és a ◄/► gombbal válassza ki a módot.
A következő módok állnak rendelkezésre: **Standard, Mild(Enyhe), Personal(Személyes), Dynamic (Dinamikus)**

Brightness (Fényerő) / Contrast (Kontraszt) / Sharpness (Élesség) / Saturation (Színtelítettség) / Hue (Árnyalat)
A ▲/▼ gombbal válassza ki a lehetőséget és a ►/◄ gombbal végezze el a beállítást.

Brightness (Fényerő)	Állítsa be a kép fényerejét.
Contrast (Kontraszt)	Állítsa be a kép kontrasztot, az árnyalat azonban állandó marad.
Sharpness (Élesség)	Állítsa be a képélességet.
Saturation (Színtelítettség)	Állítsa be a színtelítettséget.
Hue (Árnyalat)	Állítsa be az NTSC módban átvitt színek árnyalatát.

Color Temp (Színhőfok)
A kép színspektrumának módosítására szolgál.
A ▲/▼ gombbal válassza ki a **Color Temp (Színhőfok)**tételt és a ◄/► gombbal módosítsa a beállítást.
A következő módok állnak rendelkezésre: **Standard / Cool (Hideg) / Warm (Meleg)**.

Standard	Az eredmény élénk kép.
Cool (Hideg)	Az eredmény enyhén kék árnyalatú kép.
Warm (Meleg)	Az eredmény piros képárnyalat.

Aspect Ratio (Képarány)
A ▲/▼ gombbal válassza ki az **Aspect Ratio (képarány)-t** és a ◄/► gombbal válassza ki a vonatkozó képarányt.

Auto (Automatikus)	Automatikus képarány beállítás a TV méretétől és a sugárzott műsortól függően.
Full / 4:3 / Zoom 1 / Zoom 2	Válassza ki a javasolt formátumtól függően.

PC Setting (PC beállítás)
Nyomja meg az **INPUT** gombot és válassza ki a **PC Setting (PC beállítás) -t**.
Nyomja meg a **MENU** gombot a főmenübe lépéshez és azután a ◄/► gombbal válassza ki a **Picture (Kép)-et**. Nyomja meg az **ENTER/▼** gombot a menübe lépéshez és a ▼ gombbal válassza ki a **PC Setting (PC beállítás)-t**.

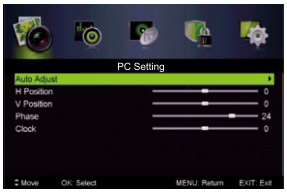

Menühasználat

A ▼/▲ gombbal válassza ki a tételt és a ◄/► gombbal végezze el a beállítást.

Auto Adjust (Automatikus beállítás) Nyomja meg a **MENU/►** gombot a képhelyzet automatikus optimális beállításához.
H Position (H helyzet) Állítsa be a kép vízszintes helyzetét.
V Position (V helyzet) Állítsa be a kép függőleges helyzetét.
Phase (Fázis) Minimalizálja a vízszintes torzítást.
Clock (Óra) Minimalizálja a kép függőleges csíkjait.

Screen Mode (Képernyő mód)
A ▲/▼ gombbal válassza ki a **HDMI** módot, majd a ◄/► gombbal válassza ki: **Auto (Automatikus), Video (Video)** vagy **PC (számítógép)**. Ezek a lehetőségek csak **HDMI** módban elérhetőek.

Advanced Settings (Haladó beállítások)
Végezze el a haladó beállításokat a kép finomhangolásához.
A ▲/▼ gombbal válassza ki az **Advanced Settings (Haladó beállítások)-at** és az **ENTER / ►** gombbal lépjen az almenübe.

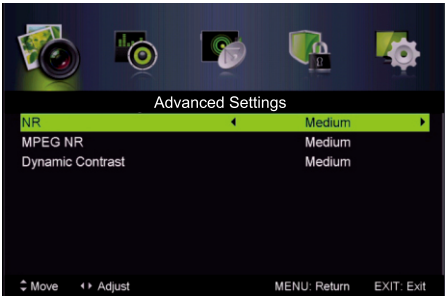

NR (Zajcsökkentés)
Állítsa be a kép zajcsökkentést. A ▲/▼ gombbal válassza ki az NR tételt és a ◄/► gombbal válassza ki a módot.
Off (Kikapcs) A zajcsökkentés kikapcsolva.
Week (Heti) Alacsony zaj észlelése és csökkentése.
Medium (Közepes) Közepes zaj észlelése és csökkentése.
Strong (Erős) Erős zaj észlelése és csökkentése.

Mpeg NR
Állítsa be az MPEG kép zajcsökkentést. A ▲/▼ gombbal válassza ki az NR tételt és a ◄/► gombbal válassza ki a módot.
Off (Kikapcs) A zajcsökkentés kikapcsolva.
Week (Heti) Alacsony MPEG zaj észlelése és csökkentése.
Medium (Közepes) Közepes MPEG zaj észlelése és csökkentése.
Strong (Erős) Erős MPEG zaj észlelése és csökkentése.

Dynamic Contrast (Dinamikus kontraszt)
Automatikus képrészlet és fényerő beállítás. A ▲/▼ gombbal válassza ki a **Dynamic Contrast (Dinamikus kontrasz) tételt** és a ◄/► gombbal válassza ki a kívánt módot. Ezek a lehetőségek állnak rendelkezésre: **Off (Kikapcs), Week (Heti), Medium (Közepes), Strong (Erős)**.

6.2 Sound Menu (Hang menü)

A **MENU** gombbal jelenítse meg a főmenüt.
A ◄/► gombbal válassza ki az **SOUND (Hang)**-ot és lépjen a menübe az **ENTER/▼** gombbal.

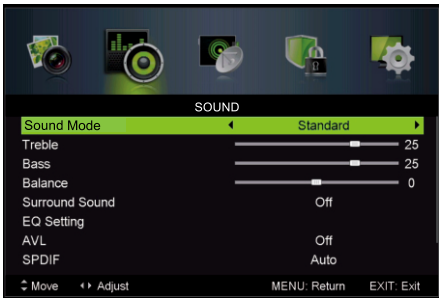

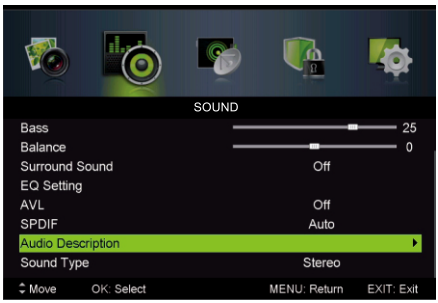

1. A ▲/▼ gombbal válassza ki a kívánt tételt, amit módosítani akar.
2. Az **ENTER/◄/►** gombbal végezze el a beállítást.
3. A beállítás befejezése után nyomja meg a **MENU** gombot az elmentéshez és az előző menübe visszatéréshez.

Sound Mode (Hangmód)
A ▲/▼ gombbal válassza ki a Sound Mode (Hang mód) tételt és a ◄/► gombbal válassza ki a hangmódot. Ezek a lehetőségek állnak rendelkezésre: **Music (Zene), Personal (Személyes), Movie (Film)**.

Treble (Magashangok)/Bass (Mélyhangok)/Balance (Kiegyensúlyozás)
A ▲/▼ gombbal válassza ki a tételt és a ◄/► gombbal végezze el a beállítást.

Treble (Magashangok)	Állítsa be a magashangokat. A magas tónusok növelése vagy csökkentése.
Bass (Mélyhangok)	Állítsa be a mélyhangokat. A mély tónusok növelése vagy csökkentése.
Balance (Kiegyensúlyozás)	Állítsa be a bal és jobb hangszóró kiegyensúlyozását.

Surround sound (Térhang)
A ▲/▼ gombbal válassza ki a **Surround Sound (Térhang)-ot** és a ◄/► gombbal válassza ki: **On (Bekapcs)** vagy **Off (Kikapcs)**.

EQ Setting (Ekvalizer beállítás)
Egészen 7 ekvalizerből választhat.
A ▲/▼ gombbal válassza ki az **EQ Setting (Ekvalizer beállítás)-t** és az **ENTER / ►** gombbal lépjen az almenübe.

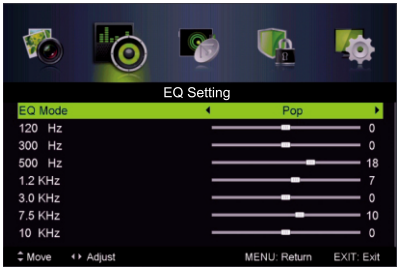

EQ Mode (Ekvalizer mód)
A ▲/▼ gombbal válassza ki az EQ Mode (Ekvalizer mód) tételt és a ◄/► gombbal válassza ki a módot. Ezek a lehetőségek állnak rendelkezésre: **Off (Kikapcs), Rock (Rockzene), Pop (Popzene), Jazz (Dzsessz), User (Felhasználói)**.

Menühasználat

AVL (Automatikus hangerőszabályzás)
Az automatikus hangerőszabályzás beállítása. A ▲/▼ gombbal válassza ki a**z AVL-t** és a ◄/► gombbal válassza ki: **On (Bekapcs)** vagy **Off (Kikapcs)**.

SPDIF
A ▲/▼ gombbal válassza ki az **SPDIF-t** és a ◄/► gombbal válassza ki: **Off (Kikapcs) / Auto (Automatikus) / PCM**.

Audio Description (Hang leírás)
A ▲/▼ gombbal válassza ki az **Audio Description (Hang leírás)-t** és az **ENTER /** ► gombbal lépjen az almenübe.

Az Audio Description-t bekapcsolhatja (On) vagy kikapcsolhatja (Off) és beállíthatja a hangsáv és audioleírás sáv hangerő-arányát.

Megjegyzés:
Az audioleírást a TV állomás szolgáltatja. Nézze meg, hogy melyik TV állomás és melyik műsor rendelkezik audioleírással.

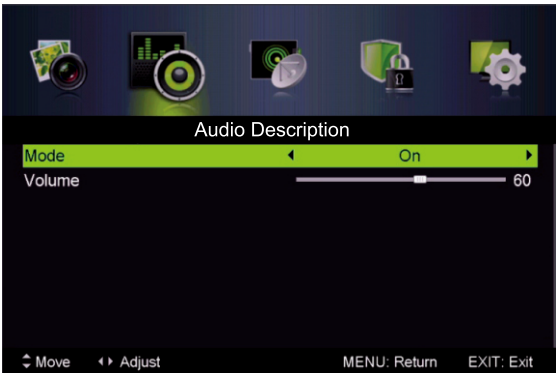

Mode (Mód)
A ▲/▼ gombbal válassza ki a **Mode (Mód)-ot** és a ◄/► gombbal válassza ki: **On (Bekapcs)** vagy **Off (Kikapcs)**. Ha a mód be van kapcsolva, a hangerőt beállíthatja a felhasználó.

Sound Type (Hang típus)
A ▲/▼ gombbal válassza ki a Sound Type (Hang típus) tételt és a ◄/► gombbal válassza ki a módot. Ezek a lehetőségek állnak rendelkezésre: **Stereo / Dual I, Dual II, Mixed (kevert)**.

6.3 Channel (Csatorna) menü

A **MENU** gombbal jelenítse meg a főmenüt.
A ◄/► gombbal válassza ki a **Channel (Csatorna)-t** és lépjen a menübe az **ENTER/▼** gombbal.

1. A ▲/▼ gombbal válassza ki a kívánt tételt, amit módosítani akar.
2. Az **ENTER** gombbal léphet az almenübe.
3. A beállítás befejezése után nyomja meg a **MENU** gombot az elmentéshez és az előző menübe visszatéréshez.

Tuner Type (Hangoló típus)
A ▲/▼ gombbal válassza ki **a Tuner Type (Hangoló típus)-t** és a ◄/► gombbal válassza ki: **Antenna** vagy **Cable (Kábel)**.

Auto Scan (Automatikus keresés)
A ▲/▼ gombbal válassza ki az Auto Scan (Automatikus keresés)**-t** és az **ENTER /** ► gombbal lépjen az almenübe.

Antenna hangoló típus

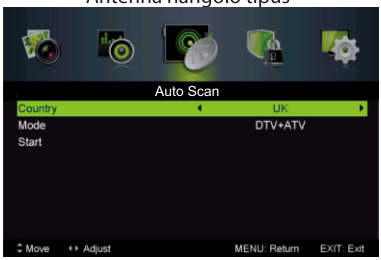

Kábel hangoló típus

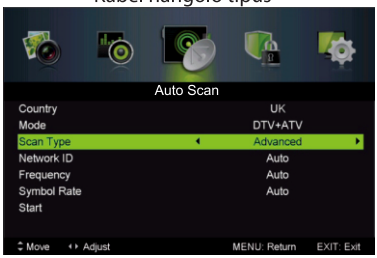

Country (Ország)
A ◄/► gombbal válassza ki az országot.

Mode (Mód)
A ◄/► gombbal válassza ki a módot.

Scan Type (Átkeresés típus)
A ◄/► gombbal válassza ki az átkeresés típusát: **Advanced (Haladó), Quick (Gyors), Full (Teljes)**.

Network ID (ID hálózat)
A ◄/► gombbal válassza ki az ID hálózat típusát: **Auto** (Automatikus) vagy adjon be számértéket.

Frequency (Frekvencia)
A ◄/► gombbal válassza ki a frekvenciát: **Auto** (Automatikus) vagy adjon be számértéket.

Symbol Rate (Jelsebesség)
A ◄/► gombbal válassza ki a jelek arányát: **Auto** (Automatikus) vagy adjon be számértéket.

Menühasználat

Start
Nyomja meg az **ENTER/►** gombot az automatikus keresés elindításához. A televízió előbb kikeresi a digitális csatornákat és azután az analógokat. Az automatikus keresés elindítása előtt el kell végezni az antenna kiválasztását. A rossz antenna-beállítás azt okozhatja, hogy nem talál csatornát. A megtalált csatornák száma nem tartalmazza a kódolt csatornákat.

Manual Scan (Kézi keresés)
A **▲/▼** gombbal válassza ki a Manual Scan (Kézi keresés)**-t** és az **ENTER /** ► gombbal lépjen az almenübe.

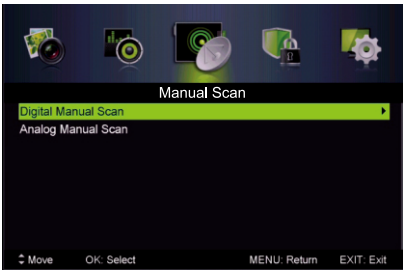

Digital Manual Scan (Digitális kézi keresés)
A **▲/▼** gombbal válassza ki a Digital Manual Scan (Digitális kézi keresés)**-t** és az **ENTER /** ► gombbal lépjen az almenübe.

Antenna hangoló típus

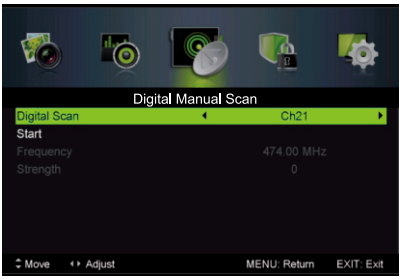

Kábel hangoló típus

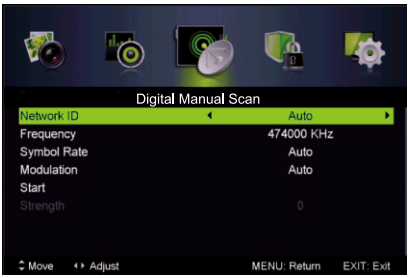

Network ID (ID hálózat)
A **◄/►** gombbal válassza ki az ID hálózat típusát: **Auto** (Automatikus) vagy adjon be számértéket.

Frequency (Frekvencia)
A **◄/►** gombbal válassza ki a frekvenciát: **Auto** (Automatikus) vagy adjon be számértéket.

Symbol Rate (Jelsebesség)
A **◄/►** gombbal válassza ki a jelek arányát: **Auto** (Automatikus) vagy adjon be számértéket.

Modulation (Moduláció)
A **◄/►** gombbal válassza ki a moduláció típusát: **Auto (Automatikus), 16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM, 256QAM.**

Start
Nyomja meg az **ENTER/►** gombot az automatikus keresés elindításához.

Analog Manual Scan (Analóg kézi keresés)
A ▲/▼ gombbal válassza ki az Analog Manual Scan (Analóg kézi keresés)**-t** és az **ENTER /** ▶ gombbal lépjen az almenübe.

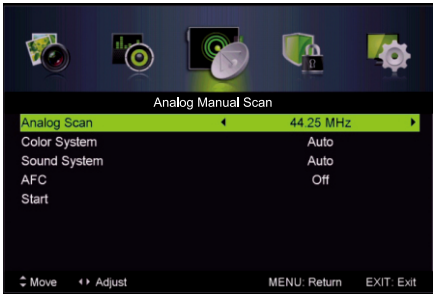

Analog Scan (Analóg keresés)
A ◀/▶ gombbal válassza ki az **Analog Scan (Analóg keresés)-t.**

Color System (Színrendszer)
A ◀/▶ gombbal válassza ki a színrendszert: **Auto (Automatikus), PAL** vagy **SECAM.**

Sound System (Hangrendszer)
A ◀/▶ gombbal válassza ki a hangrendszert: **Auto (Automatikus), DK, BG, I** vagy **L**.

Modulation (Moduláció)
A ◀/▶ gombbal válassza ki a moduláció típusát: **Auto (Automatikus), 16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM, 256QAM.**

AFC (Automatikus finomhangolás)
A ◀/▶ gombbal válassza ki: **On (Bekapcs)** vagy **Off (Kikapcs)**.

Start
Nyomja meg az **ENTER/**▶ gombot a keresés elindításához.

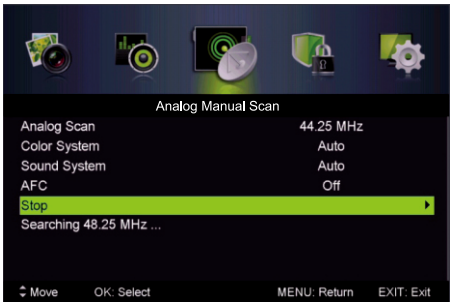

Menühasználat

Channels Edit (Csatornák szerkesztése)
A ▲/▼ gombbal válassza ki a **Channels Edit (Csatornák szerkesztése)-t** és az **ENTER / ►** gombbal lépjen az almenübe.

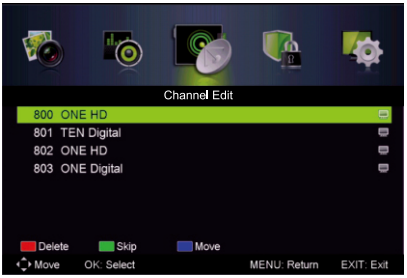

A színgombok a csatornák programozására szolgálnak.
Előbb a ▲/▼ gombbal jelölje ki a csatornát, amit törölni, áthelyezni vagy átugrani akar, és azután:
- **A piros** gombbal kitörli a csatornát.
- **A zöld** gombbal beállítja a csatorna átugrás funkciót.
- **A kék** gombbal kijelöli a csatornát az áthelyezéshez. Ezután a ▲/▼ gombbal válassza ki a helyzetet, ahova a csatornát át akarja helyezni.

Common Interface (CI kiosztás)
A ▲/▼ gombbal válassza ki a **Common Interface (CI kiosztás)-t** és az **ENTER** gombbal lépjen az almenübe. A mód elérhető, ha DTV módban CI kártya van beszúrva.

Signal Information (Jel-információ)
A ▲/▼ gombbal válassza ki a **Signal Information (Jel-információ)-t** és az ENTER gombbal lépjen az almenübe a részletes jelinfo kijelzéséhez. Ez a funkció csak DTV módban elérhető.

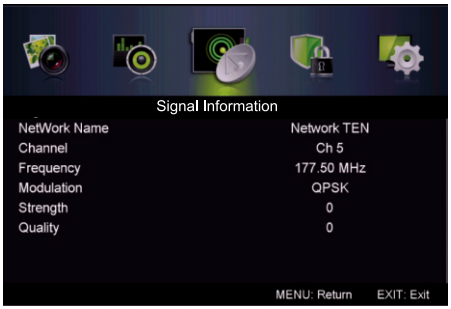

Cicam Profile Edit
A ▲/ ▼gombokkal válassza **Cicam Profile Edit.**

6.4 Lock menü (Zár)

A **MENU** gombbal jelenítse meg a főmenüt.
A ◄/► gombbal válassza ki a **Lock System (Zár)-t** és lépjen a menübe az **ENTER/▼** gombbal.

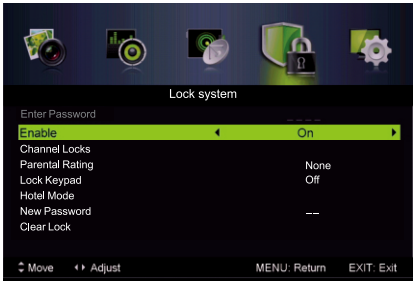

1. A ▲/▼ gombbal válassza ki a kívánt tételt, amit módosítani akar.
2. Az **ENTER/◄/►** gombbal lépjen az almenübe.
3. A beállítás befejezése után nyomja meg a **MENU** gombot az elmentéshez és az előző menübe visszatéréshez.

A gyári jelszó 0000. Ha elfelejti a jelszót, amit beállított, lépjen kapcsolatba a szakszervizzel.

Enable (Hozzáférhetővé)
A ▲/▼ gombbal válassza ki az **Enable (Hozzáférhetővé)-t** és a ◄/► gombbal válassza ki: **On (Bekapcs)** vagy **Off (Kikapcs)**.
A **Channel Locks (Csatorna zárak), Parental Rating (Gyerekzár)** és a **Lock Keypad (Billentyűzár)** elérhetőek, ha az **Enable (Hozzáférhetővé)** funkció be van kapcsolva (On).

Channel Lock (Csatorna zárak)
A ▲/▼ gombbal válassza ki a **Channel Locks (Csatorna zárak)-t** és az **ENTER / ►** gombbal lépjen az almenübe.

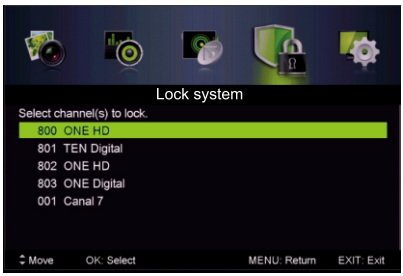

Parental Rating (Gyerekzár)
A ▲/▼ gombbal válassza ki a **Parental Rating (Gyerekzár)-t** és a ◄ / ► gombbal állítsa be a vonatkozó értéket

Hotel mode (Hotel üzemmód)
A ▲ / ▼ gombokkal válassza **hotel üzemmód.**

Lock Keypad (Billentyűzár)
A gombok zárolására szolgál, hogy elkerülje a nemkívánt használatot vagy beállítást, pl. gyerekek által.
A ▲/▼ gombbal válassza ki a **Lock Keypad (Billentyűzár)-t** és a ◄/► gombbal válassza ki: **On (Bekapcs)** vagy **Off (Kikapcs)**.

New Password (Új jelszó)
A ▲/▼ gombbal válassza ki a **New Password (Új jelszó)-t** és azután adjon meg 4-jegyű számot. A jelszót kétszer kell megadni.

Clear Lock(Törlés zár)
A ▲/ ▼gombokkal válassza **Clear Lock (Törlés zár).**

Menühasználat

6.5 Setup menü (Beállítás)

A **MENU** gombbal jelenítse meg a főmenüt.
A ◄/► gombbal válassza ki a **Setup (Beállítás)-t** és lépjen a menübe az **ENTER/▼** gombbal

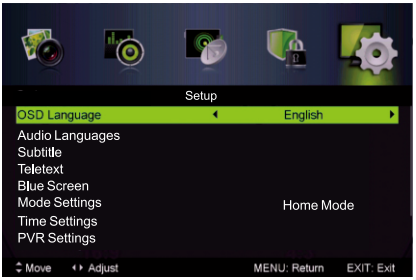

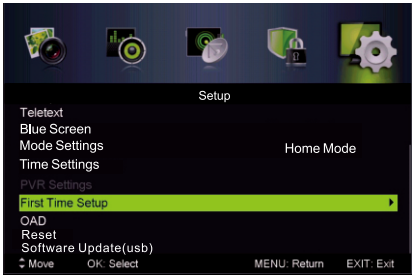

1. A ▲/▼ gombbal válassza ki a kívánt tételt, amit módosítani akar.
2. Az **ENTER/◄/►** gombbal lépjen az almenübe.
3. A beállítás befejezése után nyomja meg a **MENU** gombot az elmentéshez és az előző menübe visszatéréshez.

OSD Language (Képernyőmenü nyelv)
A ▲/▼ gombbal válassza ki az **OSD Language (Képernyőmenü nyelv)-et** és a ◄/► gombbal végezze el a beállítást.

Audio Languages (Audio nyelvek)
A ▲/▼ gombbal válassza ki a**z Audio Languages (Audio nyelvek)-et** és az **ENTER** gombbal lépjen az almenübe.
A ▲/▼/◄/► gombbal válassza ki az első (Audio Primary Language) a második audio (Audio Secondary Language) nyelvet.

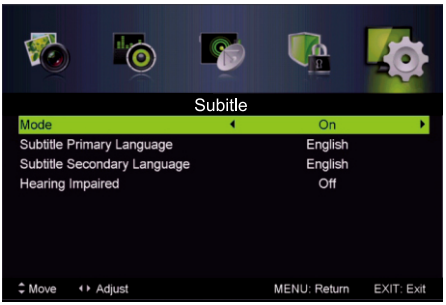

Subtitle (Felirat)
A ▲/▼ gombbal válassza ki a **Subtitle (Felirat)-ot** és az **ENTER** gombbal lépjen az almenübe.

Mode (Mód)
A ▲/▼ gombbal válassza ki a **Mode (Mód)-ot** és a ◄/► gombbal válassza ki: **On (Bekapcs)** vagy **Off (Kikapcs)**.
A ▲/▼/◄/► gombbal válassza ki az első (Subtitle Primary Language) a második felirat (Subtitle Secondary Language) nyelvet.

Hearing Impaired (Nemhalló feliratok)
A ▲/▼ gombbal válassza ki a **Hearing Impaired (Nemhalló feliratok)-at** és a ◄/► gombbal válassza ki: **On (Bekapcs)** vagy **Off (Kikapcs)**.

Menühasználat

Teletext

A teletext csak DTV vagy ATV módban elérhető.

A ▲/▼ gombbal válassza ki a **Teletextet** és az **ENTER /** ▶ gombbal lépjen az almenübe.

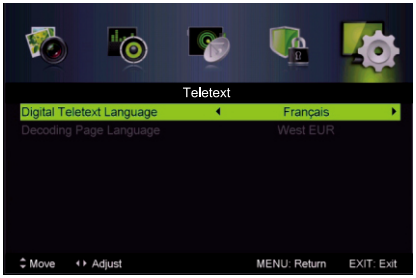

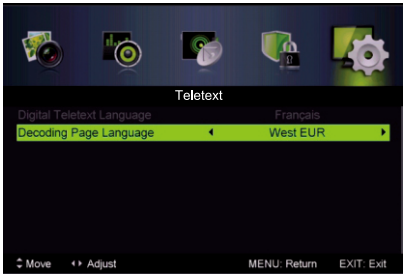

DTV módban a ◀/▶ gombbal válassza ki a **Digital Teletext Language (Digitális teletext nyelv)-et**.

ATV módban a ◀/▶ gombbal válassza ki a **Decoding Page Language (Nyelv dekódoló oldal)-t**.

Mode Setting (Mód beállítás)

A ▲/▼ gombbal válassza ki a **Mode Setting (Mód beállítás)-t**.

A szokásos használathoz válassza az **Otthonit**, üzletben bemutatáshoz válassza a **Üzletit**.

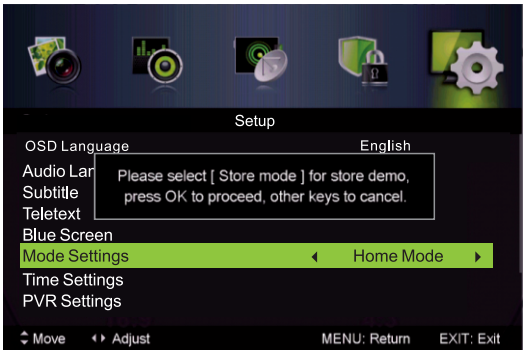

Time Setting (Időbeállítás)

A ▲/▼ gombbal válassza ki az **EQ Setting Time Setting (Időbeállítás)-t** és az **ENTER /** ▶ gombbal lépjen az almenübe.

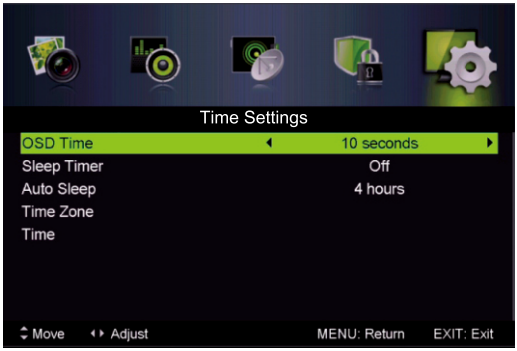

Menühasználat

OSD Duration (Képernyőmenü megjelenítési idő)
A ▲/▼ gombbal válassza ki az **OSD Language (Képernyőmenü nyelv)-et** és a ◄/► gombbal állítsa be az értéket. Ezek a lehetőségek állnak rendelkezésre: **Off (Kikapcs), 10 másodperc, 20 másodperc, 30 másodperc, 60 másodperc**.

Sleep Timer (Kikapcsolási időzítő)
Állítsa be az időt, ami után a televízió automatikusan kikapcsol.
A ▲/▼ gombbal válassza ki a **Sleep Timer (Kikapcsolási időzítő)-t** és a ◄/► gombbal állítsa be az értéket. Ezek a lehetőségek állnak rendelkezésre: **Off (Kikapcs), 5 perc, 15 perc, 30 perc, 60 perc, 90 perc, 120 perc, 240 perc**.

Auto Sleep (Automatikus kikapcsolás)
A ▲/▼ gombbal válassza ki az **Auto Sleep (Automatikus kikapcsolás)-t** és a ◄/► gombbal állítsa be: **Off (Kikapcs), 3 óra, 4 óra vagy 5 óra.**

Time Zone (Időzóna)
Állítsa be az időzónát, ahol tartózkodik.
A ▲/▼ gombbal válassza ki a **Time Zone (Időzóna)-t** és az **ENTER / ►** gombbal lépjen az almenübe.

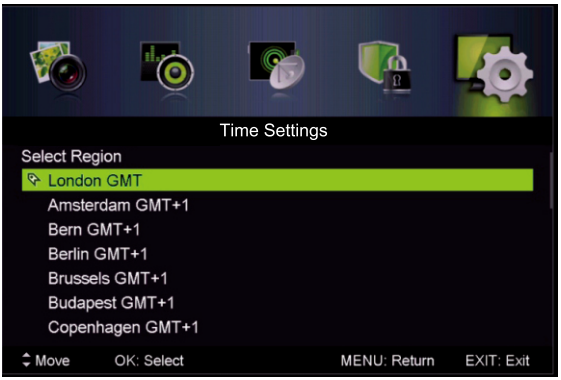

Time (Idő)
A ▲/▼ gombbal válassza ki a **Time (Idő)-t** és az **ENTER / ►** gombbal lépjen az almenübe.

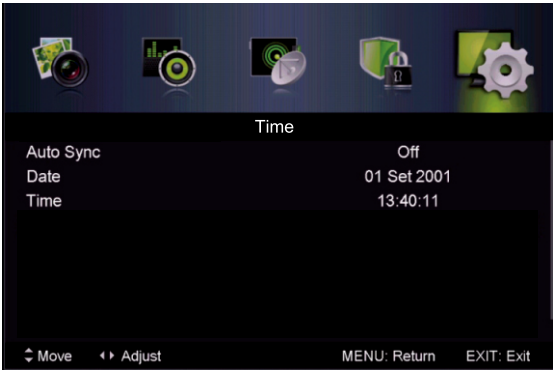

Állítsa be az **Auto Sync (Automatiksu szinkronizáció)-t**: **Off (Kikapcs)**, **On/Off Timer (Időzítő be/ki)-t: On (Bekapcs)** és azután az időt kézileg beállíthatja.
Megjegyzés: Áramkiesés esetén az óra visszaállítódik és újra be kell állítani.

PVR Setting (PVR beállítás)
A ▲/▼ gombbal válassza ki a **PVR Setting (PVR beállítás)-t** és az **ENTER** gombbal lépjen az almenübe.
A rendszer ellenőrzi, hogy csatlakoztatva van-e USB eszköz.

First Time Setup (Kezdeti beállítás)
A ▲/▼ gombbal válassza ki a **First Time Setup (Kezdeti beállítás)-t** és az **ENTER** gombbal lépjen az almenübe.

OAD
A ▲/▼ gombbal válassza ki a**z OAD-t** és az **ENTER** gombbal lépjen az almenübe.

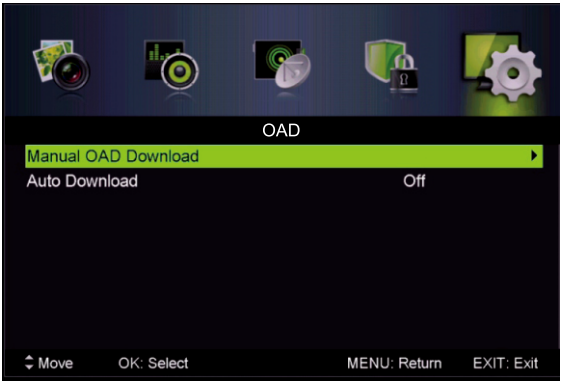

Menühasználat

Manual OAD Download (OAD kézi letöltés)
A ▲/▼ gombbal válassza ki a **Manual OAD Download (OAD kézi letöltés)-t** és az **ENTER** gombbal lépjen az almenübe.

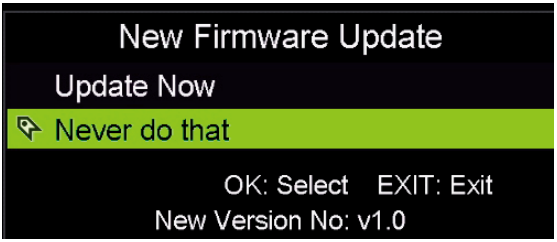

Auto Download (Automatikus letöltés)
A ▲/▼ gombbal válassza ki a**z Auto Download (Automatikus letöltés)-t** és a ◄/► gombbal válassza ki: **On (Bekapcs)** vagy **Off (Kikapcs)**.

Reset (Visszaállítás)
A ▲/▼ gombbal válassza ki a **Reset (Visszaállítás)-t** és az **ENTER** gombbal lépjen az almenübe.

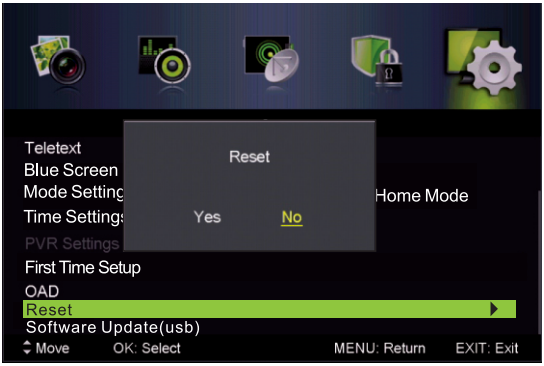

Fel lesz kérve a visszaállítás funkció jóváhagyására. Válassza a **Yes (Igen)-t** az elvégzéshez.

EPG menu

Nyomja meg az **EPG** gombot a távirányítón az EPG menübe lépéshez.

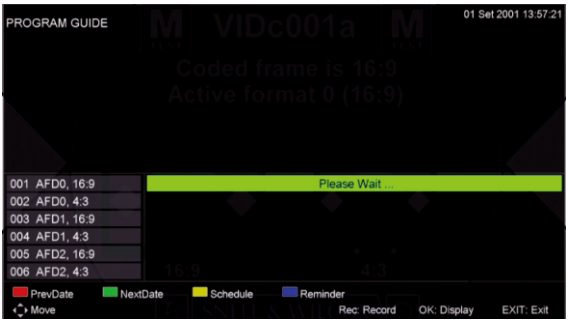

Megjegyzés:
Az információ az EPG menüben az adott csatorna szolgáltatójától függ.

ATV / SCART / HDMI / AV / YPbPr / PC

1. **PC Setting (PC beállítás)** a **Picture (Kép) menüben** csak **PC Input (PC bemenet)** módban elérhető. **Screen Mode (képernyő mód)** a **Picture (Kép) menüben** és a **HDMI CEC Control (HDMI CEC)** a **Setup (Beállítás) menüben** csak **HDMI Input (HDMI bemenet)** módban elérhető.
2. **Az Audio Description (Audio leírás)** és **Sound Type (Hang típus)** nem érvénye az **Audio (Hang)** menüben.
3. A**SCART, HDMI, AV, YPbPr, PC** módok nem támogatják a **Channel (Csatorna)** menüt.
4. **A Parental Rating (Gyerekzár)** és **Channel Locks (Csatorna zárak)** a **Lock (Zár)** menüben nem elérhető **SCART, HDMI, AV, YPbPr** módban. **A Parental Rating (Gyerekzár)** nem elérhető **ATV** módban. **A Parental Rating (Gyerekzár)** nem elérhető **ATV módban**.
5. **Az Audio Language (Audio nyelv)**, **Subtitle (Felirat)** és a **PVR Setting (PVR beállítás)** a **Setup (Beállítás)** menüben nem elérhető **SCART, AV, PC** módban. **Az Audio Language (Audio nyelv)**, **Subtitle (Felirat)**, Teletext és a **PVR Setting (PVR beállítás)** a **Setup (Beállítás)** menüben nem elérhető **HDMI, YPbPr** módban.

USB vezérlés

7. USB vezérlés

Az USB menübe lépés előtt előbb be kell szúrni az USB eszközt, majd nyomja meg az **INPUT** gombot és válassza ki a jelforrást: **USB**.

A ◄/► gombbal válassza ki az **USB**-t mint jelforrás és nyomja meg az **ENTER** gombot az almenübe lépéshez.

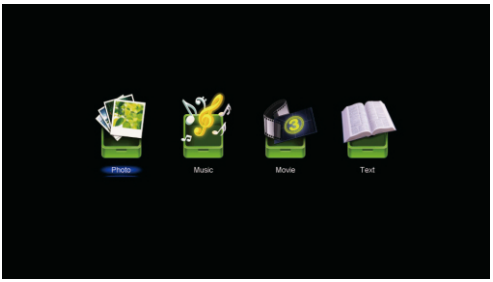

A ◄/► gombbal válassza ki a **kívánt tételt és nyomja meg az ENTER** gombot az almenübe lépéshez.

7.1 Photo (Képek)

A ▲/▼ gombbal válassza ki a **Photo (Képek)-et** és az **ENTER** gombbal lépjen az almenübe.
A ◄/► gombbal válassza ki a merevlemezt és az **ENTER** gomb lenyomásával lépjen a merevlemez menübe.
A ◄/► gombbal válassza ki az előző menübe visszatérés lehetőségét.

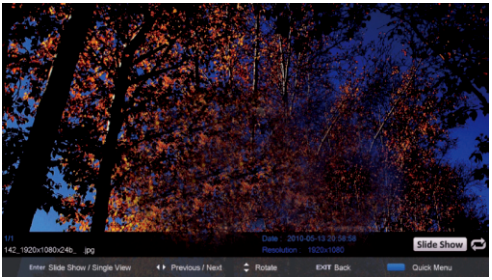

7.2 Music (Zene)

A ▲/▼ gombbal válassza ki a **Music (Zene)-t** és az **ENTER** gombbal lépjen az almenübe.
A ▲/▼ gombbal válassza ki a merevlemezt és az **ENTER** gomb lenyomásával lépjen a merevlemez menübe.
A ▲/▼ gombbal válassza ki az előző menübe visszatérés lehetőségét.

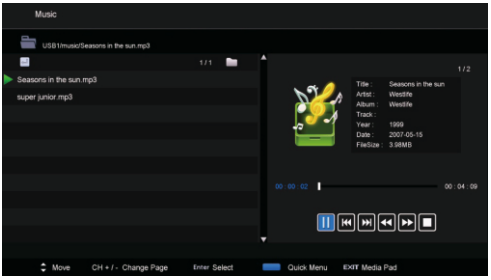

A kívánt tétel kijelölése után jobbra megjelenik a fájl-info.

7.3 Movie (Film)

A ▲/▼ gombbal válassza ki a **Movie (Film)-et** és az **ENTER** gombbal lépjen az almenübe.
A ▲/▼ gombbal válassza ki a merevlemezt és az **ENTER** gomb lenyomásával lépjen a merevlemez menübe.
A ▲/▼ gombbal válassza ki az előző menübe visszatérés lehetőségét.

7.4 Text (Szöveg)

A ◄/► gombbal válassza ki a **Text (Szöveg)-et** és az **ENTER** gombbal lépjen az almenübe.
A ▲/▼ gombbal válassza ki a merevlemezt és az **ENTER** gomb lenyomásával lépjen a merevlemez menübe.
A ◄/► gombbal válassza ki az előző menübe visszatérés lehetőségét.

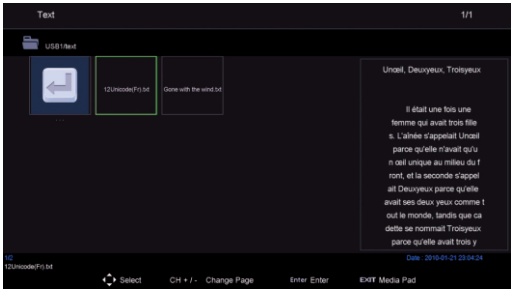

A kívánt tétel kijelölése után jobbra megjelenik a fájl-info.

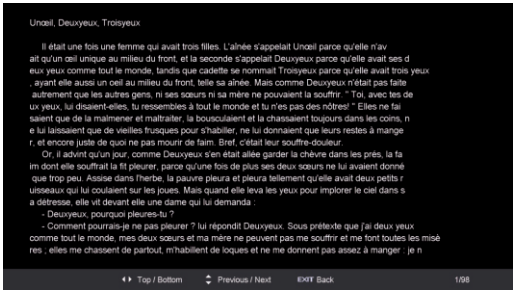

Hibaelhárítási útmutató

8. Hibaelhárítási útmutató

Hibaelhárítás

Mielőtt a szervizhez fordul, végezze el a következő egyszerű ellenőrzéseket. Ha a hibák fennmaradnak, húzza ki a TV-t és hívja föl a szervizt.

HIBA	LEHETSÉGES MEGOLDÁS
Nincs kép és hang	- Ellenőrizze, hogy a tápkábel be van-e szúrva a hálózati aljzatba - Ellenőrizze, hogy lenyomta a POWER gombot a TV előlapján. - Ellenőrizze a fényerő és kontraszt beállítást.
Rendes kép, de nincs hang.	- Ellenőrizze a hangerőt. - Nincs elnémítva a hang? Nyomja meg a MUTE gombot. - Nézzen meg más csatornát, a hiba az adásban is lehet. - Jól be vannak szúrva az audio kábelek?
Nem működik a távirányító.	- Ellenőrizze, hogy a televízió és a távirányító között nincs akadály. - Jól vannak betéve az elemek? - Jól be van állítva a vezérlés mód: TV, VCR stb.? - Tegyen be új elemet.
A TV hirtelen kikapcsol.	- Nincs időzítő beállítva? - Ellenőrizze a tápellátás beállítást. A tápellátás meg van szakítva. - Be van kapcsolva az automatikus kikapcsolás funkció és a behangolt csatornán nincs jel, vagy hosszabb ideig nincs a távirányító használva.
Bekapcsolás után a kép lassan jelenik meg.	- Ez normális, a készülék beindításakor a kép ki van kapcsolva. Ha a kép nem jelenik meg öt perc után, forduljon a szakszervizhez.
Nincsenek vagy rossz színek vagy rossz kép	- Állítsa be a színeket a menüben. - Tartson megfelelő távolságot a televízió és a videorekorder között. - Nézzen meg más csatornát, a hiba az adásban is lehet. - Jól vannak beszúrva a video kábelek? - Aktiválja valamelyik funkciót a fényerő visszaállításához.
Vízszintes/függőleges csík vagy szétesett kép.	- Ellenőrizze, hogy nincs-e helyi zavarás, pl. más elektromos készülék miatt.
Némelyik csatorna rossz vétele	- Az állomás vagy kábeltelevízió hibája. Hangoljon be más állomást vagy az azonos állomás más frekvenciáját. - Az állomás jele gyenge vagy zavart, irányítsa át vagy ellenőriztesse az antennát. (A rossz antenna a leggyakoribb oka a rossz vételnek). - Derítse ki az esetleges interferencia forrását.
Csíkok vagy sávok a képen	- Ellenőrizze az antennát (változtassa meg az antenna irányát).
Nincs hang az egyik hangszórón	- Állítsa be a súlyozást a menüben.

Megjegyzés:
VGA mód hiba (csak VGA módban).

Hibaelhárítási útmutató

HIBA	LEHETSÉGES MEGOLDÁS
A jel a tartományon kívül van.	- Állítsa be a felbontást, a horizontális frekvenciát vagy vertikális frekvenciát. - Ellenőrizze, hogy nem lazult-e ki a jelkábel. - Ellenőrizze a bemeneti jelforrást.
Függőleges csík a háttérben és vízszintes zaj a képen és rossz helyen a kép.	- Indítsa el az automatikus beállítást vagy módosítsa az időzítést, fázist vagy horizontális/vertikális helyzetet.
Nem állandó színek vagy egyszínű kép.	- Ellenőrizze a jelkábelt. - Telepítse újra a videokártyát a PC-n.

Karbantartás

A megfelelő karbantartásssal megelőzi a készülék idő előtti öregedését. A rendszeres és gondos tisztítás meghosszabbíthatja a televízió élettartamát. A tisztítás előtt ne felejtse el kikapcsolni és kihúzni a tápkábelt.

A képernyő tisztítása

1. Nedvesítsen be lágy rongyot langyos víz és vízlágyító vagy edénytisztítószer oldatában. A rongyot csavarja ki, amíg majdnem teljesen nem száraz, és azután törölje le vele a képernyőt.
2. Ügyeljen arra, hogy a képernyőn ne maradjon víz, bekapcsolás előtt a készüléket hagyja teljesen megszáradni.

A készülékház tisztítása

A szennyeződést és port törölje meg száraz és lágy ronggyal. Ne használjon nedves rongyot.

Hosszantartó nemhasználat esetén

Ha a TV-t hosszabb ideig nem fogja használni (pl. szünidőben), húzza ki a kábelt és így védje az esetleges villám vagy túlfeszültség általi károsodástól.

Műszaki adatok

9. Műszaki adatok

Model	SLE 1957M4	SLE 22F57M4 BLACK SLE 22F57M4 SILVER	SLE 2457M4
Átlós	18.5" (kör 47 cm)	21.5" (kör 55 cm)	23.6" (kör 60 cm)
Fogyasztás	30	36	36
Energiafogyasztás készenléti módban	≤0.5W	≤0.5W	≤0.5W
Névleges feszültség	110 - 240V~ 50/60 Hz	110 - 240V~ 50/60 Hz	110 - 240V~ 50/60 Hz
Távirányító	Igem	Igem	Igem
VESA	Nem	Nem	Nem
Méretek állvánnyal (Sz x Ma)	440*160*305mm	510*160*348mm	555*160*370mm
Méretek állvány nélkül (szé x ma x mé)	440*47*274mm	510*47*316mm	555*47*338mm
Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé)	496*108*326mm	570*108*360mm	606*111*393mm
Nettó tömeg talppal	2.56kg	3.0kg	3.52kg
Nettó súly állvány nélkül	2.34kg	2.78kg	3.27kg
Kapcsolat			
RF IN	1	1	1
AV	1 (mini)	1 (mini)	1 (mini)
SCART	1	1	1
Komponens YPbPr	1 (mini)	1 (mini)	1 (mini)
VGA (D-Sub 15 pin)	1	1	1
HDMI	1	1	1
Koaxiális SPDIF	1	1	1
USB	1	1	1
Támogatott USB	AVI, MPEG, MPEG-4, TS, MKV, FLV, VC-1/WMV9, RMVB, MP3, AAC, WAV, Jpg, JPEG, TXT	AVI, MPEG, MPEG-4, TS, MKV, FLV, VC-1/WMV9, RMVB, MP3, AAC, WAV, Jpg, JPEG, TXT	AVI, MPEG, MPEG-4, TS, MKV, FLV, VC-1/WMV9, RMVB, MP3, AAC, WAV, Jpg, JPEG, TXT
CI slot	1	1	1
Egyéb jellemzők			
WXGA	1366*768	1920*1080	1366*768
Fényerő (cd/m2)	200	200	200
Viszony	16:9	16:9	16:9
Dinamikus kontraszt	100.000:1	100.000:1	100.000:1
Válaszidő (ms)	5MS	5MS	5MS
Színek száma	16.7 M	16.7 M	16.7 M
Hőmérséklet beállítás	Cool (Hideg), Medium (Közepes), Warm (Meleg)	Cool (Hideg), Medium (Közepes), Warm (Meleg)	Cool (Hideg), Medium (Közepes), Warm (Meleg)
Látószög	H:90°,V:65°	H: 170°,V:160°	H: 176°,V:176°
Beépített tuner	MxL601	MxL601	MxL601
Videó rendszer	PAL, SECAM/MPEG-2 MP@ML, MPEG-2 MP@HL, H.264/PAL, NTSC, SECAM	PAL, SECAM/MPEG-2 MP@ML, MPEG-2 MP@HL, H.264/PAL, NTSC, SECAM	PAL, SECAM/MPEG-2 MP@ML, MPEG-2 MP@HL, H.264/PAL, NTSC, SECAM
Audio rendszer	BG, DK, I, L/L'/MPEG-1 layer 1/2, DD, DD+, AAC, HE-AAC	BG, DK, I, L/L'/MPEG-1 layer 1/2, DD, DD+, AAC, HE-AAC	BG, DK, I, L/L'/MPEG-1 layer 1/2, DD, DD+, AAC, HE-AAC
Sztereó hang	NICAM/A2	NICAM/A2	NICAM/A2
Audio kimenet	Fejhallgató SPDIF Coaxial	Fejhallgató SPDIF Coaxial	Fejhallgató SPDIF Coaxial
PVR USB felvétel	Igem	Igem	Igem
Hang javítása	Nem	Nem	Nem
Progresszív letapogatás	Igem	Igem	Igem
A time-shift (Timeshift)	Igem	Igem	Igem
EPG	Igem	Igem	Igem
Teletext	Igem	Igem	Igem
Teletext oldalak	1000	1000	1000
Fésűsszűrő	3D	3D	3D
OSD	Igem	Igem	Igem
Nagyítás	Igem	Igem	Igem
Zajcsökkentés	Igem	Igem	Igem
TIMER ON / OFF / Alvás	Igem	Igem	Igem
Feliratok	Igem	Igem	Igem
Hang nyelve	Igem	Igem	Igem
Csatornák listája	Igem	Igem	Igem
Kedvencek	Igem	Igem	Igem
Képfagyasztás	Igem	Igem	Igem
Rádió	Igem	Igem	Igem
Zár	Nem	Nem	Nem
Parental Control	Igem	Igem	Igem
Hotel mód	Igem	Igem	Igem

(A műszaki jellemzők előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak).

UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓAN

A használt csomagolóanyagot az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyen adja le.

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE

Ez a jelzés a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható háztartási hulladék közé. A helyes megsemmisítéshez és újrafelhasználáshoz a terméket adja le a kijelölt gyűjtőhelyeken. Az EU országaiban vagy más európai országokban a termékek az eladóhelyen azonos új termék vásárlásánál visszaválthatóak lehetnek. A termék helyes megsemmisítésével segít megelőzni az élőkörnyezetre és emberi egészségre kockázatos lehetséges veszélyek kialakulását amelyek a hulladék helytelen kezelésével adódhatnának. A további részletekről a helyi önkormányzati hivatal vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő hely ad tájékoztatást. Ezen hulladék helytelen megsemmisítése a helyi előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

Vállalkozások számára a Európai Unióban
Elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítésével kapcsolatban kérjen tájékoztatást eladójától vagy forgalmazójától.

Megsemmisítés Európai Unión kívüli országban
Ez a jelzés az Európai Unióban érvényes. Ha meg akarja semmisíteni a terméket, kérje a szükséges információkat a helyes megsemmisítésről a helyi hivataloktól vagy az eladójától.

CE Ez a termék teljesíti az összes rá vonatkozó EU irányelv követelményét.

Változtatások a szövegben, kivitelben és műszaki jellemzőkben előzetes figyelmeztetés nélkül történhetnek, minden módosításra vonatkozó jog fenntartva.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

SENCOR®

HU Jotallasi feltetelek

Az eszköz csomagolása nem tartalmazza a garanciakártyát.

A fogyasztót a 151/2003. (IX.22.) kormányrendeletben meghatározott jogok illetik meg. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részere történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Az üzembe helyezés napját a megbízott a jótállási jegyen igazolja. A fogyasztó szavatossági jogait a 49/2003. (VII.30.) GKM rendelet szerint érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül. (Fogyasztó: a gazdasági, vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő személy - Ptk. 685.§ d) pont). Amennyiben a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot, úgy a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet 2.§ alapján. Mindezek érdekében kérjük tisztelt Vásárlónkat, hogy őrizzék meg a fizetési bizonylatot is. A jótállási idő az Ön által vásárolt termékre 24 hónap. A fogyasztó a javítás iránti igényét a kereskedelmi egységnél vagy a jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szervíznél közvetlenül is érvényesítheti. A fogyasztási cikk meghibásodása esetén a fogyasztó - választása szerint – a garanciális igényét a vásárlás helyén vagy a kijelölt szervizben érvényesítheti. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembehelyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

Nem érvényesíthető a jótállási igény, ha:

- a hiba nem rendeltetésszerű használat, szakszerűtlen (nem a mellékelt használati útmutató szerinti) szállítás vagy tárolás, beüzemelés, iparszerű igénybevételnek, átalakításnak, a készüléken kívül álló ok – vis majornak (pl. hálózati feszültség megengedettnél nagyobb ingadozása) vagy a fogyasztó hibájából bekövetkezett törés következménye;
- javításra nem jogosult személy által végzett beavatkozás nyomán;
- a fogyasztási cikk vagy a hozzátartozó jótállási jegy nem azonosítható, illetve a jótállási jegy a valóságnak nem megfelelő adatokat tartalmaz;
- továbbá nem terjed ki a jótállás a fogyasztó feladatát képező karbantartási elvégzésére, illetve azok elmulasztásából bekövetkező meghibásodások kijavítására. A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.

Magyarországi szakszerviz:
FAST HUNGARY Kft., Depo, Pf. 102, 2046 Törökbálint, tel: 23/330-830, 831
További információk a **www.sencor.hu <http://www.sencor.hu/> oldalon.**