SWS TH270-TH5270 WIRELESS SENSOR

The SWS TH270-TH5270 wireless sensor is designed for the SWS 270 and SWS 5270 weather station.

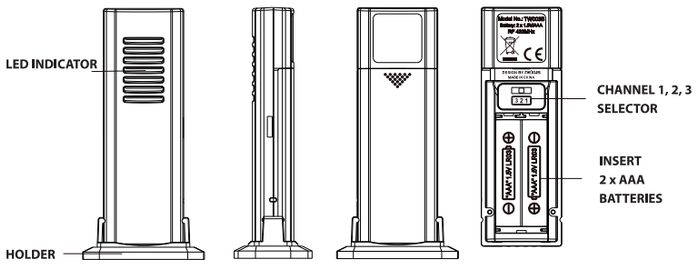

HOW TO SYNCHRONISE THE WEATHER STATION WITH ANOTHER OUTDOOR TRANSMITTER

1. Press the ▲ / **CHANNEL** button in the rear part of the weather station - the 2 icon will appear under the outdoor temperature and humidity.
2. Press the ▲ / **CHANNEL** button and hold it down until the icon starts to flash, indicating that the weather station is searching for a signal of another outdoor transmitter on Channel 2.
3. Slide the battery compartment cover off the second transmitter to open it, and move the switch to the middle position marked by the symbol **2** and then insert two AAA type batteries into the compartment cover ensuring that correct polarity +/- is maintained. Return the battery compartment cover.
4. The outdoor temperature and humidity of the second transmitter will appear on the LCD display together with the 2 icon. If this information still does not appear, re-insert the batteries on the outdoor transmitter.
5. To synchronise your weather station with a third outdoor sensor, repeat the same step by selecting 3 on your weather station and select **3** on the third transmitter.

AUTOMATIC SCROLLING THROUGH THE DISPLAYED OUTDOOR TEMPERATURE AND HUMIDITY OF THE VARIOUS TRANSMITTERS

Repeatedly press the ▲ / **CHANNEL**, button until the 1 icon starts to flash. Then the outdoor temperature of the various outdoor transmitters will be shown intermittently in an interval of several seconds with the flashing icon 1, 2, 3.

To stop the automatic scrolling function, press the ▲ / **CHANNEL** button once to renew the static display of the temperature and humidity 1 of a transmitter, the 1 icon will be statically displayed.

OUTDOOR TRANSMITTER FLAT BATTERY INDICATOR

The icon will appear indicating that the battery level of the outdoor transmitter is starting to be low. It will most probably be necessary to replace the batteries in the outdoor transmitter for new ones.

A low voltage on the battery may also be caused by extremely cold weather (e.g. temperatures below -10 °C).

Do not use rechargeable batteries because they do not have the prescribed voltage of 1.5 V.

Installation location of the sensor

The cover of the external sensor is not waterproof. If the sensor is located outdoors then it must be located in a covered area so that it is not directly rained or snowed on.

Never place the sensor on metal surfaces or objects or place inside metal covers.

If possible, locate the sensor on the northern side of the house so that the temperature reading is not skewed by the effect of sunlight.

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

Temperature range

Outdoor	-25 °C to +70 °C +/- 1,5 °C (when this range is exceeded, the display will show HH.H / LL.L)
HH.H	- the top temperature limit has been exceeded
LL.L	- the bottom temperature limit has been exceeded.

Humidityrange

Outdoor	20 % - 95 % +/-2% RH
Temperature measurement sensitivity	0.1 °C
Humidity sensitivity	1 % RH
Temperature and humidity	Measurement every 30 seconds
Transmission range	up to 50 m in open space without electromagnetic interference
Outdoor transmitter power supply	2 x 1.5 V type AA batteries
Dimensions of the transmitter	103 x 50 x 32 mm (h x w x d)
Transmitter weight	31 g (without batteries)
Radio frequency	433 MHz

INSTRUCTIONS AND INFORMATION REGARDING THE DISPOSAL OF USED PACKAGING MATERIALS

Dispose of packaging material at a public waste disposal site.

DISPOSAL OF USED ELECTRICAL AND ELECTRONIC APPLIANCES

The meaning of the symbol on the product, its accessory or packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Please, dispose of this product at your applicable collection point for the recycling of electrical & electronic equipment waste. Alternatively in some states of the European Union or other European states you may return your products to your local retailer when buying an equivalent new product. The correct disposal of this product will help save valuable natural resources and help in preventing the potential negative impact on the environment and human health, which could be caused as a result of improper liquidation of waste. Please ask your local authorities or the nearest waste collection centre for further details. The improper disposal of this type of waste may fall subject to national regulations for fines.

For business entities in the European Union
If you wish to dispose of an electrical or electronic device, request the necessary information from your seller or supplier.

Disposal in other countries outside the European Union
If you wish to dispose of this product, request the necessary information about the correct disposal method from local government departments or from your seller.

The product meets EU requirements.

Hereby, Fast ČR, a.s. declares that the radio equipment type SWS TH270-TH5270 is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.sencor.eu

Copyright © 2019, Fast ČR, a.s.

Revision 02/2019

BEZDRÁTOVÉ ČIDLO SWS TH270-TH5270

Bezdrátové čidlo SWS TH270-TH5270 je určeno pro meteorologickou stanici SWS 270 a SWS 5270.

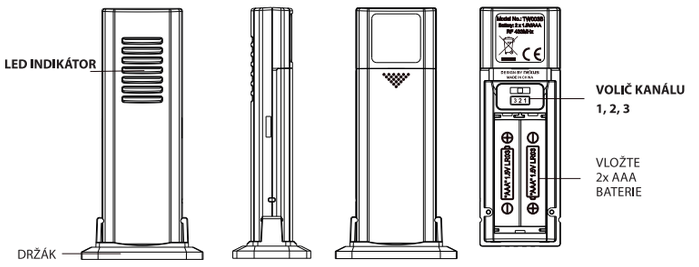

JAK SYNCHRONIZOVAT METEOROLOGICKOU STANICI S JINÝM VENKOVNÍM VYSÍLAČEM

1. Stiskněte tlačítko ▲ / **CHANNEL** v zadní části vaší meteorologické stanice - ikona 2 se zobrazí pod venkovní teplotou a vlhkostí.
2. Stiskněte tlačítko ▲ / **CHANNEL** a podržte jej, dokud nezačne blikat ikona signalizující, že meteorologická stanice vyhledává signál jiného venkovního vysílače na Kanálu 2.
3. Posunutím otevřete dvířka baterie druhého vysílače, posuňte přepínač do prostřední polohy označené symbolem **2** a pak vložte dvě baterie AAA do prostoru pro baterie tak, aby byla dodržena správná polarita +/-. Vraťte kryt baterie zpět.
4. Venkovní teplota a vlhkost druhého vysílače se během několika sekund zobrazí na LCD displeji společně s 2 ikonou. Pokud se tyto údaje stále nezobrazují, vyjměte a znovu vložte baterie venkovního vysílače.
5. Pro synchronizaci vaší meteorologické stanice s třetím venkovním snímačem zopakujte stejný krok výběrem 3 na vaší meteorologické stanici a vyberte **3** na třetím vysílači.

AUTOMATICKÉ PŘETÁČENÍ ZOBRAZENÍ VENKOVNÍ TEPLOTY A VLHKOSTI Z RŮZNÝCH VYSÍLAČŮ

Stiskněte opakovaně tlačítko ▲ / **CHANNEL**, dokud nezačne blikat ikona 1. Pak bude venkovní teplota a vlhkost různých venkovních vysílačů zobrazena střídavě po dobu několika sekund s blikající ikonou 1, 2, 3.

Pro zastavení automatického přetáčení stiskněte jednou tlačítko ▲ / **CHANNEL** pro obnovení stálého zobrazení teploty a vlhkosti 1 vysílače; ikona 1 bude na displeji zobrazena staticky.

INDIKÁTOR VYBITÉ BATERIE VENKOVNÍHO VYSÍLAČE

Zobrazí se ikona indikující, že úroveň nabití baterie venkovního vysílače začíná být nízká. Bude pravděpodobně nutné vyměnit baterie venkovního vysílače za nové.
Nízké napětí baterie může být rovněž způsobeno extrémně chladným počasím (např. teploty pod -10 °C).

Nepoužívejte dobíjecí baterie, protože nemají předepsané napětí 1,5 V.

Umístění čidla

Provedení krytu externího snímače není voděodolné. Pokud je snímač umístěn venku, musí být umístěn na krytém místě, aby na něj přímo nepršelo či nepadal sníh.

Nikdy snímač neumisťujte na kovové podklady a předměty nebo nedávejte do kovových krytů.

Snímač umístěte pokud možno na severní stranu domu, aby nedocházelo ke zkreslení měření teploty vlivem slunečního svitu.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Rozsah teploty

Venkovní	-25 °C až +70 °C +/- 1,5 °C (při překročení rozsahu se na displeji zobrazuje HH.H / LL.L)
HH.H	- byla překročena horní mez teplotního rozsahu.
LL.L	- byla překročena dolní mez teplotního rozsahu.

Rozsah vlhkosti

Venkovní	20 % - 95 % +/-2% RV
Rozlišení měření teploty	0,1 °C
Rozlišení vlhkosti	1 % RV
Teplota a vlhkost	Měření každých 30 sekund
Dosah vysílání	do 50 m v otevřeném prostoru a bez elektromagnetického rušení
Napájení venkovního vysílače	baterie 2 x 1,5 V typ AA
Rozměry vysílače	103 x 50 x 32 mm (v x š x h)
Hmotnost vysílače	31 g (bez baterií)
Radiová frekvence	433 MHz

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii
Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

Výrobek splňuje požadavky EU na něj kladené.

Tímto Fast ČR, a.s. prohlašuje, že typ rádiového zařízení SWS TH270-TH5270 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: www.sencor.eu

Copyright © 2019, Fast ČR, a.s.

Revision 02/2019

BEZDRÔTOVÝ SENZOR SWS TH270-TH5270

Bezdrôtový senzor SWS TH270-TH5270 je určený pre meteorologickú stanicu SWS 270 a SWS 5270.

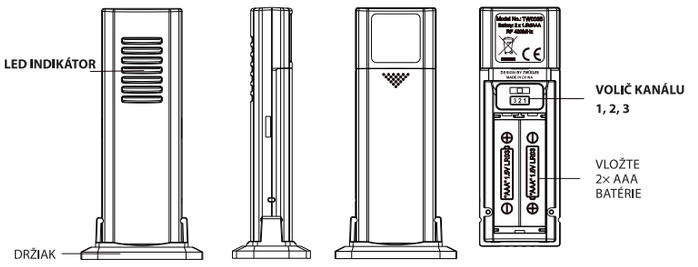

AKO SYNCHRONIZOVAŤ METEOROLOGICKÚ STANICU S INÝM VONKAJŠÍM VYSIELAČOM

1. Stlačte tlačidlo ▲ / **CHANNEL** v zadnej časti vašej meteorologickej stanice - ikona 2 sa zobrazí pod vonkajšou teplotou a vlhkosťou.
2. Stlačte tlačidlo ▲ / **CHANNEL** a podržte ho, kým nezačne blikať ikona signalizujúca, že meteorologická stanica vyhľadáva signál iného vonkajšieho vysielača na Kanáli 2.
3. Posunutím otvorte dvierka batérie druhého vysielača, posuňte prepínač do prostrednej polohy označenej symbolom **2** a potom vložte dve batérie AAA do priestoru na batérie tak, aby bola dodržaná správna polarita +/–. Vráťte kryt batérie späť.
4. Vonkajšia teplota a vlhkosť druhého vysielača sa o niekoľko sekúnd zobrazia na LCD displeji spoločne s ikonou 2. Ak sa tieto údaje stále nezobrazujú, vyberte a znovu vložte batérie vonkajšieho vysielača.
5. Na synchronizáciu vašej meteorologickej stanice s tretím vonkajším snímačom zopakujte rovnaký krok výberom 3 na vašej meteorologickej stanici a vyberte **3** na treťom vysielači.

AUTOMATICKÉ PRETÁČANIE ZOBRAZENIA VONKAJŠEJ TEPLOTY A VLHKOSTI Z RÔZNYCH VYSIELAČOV

Stlačte opakovane tlačidlo ▲ / **CHANNEL**, kým nezačne blikať ikona 1. Potom bude vonkajšia teplota a vlhkosť rôznych vonkajších vysielačov zobrazená striedavo niekoľko sekúnd s blikajúcou ikonou 1, 2, 3.

Na zastavenie automatického pretáčania stlačte raz tlačidlo ▲ / **CHANNEL** na obnovenie stáleho zobrazenia teploty a vlhkosti 1 vysielača; ikona 1 bude na displeji zobrazená staticky.

INDIKÁTOR VYBITEJ BATÉRIE VONKAJŠIEHO VYSIELAČA

Zobrazí sa ikona indikujúca, že úroveň nabitia batérie vonkajšieho vysielača začína byť nízka. Bude pravdepodobne nutné vymeniť batérie vonkajšieho vysielača za nové.
Nízke napätie batérie môže byť tiež spôsobené extrémne chladným počasím (napr. teploty pod -10 °C).

Nepoužívajte dobíjacie batérie, pretože nemajú predpísané napätie 1,5 V.

Umiestnenie snímača

Vyhotovenie krytu externého snímača nie je vodovzdorné. Ak je snímač umiestnený vonku, musí byť umiestnený na krytom mieste, aby naň priamo nepršalo či nepadal sneh.

Nikdy snímač neumiestňujte na kovové podklady a predmety alebo nedávajte do kovových krytov.

Snímač umiestnite pokiaľ možno na severnú stranu domu, aby nedochádzalo ku skresleniu merania teploty vplyvom slnečného svitu.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Rozsah teploty

Vonkajšia	-25 °C až +70 °C +/- 1,5 °C (pri prekročení rozsahu sa na displeji zobrazuje HH.H/LL.L)
HH.H	– bola prekročená horná medza teplotného rozsahu.
LL.L	– bola prekročená dolná medza teplotného rozsahu.

Rozsah vlhkosti

Vonkajšia	20 % - 95 % +/-2% RV
Rozlíšenie merania teploty	0,1 °C
Rozlíšenie vlhkosti	1 % RV
Teplota a vlhkosť	Meranie každých 30 sekúnd
Dosah vysielania	do 50 m v otvorenom priestore a bez elektromagnetického rušenia
Napájanie vonkajšieho vysielača	batérie 2 × 1,5 V typ AA
Rozmery vysielača	103 x 50 x 32 mm (v × š × h)
Hmotnosť vysielača	31 g (bez batérií)
Rádiová frekvencia	433 MHz

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Na správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie
Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie
Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.

Výrobok spĺňa požiadavky EÚ.

Fast ČR, a.s. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu SWS TH270-TH5270 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.

Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: www.sencor.eu

Copyright © 2019, Fast ČR, a.s.

Revision 02/2019

SWS TH270-TH5270 VEZETÉK NÉLKÜLI ÉRZÉKELŐ

Az SWS TH270-TH5270 vezeték nélküli érzékelő az SWS 270 és SWS 5270 meteorológiai állomáshoz készült.

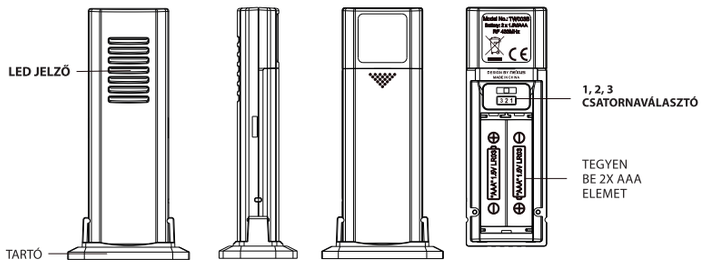

A METEOROLÓGIAI ÁLLOMÁS SZINKRONIZÁLÁSA MÁS KÜLSŐ ADÓVAL

1. Nyomja meg a ▲ / **CHANNEL** gombot a meteorológiai állomás hátlapján - a 2 ikon megjelenik a külső hőmérséklet és páratartalom alatt.
2. Nyomja meg a ▲ / **CHANNEL** gombot és tartsa, amíg villogni nem kezd a ikon, ami azt jelzi, hogy a meteorológiai állomás keresi a külső adó jelét a 2. csatornán.
3. Csúsztassa el a második adó elemtartó fedelét, tolja a kapcsolót a **2** jelzésű középső állásba, és tegyen be két AAA elemet az elemtartó rekeszbe, ügyelve a +/- polaritásra. Tegye vissza az elemtartó rekesz fedelét.
4. A második adó által érzékelt külső hőmérséklet és páratartalom pár perc után megjelenik az LCD-kijelzőn a 2 ikonnal együtt. Ha az adatok továbbra sem jelennek meg, vegye ki, majd tegye vissza a külső adókészülék elemeit.
5. A meteorológiai állomás harmadik külső adóval való szinkronizálásához ismételje meg ugyanezt a lépést a 3 kiválasztásával a meteorológiai állomáson, és válassza ki a **3**-t a harmadik adón.

A KÜLSŐ HŐMÉRSÉKLET ÉS PÁRATARTALOM KIJELZÉSÉNEK VÁLTOGATÁSA A KÜLÖNBÖZŐ ADÓK KÖZÖTT

Nyomogassa a ▲ / **CHANNEL** gombot, amíg villogni nem kezd a 1 ikon. A különböző külső adók által mért külső hőmérséklet és páratartalom váltakozva jelenik meg néhány másodpercre villogó 1, 2, 3 **ikonnal.**

Az automatikusan váltakozó megjelenítés kikapcsolásához nyomja meg egyszer a ▲ / **CHANNEL** gombot, hogy tartósan a 1 adó által mért hőmérséklet és páratartalom jelenjen meg; a 1 ikon a kijelzőn folyamatosan látszik.

A KÜLSŐ ADÓ LEMERÜLT ELEMÉNEK JELZÉSE

Megjelenik a ikon, ami azt jelzi, hogy a külső adóban lévő elem kezd lemerülni. Valószínűleg ki kell cserélni a külső adóban lévő elemet.
Az elem alacsony feszültségét okozhatja szélsőségesen hideg időjárás (pl. -10 °C alatti hőmérséklet) is.

Ne használjon tölthető elemet, mivel ezeknek nincs meg az előírt 1,5 V feszültségük.

Az érzékelő elhelyezése

A külső érzékelő burkolata nem vízhatlan. Ha az érzékelő a szabadban van elhelyezve, fedett helyre kell tenni, hogy ne essen rá eső vagy hó.

Az érzékelőt soha ne tegye fémfelületre vagy -tárgyakra, se fémdobozba.

Az érzékelőt lehetőség szerint a ház északi részén helyezze el, hogy a napsugárzás ne befolyásolja a hőmérséklet mérését.

MŰSZAKI ADATOK:

Hőmérsékleti tartomány

Külső	-25 °C – +70 °C, +/- 1,5 °C (a tartomány átlépésekor a kijelzőn HH.H / LL.L üzenet jelenik meg)
HH.H	– A hőmérséklet átlépte a tartomány felső határát.
LL.L	– A hőmérséklet átlépte a tartomány alsó határát.

Páratartalom-tartomány

Külső	20 % – 95 %, +/-2% RH
Felbontás hőmérséklet mérésekor	0,1 °C
Felbontás páratartalom mérésekor	1 % RH
Hőmérséklet és páratartalom	Mérés 30 másodpercként
Rádiófrekvencia	433 MHz
Az adás hatótávolsága	szabad területen, elektromágneses zavarás nélkül max. 50 m
A külső adó tápellátása	2 x 1,5 V AA elem
Az adó méretei	103 x 50 x 32 mm (magasság x szélesség x mélység)
Az adó tömege	31 g (elem nélkül)

A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ

A használt csomagolóanyagot az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyen adja le.

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE

Ez a jelzés a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható háztartási hulladék közé. A helyes megsemmisítéshez és újrafelhasználáshoz a terméket adja le a kijelölt gyűjtőhelyeken. Az EU országaiban vagy más európai országokban a termékek az eladóhelyen azonos új termék vásárlásánál visszaválthatóak lehetnek. A termék megfelelő módon történő megsemmisítésével segít megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. A további részletekről a helyi önkormányzati hivatal vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő hely ad tájékoztatást. Ezen hulladékfajta helytelen megsemmisítése a helyi előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

Vállalkozások számára a Európai Unió országaiban
Elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítésével kapcsolatban kérjen tájékoztatást eladójától vagy forgalmazójától.

Megsemmisítés Európai Unión kívüli országban
Ez a jelzés az Európai Unióban érvényes. Ha meg akarja semmisíteni a terméket, a megfelelő megsemmisítésre vonatkozó információkat kérje a helyi hivataloktól vagy az eladójától.

A termék megfelel az EU követelményeinek.

Fast ČR, a.s. igazolja, hogy a SWS TH270-TH5270 típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen:
www.sencor.eu

Copyright © 2019, Fast ČR, a.s.

Revision 02/2019

BEZPRZEWODOWY CZUJNIK SWS TH270-TH5270

Bezprzewodowy czujnik SWS TH270-TH5270 jest przeznaczony do stacji pogodowej SWS 270 i SWS 5270.

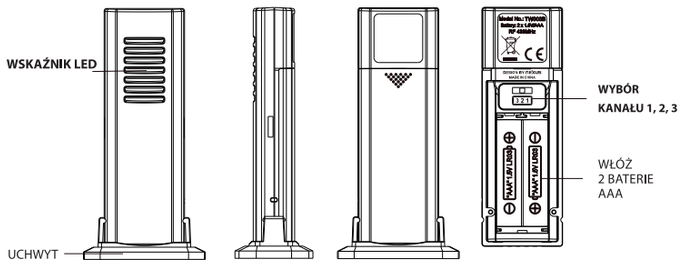

JAK ZSYNCHRONIZOWAĆ STACJĘ POGODOWĄ Z INNYM NADAJNIKIEM ZEWNĘTRZNYM

1. Wciśnij przycisk ▲ / **CHANNEL** znajdujący się w tylnej części stacji pogodowej - ikona 2 pokaże się pod wartościami temperatury i wilgotności zewnętrznej.
2. Wciśnij przycisk ▲ / **CHANNEL** i przytrzymaj go do momentu, kiedy zacznie pulsować ikona sygnalizująca, że stacja pogodowa wyszukuje sygnał innego nadajnika zewnętrznego na Kanale 2.
3. Otwórz drzwiczki zasobnika na baterie drugiego nadajnika poprzez ich przesunięcie, ustaw przełącznik na pozycję środkową oznaczoną symbolem **2**, a następnie włóż dwie baterie AAA do zasobnika przestrzegając prawidłowej biegunowości +/-. Umieść na miejscu pokrywę baterii.
4. Wartości temperatury i wilgotności zewnętrznej z drugiego nadajnika pojawią się w ciągu kilku sekund na wyświetlaczu LCD wraz z ikoną 2. Jeśli nie dojdzie do pojawienia się tych wartości, wyjmij i ponownie włóż baterie nadajnika zewnętrznego.
5. Aby zsynchronizować stację pogodową z trzecim czujnikiem zewnętrznym, powtórz te same kroki, wybierając 3 na stacji pogodowej oraz symbol **3** na trzecim nadajniku.

AUTOMATYCZNE POKAZYWANIE ZEWNĘTRZNEJ TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI Z RÓŻNYCH NADAJNIKÓW

Wciskaj przycisk 3 do momentu, kiedy zacznie pulsować ikona 1. Następnie wartości temperatury i wilgotności zewnętrznej z różnych nadajników zewnętrznych będą się przemiennie pokazywać przez kilka sekund wraz z pulsującą ikoną 1 2 3.

Aby zatrzymać automatyczne pokazywanie wartości, wciśnij jednokrotnie przycisk ▲ / **CHANNEL**, aby odnowić stałe pokazywanie wartości temperatury i wilgotności 1 z nadajnika; ikona 1 będzie pokazywana na wyświetlaczu statycznie.

KONTROLKA WYŁADOWANEJ BATERII ZEWNĘTRZNEGO NADAJNIKA

Pojawi się ikona wskazująca, że poziom naładowania baterii nadajnika zewnętrznego zaczyna być niski. Trzeba będzie prawdopodobnie wymienić baterie w nadajniku zewnętrznym na nowe.
Niskie napięcie baterii może być również spowodowane wyjątkowo chłodną pogodą (np. temperatury poniżej -10 °C).

Nie używaj akumulatorków, ponieważ nie mają one zalecanego napięcia 1,5 V.

Umieszczenie czujnika

Pokrywa czujnika zewnętrznego nie jest odporna na działanie wody. Jeśli czujnik jest umieszczony na zewnątrz, należy ulokować go na takim miejscu, gdzie nie będzie na niego padać deszcz ani śnieg.

Nigdy nie umieszczaj czujnika na metalowych podkładach i przedmiotach ani nie wkładaj go do metalowych pokryw.

O ile to możliwe, umieść czujnik na północnej stronie domu, aby nie dochodziło do zniekształceń pomiarów temperatury na skutek działania promieni słonecznych.

DANE TECHNICZNE:

Zakres temperatury

Zewnętrzna	-25 °C do +70 °C +/- 1,5 °C (przy przekroczeniu zasięgu na nadajniku pokaże się HH.H / LL.L)
HH.H	- została przekroczona górna granica zakresu temperatur.
LL.L	- została przekroczona dolna granica zakresu temperatur.

Zakres wilgotności

Zewnętrzna	20 % - 95 % +/-2% RV
Rozdzielczość pomiarów temperatury	0,1 °C
Rozdzielczość wilgotności	1 % RV
Temperatura i wilgotność	Pomiar co 30 sekund
Częstotliwość radiowa	433 MHz
Zasięg nadajnika	do 50 m w przestrzeni otwartej i bez zakłóceń elektromagnetycznych
Zasilanie nadajnika zewnętrznego	baterie 2 x 1,5 V typ AA
Wymiary nadajnika	103 x 50 x 32 mm (w x sz x gł)
Ciężar nadajnika	31 g (bez baterii)

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI ZUŻYTYM OPAKOWANIEM

Zużyty materiał z opakowania należy przekazać na gminne wysypisko odpadów.

LIKWIDACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Ten symbol umieszczony na produkcie lub w jego dokumentacji przewodniej oznacza, że zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne nie mogą być wyrzucane wraz ze zwykłym odpadem domowym. W celu zapewnienia należytej likwidacji, utylizacji i recyklingu tych wyrobów należy przekazać je do wyznaczonych składnic odpadów. W niektórych krajach państwach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich można zwrócić produkt lokalnemu sprzedawcy przy zakupie ekwiwalentnego nowego produktu. Likwidując właściwie takie produkty pomożesz zachować cenne źródła surowców naturalnych i weźmiesz udział w przeciwdziałaniu ich negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie, które mogłoby zostać zagrożone w przypadku nieodpowiedniej likwidacji tych odpadów. Szczegółowych informacji udzieli najbliższy urząd miasta lub najbliższe zakłady utylizacji. Przy niewłaściwej likwidacji tego rodzaju odpadu może być zgodnie z lokalnymi przepisami nałożona kara administracyjna na sprawcę takiego wykroczenia.

Dotyczy przedsiębiorców z krajów Unii Europejskiej
Jeśli chcą Państwo likwidować urządzenia elektryczne i elektroniczne, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji od sprzedawcy lub dostawcy wyrobu.

Likwidacja wyrobów w krajach spoza Unii Europejskiej
Ten symbol obowiązuje w Unii Europejskiej. Jeśli chcą Państwo zlikwidować ten wyrób, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji dotyczących prawidłowego sposobu likwidacji od lokalnych urzędów lub od sprzedawcy.

Produkt spełnia wymagania UE.

Fast ČR, a.s. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego SWS TH270-TH5270 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.sencor.eu

Copyright © 2019, Fast ČR, a.s.

Revision 02/2019