SENCOR®

SDC 100

RO ***Ghid de Instalare şi Manual de Utilizare***

Ceas SDC 100

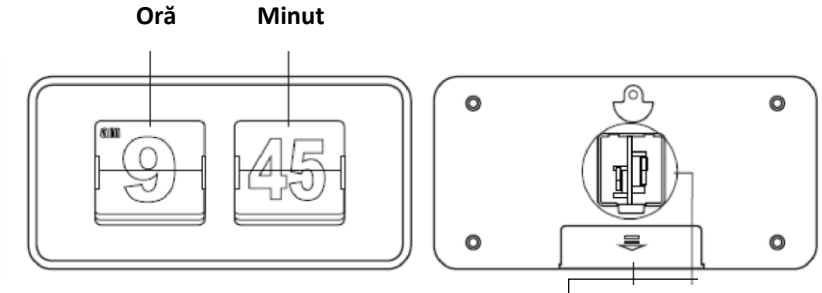

Introduceţi două baterii AA de 1,5 V în compartimentul bateriilor. Respectaţi polaritatea indicată de semnele “+” şi “-“.

Traducerea textului din figură:

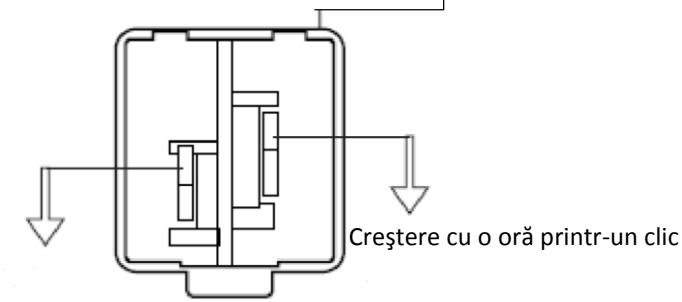

NOTE: Vă rugăm setaţi încă un minut pentru a regla ora pentru precizia ceasului. Vă rugăm să menţineţi minutele sub 30 minute pentru a regla ora.

SPECIFICAŢII:

Rotire Oră/minute
Forma 24 ore
Alimentare de la baterii: 2 x 1,5 V de tip AA (neincluse)
Dimensiuni: 175 x 90 x 70 mm
Greutate: 270 g

CONDIŢII DE GARANŢIE
CARDUL DE GARANŢIE NU REPREZINTĂ PARTE DIN AMBALAJUL DISPOZITIVULUI.

Produsul este garantat pentru o perioadă de 24 luni de la data achiziţiei de către cumpărătorul final. Garanţia este limitată la următoarele condiţii. Garanţia priveşte doar bunurile clientului utilizate în scopuri casnice. Cererea de service poate fi depusă fie la magazinul distribuitorului de unde a fost cumpărat produsul, fie la centrele de service autorizate menţionate mai jos. Utilizatorul final este obligat să emită cererea de service imediat ce au apărut defectele, însă obligatoriu până la finalul perioadei de garanţie. Utilizatorul final este obligat să coopereze în constatarea defectelor pretinse. Va fi acceptat doar un produs complet şi curat (conform standardelor igienice). În cazul unei pretenţii de garanţie eligibile, perioada de garanţie va fi prelungită cu perioada de la data depunerii cererii şi până la data preluării produsului de către utilizatorul final, sau până la data la care utilizatorul final este obligat să îl preia. Pentru a beneficia de service în temeiul prezentei garanţii, utilizatorul final este obligat să însoţească cererea de următoarele documente complete: chitanţă, certificat de garanţie, certificat de instalare.

Prezenta garanţie este nulă în următoarele cazuri:

■ Defecte care au existat la momentul vânzării şi de care s-a ştiut.

■ Uzură sau deteriorare cauzate de utilizarea obişnuită.

■ Produsul a fost deteriorat de instalarea neprofesională sau greşită, utilizat în neconcordanţă cu manualul aplicabil, utilizat în neconcordanţă cu legislaţia adoptată şi procesele obişnuite de utilizare, sau utilizat în alt scop decât cel pentru care a fost prevăzut.

■ Produsul a fost deteriorat în urma întreţinerii neadecvate sau insuficiente.

■ Produsul a fost afectat de murdărie, situaţii de forţă majoră (dezastre naturale, incendii, şi inundaţii).

■ Defecte de funcţionalitate cauzate de puterea slabă a semnalului, interferenţei electromagnetice, etc.

■ Produsul a fost deteriorat mecanic (de ex. buton rupt, cădere)

■ Deteriorare cauzată de utilizarea de materiale neadecvate, consumabile, baterii sau alte condiţii de lucru impropri (de ex. temperaturi ridicate, umiditate ridicată, cutremur, etc.)

■ Reparaţiile, modificările sau alte acţiuni efectuate de personal neautorizat.

■ Utilizatorul final nu a făcut dovada dreptului de garanţie (data şi locul de achiziţie).

■ Datele de pe documentele prezentate diferă faţă de datele de pe produse.

■ Cazuri când produsul pretins a fi în garanţie nu poate fi identificat conform documentelor prezentate (de ex. seria numerică sau timbrul de garanţie au fost deteriorate).

Centre de service autorizate

Vizitaţi www.sencor.eu pentru informaţii detaliate privind centrele de service autorizate.

INSTRUCŢIUNI ŞI INFORMAŢII PRIVIND SCOATEREA DIN UZ A MATERIALELOR AMBALAJELOR FOLOSITE

Scoateţi din uz materialele folosite la ambalaj prin intermediul unui centru public de procesare a deşeurilor.

SCOATEREA DIN UZ A APARATELOR ELECTRICE ŞI ELECTRONICE

Semnificaţia acestui simbol de pe produs, accesoriile sale sau ambalaj indică faptul că produsul nu poate fi tratat ca deşeu casnic menajer. Vă rugăm scoateţi din uz acest produs prin centrul de colectare local, autorizat în reciclarea deşeurilor provenite de la echipamentele electrice şi electronice. Alternativ, în anumite state din Uniunea Europeană sau alte state Europene, puteţi returna produsul dvs. la distribuitorul local când achiziţionaţi un produs nou echivalent. Scoaterea din uz corectă a acestui produs va ajuta la protejarea resurselor naturale valoroase şi la prevenirea impactului negativ asupra mediului înconjurător şi sănătăţii umane, care pot fi cauzate de scoaterea din uz neadecvată a deşeurilor. Vă rugăm solicitaţi autorităţilor dvs. locale sau celui mai apropiat centru de colectare a deşeurilor detalii suplimentare. Scoaterea din uz inadecvată a acestui tip de deşeuri poate face obiectul incidenţei reglementărilor naţionale în vigoare.

Pentru companiile din Uniunea Europeană Dacă doriţi să scoateţi din uz un dispozitiv electric sau electronic, solicitaţi informaţiile necesare de la distribuitorul sau furnizorul dvs.

Scoaterea din uz în alte state în afara Uniunii Europene

Dacă doriţi să scoateţi din uz acest produs, solicitaţi informaţiile necesare despre metoda corectă de scoatere din uz de la autorităţile locale guvernamentale sau de la distribuitorul dvs. local.

CE Acest produs îndeplineşte toate cerinţele de bază ale legislaţiei UE privitoare la produs.

Modificările de text, design şi specificaţii tehnice pot fi efectuate fără notificare prealabilă şi ne rezervăm cu această ocazie dreptul de a face astfel de modificări.