SENCOR®

Let's live!

Telewizor LED

SLE 3281M4

INSTRUKCJA OBSŁUGI

PL

PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA TELEWIZORA NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ. INSTRUKCJĘ NALEŻY PRZECHOWAĆ DO UŻYTKU W PRZYSZŁOŚCI. ZAPISZ NUMER MODELU I NUMER FABRYCZNY TELEWIZORA. SPÓJRZ NA TABLICZKĘ Z TYŁU OBUDOWY I PRZEKAŻ ZAMIESZCZONE TAM INFORMACJE SWOJEMU SPRZEDAWCY W RAZIE POTRZEBY SKORZYSTANIA Z USŁUG SERWISOWYCH.

Spis treści

Ważne zasady bezpieczeństwa ... 3

1. Wstęp ... 10

1.1. Montaż podstawki ... 10

1.2. Umieszczenie TV ... 11

1.3. Instalacja na ścianie ... 11

2. Opis urządzenia ... 12

3. Pilot zdalnego sterowania ... 14

4. Podłączenie ... 18

4.1. Podłączenie do gniazdka sieciowego ... 18

4.2. Obsługiwane sygnały ... 18

5. Podstawowa obsługa ... 19

5.1. Włączanie ... 19

5.2. Wybór źródła sygnału wejściowego ... 19

5.3. Wybór kanału ... 19

5.4. Ustawienie głośności i przycisk MUTE ... 20

5.5. Informacje o aktualnym kanale ... 20

5.6. Menu EPG ... 20

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

Revision 07/2014

6. Menu TV 21
6.1. Obsługa menu 21
6.2. Menu Picture (Obraz) 21
6.3. Menu Sound (Dźwięk) 22
6.4. Menu Feature (Funkcje) 24
6.5. Menu Time (Czas) 28
6.6. Menu Option (Opcje) 29
6.7. Menu Lock (Zamek) 30
6.8. Menu Channel (Kanał) 31
7. Konfiguracja sieci 34
8. Internet 37
8.1 YouTube 37
8.2. Facebook 38
8.3. Twitter 39
8.4. Picasa 40
8.5. DLNA 41
9. Cyfrowy odtwarzacz 42
10. Czyszczenie i konserwacja 43
11. Rozwiązywanie problemów 44
12. Dane techniczne 46

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

Ważne zasady bezpieczeństwa

Jeśli chcesz prawidłowo używać urządzenia, przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję i zachowaj ją do wglądu. Jeśli chcesz przekazać (sprzedać) urządzenie innej osobie, przekaż razem z urządzeniem również wszelką dokumentację, łącznie z niniejszą instrukcją obsługi.

Symbol błyskawicy w trójkącie równobocznym zwraca uwagę, że wewnątrz urządzenia znajduje się niebezpieczne napięcie, stanowiące ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

W celu zmniejszenia ryzyka porażenia prądem elektrycznym nie wolno otwierać obudowy produktu(lub zdejmować jego tylnej ścianki). Wewnątrz nie ma części nadających się do samodzielnej naprawy przez użytkownika. Czynności serwisowe należy powierzyć autoryzowanemu serwisowi.

Symbol wykrzyknika umieszczonego wewnątrz trójkąta równobocznego zwraca uwagę na ważne zalecenia dotyczące eksploatacji i serwisowania zawarte w dokumentacji przewodniej urządzenia.

Ogólne wskazówki bezpieczeństwa

- Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Przestrzegaj niniejszej instrukcji i podanych w niej wskazówek.
- Przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń.
- Przestrzegaj wszystkich zaleceń.
- Używaj tylko wyposażenia i dodatków zalecanych przez producenta.
- **NA URZĄDZENIU NIE MOŻNA UMIESZCZAĆ OTWARTEGO OGNIA, NP. PŁONĄCEJ ŚWIECZKI. NIE KŁADŹ NA URZĄDZENIE ANI W JEGO POBLIŻU GORĄCYCH PRZEDMIOTÓW LUB OBIEKTÓW Z OTWARTYM OGNIEM, NP. ŚWIEC LUB LAMPEK NOCNYCH. WYSOKA TEMPERATURA MOŻE ROZTOPIĆ PLASTIKOWE CZĘŚCI I SPOWODOWAĆ POŻAR.**
- Używaj urządzenia w umiarkowanej strefie klimatycznej.
- Producent ani sprzedawca urządzenia w żadnym przypadku nie odpowiadają za jakiekolwiek pośrednie lub bezpośrednie szkody powstałe na skutek nieprzestrzegania zaleceń dotyczących instalacji, ustawień, obsługi, konserwacji i czyszczenia niniejszego urządzenia, podanych w jego instrukcji obsługi.
- Urządzenie należy chronić przed uderzeniem, upadkiem, wstrząsami, wibracjami, wilgocią i kurzem.
- Przed udzieleniem zgody na używanie urządzenia przez dzieci należy je w sposób odpowiedni do ich wieku poinstruować w kwestii prawidłowego i bezpiecznego używania odtwarzacza.
- Jeśli urządzenie jest wyposażone w gniazdko słuchawkowe, nie używaj słuchawek nastawionych na najwyższą głośność. Ryzyko uszkodzenia lub utraty słuchu.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

Instalacja, obsługa

- Zainstaluj urządzenie zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji.
- Wokół urządzenia pozostaw z każdej strony wolną przestrzeń konieczną do zapewnienia prawidłowej cyrkulacji powietrza. W ten sposób będzie odprowadzane ciepło powstające podczas pracy. Poprzez zakrycie otworów wentylacyjnych obudowy urządzenia powstaje ryzyko jego przegrzania i uszkodzenia. Nie należy dopuścić do zakrywania otworów wentylacyjnych np. gazetami, obrusem, zasłonami itd. Przestrzegaj zaleceń dotyczących instalacji podanych w instrukcji.
- To urządzenie nie powinno być umieszczane w zamkniętej przestrzeni, jak na przykład biblioteczka czy regał, jeżeli nie zostanie zapewniona prawidłowa wentylacja zgodnie z zaleceniami producenta.
- Nigdy nie wkładaj do urządzenia przez otwory żadnych przedmiotów, ponieważ mogłoby dojść do ich kontaktu z niebezpiecznym napięciem lub spowodować spięcie części i być przyczyną wybuchu pożaru lub porażenia prądem elektrycznym. Nigdy nie wlewaj do urządzenia żadnych płynów.
- Nie instaluj urządzenia bezpośrednio na słońcu lub w pobliżu źródeł ciepła takich jak np. kaloryfery, wymienniki ciepła, piecyki lub inne urządzenia (łącznie ze wzmacniaczami) generujące ciepło. Wysokie temperatury powodują wyraźne skrócenie żywotności części elektronicznych urządzenia. Urządzenia nie należy pozostawiać w pobliżu otwartego ognia.
- Urządzenia nie wolno narażać na działanie kapiącej lub pryskającej wody, nie wolno na nim ustawiać przedmiotów napełnionych cieczami, np. wazonów. Chroń urządzenie przed zmoknięciem, spryskaniem lub polaniem jakąkolwiek cieczą, nie pozostawiaj i nie instaluj urządzenia poza pomieszczeniem. Nie używaj urządzenia na dworze. Na skutek nieprzestrzegania tego polecenia powstaje ryzyko porażenia prądem elektrycznym lub wybuchu pożaru.
- Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wody.
- Zachowaj ostrożność podczas manipulacji szklanymi panelami i pokrywami urządzenia. Szkło ekranu może się przy uderzeniu rozbić i spowodować poważne obrażenia.
- Zadbaj o to, aby nie deptano po kablu sieciowym albo zasilającym, aby nie był ściśnięty, w szczególności w pobliżu wtyczki, gniazdka i miejsca, w którym wydostaje się z urządzenia lub adaptera. Wtyczka sieciowa służy jako urządzenie odłączające i z tego względu musi być łatwo dostępna.
- Nigdy nie używaj urządzenia z uszkodzonym kablem sieciowym lub wtyczką. Jeśli kabel sieciowy lub wtyczka są uszkodzone, wyłącz urządzenie, odłącz od źródła zasilania i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem. Uszkodzony kabel sieciowy lub wtyczkę może wymienić tylko specjalistyczny personel. W żadnym przypadku nie próbuj sam wymieniać kabla sieciowego lub wtyczki.
- Nie próbuj eliminować funkcji zabezpieczającej spolaryzowanej wtyczki. Jeśli wtyczki nie można podłączyć do Twojego gniazdka, zgłoś się do elektryka o wymianę starego gniazdka.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka sieciowego upewnij się, że napięcie w gniazdku sieciowym odpowiada napięciu na tabliczce znamionowej urządzenia albo jego adaptera zasilającego. Jeśli nie masz pewności co do typu źródła zasilania w domu, skontaktuj się ze sprzedawcą produktu lub z lokalną firmą energetyczną.
- Przed włączeniem urządzenia sprawdź, czy wszystkie połączenia sieciowe są przeprowadzone prawidłowo i zgodnie ze wskazówkami producenta. Przed połączeniem lub zmianą połączenia wyłącz urządzenie i odłącz je od sieci.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

- Pamiętaj, aby przed odłączeniem kabla sieciowego przy zasilaniu zawsze najpierw została wyjęta wtyczka (zasilacz) z gniazdka sieciowego.
- Wtyczkę kabla zasilającego podłączaj do samodzielnego gniazdka sieciowego. Nie przeciążaj gniazdek w ścianie przedłużaczami ani wtyczkami zintegrowanymi. Grozi ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- Podczas odłączenia trzymaj przewód zasilający za wtyczkę, nigdy za kabel.
- Odłącz urządzenie od gniazdka podczas burzy lub jeśli nie będzie przez dłuższy czas używane.
- Unikaj przenoszenia urządzenia z chłodnego otoczenia do ciepłego lub na odwrót oraz używania urządzenia w bardzo wilgotnym otoczeniu. Na niektórych częściach wewnątrz obudowy urządzenia może kondensować się wilgotność powietrzna, co może spowodować tymczasową przerwę w działaniu urządzenia. W takim wypadku należy pozostawić urządzenie w ciepłym, dobrze wywietrzonym pomieszczeniu i poczekać 1-2 godzin do odparowania wilgoci, potem będzie można normalnie używać urządzenie. Szczególną uwagę należy zwrócić przy pierwszym użyciu odtwarzacza bezpośrednio po jego kupnie przy chłodnej porze roku.
- Nie umieszczaj urządzenia na niestabilnym wózku, podstawce, konsoli lub stole. Urządzenie może spaść i spowodować poważne zranienie dzieci lub osób dorosłych oraz poważnie uszkodzić urządzenie lub inne obiekty. Stosuj tylko wózki, stojaki, podstawą lub stołem zalecane przez producenta lub dołączane do produktu . Jakikolwiek montaż urządzenia powinien być przeprowadzany zgodnie z instrukcjami producenta i z użyciem akcesoriów montażowych zalecanych przez producenta.
- Nie opieraj się o urządzenie, nie przechylaj się przez nie ani nie używaj go jako schodów. Chroń je przed nagłymi ruchami. Zadbaj o to, aby urządzeniem nie bawiły się dzieci.
- Urządzenie na wózku należy przemieszczać ostrożnie. Gwałtowne zatrzymanie, nadmierna siła i nierówne powierzchnie mogą spowodować przewrócenie wózka z urządzeniem.
- Producent ani sprzedawca urządzenia w żadnym przypadku nie odpowiadają za jakiekolwiek pośrednie lub bezpośrednie szkody powstałe na skutek nieprzestrzegania zaleceń dotyczących instalacji, ustawień, obsługi, konserwacji i czyszczenia niniejszego urządzenia, podanych w jego instrukcji obsługi.
- Urządzenie należy chronić przed uderzeniem, upadkiem, wstrząsami, wibracjami, wilgocią i kurzem.
- Nie narażaj urządzenia na ekstremalne temperatury ani wilgotność.

Uwaga:
Jeśli urządzenie jest zasilane za pośrednictwem adaptera, użyj adaptera oraz kabla prądu zmiennego dostarczonych wraz z urządzeniem. Nie korzystaj z uszkodzonego gniazdka. Upewnij się, że wtyczka jest prawidłowo wsunięta do gniazdka. Jeśli wtyczka jest poluzowana, może spowodować łuk ognia i wybuch pożaru. W kwestii wymiany gniazdka skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem.

Uwaga:
Urządzenie podłączaj tylko do prawidłowo uziemionych gniazdek z ochronnym bolcem uziemiającym.

Uwaga:
Jeśli urządzenie będzie instalowane na ścianie lub pod sufitem, kieruj się instrukcjami producenta oraz instrukcjami podanymi z instrukcji obsługi urządzenia.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

Serwis i konserwacja

- Aby zapobiec ryzyku porażenia prądem elektrycznym lub wybuchu pożaru nie należy wyjmować urządzenia z obudowy – wewnątrz obudowy nie ma żadnych części, które można naprawić lub wyregulować bez odpowiedniego sprzętu i kwalifikacji. Jeżeli urządzenie będzie wymagać regulacji lub naprawy, prosimy skontaktować się z wykwalifikowanym serwisem.
- W przypadku pojawienia się jakichkolwiek niezwykłych zjawisk podczas używania urządzenia, takich jak np. pojawienie się charakterystycznego nieprzyjemnego zapachu palącej się izolacji czy nawet dymu, urządzenie należy natychmiast wyłączyć, odłączyć je od źródła zasilania i nie używać go do momentu uzyskania wyników kontroli przeprowadzonej przez pracowników wyspecjalizowanego serwisu.
- Wszelki serwis należy powierzyć wykwalifikowanemu personelowi. Serwis jest konieczny, jeśli urządzenie zostało w jakikolwiek sposób uszkodzone, np. w przypadku uszkodzenia kabla sieciowego, zalania urządzenia cieczą, przedostania się przedmiotów obcych do wnętrza urządzenia, narażenia urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci, jeśli urządzenie nie działa w zwykły sposób lub jeśli doszło do jego upadku.
- W przypadku naprawy lub wymiany części dopilnuj, aby technik serwisowy skorzystał z części zalecanych przez producenta lub by części zamienne miały takie same właściwości jak części oryginalne. Nieautoryzowane ekwiwalenty mogą powodować pożar, porażenie prądem lub inne zagrożenia.
- Przed czyszczeniem, przenoszeniem lub innego rodzaju konserwacją odłącz wtyczkę (adapter) od gniazdka sieciowego.
- Urządzenie należy czyścić tylko suchą tkaniną.
- Nie używaj do czyszczenia benzyny, rozcieńczalnika, rozpuszczalników ani ściernych środków czyszczących, druciaków lub gąbek z szorstką powierzchnią.

Uwaga:
Nie wrzucaj urządzenia do zwykłego odpadu komunalnego. Podczas likwidacji przestrzegaj lokalnych przepisów i rozporządzeń.

Pilot zdalnego sterowania i baterie

- Nie narażaj pilota zdalnego sterowania ani baterii na bezpośrednie oddziaływanie słońca lub źródeł ciepła takich jak np. kaloryfery, wymienniki ciepła, piecyki lub innych urządzeń (włącznie ze wzmacniaczami) generujących ciepło. Urządzenia nie należy pozostawiać w pobliżu otwartego ognia.
- Zadbaj o to, aby czujnik nie został narażony na działanie silnego źródła światła (np. słonecznego) lub na działanie światła lamp fluorescencyjnych, które mogą obniżyć efektywność i niezawodność zdalnego sterowania.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

- Pilota zdalnego sterowania ani baterii nie wolno narażać na działanie kapiącej lub pryskającej wody oraz nie wolno na nim ustawiać przedmiotów napełnionych cieczami, np. wazonów. Chroń pilota przed zmoknięciem, spryskaniem lub polaniem jakąkolwiek cieczą. Nie należy korzystać z niego na dworze. Nieprzestrzeganie tych zaleceń grozi uszkodzeniem pilota zdalnego sterowania lub baterii.
- Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wody.
- Zwróć uwagę na wpływ sposobu likwidacji baterii na środowisko naturalne.
- Nieprawidłowe korzystanie z baterii może spowodować wyciek elektrolitu i korozję. Aby pilot działał prawidłowo, należy wykonywać poniższe instrukcje:
  - Nie należy wkładać baterii w nieprawidłowym kierunku.
  - Nie należy ładować, ogrzewać, otwierać i zwierać baterii.
  - Nie należy wrzucać baterii do ognia.
  - Nie należy pozostawiać wyładowanych baterii w pilocie.
  - Nie należy łączyć ze sobą różnych typów baterii lub baterii starych i nowych.
  - Jeśli pilot nie będzie używany przez dłuższy czas, należy wyjąć baterie, aby zapobiec jego uszkodzeniu w wyniku wycieku elektrolitu z baterii.
  - Jeśli pilot nie działa prawidłowo lub zmniejszył się jego zasięg, wymień wszystkie baterie na nowe.
  - Jeśli dojdzie do wycieku elektrolitu z baterii, odnieś pilota do wyczyszczenia w autoryzowanym serwisie.

UWAGA

W celu ograniczenia ryzyka wybuchu pożaru lub porażenia prądem elektrycznym nie należy narażać urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci.

UWAGA

Baterii nie należy narażać na działanie nadmiernie wysokiej temperatury, np. promieni słonecznych, ognia itp.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

Załącznik do instrukcji obsługi dotyczący ekranu LCD

SENCOR®

Ostrzeżenie przy pojawieniu się statycznych zdjęć, czerwonych/niebieskich/zielonych/czarnych punktów na ekranie.

Wyświetlanie statycznego obrazu może spowodować trwałe uszkodzenie panelu LCD.

- Nie wyświetlaj statycznego obrazu na panelu LCD dłużej niż 2 godziny, ponieważ może dojść do zachowania obrazu na ekranie. To zachowanie obrazu nosi nazwę „wypalenie ekranu". Aby zapobiec takiemu zachowaniu obrazu, obniż poziom jasności i kontrastu na ekranie przy oglądaniu statycznego obrazu.
- Podobny efekt „wypalenia obrazu" może się pojawić na panelu LCD z powodu stałego wyświetlania logo kanału telewizyjnego.
- Oglądanie obrazu w formatach 4:3, 16:9 lub podobnych trybach, które nie pokrywają całego ekranu przez długi czas, może pozostawić ślady wyświetlania po lewej lub prawej stronie lub pośrodku ekranu, spowodowane przez odmienny poziom światła na ekranie. Odtwarzanie DVD lub obrazu z konsoli do gier może spowodować na ekranie podobny efekt.
- Wyświetlanie statycznego obrazu gier wideo z komputera przez dłuższy czas może spowodować pozostawanie części obrazu. Aby uniknąć tego efektu, obniż jasność i kontrast przy wyświetlaniu zdjęć statycznych.

Uszkodzenia spowodowane wyżej wymienionymi przyczynami nie są objęte gwarancją!

Na ekranie mogą się pojawiać czerwone, niebieskie, zielone i czarne punkty.

- Jest to charakterystyczne dla ekranów ciekłokrystalicznych i nie stanowi problemu. Panele ciekłokrystaliczne są produkowane przy zastosowaniu bardzo dokładnej technologii, dzięki której uzyskuje się delikatne szczegóły obrazu. Od czasu do czasu na ekranie mogą się pojawić nieaktywne piksele, które ujawnią się jako nieruchome czerwone, zielone, niebieskie lub czarne punkty (maksymalnie 0,001 % z ogólnej liczby pikseli). Nie ma to wpływu na wydajność ekranu LCD.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

Uwagi dotyczące złącza USB:

- Urządzenie pamięci USB należy podłączać bezpośrednio do urządzenia. Nie korzystaj z kabla przedłużającego USB, aby nie doszło do komplikacji podczas transferu danych i zakłóceń. Wyładowania elektrostatyczne mogą spowodować, że urządzenie przestanie działać. W takim wypadku użytkownik powinien zrestartować urządzenie.
- Przed użyciem urządzenia pamięci USB wypróbuj funkcjonalność komunikacji pomiędzy urządzeniem a USB oraz prędkość odczytu i zapisu danych.
- W celu osiągnięcia maksymalnej prędkości wczytywania danych zalecamy zachowanie defragmentacji przestrzeni dyskowej. Skorzystaj z systemu plikowego FAT32 z jedną sekcją, bez ochrony. Jeśli wczytywanie z urządzenia pamięci nie przebiega płynnie, mogą pojawiać się niepożądane efekty, jak na przykład zanikanie obrazu (obraz w kawałkach) lub całych obrazków, zakłócenia dźwięku, a w skrajnych wypadkach zatrzymanie operacji wczytywania. Nieoczekiwane zachowanie podłączonego urządzenia pamięci, czy ewentualnie obecność wirusów i innych szkodliwych oprogramowań, może nawet spowodować zatrzymanie pracy urządzenia i konieczność jego restartowania.
- Złącze USB ma charakter standardowy i nie umożliwia zasilania urządzenia USB z wysokim poborem (np. dysków twardych HDD). Skorzystaj z urządzenia z niezależnym zasilaniem i zasilaj je z ich własnych zasilaczy.
- Urządzenie zostało skonstruowane tak, aby było maksymalnie kompatybilne z urządzeniami pamięci. Ze względu na dużą rozmaitość urządzeń dostępnych na rynku nie można zagwarantować kompatybilności z każdym urządzeniem USB. W razie pojawienia się problemów spróbuj sformatować urządzenie pamięci bezpośrednio w niniejszym urządzeniu. Jeśli problemy będą trwać nadal, skorzystaj z innego urządzenia pamięci.

Ze względu na szeroką ofertę kart SD/MMC/MS i urządzeń USB na rynku nie można zagwarantować kompatybilności urządzenia ze wszystkimi typami kart SD/MMC/MS i urządzeń USB.

Numer produkcyjny urządzenia
Numer produkcyjny urządzenia stanowi niepowtarzalną informację jednoznacznie identyfikującą Twoje urządzenie.
Numer produkcyjny urządzenia należy zapisać poniżej wraz z innymi danymi koniecznymi do jednoznacznej identyfikacji urządzenia.

Numer fabryczny: _____

Data zakupu: _____

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

1. Wprowadzenie

Dziękujemy za zakupienie naszego telewizora.
Przed zainstalowaniem i regulacją telewizora zalecamy zapoznanie się z całą instrukcją obsługi – zawiera ona ważne informacje dotyczące bezpiecznego i optymalnego wykorzystywania wszystkich jego właściwości i funkcji. Zachowaj instrukcję do użytku w przyszłości.

Właściwości podstawowe

1x wejście antenowe
1x wejście SCART
1x wejście PC
1x wejście HD YPbPr
3x wejście HDMI
Wejścia audio (SCART/YPbPR/AV)
1x wejście CI
1x wejście na słuchawki
2x jack USB
1x Wejście koncentryczne

1.1. Montaż podstawki

Połóż TV ekranem w dół na równej powierzchni. Wykorzystaj miękka tkaninę, np. koc lub ścierkę jako podkładkę. Przykręć podstawkę do dolnej części telewizora. Użyj stosownej siły, urządzenie nie jest zbyt ciężkie.

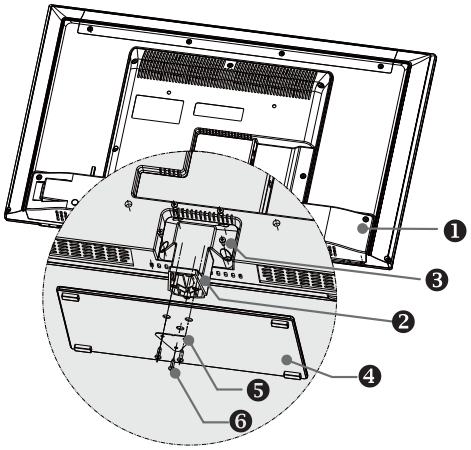

1. Tylny panel telewizora
2. Noga podstawy
3. Śruby
4. Szklana podstawa
5. Płyta przejściowa
6. Śruby samowkrętne

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

OSTRZEŻENIE:
Na skutek nieprawidłowego sposobu przenoszenia, ciągnięcia lub wspinania się na telewizor może dojść do jego upadku, uszkodzenia majątku lub obrażeń osób. Z tego względu należy zapewnić, aby dzieci nie bawiły się telewizorem, nie wspinały się po nim ani nie wykorzystywały go do zabawy. W przeciwnym wypadku może dojść do uszkodzenia telewizora lub majątku, czy obrażeń. Przestrzegaj również wszystkich zaleceń dotyczących bezpieczeństwa podanych w niniejszej instrukcji obsługi.

Uwaga:
Pomiń ten rozdział, jeśli stojak został przymocowany do telewizora w fabryce.

1.2. Umieszczenie TV

Umieść TV na stabilnym stoliku w miejscu, gdzie nie będzie narażony na bezpośrednie oddziaływanie światła słonecznego.
Zapewnij należytą wentylację TV.
Postępuj zgodnie z poleceniami z poprzedniej części instrukcji – Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa/Instalacja.

1.3. Instalacja na ścianie

Możesz zainstalować telewizor na ścianie za pomocą uchwytu. Uchwyt nie wchodzi w skład zestawu.
Aby przymocować telewizor do ściany, postępuj zgodnie z instrukcjami dołączonymi do uchwytu.

Uwaga:
Nie dokonuj montażu uchwytu samodzielnie. Skontaktuj się z profesjonalnym pracownikiem ds. instalacji. Telewizor należy zainstalować na ścianie wyłącznie zgodnie ze specyfikacjami podanymi w niniejszej instrukcji oraz w instrukcji użycia uchwytu. Nieprawidłowa instalacja może spowodować uszkodzenie telewizora czy uchwytu lub obrażenia osób.
Przed instalacją telewizora na ścianie zdemontuj podstawę.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

2. Opis urządzenia

Panel sterujący telewizora

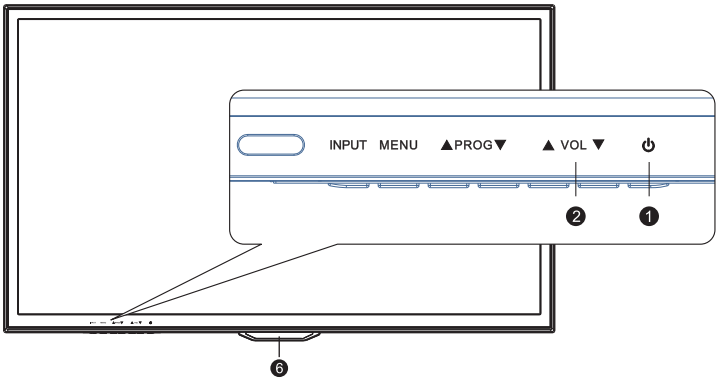

1. **Przycisk** ⏻
   Przycisk służy do przełączania pomiędzy trybem normalnym i trybem standby.
2. **Przycisk VOL ▲/▼**
   Przycisk do regulowania głośności. W menu przycisk ten służy do poruszania się w kierunku w lewo lub w prawo.
3. **Przycisk PROG ▲/▼**
   Przycisk służy do zmiany kanału. W menu przycisk ten służy do poruszania się w kierunku w górę lub w dół.
4. **Przycisk MENU**
   Przycisk służy do wyświetlenia menu telewizora.
5. **Przycisk INPUT**
   Przełączanie pomiędzy wszystkimi dostępnymi źródłami wejściowymi.
6. **Czujnik pilota zdalnego sterowania**
   Skieruj pilota zdalnego sterowania w kierunku czujnika zdalnego sterowania.

   Kontrolka świetlna włączania
   Czerwony: Tryb standby
   zielony: Włączony telewizor

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

Panel tylny

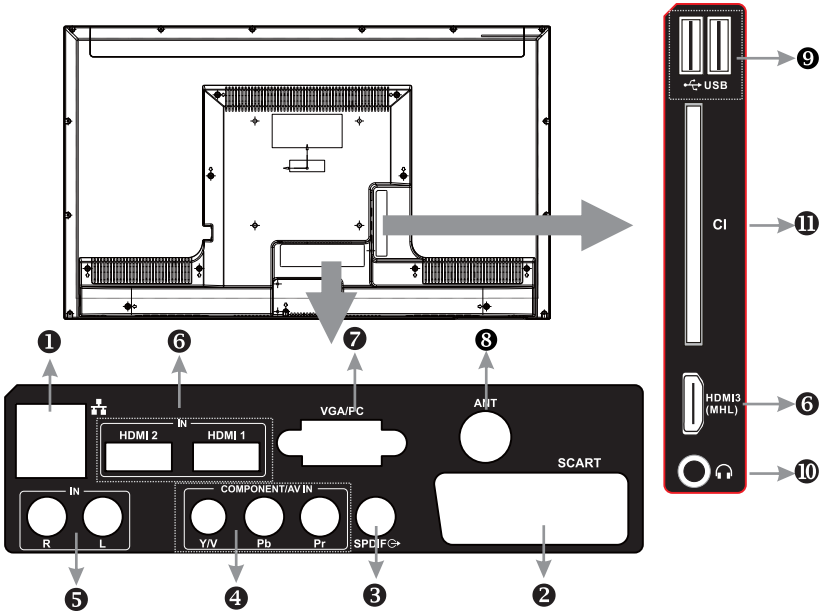

1. Internet Jack
2. Złącze SCART
3. Cyfrowe wyjście audio
4. YPbPr/AV
5. Wejście audio
6. HDMI1/HDMI2/HDMI3
7. Wejście VGA/PC
8. Wejście ANT
9. Slot USB
10. Wyjście słuchawkowe
11. Slot CI

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

3. Pilot zdalnego sterowania

Opis przycisków pilota zdalnego sterowania

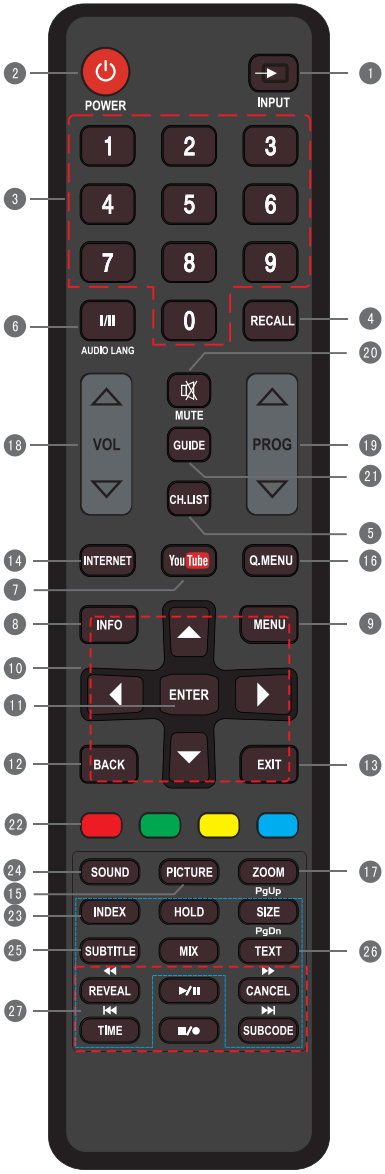

1. **Przycisk INPUT:** Służy do wyboru źródła sygnału wejściowego, wybierz źródło i wciśnij ten przycisk. Aby potwierdzić, wciśnij przycisk ENTER.
2. **Przycisk POWER:** Służy do włączenia i przełączenia na tryb czuwania.
3. **Przyciski numeryczne (0-9):** Służą do bezpośredniego wprowadzenia numeru kanału.
4. **Przycisk RECALL:** Służy do przełączenia na ostatni oglądany kanał.
5. **Przycisk CH LIST:** Służy do pokazania listy kanałów na ekranie.
6. **Przycisk I/II / Audio Lang:** W trybie ATV służy do ustawienia w systemu dźwięku NICAM. W trybie DTV służy do ustawienia w systemu dźwięku.
7. **Przycisk YouTube:** Służy do przełączenia na stronę internetową YouTube.
8. **Przycisk INFO:** Służy do pokazywania informacji o programie.
9. **Przycisk MENU:** Służy do wyświetlenia menu głównego lub opuszczenia aktualnego menu.
10. **Przyciski strzałek ▲/▼/◀/▶:** Służą do poruszania się po menu i zmiany wartości w ustawieniach telewizora.
11. **Przycisk ENTER:** Służy do potwierdzenia wyboru lub ustawień.
12. **Przycisk BACK:** Służy do wykonania kroku wstecz.
13. **Przycisk EXIT:** Służy do opuszczenia aktualnego menu.
14. **Przycisk INTERNET:** Służy do wejścia do interfejsu internetu.
15. **Przycisk PICTURE:** Służy do wyboru trybu obrazu: Sport, Normalny, Delikatny, Użytkownika.
16. **Przycisk Q.MENU:** Służy do przełączenia na szybkie menu.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

17. Przycisk ZOOM: Służy do przybliżenia lub oddalenia obrazu.
18. Przycisk VOL ▽/△: Służy do ustawienia głośności.
19. Przycisk PROG ▽/△: Służy do wyboru kanału w kierunku w górę lub w dół.
20. Przycisk MUTE: Służy do natychmiastowego wyłączenia dźwięku, przez ponowne wciśnięcie przywrócona zostanie pierwotna głośność.
21. Przycisk GUIDE: W trybie DTV służy do wejścia do menu EPG.
22. KOLOROWE PRZYCISKI: Służy do wykonania różnych funkcji w menu i EPG, czerwony przycisk służy do wymazania kanału, podczas gdy niebieski przycisk służy do przeskoczenia kanału.
23. Przycisk SLEEP: Służy do automatycznego wyłączania urządzenia po upłynięciu nastawionego czasu. Wciśnij przycisk, aby wybrać czas wyłączenia: 10 min, 20 min, 30 min, 60 min, 90 min, 120 min, 180 min, 240 min i wyłączone.
24. Przycisk SOUND: Służy do wyboru trybu dźwięku.

(Standardowy) → (Muzyka) → (Film) → (Sport) → (Użytkownika)

25. Przycisk SUBTITLE: W trybie USB ten przycisk służy do włączenia napisów podczas odtwarzania filmu.
26. Przyciski teletekstu: Aby uzyskać więcej informacji, przestudiuj obsługę teletekstu na następnej stronie.
27. PRZYCISK OBSŁUGI ODTWARZACZA Zawiera przyciski odtwarzanie/pauza, stop, poprzedni, następny, strona w górę, strona w dół, przewijać wstecz, przewijać w przód w trybie USB. Więcej informacji w rozdziale obsługa odtwarzacza multimedialnego w dalszej części instrukcji.

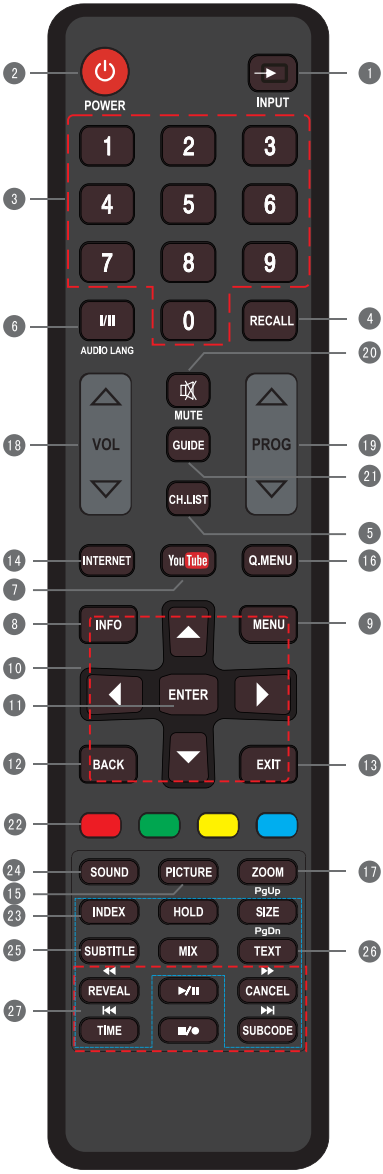

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

Teletekst

Teletekst to system informacyjny nadawany przez pewne kanały, który można czytać jak gazetę. Ponadto oferuje dostęp do napisów dla widzów z wadami słuchu lub tych, którzy nie rozumieją języka, w którym program jest nadawany. Wciśnij ten przycisk, aby obsługiwać teletekst.

1. **Przycisk Text**
Służy do wejścia lub wyjścia do/ z trybu teletekstu.
2. **Przycisk Hold**
Służy do podtrzymania lub zwolnienia wyświetlonej strony. Jeśli funkcja Hold jest włączona, funkcja przewijania stron jest zatrzymana. Jeśli funkcja Hold jest wyłączona, funkcja przewijania stron zostanie wznowiona.
3. **Przycisk Size**
Wciśnij jednokrotnie przycisk Size, aby wyświetlić górną połowę ekranu, wciśnij przycisk Size dwa razy, aby wyświetlić dolną połowę ekranu, wciśnij przycisk Size trzykrotnie, aby wyświetlić cały ekran w normalnym trybie.
4. **Kolorowe przyciski**
Służą do wykonywania różnych funkcji na poszczególnych stronach teletekstu, kieruj się instrukcjami w dolnej części ekranu.
5. **Przycisk Index**
Służy do wyświetlenia strony indeks.
6. **Przycisk Reveal**
Służy do wyświetlenia ukrytych danych (np. odpowiedzi na quizy). Przez ponowne wciśnięcie powrócisz do normalnego ekranu.
7. **Przycisk Cancel**
Przez wciśnięcie przycisku CANCEL wyjdziesz z jakiejkolwiek strony teletekstu na ekranie. Wciśnij przycisk CANCEL ponownie, aby wyjść z trybu teletekstu i powrócić do oglądania telewizji.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

8. Przycisk Subtitle
Służy do włączania lub wyłączania napisów teletekstu. Napisy są samodzielnym trybem z ograniczoną dostępnością. Nie wyświetli się nic innego niż napisy teletekstu. W trybie USB ten przycisk służy do wyświetlenia napisów video.

9. Przycisk Subcode
Służy do wyświetlenie podstrony, jeśli taką podstronę dana strona teletekstu zawiera. Przy pomocy przycisków numerycznych 0 – 9 wprowadź numer podstrony. Po wprowadzeniu całego i prawidłowego numeru podstrony wybrana strona zostanie wyszukana i wyświetlona. Przyciskami PROG ∇/△ można przechodzić przez podstrony.

10. Przycisk Time
Służy do wyświetlenia czasu w teletekście.

11. Przyciski numeryczne (0-9)
Służą do bezpośredniego wprowadzenia strony teletekstu.

12. Przycisk PROG ∇/△
Służy do przeglądania stron teletekstu w kierunku w górę lub w dół.

13. Przycisk MIX
Służy do przełączenia strony teletekstu z pełnej na przejrzystą, będzie więc można oglądać obraz i czytać treść strony teletekstu. Aby wyjść z trybu Mix, wciśnij ponownie przycisk MIX.

Wkładanie baterii do pilota zdalnego sterowania
Jeśli korzystasz z pilota zdalnego sterowania po raz pierwszy lub jeśli zakres jego działania jest obniżony, włóż lub wymień baterie.

1.	Otwórz pokrywkę zasobnika na baterie.
2.	Włóż baterie odpowiedniego typu. Przestrzegaj prawidłowej biegunowości +/- podanej na dnie zasobnika na baterie.
3.	Załóż z powrotem pokrywę.

Uwaga:
Wyjmij baterie, jeśli zamierzasz schować urządzenie lub nie będziesz go używać przez dłuższy czas.
- Aby obsługiwać urządzenie za pomocą pilota, skieruj go na odtwarzacz, a następnie wciśnij przycisk obsługujący daną funkcję. Rzeczywisty zasięg pilota wynosi około 5 metrów od odtwarzacza przy wahaniach max. +/- 30° od kierunku prostopadle do czujnika odbiornika zdalnego sterowania, znajdującego się na przedniej stronie urządzenia. Na skutek obniżania mocy baterii zakres działania pilota stopniowo się zmniejsza. W momencie używania pilota pomiędzy pilotem a odtwarzaczem nie mogą znajdować się żadne przeszkody.
- Żywotność baterii w pilocie przeciętnie eksploatowanym wynosi około 1 roku. Po znaczącym skróceniu zakresu zasięgu pilota lub przy problemach z obsługą urządzenia za pomocą pilota wymień w pilocie obie baterie. Jeżeli pilot nie będzie używany przez dłuższy czas, wyjmij z niego obie baterie - wyeliminujesz w ten sposób możliwość uszkodzenia pilota przez ich przypadkowe wylanie.
- Unikaj oddziaływania na urządzenie silnego światła (np. promieni słonecznych lub światła z silnych źródeł fluorescencyjnych/oszczędnych), które może obniżyć wydajność i niezawodność ultrafioletowego zdalnego sterowania.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

4. Podłączenie

Przed podłączeniem dowolnego urządzenia peryferyjnego upewnij się, że:
- dokładnie przeczytałeś niniejszą instrukcję oraz instrukcję obsługi urządzenia peryferyjnego i zapoznałeś się ze wszystkimi podanymi w nich poleceniami, zasadami bezpieczeństwa i ostrzeżeniami.
- oba urządzenia (telewizor i podłączone urządzenie) są wyłączone a ich kable zasilające są odłączone od gniazdek sieciowych.

Dokonaj podłączenia kabli zasilających dopiero po całkowitym dokończeniu połączeń.

4.1. Podłączanie do gniazdka sieciowego

Podłącz wtyczkę kabla sieciowego do gniazdka sieciowego dopiero po dokonaniu całego montażu.
Upewnij się, że napięcie w gniazdku sieciowym odpowiada napięciu podanemu na tabliczce znamionowej.
Jeżeli telewizor nie będzie używany przez dłuższy czas, wyjmij wtyczkę z gniazdka.

4.2. Obsługiwane sygnały

Wejście	Tryb
DTV	DVB-T
ATV	PAL BG DK I
	SECAM DK BG
CVBS	PAL/NTSC/SECAM

Wejście	Rozdzielczość		Częstotliwość pionowa
PC/VGA	VGA	640 x 480	60 Hz
	SVGA	800 x 600	60 Hz
	XGA	1024 x 768	60 Hz
	SXGA	1280 x 1024	60 Hz
		1360 x 768	60 Hz

Wejście	Rozdzielczość	Częstotliwość pionowa
YPbPr	480i	60 Hz
	480p	60 Hz
	576i	50 Hz
	576p	50 Hz
	720p	50/60 Hz
	1080i	50/60 Hz
	1080p	50/60 Hz
HDMI	480p	60 Hz
	720p	50/60 Hz
	1080i	50/60 Hz
	1080p	50/60 Hz
DVI/HDMI	640 x 480	60 Hz
	800 x 600	60 Hz
	1024 x 768	60 Hz
	1280 x 1024	60 Hz

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

5. Funkcje podstawowe

5.1. Włączanie

Kiedy urządzenie zostało umieszczone/przymocowane we właściwym miejscu, na stole lub ścianie, i zostały podłączone wszystkie niezbędne kable, włącznie z kablem zasilającym, wykonaj następujące czynności. Wciśnij wyłącznik główny, a na pilocie zdalnego sterowania przycisk ⏻, aby włączyć telewizor, po chwili kontrolka LED będzie zielona.

5.2. Wybór źródła sygnału wejściowego

Wciśnij przycisk INPUT na pilocie zdalnego sterowania, aby wejść do menu wyboru źródła sygnału wejściowego. Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz odpowiednie źródło i wciśnij przycisk **ENTER**, aby potwierdzić wybór.

5.3. Wybór kanału

Istnieją 4 sposoby wyboru kanału:

1) Przy pomocy przycisków numerycznych i przycisku **ENTER** na pilocie wybierz bezpośrednio żądany kanał.
   Aby wybrać kanał 90, wciśnij 9 ➡ 0 ➡ ENTER.
   Jeśli korzystasz z przycisków numerycznych, możesz bezpośrednio wybrać kanał, który był ukryty lub nie jest zapisany w pamięci.
2) Przy pomocy przycisków **PROG** ▽/△ na pilocie lub na panelu telewizora. Ponownie wciskanie przycisku **PROG** ▽/△, TV będzie kolejno przełączać kanały. Na ekranie będą wyświetlać się zapisane kanały. Nie zobaczysz jednak kanałów, które są ukryte lub nie są zapisane.
3) Przy pomocy przycisku **RECALL** wyświetlisz ostatnio oglądany kanał, przez ponowne wciśnięcie wyświetlisz aktualny kanał. Aby szybko przełączyć pomiędzy dwoma kanałami, wybierz najpierw jeden kanał, następnie przy pomocy przycisków numerycznych wybierz drugi kanał. Następnie wciśnij przycisk **RECALL,** aby przełączać pomiędzy wybranymi kanałami. Przycisk **RECALL** jest nieaktywne, jeśli żaden kanał nie został zmieniony po ustawieniu TV.
4) Przy pomocy listy kanałów lub listy ulubionych kanałów. Wciśnij przycisk ENTER, aby wybrać kanał z listy kanałów.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

5.4. Ustawienie głośności i przycisk MUTE

5.4.1. Ustawienia głośności

Przy pomocy przycisku **VOL** ▽/△ na pilocie lub panelu telewizora ustaw głośność od 0 do 100.

Aby zwiększyć głośność, wciśnij przycisk **VOL** △.
Aby obniżyć głośność, wciśnij przycisk **VOL** ▽.

5.4.2. Przycisk Mute

Naciśnij przycisk MUTE w celu natychmiastowego wyłączenia dźwięku. Ikona MUTE pojawi się w lewym dolnym rogu ekranu.
Aby przywrócić głośność, wciśnij ponownie przycisk **MUTE** lub użyj przycisku **VOL** △.

5.5. Informacje o aktualnym kanale

Wciśnij przycisk **INFO** na pilocie, aby wyświetlić informacje o oglądanym kanale. Informacje o kanale pojawią się w poniższej tabeli.

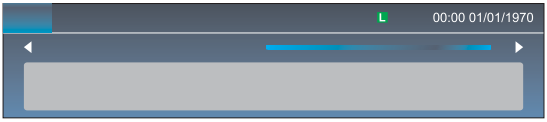

Wciśnij przycisk EXIT na pilocie zdalnego sterowania, aby opuścić menu.

5.6. Menu EPG

Wciśnij przycisk **EPG,** aby wejść do menu EPG, pierwszy wiersz oznacza numer aktualnego kanału, tytuł, nazwę programu i aktualny czas.
W następnym wierszu wyświetlone są wszystkie programy nadawane na wybranym kanale, wciśnij przycisk ▲/▼, aby wybrać żądany program, następnie wciśnij przycisk **ENTER,** aby oglądać wybrany program. Naciśnij zielony przycisk, aby oznaczyć przypomnienie. W trybie DTV automatycznie wyświetli się program oznaczony przypomnieniem w danym czasie.

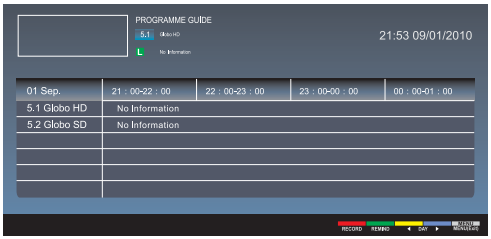

Wciśnij przycisk EXIT na pilocie zdalnego sterowania, aby opuścić menu.

Uwaga:
Za dane zawarte w menu EPG odpowiada administrator danego kanału.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

6. Menu TV

6.1. Obsługa menu

Ze względu na nieustanny rozwój wyrobu podczas produkcji poniższy opis może nie odpowiadać w pełni Twojemu TV, jest to normalne zjawisko i aktualna zawartość TV jest uwzględniona. W instrukcji opisane są wszystkie funkcje tego modelu, ale TV może nie zawierać wszystkich funkcji.

6.2. Menu Picture (Obraz)

1. Wciśnij przycisk **MENU**, aby wyświetlić menu główne na ekranie.
2. Wciśnij przycisk ▲/▼, aby wybrać menu **Picture (Obraz)**.
3. Wciśnij przycisk ▶, aby wejść do podmenu **Picture (Obraz)**.
4. Można również wcisnąć przycisk **PICTURE** na pilocie, aby wejść do menu ustawień obrazu.

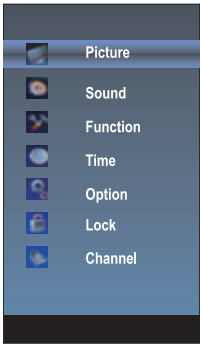

6.2.1. Picture Mode (Tryb obrazu)

Twój telewizor posiada 4 trybu ustawień obrazu (Sport, Normalny, Delikatny, Użytkownika), które są ustawione fabrycznie. Jedynie tryb Użytkownika można dostosować według własnych preferencji przez ustawienia kontrastu, jasności, koloru i ostrości.

1. Wciśnij przycisk ▲/▼, aby wybrać menu **Picture Mode** (Tryb obrazu).
2. Wciśnij przycisk ▲/▼, aby wybrać poszczególne opcje trybu obrazu.

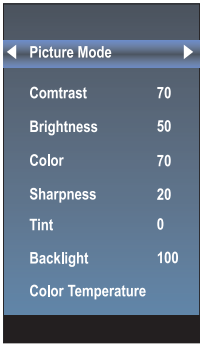

Sport: Wybierz ten tryb podczas oglądania programów sportowych.
Normalny: Wybierz ten tryb podczas oglądania w zwykłych warunkach.
Delikatny: Wybierz ten tryb podczas oglądania w ciemnych pomieszczeniach.
Użytkownika: Wybierz ten tryb i ustaw wartości według własnych preferencji (patrz Ustawienia obrazu użytkownika).

Ustawienia obrazu użytkownika (kontrast, jasność, nasycenie, ostrość, odcień)

Ustaw wartości obrazu zgodnie z własnymi preferencjami.
1. Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz odpowiednią pozycję.
2. Przy pomocy przycisków ◀/▶ zmniejsz lub podnieś wartość wybranej pozycji.

Uwaga:
Ustawione wartości zostaną zapisane według wybranej pozycji.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

Kontrast: Ustaw jaśniejszy lub ciemniejszy stosunek pomiędzy obiektami a tłem.
Jasność: Ustaw jasność obrazu.
Nasycenie: Ustaw nasycenie kolorów przez ich rozjaśnienie lub przyciemnienie.
Ostrość: Ustaw ostrość obrazu.
Odcień: Ustaw odcień obrazu (można to wykonać tylko w trybie NTSC).

6.2.2. Backlight (Podświetlenie)

Można zmienić jasność całego ekranu według własnych preferencji.
1. Wciśnij przycisk ▲/▼, aby wybrać menu **Backlight (Podświetlenie).**
2. Przy pomocy przycisków ◄/► zwiększ lub obniż wartość podświetlenia.

6.2.3. Color Temperature (Temperatura kolorów)

Można temperaturę kolorów całego ekranu według własnych preferencji.
1. Wciśnij przycisk ▲/▼, aby wybrać menu **Color Temperature (Temperatura kolorów).**
2. Wciśnij przycisk ▲/▼, aby wybrać opcję temperatury kolorów.

Zimna: Kolor biały jest zimniejszy (niebieskawy).
Standardowy: Kolor biały jest naturalnie biały.
Ciepła: Kolor biały jest cieplejszy (czerwonawy).

6.2.4. RGB Range (Zakres RGB)

Przy pomocy przycisków ▲/▼ wybierz tryb RGB Range (Zakres RGB): zmień jasność i nasycenie kolorów, aby uzyskać lepszy obraz. Wciśnij przycisk ▲/▼, aby wybrać **Full (Pełny)** lub **Limited (Ograniczony)**.

Uwaga:
Ta funkcja jest dostępna wyłącznie w trybie HDMI, dlatego wybierz żądane ustawienia według odtwarzania DVD/STB.

6.3. Menu Sound (Dźwięk)

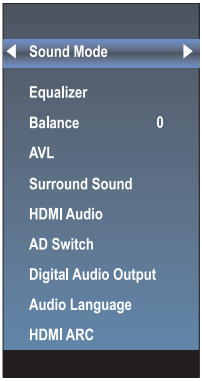

1. Wciśnij przycisk **MENU**, aby wyświetlić menu główne na ekranie.
2. Wciśnij przycisk ▲/▼, aby wybrać menu **Sound (Dźwięk).**
3. Wciśnij przycisk ►, aby wejść do podmenu **Sound (Dźwięk)**.
4. Można również wcisnąć przycisk **SOUND** na pilocie, aby wejść do menu ustawień dźwięku.

6.3.1. Sound Mode (Tryb dźwięku)

Wybierz tryb dźwięku podczas oglądania telewizji.
Twój telewizor posiada 5 trybu ustawień dźwięku (Standardowy, Muzyka, Film, Sport, Użytkownika), które są ustawione fabrycznie.
1. Wciśnij przycisk ▲/▼, aby wybrać menu **Sound Mode (Tryb dźwięku).**
2. Wciśnij przycisk ▲/▼, aby wybrać opcję trybu dźwięku.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

Standardowy: Wybierz normalny tryb dźwięku.
Muzyka: Daje czysty i żywy dźwięk podczas odtwarzania muzyki.
Film: Daje czysty i żywy dźwięk podczas oglądania filmów.
Sport: Podkreśla basy ponad pozostałymi dźwiękami.
Użytkownika: Ustaw wartości dźwięku zgodnie z własnymi preferencjami.

6.3.2. Korektor

Może być ustawiony tylko w trybie Użytkownika.
1. Wciśnij przycisk ▲/▼, aby wybrać menu **Equalizer (Korektor).**
2. Przy pomocy przycisków ◄/► zmniejsz lub podnieś wartość wybranej pozycji.

6.3.3. Balance (Wyważenie)

Jeśli głośność prawego i lewego głośnika nie jest zrównoważona, przy pomocy tej funkcji można zmienić wyważenie według własnych preferencji.
1. Wciśnij przycisk ▲/▼, aby wybrać menu **Balance (Wyważenie)**.
2. Przy pomocy przycisków ◄/► zmniejsz lub podnieść wartość wybranej pozycji.

6.3.4. AVL (Głośność automatyczna)

Każdy nadawany kanał posiada własne warunki sygnału i z punktu widzenia użytkownika niewygodne jest korygowanie głośności przy każdej zmianie kanału. Funkcja AVL (Głośność automatyczna) automatycznie ustawia głośność wybranego kanału według potrzeby, przez zmniejszenie wyjścia dźwięku, jeśli sygnał jest wyższy lub przez zwiększenie wyjścia dźwięku, jeśli sygnał jest niski.
1. Wciśnij przycisk ▲/▼, aby wybrać menu **AVL (Głośność automatyczna).**
2. Wciśnij przycisk ▲/▼, aby wybrać **On (Włączony)** lub **Off (Wyłączony)**.

6.3.5. Surround sound (Dźwięk przestrzenny)

Ta funkcja służy do włączania dźwięku przestrzennego w celu uzyskania lepszego efektu dźwiękowego.
1. Wciśnij przycisk ▲/▼, aby wybrać menu **Surround sound (Dźwięk przestrzenny).**
2. Wciśnij przycisk ▲/▼, aby wybrać **Surround (Włączony)** lub **Off (Wyłączony)**.

6.3.6. HDMI Audio (HDMI audio)

Wybierz źródło dźwięku w trybie HDMI lub zgodnym.

6.3.7 AD Switch (Przełącznik AD)

Wciśnij przycisk ▲/▼, aby wybrać opcję **AD Switch (Przełącznik AD)**, następnie wciśnij przycisk **ENTER** / ►, aby wejść do podmenu. Tutaj można wyłączyć lub włączyć a tym samym ustawić stosunek głośności.

6.3.8. Digital Audio Output (Wyjście cyfrowe audio)

Używa się do wyboru trybu SPDIF. Ta funkcja jest dostępna wyłącznie w trybie HDMI oraz DTV.
1. Wciśnij przycisk ▲/▼, aby wybrać **opcję SPDIF Mode (Tryb SPDIF).**
2. Wciśnij przycisk ◄/►, aby wybrać **Auto (Automatyczny)** lub **PCM**.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

6.3.9. Audio Language (Język dźwięku)
Ustaw pierwszy i drugi język audio.

6.3.10. HDMI ARC
Włączanie lub wyłączanie funkcji HDMI ARC.

6.4. Menu Feature (Funkcje)
1. Wciśnij przycisk **MENU**, aby wyświetlić menu główne na ekranie.
2. Wciśnij przycisk ▲/▼, aby wybrać opcję **Function (Funkcje).**
3. Wciśnij przycisk ▶, aby wejść do podmenu **Function (Funkcje).**

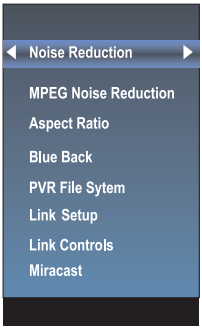

6.4.1. Noise Reduction (Redukcja szumów)
Wciśnij przycisk ▲/▼, aby wybrać opcję redukcji szumów: Niskie/ Średnie/Wysokie/Automatyczne/Wyłączone. Wybierz odpowiedni tryb, który będzie odpowiadał obrazowi.

6.4.2. MPEG Noise Reduction (Redukcja szumów MPEG)
Wciśnij przycisk ◀/▶, aby wybrać: wyłączone/niskie/średnie/ wysokie. Obraz będzie lepszy, jeśli wybierzesz tryb „Wysokie".

6.4.3. Aspect Ratio (Proporcje stron)
1. Wciśnij przycisk ▲/▼, aby wybrać opcję **Aspect Ratio (Proporcje stron).**
2. Przy pomocy przycisków ▲/▼ wybierz tryb proporcji stron na ekranie: 4:3, Pełen ekran, Film, Napisy, Naturalny, Panorama, Pełen widok.

6.4.4. Blue back (Niebieskie tło)
1. Wciśnij przycisk ▲/▼, aby wybrać opcję **Blue back (Niebieskie tło).**
2. Przyciskami ▲/▼ włącz lub wyłącz funkcję niebieskiego tła. Ta funkcja jest dostępna wyłącznie w programie ATV.

6.4.5. PVR File System (System plików PVR)
1. Wciśnij przycisk ▲/▼, aby wybrać opcję **PVR File System (System plików PVR).**
2. Wciśnij przycisk **ENTER** lub ▶, aby wejść do podmenu.

Przed użyciem funkcji PVR podłącz urządzenie USB do portu USB telewizora.
Wybór dysku: Wciśnij przycisk **ENTER,** aby wejść do podmenu i wybierz dysk dla funkcji PVR za pomocą przycisków ◀/▶.

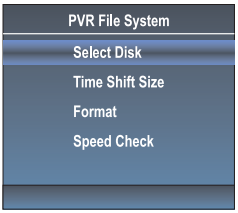

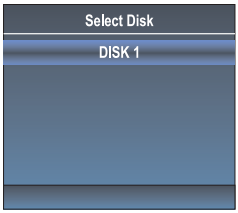

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

System plików PVR: Wciśnij przycisk **ENTER**, aby skontrolować, czy dysk jest właściwy dla funkcji PVR.
USB: Wyświetli się, jeśli urządzenie USB jest właściwe dla funkcji PVR.
Formatowanie wstępne: Poprzez wciśnięcie przycisku **ENTER** przejdź do menu formatowania.

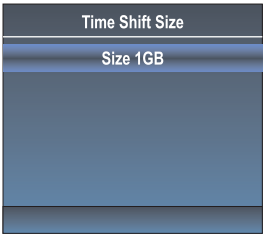

Rozmiar przesunięcia czasu: Wyświetlenie używanego sytemu funkcji PVR.
Kontrola prędkości: Wyświetli prędkość zapisu i odczytu urządzenia. Zaleca się korzystanie z urządzeń o prędkości do 4500 kB/s.

OSTRZEŻENIE:

1. Jeśli funkcja PVR używana jest po raz pierwszy, włożone urządzenie USB należy sformatować, dlatego zapisz dane zapisane na urządzeniu USB, ponieważ poprzez formatowanie wszystkie dane zostaną utracone. Zaleca się korzystanie ze specjalnego urządzenia USB obsługującego funkcję PVR. Nie edytuj plików PVR w komputerze.
2. Czasy nie są dokładne, są tylko orientacyjne.

Menu PVR

Kiedy kanał cyfrowy ma sygnał, wciśnij przycisk ■/●, aby wejść do menu głównego PVR.

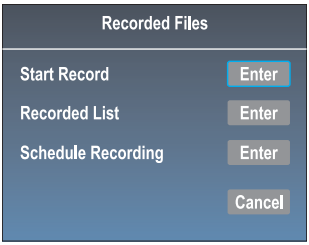

1. Przy pomocy przycisków ▲/▼ wybierz **Start Record (Rozpocząć nagrywanie)**. Jeśli urządzenie magazynujące jest przygotowane, wciśnij przycisk ENTER, aby włączyć nagrywanie.
   Menu nagrywania zniknie po koło 5 sekundach, wciśnij przycisk EXIT, aby je przywołać.



   Podczas nagrywania wciśnij przycisk ■/● ponownie, następnie wybierz zakończenie nagrywania lub kontynuowanie.
2. Przy pomocy przycisków ▲/▼ wybierz **Recorded List (Lista nagrań)**. Jeśli urządzenie magazynujące jest przygotowane, wciśnij przycisk **ENTER**, aby skontrolować listę nagrań.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

1) Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz nagranie.
2) Wciśnij przycisk **ENTER** lub przycisk ▶/❚❚, aby odtworzyć wybrany plik.
3) Wciśnij **zielony** lub żółty przycisk, aby oznaczyć więcej plików.
4) Wciśnij czerwony przycisk, aby usunąć wybrany plik.
5) Podczas odtwarzania nagrania wciśnij przycisk ◀◀/▶▶, aby szybko przewinąć do tyłu lub do przodu.
6) Jeśli oznaczono więcej niż 1 plik, podczas odtwarzania wciśnij przycisk ⏮/⏭, aby odtworzyć poprzedni lub następny plik.

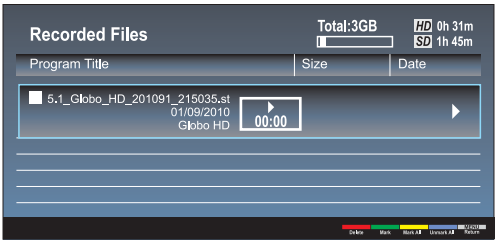

3. Przy pomocy przycisków ▲/▼ wybierz **Schedule Recording (Planowanie nagrywania)**. W menu planowania nagrywania wyświetli się lista zaplanowanych nagrań. Wciśnij przycisk **ENTER**, aby wybrać jedno zaplanowane nagranie.

1) Wciśnij czerwony przycisk, aby usunąć wybraną pozycję.
2) Wciśnij żółty przycisk, aby edytować wybraną pozycję.
3) Wciśnij **niebieski** przycisk, aby dodać nowe zaplanowane nagranie.

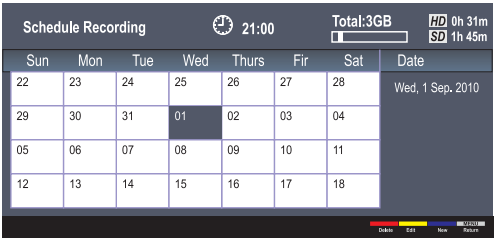

Podczas planowanego nagrania TV będzie bez dźwięku i wyłączony, następnie wciśnij przycisk włączenia, aby włączyć telewizor.

Uwaga:
Czasu nagrania nie można przekroczyć, w przeciwnym razie poprzednie nagranie zostałoby wymazane.

4. W trybie DTV wciśnij przycisk▶/❚❚, aby przerwać odtwarzanie nagrania, ponowne wciśnięcie wznowi odtwarzanie. Chodzi o przesunięcie czasu. Podczas przerwania obraz zostaje tymczasowo zapisany na dysku; długość przerwania zależy od rozmiaru pamięci dysku.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

Ta funkcja obsługuje szybkie przewijanie do tyłu i do przodu. Przy pomocy przycisków ◀◀/▶▶ przewijaj szybko do tyłu i do przodu.

5. W menu EPG wciśnij czerwony przycisk, aby przejść do trybu ręcznego nagrywania. Przy pomocy przycisków ◀/▶ wybierz tryb ręcznego nagrywania Automatyczny, Raz, Codziennie i Tygodniowo. Jeśli tryb nie jest Automatyczny, przy pomocy przycisków ▲/▼ wybierz początkowy i końcowy czas ręcznego nagrywania.

6.4.6. Link Setup (Ustawienia połączenia)

1. Wciśnij przycisk ▲/▼, aby wybrać opcję **Link Setup (Ustawienia połączenia).**
2. Wciśnij przycisk **ENTER** lub ▶, aby wejść do podmenu **Link Setup (Ustawienia połączenia).**

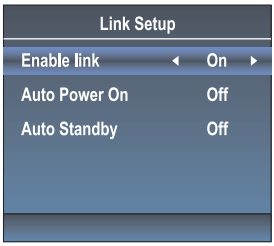

Włączenie połączenia: Przy pomocy przycisków ◀/▶ włącz ustawienia połączenia.
Auto power on (Automatyczne włączanie): Kiedy ta funkcja jest włączona i TV jest w trybie czuwania, DVD i TV można włączyć jednocześnie.
Auto Standby (Automatyczne przełączenie do trybu czuwania): Jeśli ta funkcja jest włączona i TV jest włączony, można przełączyć na tryb czuwania zarówno TV jak i DVD.

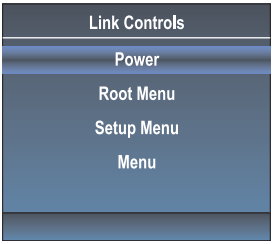

6.4.7. Obsługa połączenia

Ta funkcja jest dostępna wyłącznie w trybie HDMI.

1. Wciśnij przycisk ▲/▼, aby wybrać opcję **Link Controls (Obsługa połączenia).**
2. Wciśnij przycisk **ENTER** lub ▶, aby wejść do podmenu **Link Controls (Obsługa połączenia).**
   Jeśli połączenie CEC zostało nawiązane, można bezpośrednio obsługiwać DVD przez TV.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

6.4.8. Miracast

Ta funkcja jest stworzona przez standardowe bezprzewodowe połączenie P2P Wi-Fi Direct na podobnej zasadzie jak Bluetooth.

1. Wciśnij przycisk ▲/▼, aby wybrać opcję **Miracast**.
2. Wciśnij przycisk ▶ lub **ENTER**, aby potwierdzić.

6.5. Menu Time (CZAS)

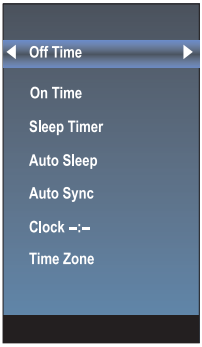

1. Wciśnij przycisk **MENU**, aby wyświetlić menu główne na ekranie.
2. Wciśnij przycisk ▲/▼, aby wybrać opcję **Time (Czas).**
3. Wciśnij przycisk ▶, aby wejść do podmenu **Time (Czas).**

6.5.1. Off Time (Czas wyłączenia)

Aby wejść do podmenu czasu wyłączenia, wciśnij przycisk ▶ lub **ENTER**, ustaw dzień i czas wyłączenia TV.

6.5.2. On Time (Czas włączenia)

Aby wejść do podmenu czasu włączenia, wciśnij przycisk ▶ lub **ENTER**, ustaw czas włączenia telewizora, jeśli telewizor jest w trybie czuwania. Można od razu ustawić dzień tygodnia.

6.5.3. Sleep Timer (Timer wyłączania)

1. Wciśnij przycisk ▲/▼, aby wybrać opcję **Sleep Timer (Timer wyłączania).**
2. Przez kilkukrotne wciśnięcie przycisku ▲/▼ wybierz czas, za który telewizor automatycznie przełączy się na tryb czuwania(Wyłączone, 10 min, 20 min, 30 min, 60 min, 90 min, 120 min, 180 min, 240 min).

Uwagi:
Timer, którą ustawiłeś, zostanie anulowany, jeśli telewizor się wyłączy lub jeśli dojdzie do przerwy w dostawie energii elektrycznej.
60 sekund przed wyłączeniem telewizora na ekranie pojawi się ostrzeżenie. Wciśnij dowolny przycisk, aby anulować funkcję timera wyłączenia.

6.5.4. Auto Sleep (Auto zasypianie)

Za pomocą przycisków ◀/▶ wybierz funkcję Auto zasypianie. Jeśli nie jest odbierany żaden sygnał i ta funkcja jest włączona, TV wyłączy się w ciągu 10 minut. Jeśli jest źródło VGA, TV wyłączy się już za
15 sekund, jeśli nie odbiera żadnego sygnału.

Uwaga:
Ta funkcja jest niedostępna w trybie USB.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

6.5.5. Auto Sync (Aut. synchronizacja)
Można zmienić czas telewizora w trybie ręcznym. W trybie Automatycznym zegar jest odbierany za pośrednictwem sygnału DTV.

6.5.6. Clock (Zegar)
Jeśli funkcja automatycznej synchronizacji jest włączona, zegar będzie ustawiany za pośrednictwem sygnału DTV, zegar trzeba będzie ustawić, jeśli funkcja automatycznej synchronizacji jest wyłączona.

6.5.7. Time Zone (Strefa czasowa)
Wybierz tę opcję, aby zmienić strefę czasową telewizora.
1. Wciśnij przycisk ▲/▼, aby wybrać opcję **Time Zone (Strefa czasowa).**
2. Wciśnij przycisk ▲/▼, aby wybrać strefę czasową.

6.6. Menu Option (Opcje)

1. Wciśnij przycisk **MENU**, aby wyświetlić menu główne na ekranie.
2. Wciśnij przycisk ▲/▼, aby wybrać menu **Option (Opcje).**
3. Wciśnij przycisk ▶, aby wejść do podmenu **Option (Opcje).**

6.6.1. OSD Language (Język OSD)
1. Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz **OSD Language (Język OSD).**
2. Wciśnij przycisk **ENTER** lub ▶, aby wybrać język OSD.

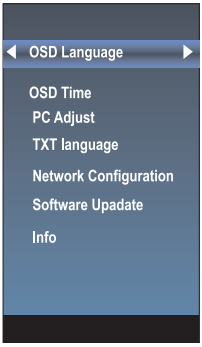

6.6.2. OSD Time (Czas OSD)
Ustaw czas, przez który OSD będzie się wyświetlać na ekranie.

6.6.3. PC Adjust (Ustawienia PC)
Ta funkcja jest dostępna wyłącznie w trybie VGA.
1. Wciśnij przycisk ▲/▼, aby wybrać opcję **PC Adjust (Ustawienia PC).**
2. Wciśnij przycisk **ENTER** lub ▶, aby wyświetlić menu ustawień komputera.

Auto Adjust (Automatyczne ustawienia): Wybierz tę funkcję w celu auto-ustawienia przez TV sygnału VGA video.
Faza, zegar i pozycja zostaną ustawione automatycznie.
Horizontal Pos (Poz. pozioma): Ustawienia pozycji poziomej obrazu.
Vertical Pos (Poz. pionowa): Ustawienia pozycji pionowej obrazu.
Size/Phase (Rozmiar/Faza): Usuń lub zredukuj szum obrazu.

6.6.4. TTX Language (Język TTX)
1. Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz **TTX Language (Język TTX).**
2. Za pomocą przycisków ◀/▶ wybierz język teletekstu.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

6.6.5. Network configuration (Konfiguracja sieci)
Więcej informacji znajduje się w dalszej części instrukcji «Ustawienia sieci».

6.6.6. Software update (Aktualizacja oprogramowania)
Jeśli trzeba zaktualizować oprogramowanie, pobierz nowe oprogramowanie na urządzenie USB i włóż je do slotu telewizora, następnie postępuj w poniższy sposób.
1. Wciśnij przycisk ▲/▼, aby wybrać menu **Software update (Aktualizacja oprogramowania).**
2. Wciśnij przycisk ▶ lub **ENTER**, aby potwierdzić.
3. Wybierz **Yes (Tak),** aby ponownie potwierdzić, włączy się aktualizacja oprogramowania, odczekaj kilka minut, zanim proces aktualizacji zostanie zakończony, nie wyłączaj telewizora, wyłączy się sam po zakończeniu aktualizacji.

6.6.7. Info (Informacje)
Służy do wyświetlenia informacji o oprogramowaniu.

6.7. Menu Lock (Zamek)

Funkcja blokada automatycznie zablokuje programy, których treść nie jest przeznaczona dla dzieci. Użytkownik musi najpierw wprowadzić hasło przed odblokowaniem i wyświetleniem kanału.

1. Wciśnij przycisk ▲/▼, aby wybrać menu **Lock (Blokada).**
2. Wciśnij przycisk **ENTER** lub ▶, aby wejść do podmenu **Lock (Blokada),** na ekranie wyświetli się komunikat z żądaniem wprowadzenia hasła **Enter Password,** wprowadź aktualne 4-cyfrowe hasło, aby wejść do podmenu **Lock (Blokada)** (uniwersalne hasło wyjściowe to 0000 lub 1980).

6.7.1. Lock System (Blokada systemu)
Włącz lub wyłącz funkcję blokady systemu.
1. Wciśnij przycisk ▲/▼, aby wybrać menu **Lock System (Blokada systemu).**
2. Wciśnij przycisk ▲/▼, aby wybrać **On (Włączony)** lub **Off (Wyłączony)**.



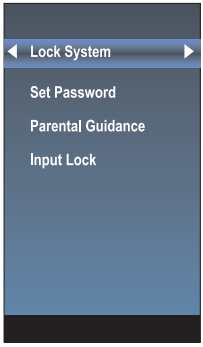

6.7.2. Set Password (Ustawianie hasła)
1. Wciśnij przycisk ▲/▼, aby wybrać menu **Set Password (Ustawianie hasła).**
2. Wprowadź aktualne 4-cyfrowe hasło, aby wejść do podmenu **Set Password (Ustawianie hasła).** Wprowadź nowe 4-cyfrowe hasło. Kiedy nowe hasło zostanie wprowadzone, kursor automatycznie przesunie się na pole potwierdzenia hasła, wprowadź hasło ponownie a hasło zostanie następnie zapisane w pamięci. Jeśli kanał jest zablokowany, można także wcisnąć przycisk **MENU, INFO** itp. Następnie wciśnij przyciski ◀/▶, aby wywołać ekran wprowadzania hasła.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

6.7.3. Parental Guidance (Blokada rodzicielska)

Ta funkcja jest dostępna wyłącznie w trybie DTV.

1. Wciśnij przycisk ▲/▼, aby wybrać menu **Parental Guidance (Blokada rodzicielska).**
2. Przy pomocy przycisków ▲/▼ wybierz poziom blokady rodzicielskiej: wyłączona, 10, 12, 14, 16, 18.

6.7.4. Input Lock (Blokada dostępu)

1. Wciśnij przycisk ▲/▼, aby wybrać menu **Input Lock (Blokada dostępu).**
2. Wciśnij przycisk ▶, aby pokazać menu blokady dostępu. W menu blokady dostępu przy pomocy przycisków ▶/▶ włącz lub wyłącz opcję blokady dostępu.

6.8. Menu Channel (Kanał)

Przed wyszukiwaniem dostępnych kanałów należy określić typ sygnału źródłowego (antena lub kabel).

1. Wciśnij przycisk **MENU**, aby wyświetlić menu główne na ekranie.
2. Wciśnij przycisk ▲/▼, aby wybrać menu **Channel (Kanał).**
3. Wciśnij przycisk **ENTER** lub ▶, aby wejść do podmenu **Channel (Kanał).**

6.8.1. Auto Search (Automatyczne wyszukiwanie)

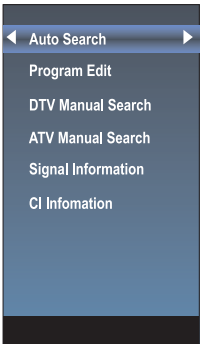

1. Wciśnij przycisk ▲/▼, aby wybrać menu **Auto Search (Automatyczne wyszukiwanie).**
2. Wciśnij przycisk ▶ lub **ENTER**, aby potwierdzić. Następnie na ekranie pojawi się okno dialogowe. Wybierz **Start**, aby włączyć wyszukiwanie lub **Cancel**, aby anulować wybór. Podczas wyszukiwania wciśnij przycisk **EXIT**, aby opuścić menu strojenia. Wciśnij przycisk **MENU**, aby przeskoczyć strojenie DTV podczas strojenia kanału DTV, aby przeskoczyć strojenie ATV podczas strojenia kanału ATV.
3. Po zakończeniu wyszukiwania wszystkich dostępnych kanałów zostaną one zapisane w pamięci i menu wyszukiwania zniknie z ekranu.

6.8.2. Program Edit (Edycja kanału)

Po wyszukaniu kanałów wybierz **Program Edit (Edycja kanału),** wciśnij przycisk **ENTER**, aby wejść do podmenu, gdzie będzie można edytować, usuwać lub przeskakiwać kanały.

Niebieski przycisk przeskok

Ta funkcja umożliwia przeskoczenie wybranego kanału. Przy przeglądaniu kanałów przy użyciu przycisków ▲/▼ na pilocie lub panelu telewizora wybrane i zaznaczone kanały będą przeskakiwane.

1. Wybierz kanał, który chcesz oznaczyć jako przeskakiwany w menu edycji kanałów.
2. Wciśnij **niebieski** przycisk a ikona przeskoczenia pojawi się po lewej stronie kanału i program zostanie oznaczony.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

3. Aby anulować funkcję przeskakiwania, wejdź do menu edycji kanałów, wybierz program oznaczony ikoną przeskoku, wciśnij **niebieski** przycisk, ikona przeskakiwania zniknie i program nie będzie już przeskakiwany.

Czerwony przycisk usuwania

Ta funkcja umożliwia usunięcie wybranego kanału.

1. Wybierz kanał, który chcesz usunąć w menu edycji kanału.
2. Wciśnij czerwony przycisk i kanał zostanie usunięty.

Żółty przycisk ulubionych

Ta funkcja umożliwia zapisanie kanału na liście ulubionych.

1. Wybierz kanał, który chcesz zapisać na liście ulubionych.
2. Wciśnij żółty przycisk a ikona ulubionych pojawi się po lewej stronie kanału i kanał zostanie dodany do ulubionych.
3. Aby anulować funkcję ulubionych, wejdź do menu edycji kanałów, wybierz program oznaczony ikoną ulubionych, wciśnij żółty przycisk, ikona ulubionych zniknie i program nie będzie już widniał na liście ulubionych.

Zielony przycisk blokowania

Ta funkcja umożliwia zablokowanie wybranego kanału.

1. Wybierz kanał, który chcesz zablokować, w menu edycji kanału.
2. Wciśnij **zielony** przycisk i wprowadź aktualne hasło, ikona kłódki pojawi się po lewej stronie kanału.
3. Wciśnij ponownie **zielony** przycisk a kanał zostanie odblokowany.

6.8.3. DTV Manual Search (Ręczne strojenie cyfrowe)

Wprowadź numer a następnie wciśnij przycisk **ENTER**, aby wybrać kanał DTV.

6.8.4. ATV Manual Search (Ręczne strojenie analogowe)

1. Wciśnij przycisk ▲/▼, aby wybrać menu **ATV Manual Search (Ręczne strojenie analogowe).**
2. Wciśnij przycisk ▶ lub przycisk ENTER, aby wejść do podmenu.

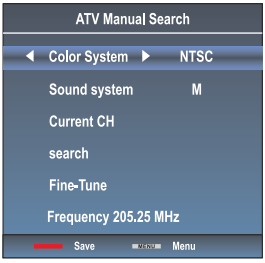

COLOR SYSTEM (System kolorów)

1. Wciśnij przycisk ▲/▼, aby wybrać pierwszą pozycję.
2. Wciśnij przycisk ▲/▼, aby wybrać system kolorów.

Sound System (System dźwiękowy)

Wybierz **Sound System (System dźwiękowy)** i wciśnij przyciski ◀/▶ na pilocie lub panelu sterowania.

Current CH (Aktualny k.)

1. Wciśnij przycisk ▲/▼, aby wybrać drugą pozycję.
2. Wciśnij przycisk ▲/▼, aby wybrać aktualny kanał.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

Search (Wyszukiwanie)

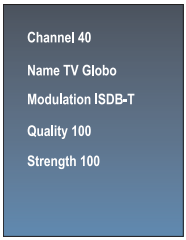

Przy pomocy przycisku ▶ włącz wyszukiwanie kanału od niskiej do wysokiej częstotliwości a przy pomocy przycisku ▶ włącz wyszukiwanie od wysokiej do niskiej częstotliwości. Jeżeli zostanie znaleziony kanał, wyszukiwanie zostanie przerwane i po zapisaniu wyszukanego kanału można kontynuować wyszukiwanie kolejnego kanału przez ponowne wciśnięcie przycisku.

Fine Tune (Dokładne strojenie)

1. Wciśnij przycisk ▲/▼, aby wybrać trzecią pozycję.
2. Za pomocą przycisków ◀/▶ wybierz lepszą częstotliwość aktualnego kanału.

6.8.5. Signal Information (Informacje o sygnale – tylko w trybie DTV)

1. Wciśnij przycisk ▲/▼, aby wybrać menu **Signal Information (Informacje o sygnale – tylko w trybie DTV).**
2. wciśnij przycisk **ENTER** lub ▶, aby wyświetlić informacje o kanale DTV.

6.8.6. CI Information (Informacje o CI - wyłącznie w trybie DTV)

1. Wciśnij przycisk ▲/▼, aby wybrać opcję **CI Information (Informacje o CI)**.
2. Wciśnij przycisk **ENTER** lub ▶, aby wyświetlić informacje o kanale DTV.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

7. Konfiguracja sieci

1. Wciśnij przycisk **MENU**, aby wejść do menu a następnie wybierz **Option (Opcje),** ponownie wciśnij przycisk **ENTER** lub ▶, aby wejść do menu.

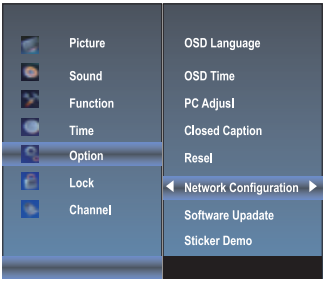

2. Wybierz **Network Configuration (Konfiguracja sieci)** i wciśnij przycisk **ENTER** lub ▶, aby wejść do menu.

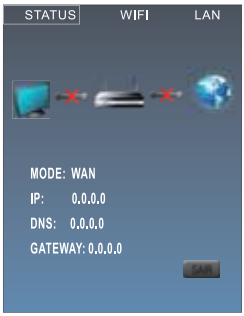

3. W przypadku korzystania z sieci kablowej i jeśli wybrano ustawienia dynamicznego adresu IP, wybierz „DHCP" w menu konfiguracja sieci, następnie wybierz **Setting (Ustawienia) i wciśnij** przycisk **ENTER**. Jeśli wybrano ustawienia statycznego adresu IP, wybierz **Static (Statyczny)** w menu konfiguracja sieci, następnie ustaw IP, Nemask, Gateway oraz DNS. Po zakończeniu ustawień wybierz **Setting (ustawienia) i wciśnij przycisk ENTER**.

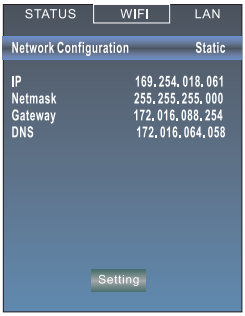

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

4. Jeśli wyświetli się **Success (Sukces)**, w prawym dolnym rogu zapali się zielone „WLAN", co oznacza, że połączenie z siecią się powiodło; jeśli pojawi się **Fail (Błąd)**, oznacza to, że połączenie z siecią nie powiodło się, skontroluj więc, czy okablowanie i router są prawidłowo podłączone.

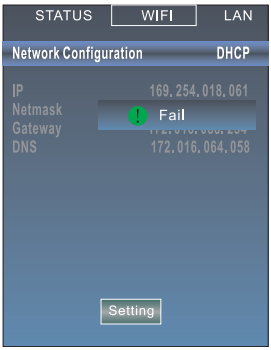

5. Wybierz „WIFI" w menu konfiguracja sieci przez skorzystaniem z połączenia WIFI.

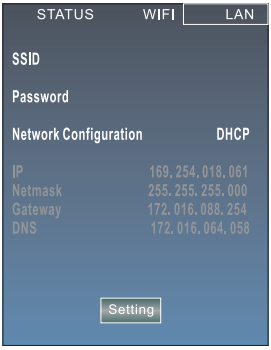

6. Wybierz SSID, następnie wciśnij przycisk **ENTER** a po prawej stronie pojawi się wyszukana sieć WIFI.

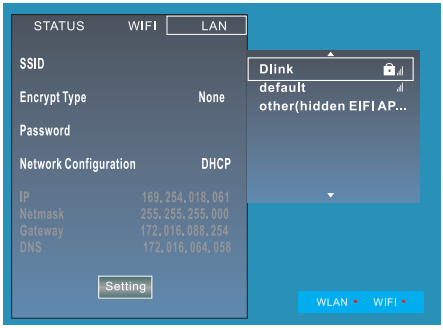

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

7. Wybierz sieć, z którą chcesz się połączyć, wciśnij **ENTER**, aby potwierdzić.
Wybierz pozycję, aby wprowadzić aktualne hasło, wciśnij przycisk **ENTER**, następnie w prawej części pojawi się klawiatura do wprowadzenia hasła.
Następnie ręcznie w menu konfiguracja wybierz dynamiczny adres IP lub ustawienia statycznego adresu IP.

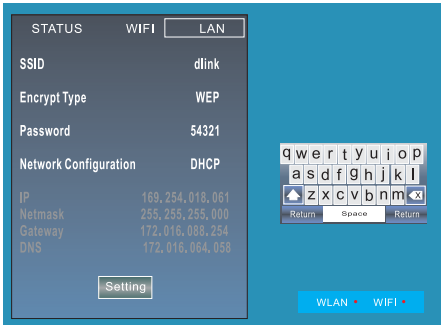

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

8. Internet

Wciśnij przycisk **INTERNET**, aby wejść do interfejsu internetu.

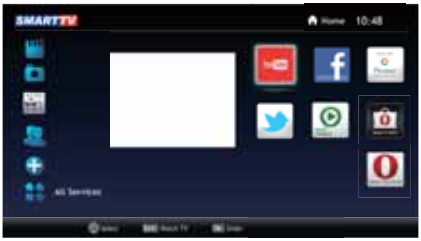

8.1 YouTube

1. Użyj przycisków strzałek, aby wybrać przycisk , następnie wciśnij przycisk **ENTER**, aby wejść na YouTube.

2. Użyj przycisków strzałek, aby wybrać video i wciśnij przycisk **ENTER**, aby włączyć odtwarzanie. Wciśnij przycisk **MENU**, aby opuścić odtwarzanie.
3. Wciśnij przycisk ▼, aby otworzyć lub zamknąć menu sterowania podczas odtwarzania.



4. Wciśnij przycisk ▲ aby wejść do interfejsu wyszukiwania, wprowadź słowo klucz a następnie wciśnij przycisk **OK**, aby wyszukać video.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

8.2. Facebook

1. Użyj przycisków strzałek, aby wybrać przycisk , następnie wciśnij przycisk **ENTER**, aby wejść na Facebook.

2. Wprowadź prawidłowy adres e-mail i hasło, wybierz **log in** i wciśnij przycisk **ENTER**, aby się zalogować.

3. Użyj przycisków strzałek, aby przeglądać strony i wciśnij przycisk **ENTER**, aby wyświetlić. Aby powrócić do menu głównego, wciśnij przycisk **MENU**. Wciśnij przycisk **EXIT**, aby opuścić Facebook.

Czerwony przycisk: logowanie lub wylogowanie z Facebooka.
Zielony przycisk: odświeżenie aktualnej strony.
Żółty przycisk: „like" (podoba mi się) lub „unlike" (nie podoba mi się).
Niebieski przycisk: wyświetlenie komentarzy i dodanie komentarza.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

8.3. Twitter

1. Użyj przycisków strzałek, aby wybrać przycisk , następnie wciśnij przycisk **ENTER**, aby wejść na Twitter.

2. Wprowadź prawidłowy adres e-mail i hasło, wybierz **Authorize app** i wciśnij przycisk **ENTER**, aby się zalogować.

3. Użyj przycisków strzałek, aby przeglądać strony. Wciśnij przycisk **MENU**, aby powrócić do głównego ekranu i wciśnij przycisk **EXIT**, aby wyjść z Twittera.

Czerwony przycisk: logowanie lub wylogowanie z Twittera.
Zielony przycisk: odświeżenie aktualnej strony.
Żółty przycisk: wpisanie nowej treści.
Niebieski przycisk: wyszukiwanie.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

8.4. Picasa

1. Użyj przycisków strzałek, aby wybrać przycisk , następnie wciśnij przycisk **ENTER**, aby wejść na Picasę.

2. Wciśnij **czerwony** przycisk, aby otworzyć okno logowania, wprowadź prawidłowy adres e-mail i hasło a następnie wybierz **Log In**, wciśnij przycisk **ENTER**, aby się zalogować.

3. Użyj przycisków strzałek, aby przeglądać strony i wciśnij przycisk **ENTER**, aby wyświetlić.

Czerwony przycisk: logowanie lub wylogowanie z Picasy.
Zielony przycisk: odświeżenie aktualnej strony.
Żółty przycisk: wyszukiwanie zdjęć.
Niebieski przycisk: dodać komentarz.

4. Na stronie **People (Osoby)** wciśnij **zielony** przycisk, aby wymazać osoby lub **niebiesk** przycisk, aby dodać znajomych.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

8.5. DLNA

1. Użyj przycisków strzałek, aby wybrać przycisk , następnie wciśnij przycisk **ENTER**, aby wejść na DLNA.
2. Można otworzyć plik audio lub video z komputera na tym samym linku, jeśli jest udostępnione.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

9. Cyfrowy odtwarzacz

Telewizor jest wyposażony w jeden port USB cyfrowego odtwarzacza mediów. Telewizor obsługuje USB 1.1/2.0, włącznie z dyskami flash, twardymi dyskami USB oraz aparatami cyfrowymi. Obsługuje takie funkcje jak: Wyświetlenie obrazów. Odtwarzanie plików muzycznych, video, wyświetlanie tekstów.

Uwaga:
1. Aby uniknąć negatywnych doświadczeń podczas oglądania, korzystaj z krótkiego kabla USB dobrej jakości.
2. Nie ma gwarancji, że odtwarzacz będzie obsługiwał wszystkie typu plików i urządzeń.

Wyjaśnienia:
1. W ramach kanału USB można używać tylko jednego pilota.
2. Menu obsługi odtwarzania służy do wejścia do interfejsu odtwarzania, tutaj pojawi się menu z przyciskami sterowania.

Obsługiwane formaty

Dane	Format
Foto	JPG, JPEG, PNG, BMP
Muzyka	MP3, AAC
Wideo	MPG, MPEG, MP4, MKV, MOV
Tekst	TXT

Opis przycisków pilota zdalnego sterowania

Przycisk	Funkcje
AUDIO	Przełączenie ścieżki (tylko dla video)
SUBTITLE	Przełączenie napisów (tylko dla video)
INFO	Wyświetlenie / ukrycie info o filmie (tylko dla video)
ŻÓŁTY	AB ponowne odtwarzanie (tylko dla video)
CZERWONY	Przeskok na czas (tylko dla video)
Strzałka w górę	Strona w górę
Strzałka w dół	Strona w dół
▶/❚❚	Odtwarzanie / Pauza
■/●	Stop
⏮	Poprzednia ścieżka
⏭	Następna ścieżka
◀◀	Szybkie przesuwanie do tyłu
▶▶	Szybkie przewijanie do przodu

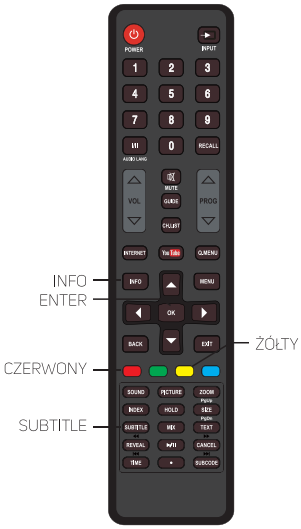

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

10. Konserwacja

Możesz zapobiegać przedwczesnym usterkom. Dokładne i regularne czyszczenie może przedłużyć żywotność nowego telewizora. Przed rozpoczęciem czyszczenia nie zapomnij wyłączyć telewizora i wyjąć kabla zasilającego z gniazdka.

Czyszczenie ekranu

1. Aby usunąć kurz z ekranu, postępuj w poniższy sposób. Zwilż delikatną ściereczkę letnią wodą z dodatkiem środka do zmiękczania tkanin lub środka do czyszczenia wykorzystywanego w zmywarkach do naczyń. Wyciśnij ściereczkę tak, aby była niemal sucha i użyj jej do wyczyszczenia ekranu.
2. Upewnij się, że ekran nie jest wilgotny. Przed włączeniem telewizora poczekaj, aż sam wyschnie.

Czyszczenie pozostałych części

W celu wyczyszczenia zbrudzeń lub kurzu wytrzyj pozostałe części telewizora delikatną, suchą ściereczką nie pozostawiającą włókien. Nie używaj zwilżonej ściereczki.

Długotrwałe odłączenie

Jeżeli urządzenie przez długi czas nie będzie użytkowane (jak np. podczas urlopu), warto odłączyć je z gniazdka sieciowego, aby zapobiec uszkodzeniu telewizora wskutek uderzenia pioruna lub przypływu prądu.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

11. Rozwiązywanie problemów

W przypadku pojawienia się problemów postępuj w zależności od objawów zgodnie ze wskazówkami podanymi poniżej. Poniższe objawy mogą być spowodowane raczej nieprawidłowym nastawieniem telewizora niż jego rzeczywistą usterką. Jeśli problem się powtarza, skontaktuj się z serwisem.

Brak obrazu i dźwięku.
1. Sprawdź, czy bezpiecznik i bezpiecznik obwodu są sprawne.
2. Podłącz do gniazdka sieciowego inne urządzenie elektroniczne, aby sprawdzić, czy gniazdko sieciowe jest sprawne.
3. Wtyczka kabla doprowadzającego jest nieprawidłowo włożona do gniazdka sieciowego.
4. Sprawdź źródło sygnału.

Brak koloru.
1. Sprawdź ustawienia systemu kolorów.
2. Ustaw nasycenie kolorów.
3. Przetestuj inny kanał. Być może oglądasz czarno-biały program.

Pilot nie działa.
1. Wymień baterie.
2. Bateria jest nieprawidłowo włożona.
3. TV nie jest podłączony do sieci.

Brak obrazu, ale dźwięk jest normalny.
1. Ustaw jasność i kontrast.
2. Błąd nadawania.

Normalny obraz, brak dźwięku.
1. Wciśnij ten przycisk, aby zwiększyć głośność.
2. Został wciśnięty przycisk MUTE. Wciśnij ponownie ten przycisk, aby przywrócić głośność.
3. Zmień system dźwiękowy.
4. Błąd nadawania.

Nieregularne fale na ekranie.
Obraz jest zakłócony, np. przez auta, oświetlenie lub suszarkę do włosów. Przemieść antenę, aby ograniczyć zakłócenia.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

"Śnieżenie" i zakłócenia
Antena jest umieszczona w miejscu słabego sygnału telewizyjnego, na obrazie mogą pojawić się kropki. Jeśli sygnał jest wyjątkowo słaby, trzeba będzie zainstalować specjalny wzmacniacz anteny w celu podniesienia jakości odbioru sygnału.
1. Zmień umieszczenie i ukierunkowanie anteny wewnętrznej/zewnętrznej.
2. Sprawdź podłączenie anteny.
3. Wykonaj precyzyjne dostrojenie.
4. Przetestuj inny kanał. Błąd nadawania.

Zapalenie
Czarne kropki lub poziome pasy na obrazie. Obraz się trzęsie lub chwieje. Przyczyną tego zjawiska są zakłócenia związane z uruchamianiem samochodu, oddziaływaniem lamp neonowych, wiertarek elektrycznych lub innych urządzeń elektrycznych.

Cienie na ekranie
Przyczyną pojawiania się cieni jest sygnał telewizyjny, który odbiera 2 drogi. Jedna droga jest bezpośrednia, druga odbija się od wysokich budynków, wzniesień lub innych przedmiotów. Aby podnieść jakość odbioru, zmień kierunek lub pozycję anteny.

Zakłócenia częstotliwości radiowej
Zakłócenia te powodują pojawienie się ruchomych fal lub diagonalnych pasm.
W niektórych przypadkach dochodzi do straty kontrastu. Zidentyfikuj i usuń źródło zakłóceń częstotliwości radiowej.

Uwaga:
Jeśli problem trwa nadal, wyłącz telewizor i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.

⚠ **OSTRZEŻENIE:**
Nigdy nie korzystaj z uszkodzonego telewizora lub z telewizora z uszkodzonym kablem doprowadzającym.
Nigdy nie próbuj naprawiać telewizora samodzielnie.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

12. Dane techniczne

Model	SLE 3281M4
Przekątna	32'
Zużycie energii	55 W
Pobór mocy w trybie czuwania	<0,5 W
Napięcie znamionowe	110-240 V ~
Pilot zdalnego sterowania	Tak
Montaż na ścianie VESA	VESA 200
Wymiary ze stojakiem (sz × w × gł)	744 x 498 x 180 mm
Wymiary bez stojaka (sz × w × gł)	744 x 454 x 92 mm
Wymiary opakowania (sz × w × gł)	968 x 523 x 159 mm
Ciężar netto ze stojakiem	6,5 kg
Ciężar netto bez stojaka	5,5 kg
Podłączenie	
RF IN	1
wejście AV	1
SCART	1
Komponentowy YPbPr	1
VGA (D-Sub 15 pin)	1
HDMI	3 (kompatybilny 1 MHL)
SPDIF coaxial	1
USB	2
Obsługiwane formaty USB	USB2.0
Slot CI	1
Pozostałe funkcje	
Rozdzielczość WXGA	1366 x 768
Jasność (cd/m2)	600
Proporcje stron	16:09
Kontrast dynamiczny	1.000.000:1
Czas reakcji (ms)	5
Liczba kolorów	16,7 miliona kolorów

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

Ustawienia temperatury kolorów	Tak
Kąt widzenia	178 / 178
Zintegrowany tuner	Tak
System video	Tak
System audio	Tak
Dźwięk stereo	Tak
Wyjście akustyczne	Tak
Nagrywanie PVR na USB	Tak
Korekcja dźwięku	Nie
Skanowanie progresywne	Tak
Funkcja przesunięcia w czasie (Timeshift)	Tak
EPG	Tak
Teletekst	Tak
Strony teletekstu	Tak
Filtr grzebieniowy	Tak
Menu OSD	Tak
Zoom	Tak
Redukcja szumów	Tak
Timer włączania/wyłączania/spania	Tak
Napisy	Tak
Język audio	Tak
Lista kanałów	Tak
Lista ulubionych	Tak
Zamrażanie obrazu	Nie
Radio	Tak
Blokada	Tak
Blokada rodzicielska	Tak
Tryb hotelowy	Tak

Uwagi:
Parametry techniczne mogą się zmieniać bez wcześniejszego uprzedzenia.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI ZUŻYTYM OPAKOWANIEM

Zużyty materiał opakowaniowy należy dostarczyć do punktu przeznaczonego do składowania odpadu, wyznaczonego przez urzędy lokalne.

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Ten symbol, umieszczony na produktach lub w ich dokumentacji, oznacza, że zużytych wyrobów elektrycznych i elektronicznych nie wolno likwidować wraz ze zwykłym odpadem komunalnym. W celu zapewnienia należytej likwidacji, utylizacji i recyklingu tych wyrobów należy przekazać je do wyznaczonych składnic odpadów. W niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych państwach europejskich można zamiast tego zwrócić tego rodzaju wyroby lokalnemu sprzedawcy przy kupnie ekwiwalentnego nowego produktu. Właściwa likwidacja tych produktów pozwoli zachować cenne źródła surowców naturalnych i pomoże w zapobieganiu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie, co może spowodować niewłaściwa likwidacja odpadów. Szczegółowych informacji udzielą Państwu urzędy miejskie lub najbliższe składnice odpadów. W przypadku niewłaściwej utylizacji tego rodzaju odpadu mogą zostać nałożone kary zgodnie z lokalnymi przepisami.

Dotyczy przedsiębiorców z krajów Unii Europejskiej

Jeśli chcą Państwo likwidować urządzenia elektryczne i elektroniczne, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji od sprzedawcy lub dostawcy wyrobu.

Likwidacja wyrobów w krajach spoza Unii Europejskiej

Ten symbol obowiązuje w Unii Europejskiej. Jeśli chcą Państwo zlikwidować ten wyrób, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji dotyczących prawidłowego sposobu likwidacji od lokalnych urzędów lub od sprzedawcy.

CE Ten wyrób spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.

Zastrzegamy sobie możliwość dokonywania zmian tekstu, designu i danych technicznych wyrobu bez uprzedzenia.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

SENCOR®

PL Warunki gwarancji

Karta gwarancyjna nie jest częścią pakietu urządzenia.

Produkt objęty jest 24 – miesięczną gwarancją, począwszy od daty zakupu przez klienta. Gwarancja jest ograniczona tylko do przedstawionych dalej warunków. Gwarancja obejmuje tylko produkty zakupione w Polsce i jest ważna tylko na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Gwarancja obejmuje tylko produkty funkcjonujące w warunkach gospodarstwa domowego (nie dotyczy produktów oznaczonych jako „Professional"). Zgłoszenia gwarancyjnego można dokonać w autoryzowanej sieci serwisowej lub w sklepie, gdzie produkt został nabyty. Użytkownik jest zobowiązany zgłosić usterkę niezwłocznie po jej wykryciu, a najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania okresu gwarancyjnego. Użytkownik jest zobowiązany do przedstawienia i udokumentowania usterki. Tylko kompletne i czyste produkty (zgodnie ze standardami higienicznymi) będą przyjmowane do naprawy. Usterki będą usuwane przez autoryzowany punkt serwisowy w możliwie krótkim terminie, nieprzekraczającym 14 dni roboczych. Okres gwarancji przedłuża się o czas pobytu sprzętu w serwisie. Klient może ubiegać się o wymianę sprzętu na wolny od wad, jeżeli punkt serwisowy stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe. Aby produkt mógł być przyjęty przez serwis, użytkownik jest zobowiązany dostarczyć oryginały: dowodu zakupu (paragon lub faktura), podbitej i wypełnionej karty gwarancyjnej, certyfikatu instalacji (niektóre produkty).

Gwarancja zostaje unieważniona, jeśli:

- usterka była widoczna w chwili zakupu;
- usterka wynika ze zwykłego użytkowania i zużycia;
- produkt został uszkodzony z powodu złej instalacji, niezastosowania się do instrukcji obsługi lub użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem;
- produkt został uszkodzony z powodu złej konserwacji lub jej braku;
- produkt został uszkodzony z powodu zanieczyszczenia, wypadku lub okoliczności o charakterze sił wyższych (powódź, pożar, wojny, zamieszki itp.);
- produkt wykazuje złe działanie z powodu słabego sygnału, zakłóceń elektromagnetycznych itp.;
- produkt został uszkodzony mechanicznie (np. Wyłamany przycisk, upadek, itp.);
- produkt został uszkodzony z powodu użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych, nośników, akcesoriów, baterii, akumulatorków itp. lub z powodu użytkowania w złych warunkach (temperatura, wilgotność, wstrząsy itp.);
- produkt był naprawiany lub modyfikowany przez nieautoryzowany personel;
- użytkownik nie jest w stanie udowodnić zakupu (nieczytelny paragon lub faktura), dane na przedstawionych dokumentach są inne niż na urządzeniu;
- produkt nie może być zidentyfikowany ze względu na uszkodzenie numeru seryjnego lub plomby gwarancyjnej.

Sprzęt marki Sencor serwisuje ogólnopolska sieć serwisowa ARCONET. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty zakupu. W razie problemów ze znalezieniem najbliższego punktu serwisowego, prosimy o sprawdzenie na stronie internetowej lub kontakt telefoniczny.
www.arconet.pl tel. kontaktowy (061) 879 89 93
Więcej informacji na **www.sencor.pl.**

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.
Revision 07/2014

SENCOR®

Let's live!

Designed in Europe by Sencor®, Made in China

www.sencor.cz