SENCOR®

SLE 3213M4

Telewizor LED
Instrukcja obsługi

Przed rozpoczęciem użytkowania telewizora należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję. Instrukcję należy przechować do użytku w przyszłości. Zapisz numer modelu i numer fabryczny telewizora. Spójrz na tabliczkę z tyłu obudowy i przekaż zamieszczone tam informacje swojemu sprzedawcy, jeśli będziesz potrzebować skorzystać z usług serwisowych.

Spis treści

Ważne zalecenia bezpieczeństwa **3**
1. Opis urządzenia **8**
2. Pilot zdalnego sterowania **9**
3. Podłączenie i regulacja **11**
4. Wybór wejścia wstępnego **13**
5. Ustawienia wstępne **14**
6. Obsługa menu **15**
6.1 Menu Picture (Obraz) **15**
6.2 Menu Audio (Dźwięk) **17**
6.3 Menu Channel (Kanał) **19**
6.4 Menu Lock (Zamek) **23**
6.5 Menu Setup (Ustawienia) **24**
6.6 Menu PC Setting (Ustawienia PC) **28**
7. Obsługa USB **30**
7.1 Photo (Zdjęcia) **30**
7.2 Music (Muzyka) **30**
7.3 Movie (Film) **31**
7.4 Text (Tekst) **31**
8. Przewodnik po rozwiązywaniu problemów **32**
9. Dane techniczne **34**

Ważne zalecenia bezpieczeństwa

Jeśli chcesz prawidłowo używać urządzenie, przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję i zachowaj ją do wglądu. Jeśli chcesz przekazać (sprzedać) urządzenie innej osobie, przekaż razem z urządzeniem również wszelką dokumentację, łącznie z niniejszą instrukcją obsługi.

	Symbol błyskawicy w trójkącie równobocznym zwraca uwagę, że wewnątrz urządzenia znajduje się niebezpieczne napięcie, stanowiące ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
	Symbol wykrzyknika umieszczonego wewnątrz trójkąta równobocznego zwraca uwagę na ważne zalecenia dotyczące eksploatacji i serwisowania zawarte w dokumentacji przewodniej urządzenia.
W celu zmniejszenia ryzyka porażenia prądem elektrycznym nie wolno otwierać obudowy produktu(lub zdejmować jego tylnej ścianki). Wewnątrz nie ma części nadających się do samodzielnej naprawy przez użytkownika. Czynności serwisowe należy powierzyć autoryzowanemu serwisowi.	

OGÓLNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

- Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Przestrzegaj niniejszej instrukcji i podanych w niej wskazówek.
- Przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń.
- Przestrzegaj wszystkich zaleceń.
- Używaj tylko wyposażenia i dodatków zalecanych przez producenta.
- **NA URZĄDZENIU NIE MOŻNA UMIESZCZAĆ OTWARTEGO PŁOMIENIA, NP. PŁONĄCEJ ŚWIECZKI. NIE KŁADŹ NA URZĄDZENIE ANI W JEGO POBLIŻU GORĄCYCH PRZEDMIOTÓW LUB OBIEKTÓW Z OTWARTYM OGNIEM, NP. ŚWIEC LUB LAMPEK NOCNYCH. WYSOKA TEMPERATURA MOŻE ROZTOPIĆ PLASTIKOWE CZĘŚCI I SPOWODOWAĆ POŻAR.**
- Używać urządzenie w umiarkowanej strefie klimatycznej.
- Producent ani sprzedawca urządzenia w żadnym przypadku nie odpowiadają za jakiekolwiek pośrednie lub bezpośrednie szkody powstałe na skutek nieprzestrzegania zaleceń dotyczących instalacji, ustawień, obsługi, konserwacji i czyszczenia niniejszego urządzenia, podanych w jego instrukcji obsługi.
- Urządzenie należy chronić przed uderzeniem, upadkiem, wstrząsami, wibracjami, wilgocią i kurzem.
- Przed udzieleniem zgody na używanie urządzenia przez dzieci należy je w sposób odpowiedni do ich wieku poinstruować w kwestii prawidłowego i bezpiecznego używania odtwarzacza.
- Jeśli urządzenie jest wyposażone w gniazdko słuchawkowe, nie używaj słuchawek nastawionych na najwyższą głośność. Ryzyko uszkodzenia lub utraty słuchu.

Instalacja, obsługa

- Zainstaluj urządzenie zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji.
- Wokół urządzenia pozostaw z każdej strony wolną przestrzeń konieczną do zapewnienia prawidłowej cyrkulacji powietrza. W ten sposób będzie odprowadzane ciepło powstające podczas pracy. Poprzez zakrycie otworów wentylacyjnych obudowy urządzenia powstaje ryzyko jego przegrzania i uszkodzenia. Nie należy dopuścić do zakrywania otworów wentylacyjnych np. gazetami, obrusem, zasłonami itd. Przestrzegaj zaleceń dotyczących instalacji podanych w instrukcji.
- To urządzenie nie powinno być umieszczane w zamkniętej przestrzeni, jak na przykład biblioteczka czy regał, jeżeli nie zostanie zapewniona prawidłowa wentylacja zgodnie z zaleceniami producenta.
- Nigdy nie wkładaj do urządzenia przez otwory żadnych przedmiotów, ponieważ mogłoby dojść do ich kontaktu z niebezpiecznym napięciem lub spowodować spięcie części i być przyczyną wybuchu pożaru lub porażenia prądem elektrycznym. Nigdy nie wlewaj do urządzenia żadnych płynów.
- Nie instaluj urządzenia na bezpośrednim słońcu lub w pobliżu źródeł ciepła takich jak np. kaloryfery, wymienniki ciepła, piecyki lub inne urządzenia (włącznie ze wzmacniaczami) generujące ciepło. Wysokie temperatury powodują wyraźne skrócenie żywotności części elektronicznych urządzenia. Urządzenia nie należy pozostawiać w pobliżu otwartego ognia.

Ważne zalecenia bezpieczeństwa

- Urządzenia nie wolno narażać na działanie kapiącej lub pryskającej wody, nie wolno na nim ustawiać przedmiotów napełnionych cieczami, np. wazonów. Chroń urządzenie przed zmoknięciem, spryskaniem lub polaniem jakąkolwiek cieczą, nie pozostawiaj i nie instaluj urządzenia poza pomieszczeniem. Nie używaj urządzenia na dworze. Na skutek nieprzestrzegania tego polecenia powstaje ryzyko porażenia prądem elektrycznym lub wybuchu pożaru.
- Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wody.
- Zachowaj ostrożność podczas manipulacji szklanymi panelami i pokrywami urządzenia. Szkło ekranu może się przy uderzeniu rozbić i spowodować poważne obrażenia.
- Zadbaj o to, aby nie deptano po kablu sieciowym albo zasilającym, aby nie był ściśnięty, w szczególności w pobliżu wtyczki, gniazdka i miejsca, w którym wydostaje się z urządzenia lub adaptera. Wtyczka sieciowa (adapter) służy jako urządzenie odłączające i z tego względu musi być łatwo dostępna.
- Nigdy nie używaj urządzenia z uszkodzonym kablem sieciowym lub wtyczką. Jeśli kabel sieciowy lub wtyczka są uszkodzone, wyłącz urządzenie, odłącz od źródła zasilania i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem. Uszkodzony kabel sieciowy lub wtyczkę może wymienić tylko specjalistyczny personel. W żadnym przypadku nie próbuj sam wymieniać kabla sieciowego lub wtyczki.
- Nie próbuj eliminować funkcji zabezpieczającej spolaryzowanej wtyczki. Jeśli wtyczki nie można podłączyć do Twojego gniazdka, zgłoś się do elektryka o wymianę starego gniazdka.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka sieciowego upewnij się, że napięcie w gniazdku sieciowym odpowiada napięciu na tabliczce znamionowej urządzenia lub jego adaptera. Jeśli nie masz pewności co do typu źródła zasilania w domu, skontaktuj się ze sprzedawcą produktu lub z lokalną firmą energetyczną.
- Przed włączeniem urządzenia skontroluj, że wszystkie połączenia sieciowe są przeprowadzone prawidłowo i zgodnie ze wskazówkami producenta. Przed połączeniem lub zmianą połączenia wyłącz urządzenie i odłącz je od sieci.
- Zadbaj o to, aby przed odłączeniem kabla sieciowego przy zasilaniu zawsze najpierw została wyjęta wtyczka (adapter) z gniazdka sieciowego.
- Wtyczkę kabla zasilającego podłączaj do samodzielnego gniazdka sieciowego. Nie przeciążaj gniazdek w ścianie przedłużaczami ani wtyczkami zintegrowanymi. Grozi ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- Podczas odłączenia trzymaj przewód zasilający za wtyczkę, nigdy za kabel.
- Odłącz urządzenie od gniazdka podczas burzy lub jeśli nie będzie przez dłuższy czas używane.
- Unikaj przenoszenia urządzenia z chłodnego środowiska do ciepłego lub na odwrót oraz używania urządzenia w bardzo wilgotnym otoczeniu. Na niektórych częściach wewnątrz obudowy urządzenia może się kondensować wilgotność powietrzna, co może spowodować tymczasową przerwę w działaniu urządzenia. W takim wypadku należy pozostawić urządzenie w ciepłym, dobrze wywietrzonym pomieszczeniu i poczekać 1-2 godzin do odparowania wilgoci, potem będzie można urządzenie normalnie używać. Szczególną uwagę należy zwrócić przy pierwszym użyciu odtwarzacza bezpośrednio po jego kupnie przy chłodnej porze roku.
- Nie umieszczaj urządzenia na niestabilnym wózku, podstawce, konsoli lub stole. Urządzenie może spaść i spowodować poważne zranienie dzieci lub osób dorosłych oraz poważnie uszkodzić urządzenie lub inne obiekty. Stosuj tylko wózki, stojaki, podstawą lub stołem zalecane przez producenta lub dołączane do produktu . Jakikolwiek montaż urządzenia powinien być przeprowadzany zgodnie z instrukcjami producenta i z użyciem akcesoriów montażowych zalecanych przez producenta.
- Nie opieraj się o urządzenie, nie przechylaj się przez nie ani nie używaj go jako schodów. Chroń przed nagłymi ruchami. Zabezpiecz, aby urządzeniem nie bawiły się dzieci.

Urządzenie na wózku należy przemieszczać ostrożnie. Szybkie zatrzymanie, nadmierna siła i nierówne powierzchnie mogą powodować przewracanie się urządzenia na wózku.

- Producent ani sprzedawca urządzenia w żadnym przypadku nie odpowiadają za jakiekolwiek pośrednie lub bezpośrednie szkody powstałe na skutek nieprzestrzegania zaleceń dotyczących instalacji, ustawień, obsługi, konserwacji i czyszczenia niniejszego urządzenia, podanych w jego instrukcji obsługi.

Ważne zalecenia bezpieczeństwa

- Urządzenie należy chronić przed uderzeniem, upadkiem, wstrząsami, wibracjami, wilgocią i kurzem.
- Nie wystawiaj urządzenia na ekstremalne temperatury ani wilgotność.

Uwaga:
Jeśli urządzenie jest zasilane za pośrednictwem adaptera, użyj adaptera oraz kabla prądu zmiennego dostarczonych wraz z urządzeniem. Nie korzystaj z uszkodzonego gniazdka. Upewnij się, że wtyczka jest prawidłowo wsunięta do gniazdka. Jeśli wtyczka jest poluzowana, może spowodować łuk ognia i wybuch pożaru. W kwestii wymiany gniazdka skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem.

Uwaga:
Urządzenie podłączaj tylko do prawidłowo uziemionych gniazdek z ochronnym bolcem uziemiającym.

Uwaga:
Jeśli urządzenie będzie instalowane na ścianie lub pod sufitem, kieruj się instrukcjami producenta oraz instrukcjami podanymi z instrukcji obsługi urządzenia.

Serwis i konserwacja

- Aby zapobiec ryzyku porażenia prądem elektrycznym lub wybuchu pożaru nie należy wyjmować urządzenia z obudowy – wewnątrz obudowy nie ma żadnych części, które można naprawić lub wyregulować bez odpowiedniego sprzętu i kwalifikacji. Jeżeli urządzenie będzie wymagać regulacji lub naprawy, prosimy skontaktować się z wykwalifikowanym serwisem.
- W przypadku pojawienia się jakichkolwiek niezwykłych zjawisk podczas używania urządzenia, takich jak np. pojawienie się charakterystycznego nieprzyjemnego zapachu palącej się izolacji czy nawet dymu, urządzenie należy natychmiast wyłączyć, odłączyć je od źródła zasilania i nie używać go do momentu uzyskania wyników kontroli przeprowadzonej przez pracowników wyspecjalizowanego serwisu.
- Wszelki serwis należy powierzyć wykwalifikowanemu personelowi. Serwis jest konieczny, jeśli urządzenie zostało w jakikolwiek sposób uszkodzone, np. w przypadku uszkodzenia kabla sieciowego, zalania urządzenia cieczą, przedostania się przedmiotów obcych do wnętrza urządzenia, narażenia urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci, jeśli urządzenie nie działa w zwykły sposób lub jeśli doszło do jego upadku.
- W przypadku naprawy lub wymiany części, dopilnuj, aby technik serwisowy skorzystał z części zalecanych przez producenta lub by części zamienne miały takie same właściwości jak części oryginalne. Nieautoryzowane ekwiwalenty mogą powodować pożar, porażenie prądem lub inne zagrożenia.
- Przed czyszczeniem, przenoszeniem lub innego rodzaju konserwacją odłącz wtyczkę (adapter) od gniazdka sieciowego.
- Urządzenie należy czyścić wyłącznie suchą tkaniną.
- Nie używaj do czyszczenia benzyny, rozcieńczalnika lub innych rozpuszczalników ani ściernych środków czyszczących, druciaków lub gąbek z szorstką powierzchnią.

Uwaga:
Nie wrzucaj urządzenia do zwykłego odpadu komunalnego. Podczas likwidacji przestrzegaj lokalnych przepisów i rozporządzeń.

Pilot zdalnego sterowania i baterie

- Nie narażaj pilota zdalnego sterowania ani baterii na bezpośrednie oddziaływanie promieni słonecznych lub źródeł ciepła takich jak np. kaloryfery, wymienniki ciepła, piecyki lub innych urządzeń (włącznie ze wzmacniaczami) generujących ciepło. Urządzenia nie należy pozostawiać w pobliżu otwartego ognia.
- Zadbaj o to, aby czujnik nie został narażony na działanie silnego źródła światła (np. słonecznego) lub na działanie światła lamp fluorescencyjnych, które mogą obniżyć efektywność i niezawodność zdalnego sterowania.
- Pilota zdalnego sterowania ani baterii nie wolno narażać na działanie kapiącej lub pryskającej wody, nie wolno na nim ustawiać przedmiotów napełnionych cieczami, np. wazonów. Chroń pilota przed zmoknięciem, spryskaniem lub polaniem jakąkolwiek cieczą. Nie należy korzystać z niego na dworze. Nieprzestrzeganie tych zaleceń grozi uszkodzeniem pilota zdalnego sterowania lub baterii.

Ważne zalecenia bezpieczeństwa

- Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wody.
- Zwróć uwagę na wpływ sposobu likwidacji baterii na środowisko naturalne.
- Nieprawidłowe korzystanie z baterii może spowodować wyciek elektrolitu i korozję. Aby pilot działał prawidłowo, należy wykonywać poniższe instrukcje:
  - Należy wkładać baterie w prawidłowym kierunku.
  - Nie należy ładować, ogrzewać, otwierać i zwierać baterii.
  - Nie należy wrzucać baterii do ognia.
  - Nie należy pozostawiać wyładowanych baterii w pilocie.
  - Nie należy używać razem różnych typów baterii oraz baterii nowych i starych.
  - Jeśli pilot nie będzie używany przez dłuższy czas, należy wyjąć baterie, aby zapobiec uszkodzeniu w przypadku wycieku elektrolitu z baterii.
  - Jeśli pilot nie działa prawidłowo lub skrócił się zakres jego oddziaływania, wymień wszystkie baterie na nowe.
  - Jeśli dojdzie do wylania elektrolitu z baterii, odnieś pilot do wyczyszczenia w autoryzowanym serwisie.

Uwaga: W celu ograniczenia ryzyka wybuchu pożaru lub porażenia prądem elektrycznym nie należy narażać urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci.

Uwaga: Baterii nie należy narażać na działanie nadmiernie wysokiej temperatury, np. promieni słonecznych, ognia itp.

Ten symbol oznacza, że urządzenie posiada podwójną izolację pomiędzy niebezpiecznym napięciem z sieci i częściami dostępnymi dla użytkownika. W przypadku serwisowania należy korzystać wyłącznie z identycznych części zamiennych.

SENCOR® **Dodatek do instrukcji obsługi LCD TV**

Zasady postępowania w przypadku pojawienia się na ekranie obrazu statycznego lub czerwonych/ niebieskich/zielonych/czarnych punktów

Statyczny obraz może na stałe uszkodzić wyświetlającą część monitora

- Nie pozostawiaj statycznego obrazu na panelu LCD dłużej niż przez 2 godziny, ponieważ mogłoby to uszkodzić panel. Uszkodzenie to znane jest jako "wypalenie ekranu".
- Podobne uszkodzenie panelu LCD może zostać spowodowane przez statyczne umieszczenie logo stacji telewizyjnej.
- Oglądanie telewizji w formatach 4:3, 16:9 lub podobnych (formaty nie pokrywające całej powierzchni ekranu) przez długi czas może pozostawić ślady na prawej lub lewej krawędzi, ewentualnie po środku obrazu spowodowane różnicami w promieniowaniu światła. Do podobnego uszkodzenia może dojść także podczas odtwarzania DVD lub grania w gry.
- Wyświetlanie obrazu statycznego z gier video lub komputera przez dłuższy czas może spowodować efekt "obrazu trwającego". Aby zapobiec temu efektowi, obniż jasność i kontrast podczas wyświetlania obrazu statycznego.

Uszkodzenia wyświetlacza spowodowane wyżej wymienionymi przyczynami nie są objęte gwarancją!

Na ekranie mogą się pojawiać czerwone/niebieskie/zielone/czarne punkty

- Jest to typowa właściwość wyświetlaczy ciekłokrystalicznych i nie jest wskaźnikiem żadnego problemu. Wyświetlacze LCD są wyprodukowane przy użyciu wysoce precyzyjnej technologii tak, aby zapewnić odbiór delikatnych detali obrazu. Od czasu do czasu na ekranie może pojawić się kilka nieaktywnych punktów jak stały punkt w kolorze czerwonym/niebieskim/zielonym lub czarnym (do 0,001% całkowitej ilości pikseli wyświetlacza). Nie wpływa to w żaden sposób na właściwości i działanie telewizora.

Ważne zalecenia bezpieczeństwa

Uwagi dotyczące złącza USB:

Urządzenie pamięci USB należy podłączać bezpośrednio do urządzenia. Nie korzystaj z kabla przedłużającego USB, aby nie doszło do komplikacji podczas transferu danych i zakłóceń. Wyładowania elektrostatyczne mogą spowodować, że urządzenie przestanie działać. W takim wypadku użytkownik powinien zrestartować urządzenie.

Przed użyciem urządzenia pamięci USB wypróbuj funkcjonalność komunikacji pomiędzy tym urządzeniem a USB oraz prędkość odczytu i zapisu danych.

W celu osiągnięcia maksymalnej prędkości wczytywania danych zalecamy zachowanie defragmentowanej przestrzeni dyskowej. Skorzystaj z systemu plikowego FAT32 z jednym rozdziałem, bez ochrony. Jeśli odczyt i zapis z urządzenia pamięci nie przebiega płynnie, mogą pojawiać się niepożądane efekty, jak na przykład zanikanie obrazu (obraz w kawałkach) lub całych obrazków, zakłócenia dźwięku, a w skrajnych wypadkach zatrzymanie operacji. Nieoczekiwane zachowanie podłączonego urządzenia pamięci, czy ewentualnie obecność wirusów i innych szkodliwych programów, może nawet spowodować zatrzymanie pracy urządzenia i konieczność jego restartowania.

Złącze USB ma charakter standardowy i nie umożliwia zasilania urządzenia USB z wysokim poborem (np. dysków twardych HDD). Skorzystaj z urządzenia z niezależnym zasilaniem i zasilaj je z ich własnych zasilaczy.

Urządzenie zostało skonstruowane tak, aby było maksymalnie kompatybilne z urządzeniami pamięci. Ze względu na dużą rozmaitość urządzeń dostępnych na rynku nie można zagwarantować kompatybilności z każdym urządzeniem USB. W razie pojawienia się problemów spróbuj sformatować urządzenie pamięci bezpośrednio w niniejszym urządzeniu. Jeśli problemy będą trwać nadal, skorzystaj z innego urządzenia pamięci.

Z powodu szerokiej oferty urządzeń USB na rynku nie można zagwarantować kompatybilności urządzenia ze wszystkimi typami urządzeń USB.

Numer produkcyjny urządzenia

Numer produkcyjny urządzenia stanowi wyjątkową informację jednoznacznie identyfikującą Twoje urządzenie.
Numer produkcyjny urządzenia należy zapisać poniżej wraz z innymi danymi koniecznymi do jednoznacznej identyfikacji urządzenia.

Numer fabryczny: _____

Data zakupu: _____

Opis urządzenia

1. Opis urządzenia

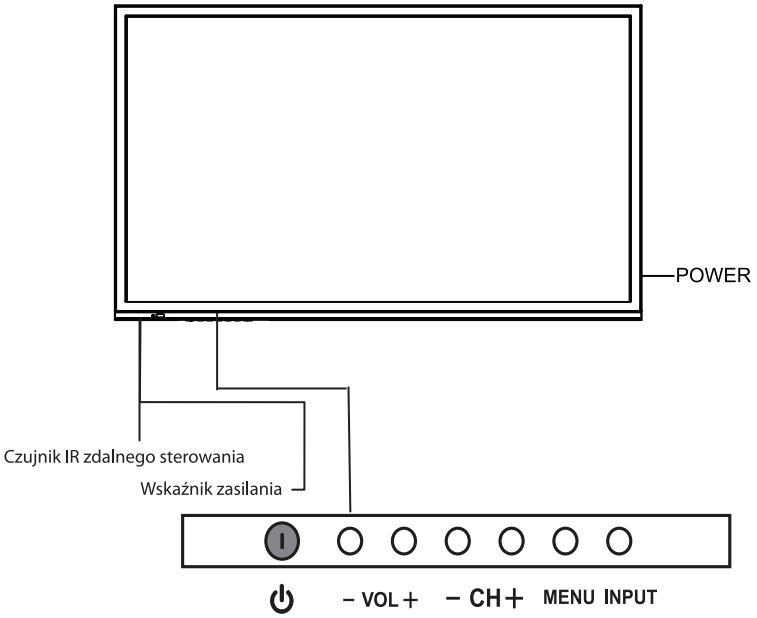

Przycisk ⏻
Włącz telewizor w trybie awaryjnym.

Przycisk VOL +/-
Poprzez ich wciśnięcie zwiększysz/zmniejszysz głośność. V OSD menu działa jak strzałki prawo/lewo.

Przycisk CH +/-
Ich wciśnięcie pozwala na przełączanie pomiędzy poszczególnymi kanałami. V OSD menu działa jak strzałki w górę/ w dół.

Przycisk MENU
Po wciśnięciu tego przycisku w trybie TV na ekranie pokaże się menu główne telewizora LCD.

Przycisk INPUT
Wciśnij, aby wybrać odpowiednie wejście.

Czujnik IR zdalnego sterowania
Skieruj pilot zdalnego sterowania na ten czujnik.

Wskaźnik zasilania
Zielony: Normalny stan włączenia.
Czerwony: Tryb czuwania.

2. Pilot zdalnego sterowania

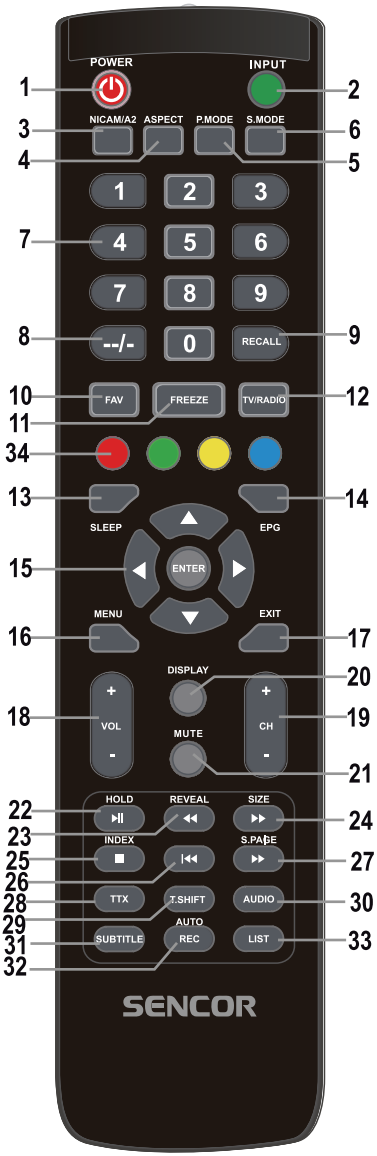

1. Przycisk POWER ⏻
Włącz telewizor w trybie awaryjnym.

2. Przycisk INPUT
Wciśnij, aby wybrać odpowiednie wejście.

3. Przycisk NICAM
Wejście lub wyjście NICAM/A2.

4. Przycisk ASPECT
Wybór proporcji stron, np. 16:9, Zoom, Auto, 4:3

5. Przycisk PMODE
Wciskaj ten przycisk, aby wybrać tryb obrazu.

6. Przycisk SMODE
Wciskaj ten przycisk, aby wybrać tryb obrazu.

7. Przyciski numeryczne 0-9
Wciśnij 0-9, aby wybrać bezpośrednio kanał TV podczas oglądania telewizji. W trybie teletekstu wprowadź numer strony itd.

8. Przycisk --/-
Służy do wprowadzenia numeru kanału z różną ilością cyfr, np. 1 – 11 – 111.

9. Przycisk RECALL
Przycisk przełączania do poprzednio oglądanego kanału.

10. Przycisk FAV
Wciśnij w trybie TV, aby wejść / wyjść do / z menu ulubionych.

11. Przycisk FREEZE (zamrozić)
Zatrzymanie obrazu

12. Przycisk TV/RADIO
Przełączanie pomiędzy trybem telewizora i radia

13. Przycisk SLEEP
Ustawienia czasu automatycznego wyłączania telewizora.

14. Przycisk EPG
Po wciśnięciu tego przycisku zostanie pokazany/ wyłączony elektroniczny przewodnik po programach.

15. Przyciski ▲/▼/◄/►/ENTER
Umożliwiają nawigację po menu na ekranie i ustawienie telewizora zgodnie z własnymi preferencjami.

16. Przycisk MENU
Po wciśnięciu tego przycisku w trybie TV na ekranie pokaże się menu główne telewizora LCD.

17. Przycisk EXIT
Funkcja wyjścia z menu lub ekranu.

18. Przyciski VOL +/-
Poprzez ich wciśnięcie zwiększysz/zmniejszysz głośność.

Pilot zdalnego sterowania

19. Przyciski CH +/-
Ich wciśnięcie pozwala na przełączanie pomiędzy poszczególnymi kanałami.

20. Przycisk DISPLAY
Przycisk służący do pokazywania źródła i informacji o kanałach.

21. Przycisk MUTE
Po wciśnięciu tego przycisku dojdzie do wyciszenia dźwięku. Aby odnowić dźwięk wciśnij ten przycisk ponownie lub wciśnij VOL +.

22. Przycisk HOLD/►II
Przycisk HOLD: przytrzymanie aktualnego ekranu
W trybie MEDIA: Odtwarzanie/pauza lub rozpoczęcie odłożonego w czasie nagrywania.

23. Przycisk REVEAL/◄◄
Przycisk REVEAL: Wciśnij przycisk REVEAL, aby pokazać lub wyłączyć ukryte informacje teletekstu (w zależności od nadawanego sygnału).
Przycisk ◄◄: szybkie odtwarzanie wstecz

24. Przycisk SIZE/►►
Przycisk SIZE: Poprzez wciśnięcie przycisku SIZE zmienisz rozmiar wyświetlania w trybie MEDIA.
Przycisk ►►: szybkie odtwarzanie do przodu

25. Przycisk INDEX/■
Przycisk INDEX: umożliwia wywołanie strony z zawartością teletekstu.
Przycisk ■: Zakończ nagrywanie / odtwarzanie.

26. Przycisk I◄◄
W trybie MEDIA: służy do przejścia do poprzedniej ścieżki

27. Przycisk S.PAGE/►►I
Przycisk S.PAGE: Wciśnij przycisk S.PAGE, aby przedostać się do podstrony teletekstu.
Przycisk ►►I: przejście do następnej ścieżki

28. Przycisk TTX
Włączanie lub wyłączanie teletekstu.
Uwaga: Funkcja teletekstu jest opcjonalna, dostępność przycisku jest zależna od modelu. Informacje w ramach teletekstu są w pełni zależne od nadawcy programu.

29. Przycisk T.SHIFT
Służy do uruchomienia nagrywania z przesunięciem czasowym (tzw. time shift). Funkcja jest dostępna wyłącznie w trybie DTV.

30. Przycisk AUDIO
Tryb DTV/MEDIA: wybór tła muzycznego, o ile jest dostępne.
Tryb ATV: wybór spośród trybów dźwiękowych: Stereo/Dual I/II/Mono.
Inne źródła: wybór lewego / prawego kanału

31. Przycisk SUBTITLE
Przycisk służący do pokazywania / ukrywania napisów w dolnej części ekranu, o ile są one dostępne.

32. Przycisk AUTO / REC
Przycisk AUTO: Służy do automatycznej konfiguracji w trybie PC.
Przycisk REC: Poprzez wciśnięcie tego przycisku uruchomisz nagrywanie. (Tylko w trybie DTV.)

33. Przycisk LIST
Służy do wejścia / wyjścia do / z menu listy kanałów i innych funkcji PVR.

34. ZERWONY, ZIELONY, ŻÓŁTY, NIEBIESKI przycisk:
odpowiada różnym kolorom funkcji w menu lub teletekście. USB MEDIA: NIEBIESKI przycisk - powtórzyć ustawienia i wybór filmów kodowania napisów.

Uwaga:
Wyjmij baterie, jeśli zamierzasz schować urządzenie lub nie będziesz go używać przez dłuższy czas.

- Aby obsługiwać urządzenie za pomocą pilota, skieruj go na odtwarzacz, a następnie wciśnij przycisk obsługujący daną funkcję. Rzeczywisty zasięg pilota wynosi około 5 metrów od odtwarzacza przy wahaniach max. +/- 30° od kierunku prostopadle do czujnika odbiornika zdalnego sterowania, znajdującego się na przedniej stronie urządzenia. Na skutek obniżania mocy baterii zakres działania pilota stopniowo się zmniejsza. W momencie używania pilota pomiędzy pilotem a odtwarzaczem nie mogą znajdować się żadne przeszkody.
- Żywotność baterii w pilocie przeciętnie eksploatowanym wynosi około 1 roku. Po znaczącym skróceniu zakresu zasięgu pilota lub przy problemach z obsługą urządzenia za pomocą pilota wymień w pilocie obie baterie. Jeżeli pilot nie będzie używany przez dłuższy czas, wyjmij z niego obie baterie - wyeliminujesz w ten sposób możliwość uszkodzenia pilota przez ich przypadkowe wylanie.
- Unikaj oddziaływania na urządzenie silnego światła (np. promieni słonecznych lub światła z silnych źródeł fluorescencyjnych/ oszczędnych), które może obniżyć wydajność i niezawodność ultrafioletowego zdalnego sterowania.

Ważna uwaga:
Opis przycisków pilota zdalnego sterowania może mieć 2 warianty, funkcje pozostają bez zmian.
1) Przyciski **OK** i **ENTER –** funkcja jest taka sama.
2) Przyciski ● i **REC –** funkcja jest taka sama.

Podłączenie i regulacja

Podłączenie i regulacja

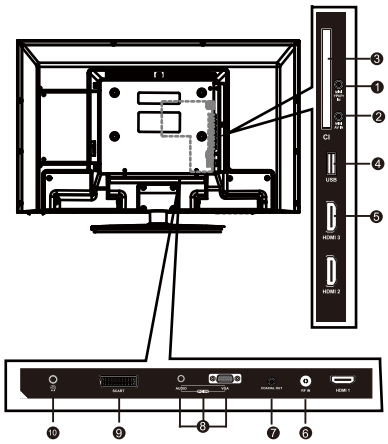

1 MINI YpbPr
2 MINI AV IN (Wejście Mini AV)
3 Interfejs karty CI
4 USB
5 HDMI
6 RF IN (Wejście VF)
7 COAXIAL OUT (Wyjście koncentryczne)
8 PC IN (Wejście do podłączenia komputera)
9 SCART IN (Wejście Scart)
10 EARPHONE (Słuchawki)

Stań montażu

Montaż stoiska według poniższych zdjęciach.

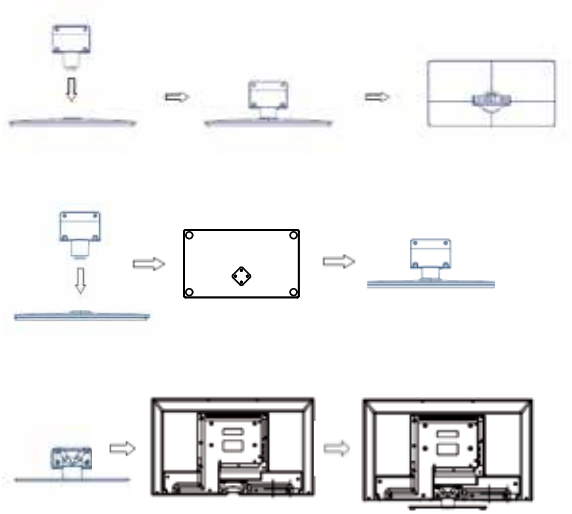

Montażu na ścianie (opcjonalnie)
Uchwyt do montażu na ścianie nie jest częścią tego opakowania.
Przed przystąpieniem do montażu, należy zdemontować podstawkę.
Postępuj zgodnie z instrukcją w książce instrukcji uchwyt do montażu na ścianie.

Podłączenie i regulacja

Instalacja kabla

Przed instalacją i eksploatacją urządzenia dokładnie zapoznaj się z całą instrukcją obsługi.

1. Wyjmij TV z opakowania i postaw go na równym i twardym podłożu.

Uwaga:
Przed podłączeniem lub odłączeniem TV, komputera lub innych urządzeń należy się upewnić, że kabel doprowadzający jest odłączony. Przy odłączaniu kabli zasilających lub sygnałowych trzymaj kabel za końcówkę, nigdy nie ciągnij za kabel.

2. Złącze antenowe IEC można połączyć z wejściem VF telewizora.
3. Wyjściowe złącze AV DVD można połączyć za pomocą kabla AV z wejściem AV telewizora.
4. Jeden koniec kabla VGA podłącz do portu VGA komputera, drugi koniec kabla VGA podłącz do portu VGA telewizora. Na obu końcach dokręć śrubki w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

Uwaga:
Podczas podłączania 15pinowego złącza VGA nie używaj nadmiernej siły, aby nie doszło do uszkodzenia poszczególnych pinów.

5. Jeden koniec kabla HDMI podłącz do urządzenia HDMI, a drugi koniec kabla HDMI podłącz do TV.

Uwaga:
Przy podłączaniu kabla HDMI zadbaj o prawidłową orientację i nie używaj nadmiernej siły, aby nie doszło do uszkodzenia poszczególnych pinów.

6. Upewnij się, że wszystkie kable AV są prawidłowo podłączone do odpowiednich portów.
7. Podłącz do tych złączy wejściowe lub wyjściowe złącze SCART urządzenia peryferyjnego.
8. Podłącz kabel doprowadzający do gniazdka sieciowego o napięciu 110 – 240 V~.

Uwaga:
Zakres dozwolonego napięcia zasilającego tego TV wynosi 110 – 240V~ 50/60 Hz. Nie podłączaj TV do zasilania poza tym zakresem.
Podczas podłączania i odłączania kabla zasilającego trzymaj wtyczkę za izolowaną część, nie dotykając bezpośrednio metalowych fragmentów wtyczki.

Wybór wejścia wstępnego

4. Wybór wejścia wstępnego

Wciśnij przycisk **INPUT**, aby wyświetlić listę źródeł wejściowych.

Za pomocą przycisków ▲/▼ lub **INPUT** wybierz odpowiednie źródło wejściowe.

Wciśnij przycisk **ENTER**, aby potwierdzić wybór źródła wejściowego.

Wciśnij przycisk **EXIT**, aby opuścić menu.

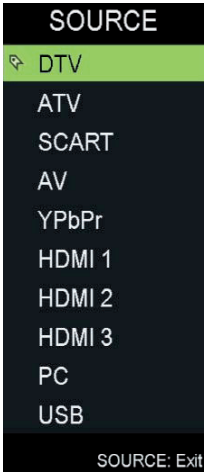

Ustawienia wstępne

5. Ustawienia wstępne

Za pomocą kabla antenowego połącz telewizor (wejście RF-IN) z gniazdem antenowym.

OSD Language (Język OSD)
Za pomocą przycisków ◀/▶ wybierz język menu i wiadomości.

Mode Setting (Ustawienia trybu)
Za pomocą przycisków ◀/▶ wybierz tryb.

Country (Kraj)
Za pomocą przycisków ◀/▶ wybierz kraj instalacji.

Antenna Type (Typ anteny)
Za pomocą przycisków ◀/▶ wybierz typ anteny.

Auto Scan (Automatyczne wyszukiwanie)
Za pomocą przycisków ◀/▶ wybierz tryb: DTV + ATV, DTV lub ATV.

Auto Tuning Status (Stan automatycznego strojenia)
Pierwsze strojenie ma charakter cyfrowy. Aby pominąć strojenie cyfrowe, wciśnij przycisk **MENU**.
Drugie strojenie ma charakter analogowy. Aby pominąć strojenie analogowe, wciśnij przycisk **MENU**.

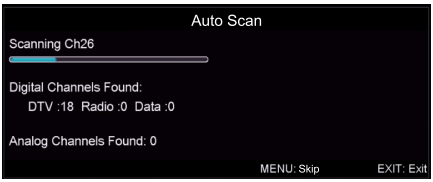

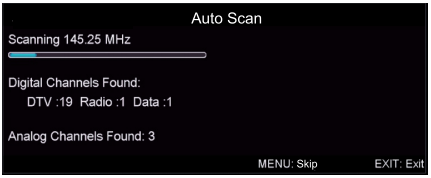

6. Obsługa menu

6.1 Menu Picture (Obraz)

Po wciśnięciu przycisku **MENU** pokaże się menu główne.
Za pomocą przycisków ◄/► wybierz **Picture (Obraz)** i wejdź do menu poprzez wciśnięcie przycisku **ENTER/▼**.

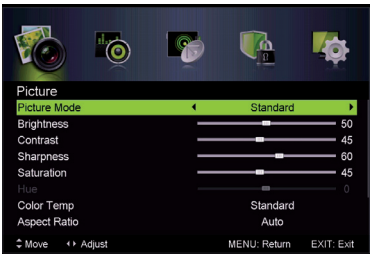

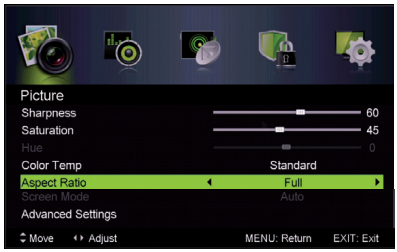

1. Poprzez wciśnięcie przycisku ▲/▼ wybierz odpowiednią opcję, którą chcesz zmienić.
2. Za pomocą przycisku **ENTER/◄/►** dokonaj ustawień.
3. Po zakończeniu ustawień wciśnij przycisk **MENU** , aby zapisać zmiany i powrócić do poprzedniego menu.

Picture Mode (Tryb obrazu)
Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz opcję Picture Mode (Tryb obrazu), a za pomocą przycisków ◄/► wybierz tryb. W menu znajdują się następujące tryby: **Standard (Standardowy), Movie (Film), User (Osobisty), Vivid (Żywy).**

Brightness (Jasność) / Contrast (Kontrast) / Sharpness (Ostrość) / Saturation (Nasycenie) / Hue (Odcień)
Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz opcję, a za pomocą przycisków ◄/► dokonaj ustawień.

Brightness (Jasność)	Ustaw jasność całego obrazu.
Contrast (Kontrast)	Ustaw kontrast obrazu. Cień obrazu pozostaje stały.
Sharpness (Ostrość)	Ustaw ostrość szczegółów obrazu.
Saturation (Nasycenie)	Ustaw nasycenie kolorów.
Hue (Odcień)	Ustaw odcień kolorów przeniesionych w trybie NTSC.

Color Temp (Temperatura kolorów)
Służy do zmiany spektrum kolorów obrazu.
Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz opcję **Color Temp (Temperatura kolorów),** a za pomocą przycisków ◄/► zmień ustawienia. W menu znajdują się następujące tryby: **Standard (Standardowy) / Cool (Zimny) / Warm (Ciepły)**.

Standard (Standardowy)	Dzięki niemu uzyskuje się żywy obraz.
Cool (Zimny)	Dzięki niemu uzyskuje się lekko niebieski odcień obrazu.
Warm (Ciepły)	Dzięki niemu uzyskuje się lekko czerwony odcień obrazu.

Aspect Ratio (Proporcje stron)
Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz opcję **Aspect Ratio (Proporcje stron),** a za pomocą przycisków ◄/► wybierz odpowiednie proporcje stron.

Auto (Automatyczny)	Automatyczne ustawienia proporcji stron w zależności od rozmiarów TV i nadawanego programu.
Full / 4:3 / Zoom 1 / Zoom 2	Wybierz w zależności od zalecanego formatu.

Obsługa menu

Screen Mode (Tryb ekranu)
Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz tryb **HDMI**, a następnie za pomocą przycisków ◄/► wybierz opcję **Auto (Automatyczne), Video (Wideo)** lub **PC (komputer)**. Opcje te są dostępne wyłącznie w trybie **HDMI**.

Advanced Settings (Ustawienia zaawansowane)
Dokonaj zaawansowanych ustawień w celu dostrojenia obrazu.
Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz **Advanced Settings (Ustawienia zaawansowane),** a za pomocą przycisku **ENTER /** ► wejdź do podmenu.

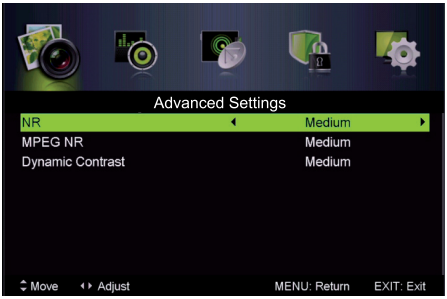

NR (Redukcja szumu)
Ustaw opcję redukcji szumu obrazu. Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz opcję NR, a za pomocą przycisków ◄/► wybierz tryb.
Off (Wyłączone) Redukcja szumu zostanie wyłączona.
Week (Tydzień) Wykrywanie i redukcja niskiego szumu obrazu.
Medium (Średni) Wykrywanie i redukcja średniego szumu obrazu.
Strong (Wysoki) Wykrywanie i redukcja podwyższonego szumu obrazu.

Mpeg NR
Ustaw opcję redukcji szumu obrazu MPEG. Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz opcję NR, a za pomocą przycisków ◄/► wybierz tryb.
Off (Wyłączone) Redukcja szumu zostanie wyłączona.
Week (Tydzień) Wykrywanie i redukcja niskiego szumu obrazu MPEG.
Medium (Średni) Wykrywanie i redukcja średniego szumu obrazu MPEG.
Strong (Wysoki) Wykrywanie i redukcja podwyższonego szumu obrazu MPEG.

Dynamic Contrast (Kontrast dynamiczny)
Automatyczne ustawienia szczegółów i jasności obrazu. Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz opcję **Dynamic Contrast (Kontrast dynamiczny),** a za pomocą przycisków ◄/► wybierz odpowiedni tryb.
Dostępne opcje: **Off (Wyłączone), Week (Tydzień), Medium (Średni), Strong (Wysoki)**.

6.2 Menu Audio (Dźwięk)

Po wciśnięciu przycisku **MENU** pokaże się menu główne.
Za pomocą przycisków ◄/► wybierz opcję Audio **(Dźwięk)** i wejdź do menu poprzez wciśnięcie przycisku **ENTER/▼**.

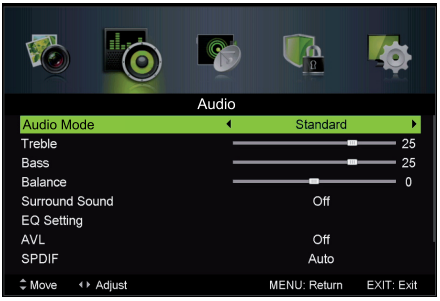

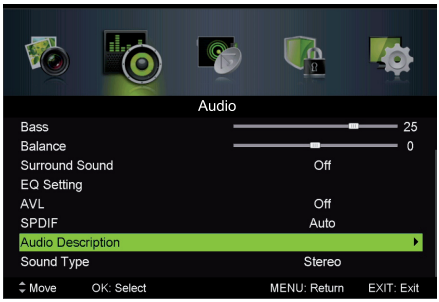

1. Poprzez wciśnięcie przycisku ▲/▼ wybierz odpowiednią opcję, którą chcesz zmienić.
2. Za pomocą przycisku **ENTER/◄/►** dokonaj ustawień.
3. Po zakończeniu ustawień wciśnij przycisk **MENU** , aby zapisać zmiany i powrócić do poprzedniego menu.

Sound Mode (Tryb dźwięku)
Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz opcję Sound Mode (Tryb dźwiękowy), a za pomocą przycisków ◄/► wybierz tryb dźwięku. Dostępne opcje: **Music (Muzyka), Personal (Osobiste), Movie (Film)**.

Treble (Soprany) / Bass (Basy) / Balance (Balans)
Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz opcję, a za pomocą przycisków ◄/► dokonaj ustawień.

Treble (Soprany) Umożliwia ustawienie wysokich tonów dźwięku. Podwyższenie lub obniżenie wysokich tonów.

Bass (Basy) Umożliwia ustawienie niskich tonów dźwięku. Podwyższenie lub obniżenie niskich (głębokich) tonów.

Balance (Balans) Umożliwia ustawienie zrównoważenia lewego i prawego głośnika w celu osiągnięcia odpowiedniego odbioru.

Surround Sound (Dźwięk przestrzenny)
Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz opcję **Surround Sound (Dźwięk przestrzenny),** a za pomocą przycisków ◄/► wybierz opcję **On (Włączone)** lub **Off (Wyłączone)**.

EQ Setting (Ustawienia korektora)
Możesz dokonać wyboru spośród 7 pasm korektora.
Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz **EQ Settings (Ustawienia korektora),** a za pomocą przycisku **ENTER / ►** wejdź do podmenu.

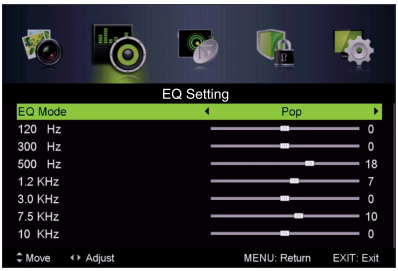

EQ Mode (Tryb korektora)
Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz opcję EQ Mode (Tryb korektora), a za pomocą przycisków ◄/► wybierz tryb. Dostępne opcje: **Off (Wyłączone), Rock (Muzyka rockowa), Pop (Muzyka pop), Jazz (Muzyka jazzowa), User (Ustawienia użytkownika)**.

Obsługa menu

AVL (Automatyczne sterowanie głośnością)
Umożliwia ustawienie funkcji automatycznego sterowania głośnością. Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz opcję **AVL,** a następnie za pomocą przycisków ◄/► wybierz opcję **On (Włączone)** lub **Off (Wyłączone)**.

SPDIF
Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz opcję **SPDIF,** a następnie za pomocą przycisków ◄/► wybierz opcję **Off (Wyłączone) / Auto (Automatyczne) / PCM**.

Audio Description (Opis dźwięku)
Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz opcję Audio **Description (Opis dźwięku),** a następnie za pomocą przycisku **ENTER /** ► wejdź do podmenu.

Można w nim włączyć (On) Audio Description lub wyłączyć je (Off) i ustawić stosunek głośności zwykłej ścieżki dźwiękowej i ścieżki opisu audio.

Uwaga:
Opis dźwięku jest dostarczany przez stację TV. Sprawdź, które stacje TV i programy są wyposażone w opis dźwięku.

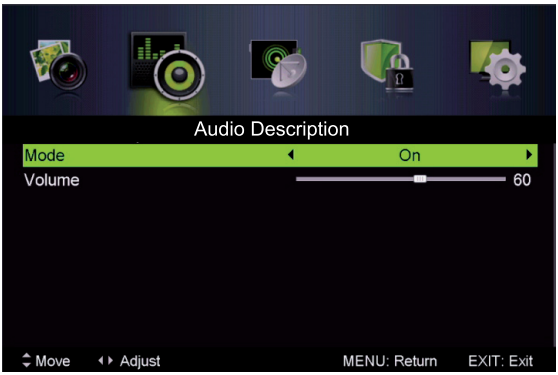

Mode (Tryb)
Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz opcję **Mode (Tryb),** a następnie za pomocą przycisków ◄/► ustaw opcję **On (Włączone)** lub **Off (Wyłączone)**. Po włączeniu trybu głośność może zostać ustawiona przez użytkownika.

Sound Type (Typ dźwięku)
Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz opcję Sound Type (Typ dźwięku), a następnie za pomocą przycisków ◄/► wybierz tryb. Dostępne opcje: **Stereo / Dual I, Dual II, Mixed (połączony)**.

6.3 Menu Channel (Kanał)

Po wciśnięciu przycisku **MENU** pokaże się menu główne.
Za pomocą przycisków ◄/► wybierz opcję Channel **(Kanał)** i wejdź do menu poprzez wciśnięcie przycisku **ENTER/▼**.

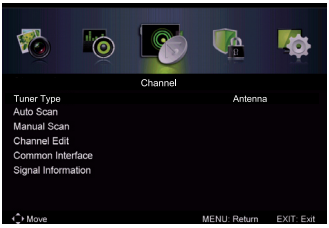

1. Poprzez wciśnięcie przycisku ▲/▼ wybierz odpowiednią opcję, którą chcesz zmienić.
2. Wejdź do podmenu poprzez wciśnięcie przycisku ENTER.
3. Po zakończeniu ustawień wciśnij przycisk **MENU** , aby zapisać zmiany i powrócić do poprzedniego menu.

Tuner Type (Typ tunera)
Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz opcję **Tuner Type (Typ tunera),** a następnie za pomocą przycisków ◄/► wybierz opcję **Antenna (Antena)** lub **Cable (Kabel)**.

Auto Scan (Automatyczne wyszukiwanie)
Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz opcję Auto Scan **(Automatyczne wyszukiwanie),** a następnie za pomocą przycisku **ENTER /** ► wejdź do podmenu.

Typ tunera Antena

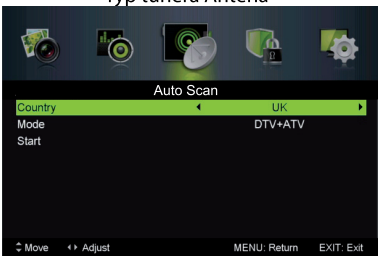

Typ tunera Kabel

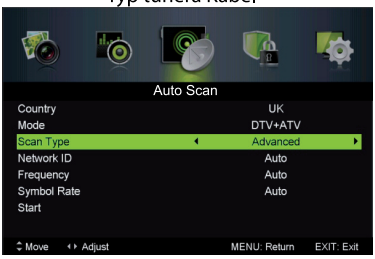

Country (Kraj)
Za pomocą przycisków ◄/► wybierz kraj.

Mode (Tryb)
Za pomocą przycisków ◄/► wybierz tryb.

Scan Type (Typ wyszukiwania)
Za pomocą przycisków ◄/► wybierz typ wyszukiwania. **Advanced (Zaawansowany), Quick (Szybki), Full (Pełny)**.

Network ID (Sieć ID)
Za pomocą przycisków ◄/► wybierz typ sieci ID. **Auto** (Automatyczne) lub wprowadź wartość liczbową.

Frequency (Częstotliwość)
Za pomocą przycisków ◄/► wybierz częstotliwość. **Auto** (Automatyczne) lub wprowadź wartość liczbową.

Symbol Rate (Prędkość symboli)
Za pomocą przycisków ◄/► wybierz proporcje symboli. **Auto** (Automatyczne) lub wprowadź wartość liczbową.

Obsługa menu

Start
Wciśnij przycisk **ENTER/►**, aby uruchomić automatyczne wyszukiwanie. Telewizor wyszuka najpierw kanały cyfrowe, a następnie analogowe. Przed uruchomieniem automatycznego wyszukiwania należy dokonać wyboru anteny. Niewłaściwe ustawienie anteny może spowodować, że nie zostaną znalezione żadne kanały. Liczba znalezionych kanałów nie zawiera kanałów kodowanych.

Manual Scan (Wyszukiwanie ręczne)
Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz opcję Manual Scan **(Wyszukiwanie ręczne),** a następnie za pomocą przycisku **ENTER /** ► wejdź do podmenu.

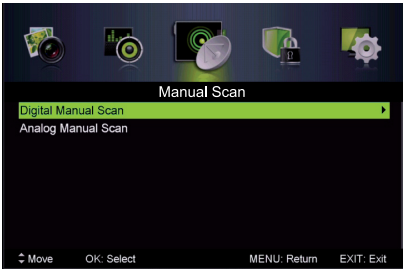

Digital Manual Scan (Cyfrowe wyszukiwanie ręczne)
Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz opcję Digital Manual Scan **(Cyfrowe wyszukiwanie ręczne),** a następnie za pomocą przycisku **ENTER /** ► wejdź do podmenu.

Typ tunera Antena

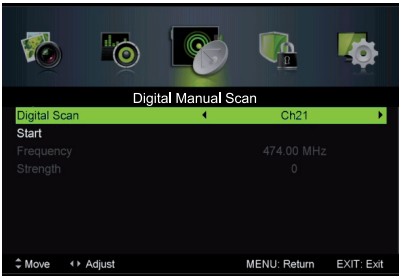

Typ tunera Kabel

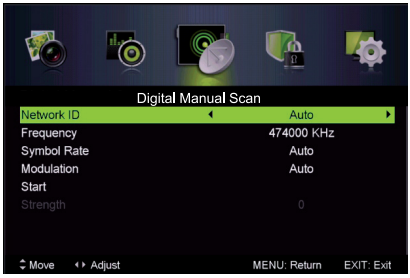

Network ID (Sieć ID)
Za pomocą przycisków ◄/► wybierz typ sieci ID: **Auto** (Automatyczne) lub wprowadź wartość liczbową.

Frequency (Częstotliwość)
Za pomocą przycisków ◄/► wybierz częstotliwość: **Auto** (Automatyczne) lub wprowadź wartość liczbową.

Symbol Rate (Prędkość symboli)
Za pomocą przycisków ◄/► wybierz proporcje symboli. **Auto** (Automatyczne) lub wprowadź wartość liczbową.

Modulation (Modulacja)
Za pomocą przycisków ◄/► wybierz typ modulacji: **Auto (Automatyczna), 16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM, 256QAM.**

Start
Wciśnij przycisk **ENTER/►**, aby uruchomić automatyczne wyszukiwanie.

Analog Manual Scan (Analogowe wyszukiwanie ręczne)
Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz opcję Analog Manual Scan **(Analogowe wyszukiwanie ręczne),** a następnie za pomocą przycisku **ENTER /** ▶ wejdź do podmenu.

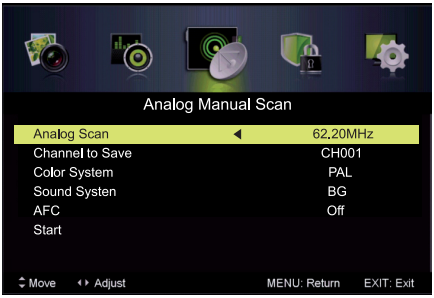

Analog Scan (Wyszukiwanie analogowe)
Za pomocą przycisków ◀/▶ wybierz **Analog Scan (Wyszukiwanie analogowe).**

Color System (System kolorów)
Za pomocą przycisków ◀/▶ wybierz system kolorów: **Auto (Automatyczny), PAL** lub **SECAM.**

Sound System (System dźwiękowy)
Za pomocą przycisków ◀/▶ wybierz system dźwiękowy: **Auto (Automatyczny), DK, BG, I** lub **L**.

Modulation (Modulacja)
Za pomocą przycisków ◀/▶ wybierz typ modulacji: **Auto (Automatyczna), 16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM, 256QAM.**

AFC (Automatyczne dostrajanie)
Za pomocą przycisków◀/▶ wybierz opcję **On (Włączone)** lub **Off (Wyłączone)**.

Start
Wciśnij przycisk **ENTER/**▶, aby uruchomić wyszukiwanie.

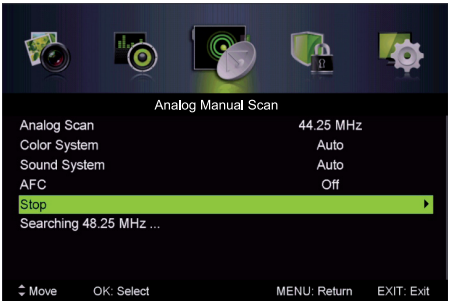

Obsługa menu

Channels Edit (Edycja kanałów)
Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz **opcję Channel Edit (Edycja kanałów),** a za pomocą przycisku **ENTER /** ▶ wejdź do podmenu.

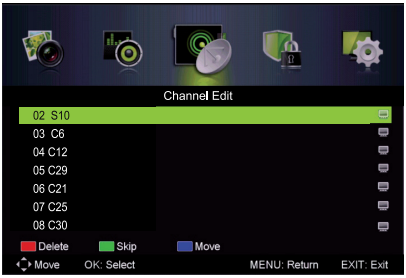

Kolorowe przyciski służą jako skróty klawiszowe do programowania kanałów. Najpierw za pomocą przycisków ▲/▼ zaznacz kanał, który chcesz usunąć, przesunąć lub pominąć, a następnie:

- **Za pomocą czerwonego** przycisku usuń kanał.
- **Za pomocą zielonego** przycisku ustaw funkcję pomijania kanału.
- **Za pomocą niebieskiego** przycisku zaznacz kanał przeznaczony do przesunięcia. Następnie za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz miejsce, w które chcesz przesunąć kanał.

Common Interface (Interfejs CI)
Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz opcję **Common Interface (Interfejs CI),** a następnie za pomocą przycisku **ENTER** wejdź do podmenu. Tryb jest dostępny, o ile karta CI jest włożona w trybie DTV.

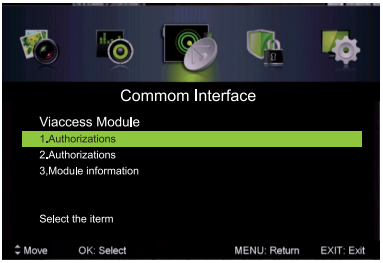

Signal Information (Informacje o sygnale)
Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz opcję **Signal Information (Informacje o sygnale),** a następnie za pomocą przycisku ENTER wejdź do podmenu wyświetlania szczegółowych informacji o sygnale. Ta funkcja jest dostępna wyłącznie w trybie DTV.

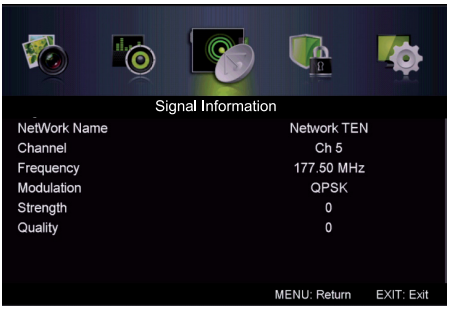

6.4 Menu Lock (Zamek)

Po wciśnięciu przycisku **MENU** pokaże się menu główne. Za pomocą przycisków ◄/► wybierz opcję Lock System **(Zamek)** i wejdź do menu poprzez wciśnięcie przycisku **ENTER/▼**.

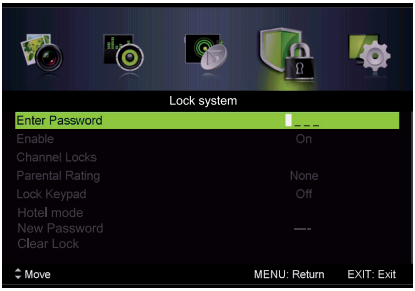

1. Poprzez wciśnięcie przycisku ▲/▼ wybierz odpowiednią opcję, którą chcesz zmienić.
2. Za pomocą przycisku **ENTER/◄/►** wejdź do podmenu.
3. Po zakończeniu ustawień wciśnij przycisk **MENU** , aby zapisać zmiany i powrócić do poprzedniego menu.

Początkowe hasło fabryczne to 0000. Jeśli zapomnisz, jakie hasło nastawiłeś, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.

Enable (Umożliwić)
Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz opcję **Enable (Umożliwić),** a następnie za pomocą przycisków ◄/► ustaw opcję **On (Włączone)** lub **Off (Wyłączone)**.
Podmenu **Channel Locks (Blokada kanałów), Parental Rating (Ustawienia rodzicielskie)** i **Lock Keypad (Zamknięta klawiatura)** są dostępne, jedynie jeśli funkcja **Enable (Umożliwić)** jest włączona (On).

Channel Locks (Blokada kanałów)
Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz **opcję Channel Locks (Blokada kanałów),** a następnie za pomocą przycisku **ENTER /** ► wejdź do podmenu.

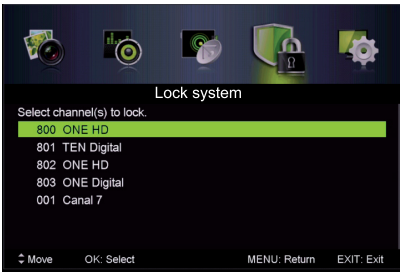

Parental Rating (Ustawienia rodzicielskie)
Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz opcję **Parental Rating (Ustawienia rodzicielskie),** a za pomocą przycisków ◄ **/** ► wprowadź odpowiednią wartość.

Lock Keypad (Zamknięta klawiatura)
Służy do zablokowania przycisków w celu uniemożliwienia niepożądanego użycia lub ustawień, np. przez małe dzieci. Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz opcję **Lock Keypad (Zamknięta klawiatura),** a następnie za pomocą przycisków ◄/► wybierz opcję **On (Włączone)** lub **Off (Wyłączone)**.

New Password (Nowe hasło)
Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz opcję **New Password (Nowe hasło),** a następnie wprowadź 4cyfrową liczbę. Hasło należy wprowadzić dwa razy.

Reset
Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz opcję **Reset,** a następnie za pomocą przycisku **ENTER /** ► wejdź do menu automatycznego wyszukiwania.

Obsługa menu

6.5 Menu Setup (Ustawienia)

Po wciśnięciu przycisku **MENU** pokaże się menu główne.
Za pomocą przycisków ◄/► wybierz opcję Setup **(Ustawienia)** i wejdź do menu poprzez wciśnięcie przycisku **ENTER/▼**.

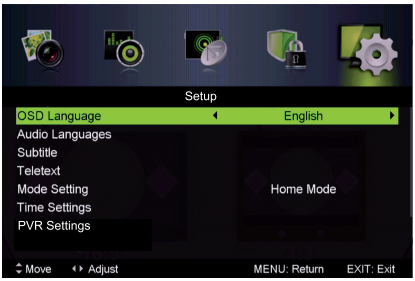

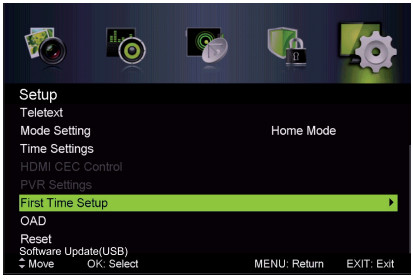

1. Poprzez wciśnięcie przycisku ▲/▼ wybierz odpowiednią opcję, którą chcesz zmienić.
2. Za pomocą przycisku **ENTER/◄/►** wejdź do podmenu.
3. Po zakończeniu ustawień wciśnij przycisk **MENU** , aby zapisać zmiany i powrócić do poprzedniego menu.

OSD Language (Język OSD)
Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz opcję **OSD Language (Język OSD),** a za pomocą przycisków ◄/► dokonaj ustawień.

Audio Languages (Języki audio)
Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz opcję **Audio Languages (Języki audio),** a następnie za pomocą przycisku **ENTER** wejdź do podmenu.
Za pomocą przycisków ▲/▼/◄/► wybierz pierwszy (Audio Primary Language) i drugi (Audio Secondary Language) język audio.

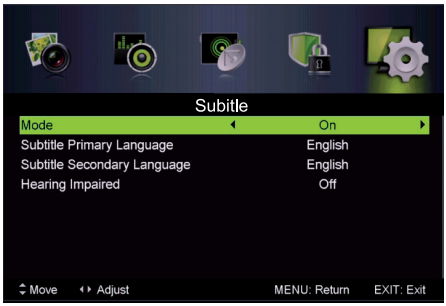

Subtitle (Napisy)
Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz opcję **Subtitle (Napisy),** a następnie za pomocą przycisku **ENTER** wejdź do podmenu.

Mode (Tryb)
Za pomocą przycisku ▲/▼ wybierz opcję **Mode (Tryb),** a następnie za pomocą przycisków ◄/► wybierz opcję **On (Włączone)** lub **Off (Wyłączone)**.
Za pomocą przycisków ▲/▼/◄/► wybierz pierwszy (Subtitle Primary Language) i drugi (Subtitle Secondary Language) język napisów.

Hearing Impaired (Napisy dla osób niesłyszących)
Za pomocą przycisków▲/▼ wybierz opcję **Hearing Impaired (Napisy dla osób niesłyszących),** a następnie za pomocą przycisków ◄/► wybierz opcję On (Włączone) lub **Off (Wyłączone)**.

Obsługa menu

Teletekst
Teletekst jest dostępny wyłącznie w trybie DVT lub ATV.
Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz **opcję Teletekst,** a następnie za pomocą przycisku **ENTER /** ▶ wejdź do podmenu.

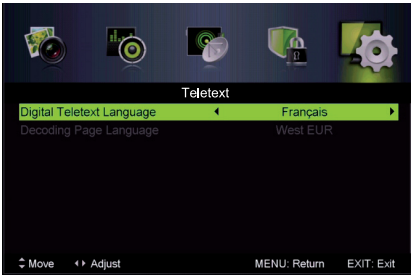

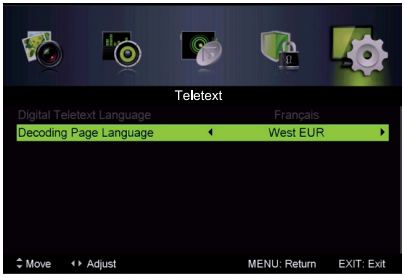

W trybie DTV wybierz za pomocą przycisków ◀/▶ opcję**Digital Teletext Language (Cyfrowy język teletekstu)**.

W trybie ATV za pomocą przycisków ◀/▶ wybierz opcję **Decoding Page Language (Strona języka dekodowania)**.

Mode Setting (Ustawienia trybu)
Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz opcję **Mode Setting (Ustawienia trybu)**.
Do celów standardowego użycia wybierz **Dom**, do celów prezentacji w sklepie wybierz **Sklep**.

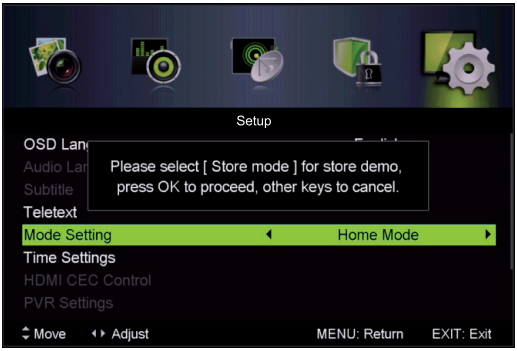

Time Setting (Ustawienia czasu)
Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz opcję Time Setting **(Ustawienia czasu),** a za pomocą przycisku **ENTER /** ▶ wejdź do podmenu.

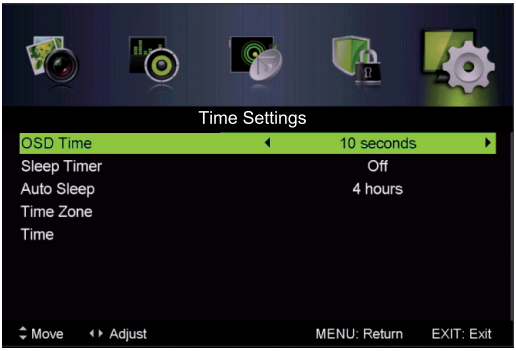

Obsługa menu

OSD Time (Czas wyświetlania OSD)
Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz opcję **OSD Time (Czas wyświetlania OSD),** a za pomocą przycisków ◄/► ustaw wartość. Dostępne opcje: **Off (Wyłączone), 10 sekund, 20 sekund, 30 sekund, 60 sekund**.

Sleep Timer (Timer wyłączania)
Ustaw czas na timerze, po którym telewizor automatycznie się wyłączy.
Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz opcję **Sleep Timer (Timer wyłączania),** a za pomocą przycisków ◄/► ustaw wartość. Dostępne opcje: **Off (Wyłączone), 5 minut, 15 minut, 30 minut, 60 minut, 90 minut, 120 minut, 240 minut**.

Auto Sleep (Automatyczne wyłączanie)
Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz opcję **Auto Sleep (Automatyczne wyłączanie),** a za pomocą przycisków ◄/► ustaw wartość **Off (Wyłączone), 3 godziny, 4 godziny lub 5 godzin.**

Time Zone (Strefa czasowa)
Ustaw strefę czasową, w której się znajdujesz.
Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz opcję Time Zone **(Strefa czasowa),** a następnie za pomocą przycisku **ENTER /** ► wejdź do podmenu.

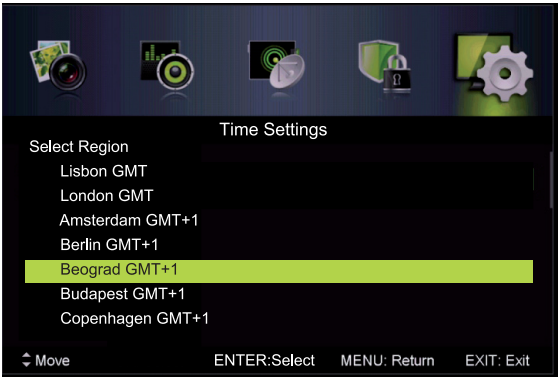

Time (Czas)
Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz **opcję Time (Czas),** a następnie za pomocą przycisku **ENTER /** ► wejdź do podmenu.

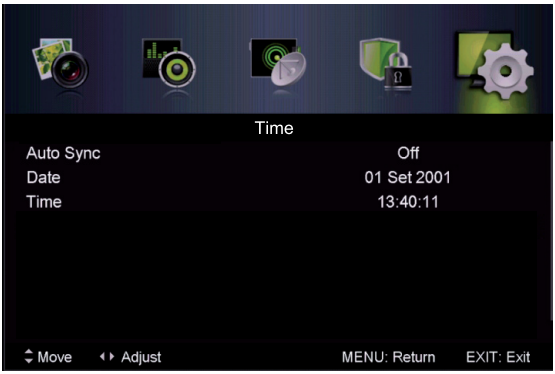

Ustaw opcję **Auto Sync (Automatyczna synchronizacja)** na **Off (Wyłączone)**, **opcję On/Off Timer (Timer wyłączania/włączania)** na **On (Włączone),** a następnie możesz ustawić czas ręcznie.

Obsługa menu

Uwaga:
W razie przerwy w dostawie prądu zegar zostanie zresetowany i trzeba będzie dokonać jego ustawień na nowo.

PVR Setting (Ustawienia PVR)
Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz opcję PVR Setting **(Ustawienia PVR),** a następnie za pomocą przycisku **ENTER** wejdź do podmenu. System sprawdzi, czy urządzenie USB zostało podłączone.

First Time Setup (Pierwotne ustawienia)
Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz opcję First Time Setup **(Pierwotne ustawienia),** a następnie za pomocą przycisku **ENTER** wejdź do podmenu.

OAD
Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz opcję OAD**,** a następnie za pomocą przycisku **ENTER** wejdź do podmenu.

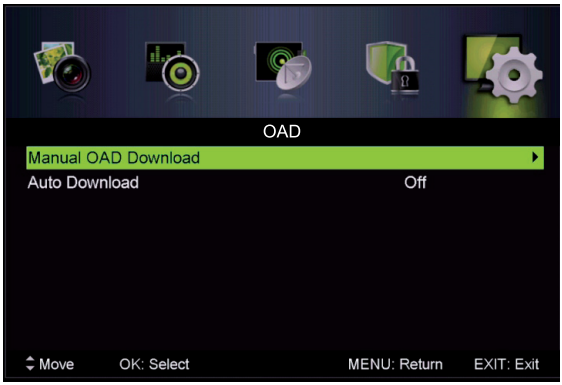

Obsługa menu

Manual OAD Download (Ręcznie pobieranie OAD)
Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz opcję Manual Download OAD (Ręczne pobieranie OAD), a następnie za pomocą przycisku **ENTER** wejdź do podmenu.

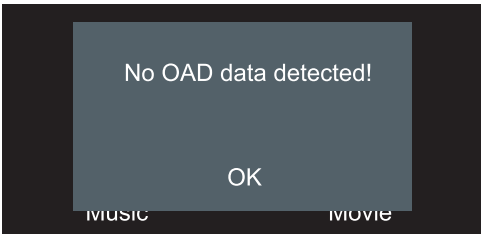

Auto Download (Automatyczne pobieranie)
Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz opcję **Auto Download (Automatyczne pobieranie),** a za pomocą przycisków ◄/► wybierz opcję **On (Włączone)** lub **Off (Wyłączone)**.

Reset (Resetowanie)
Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz opcję Reset (Resetowanie)**,** a następnie za pomocą przycisku **ENTER** wejdź do podmenu.

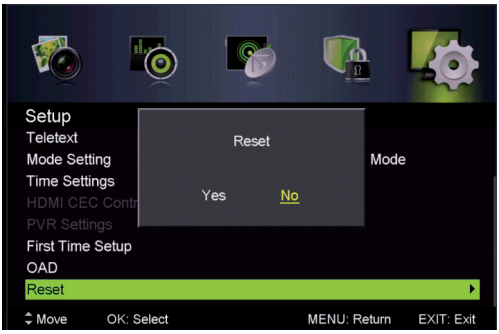

Zostaniesz poproszony o potwierdzenie funkcji resetowania. Wybierz **Yes (Tak),** aby dokonać resetowania.

Menu EPG

Wciśnij przycisk **EPG** na pilocie zdalnego sterowania, aby wejść do menu EPG.

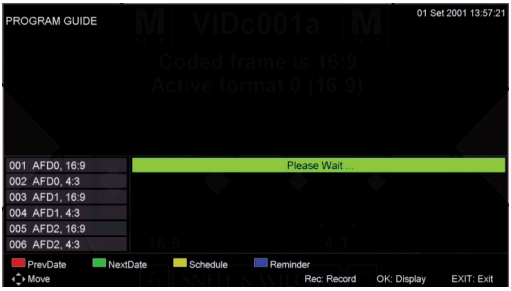

Uwaga: Informacje zawarte w menu EPG są zależne od operatora danego kanału.

6.6 Menu PC Setting (Ustawienia PC)

Naciśnij przycisk **INPUT**, aby wybrać tryb PC.
Naciśnij przycisk **MENU**, aby wyświetlić menu główne.
Naciśnij ◄/► , aby wybrać **PC SETTING** (Konfiguracja komputera).

Obsługa menu

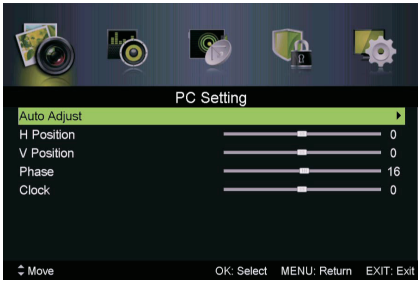

1. Naciśnij przycisk ▼/▲, aby wybrać odpowiednią opcję, aby dostosować ustawienia PC.
2. Naciśnij **ENTER**, aby wejść do menu edycji.
3. Po ustawieniu , naciśnij przycisk **MENU**, aby powrócić do poprzedniego menu.

Auto Adjust (Automatyczna regulacja)
Naciśnij **ENTER** /►, aby automatycznie dostosować obrazu do optymalnej pozycji obrazu.

H Position (Pozycja pozioma)
Regulacji pozycji poziomej obrazu.

V Position (Pozycja pionowa)
Wyregulować położenie pionowe obrazu .

Phase (Faza)
Ustawienie poziome linie zakłócające .

Clock (Zegar)
Dostosuj pionowe linie zakłócające .

Uwagi:
1. Ostrość, nasycenie i zaawansowane ustawienia w menu obrazu jest wyłączony.
2. Opis audio i dźwięku są łamane Menu dźwięku.
3. Zamki kanały i kontrola rodzicielska w menu LOCK jest wyłączony.
4. Języki dla audio, napisów , teletekstu i ustawienia PVR w ustawieniach menu są wyłączone.
5. Tryb PC nie oferuje kanały.

ATV / SCART / HDMI / AV / YPbPr

1. Opcja **Screen Mode (Tryb ekranu) w menu Picture (Obraz)** jest dostępny tylko w trybie **HDMI Input (wejście HDMI)**.
2. **Opcje Audio Description (Opis audio) i Sound Type (Typ dźwięku)** nie są dostępne w menu Audio (Dźwięk)**.**
3. Tryby SCART, HDMI i AV / YPbPr **nie obsługują menu Channel (Kanał).**
4. **Opcje Parental Rating (Ustawienia rodzicielskie) i Channel Locks (Blokada kanałów) w menu Lock (Zamek)** nie są dostępne dla trybów SCART, HDMI i AV / YPbPr**.** Opcja Parental Rating (Ustawienia rodzicielskie) nie jest dostępna dla trybu ATV**.**
5. **Opcje Audio Language (Język audio)**, Subtitle (Napisy) i PVR Setting (Ustawienia PVR) w menu Setup (Ustawienia) nie są dostępne dla trybów SCART i AV**.** Opcje Audio Language (Język audio), Subtitle (Napisy),Teletekst i PVR Setting (Ustawienia PVR) w menu Setup (Ustawienia) nie są dostępne dla trybu HDMI / YPbPr.

Obsługa USB

7. Obsługa USB

Przed wejściem do menu **USB** należy najpierw włożyć urządzenie USB, a następnie wcisnąć przycisk **INPUT** oraz wybrać źródło wejściowe **USB**.

Za pomocą przycisków ◄/► wybierz **USB** jako źródło wejściowe i wciśnij przycisk **ENTER,** aby wejść do podmenu.

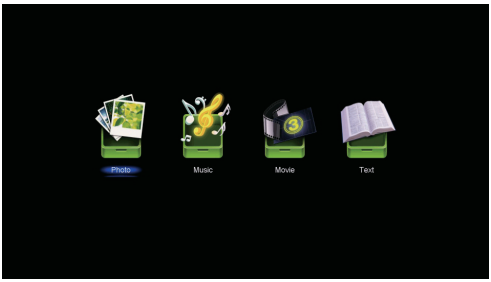

Za pomocą przycisków ◄/► wybierz **odpowiednią opcję i wciśnij przycisk ENTER,** aby wejść do podmenu.

7.1 Photo (Zdjęcia)

Za pomocą przycisków ◄/► wybierz opcję Photo (Zdjęcia) z menu głównego**,** a następnie za pomocą przycisku **ENTER** wejdź do podmenu.
Za pomocą przycisków ◄/► wybierz drive dysk, a za pomocą przycisku **ENTER** wejdź do menu dysku.
Za pomocą przycisków ◄/► wybierz opcję powrotu do poprzedniego menu.

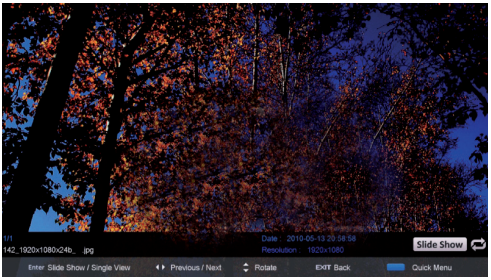

7.2 Music (Muzyka)

Za pomocą przycisków ◄/► wybierz opcję Music (Muzyka) z menu głównego**,** a następnie za pomocą przycisku **ENTER** wejdź do podmenu.
Za pomocą przycisków ◄/► wybierz drive dysk, a za pomocą przycisku **ENTER** wejdź do menu dysku.
Za pomocą przycisków ◄/► wybierz opcję powrotu do poprzedniego menu.

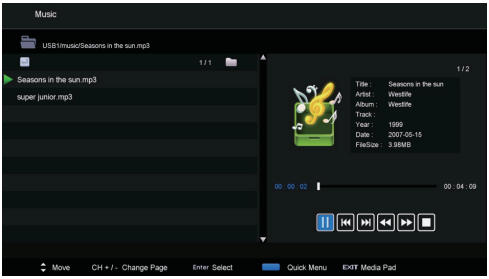

Po podkreśleniu wybranej opcji po prawej stronie pokażą się informacje o pliku.

7.3 Movie (Film)

Za pomocą przycisków ◄/► wybierz opcję Movie (Film) z menu głównego**,** a następnie za pomocą przycisku **ENTER** wejdź do podmenu.
Za pomocą przycisków ◄/► wybierz drive dysk, a za pomocą przycisku **ENTER** wejdź do menu dysku.
Za pomocą przycisków ◄/► wybierz opcję powrotu do poprzedniego menu.

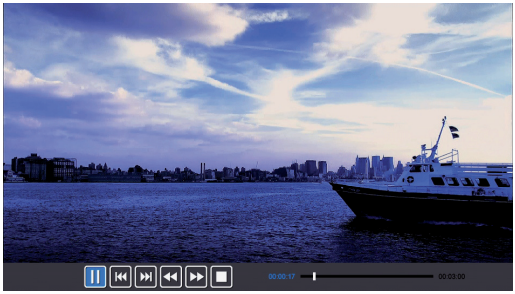

7.4 Text (Tekst)

Za pomocą przycisków ◄/► wybierz opcję Text (Tekst) z menu głównego**,** a następnie za pomocą przycisku **ENTER** wejdź do podmenu.
Za pomocą przycisków ◄/► wybierz drive dysk, a za pomocą przycisku **ENTER** wejdź do menu dysku.
Za pomocą przycisków ◄/► wybierz opcję powrotu do poprzedniego menu.

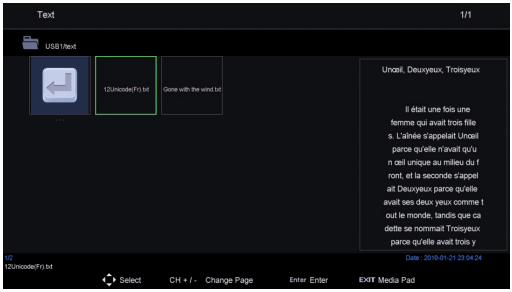

Po podkreśleniu wybranej opcji po prawej stronie pokażą się informacje o pliku.

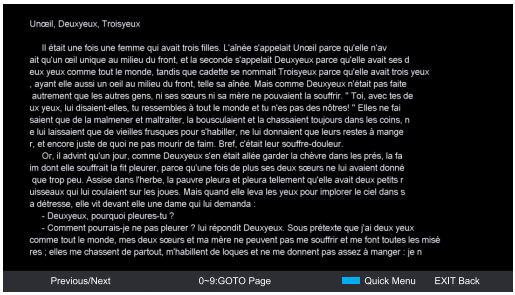

Przewodnik po rozwiązywaniu problemów

8. Przewodnik po rozwiązywaniu problemów

Rozwiązywanie problemów

Zanim zwrócisz się o pomoc do serwisu, dokonaj następującej prostej kontroli. Jeśli problemy nie ustąpią, odłącz TV i zadzwoń do serwisu.

PROBLEM	PROPOZYCJA ROZWIĄZANIA
Brak obrazu i dźwięku	- Sprawdź, czy kabel doprowadzający jest włączony do gniazdka elektrycznego. - Sprawdź, czy wcisnąłeś przycisk POWER na panelu czołowym odbiornika TV. - Sprawdź ustawienia jasności i kontrastu.
Normalny obraz, brak dźwięku.	- Sprawdź głośność. - Czy dźwięk nie jest wyciszony? Wciśnij przycisk MUTE. - Wypróbuj inny kanał, problem może dotyczyć nadawania sygnału. - Czy kable audio są prawidłowo podłączone?
Nie działa pilot zdalnego sterowania.	- Sprawdź, czy pomiędzy telewizorem a pilotem zdalnego sterowania nie znajduje się jakaś przeszkoda. - Czy baterie są włożone prawidłowo? - Czy tryb sterowania jest nastawiony prawidłowo: TV, VCR itd.? - Włóż nowe baterie.
TV nagle się wyłącza.	- Czy nie jest nastawiony wyłącznik czasowy? - Sprawdź ustawienia zasilania. Przerwa w zasilaniu. - Jest włączona funkcja automatycznego wyłączania i nastawiona stacja nie nadaje żadnego sygnału, ewentualnie pilot zdalnego sterowania nie był przez dłuższy czas używany.
Po włączeniu obraz pokazuje się powoli.	- Jest to zjawisko normalne, podczas procesu uruchamiania urządzenia obraz jest wyłączony. Jeśli obraz nie pokaże się po pięciu minutach, zwróć się o pomoc do serwisu.
Brak kolorów lub niewłaściwe kolory lub zły obraz	- Ustaw kolory w menu wyboru. - Zachowaj dostateczną odległość pomiędzy telewizorem a nagrywarką wideo. - Wypróbuj inny kanał, problem może dotyczyć nadawania sygnału. - Czy kable wideo są prawidłowo podłączone? - Uruchom jedną z funkcji służących do odnowienia jasności obrazu.
Pas poziomy/pionowy lub drgający obraz.	- Sprawdź, czy nie dochodzi do lokalnych zakłóceń, np. na skutek oddziaływania innych urządzeń elektrycznych.
Zły odbiór niektórych kanałów	- Problemy ze stacją lub telewizją kablową. Nastaw inną stację lub inną częstotliwość tej samej stacji. - Sygnał stacji jest słaby lub zakłócony. Przekręć antenę lub oddaj ją do kontroli. (Zła antena jest najczęstszą przyczyną kłopotów z odbiorem sygnału). - Znajdź źródło ewentualnych interferencji.
Kreski lub paski na obrazie	- Sprawdź antenę (przekręć antenę).
Brak wyjścia z jednego z głośników	- Ustaw zrównoważenie w menu wyboru.

Uwaga:
Problem z trybem VGA (tylko dla trybu VGA).

Przewodnik po rozwiązywaniu problemów

PROBLEM	PROPOZYCJA ROZWIĄZANIA
Sygnał jest poza zakresem.	- Ustaw rozdzielczość, częstotliwość poziomą lub pionową. - Sprawdź, czy nie jest poluzowany kabel sygnału. - Skontroluj źródło wejściowe.
Pionowy pas w tle i poziomy szum oraz nieprawidłowa pozycja obrazu.	- Uruchom automatyczne ustawienia lub zmień ustawienia czasu, fazy lub pozycję pionową czy poziomą.
Niestałe kolory lub obraz w jednym kolorze.	- Sprawdź kabel sygnałowy. - Przeinstaluj kartę wideo w PC.

Konserwacja

Dzięki odpowiedniej konserwacji można zapobiec przedwczesnemu zestarzeniu się urządzenia. Regularne i dokładne czyszczenie może przedłużyć żywotność Twojego telewizora. Przed rozpoczęciem czyszczenia nie zapomnij wyłączyć zasilania i odłączyć kabla doprowadzającego.

Czyszczenie ekranu

1. Zwilż miękką ściereczkę w roztworze letniej wody i zmiękczacza lub środka do mycia naczyń. Wykręć ściereczkę, aby była niemal sucha, a następnie przetrzyj nią ekran.
2. Zadbaj o to, aby na ekranie nie pozostała żadna woda. Przed włączeniem urządzenia pozostaw je do wyschnięcia.

Czyszczenie obudowy

Wytrzyj zabrudzenia i kurz suchą miękką ściereczką. Nie używaj zwilżonej ściereczki.

W razie długiej nieobecności

Jeśli nie będziesz korzystać z TV przez dłuższy czas (na przykład podczas urlopu), odłącz kabel. Chronisz w ten sposób urządzenie przed ewentualnym uszkodzeniem na skutek działania błyskawicy lub przepięcia w sieci.

Dane techniczne

9. Dane techniczne

Model	**SLE 3213M4**
Przekątna	32“
Pobór mocy	55 W
Pobór mocy w trybie gotowości	≤0,5
Napięcie nominalne	~ 110-240 V
Pilot	Tak
Montaż na ścianie VESA	VESA 200
Wymiary urządzenia z podstawą (sz × wys × gł)	742x482x180
Wymiary urządzenia bez podstawą (sz × wys × gł)	724x443x95
Wymiary opakowania (sz × wys × gł)	816x532x165
Waga netto z podstawą	5,60
Waga netto bez podstawą	5,30
Połączenia	
RF IN	1
Wejście AV	1
SCART	1
Component YPbPr	1
VGA (D-Sub 15 pin)	1
HDMI	3
Koncentryczne SPDIF	Nie
USB	1
Wspierane formaty USB	2.0
CI slot	1
Inne funkcje	
Rozdzielczość WXGA	1366x768
Jasność (cd/m2)	600
Proporcje obrazu	16 : 9
Kontrast dynamiczny	600000:1
Czas reakcji (ms)	5 ms
Liczba kolorów	16,7 mil
Ustawienie temperatury kolorów	Zimny, Standardowy, Ciepły
Kąt widzenia	H:178°, V:178°
Wbudowany tuner	HD DVB-T/C
System video	PAL, SECAM, AV NTSC
System audio	BG/DK/I (PAL), BG/DK (SECAM)
Dźwięk stereo	NICAM/A2
Wyjście audio	Coaxial
Nagrywanie PVR na USB	Tak
Korekcja dźwięku	Tak
Progressive Scan	Tak
Funkcja przesunięcia czasu (Timeshift)	Tak
EPG	Tak
Teletekst	Tak
Strony teletekstu	1000
Filtr grzebieniowy	3D
Menu OSD	Angielski, Czeski, Słowacki, Węgierski, Polski
Zoom	Tak
Redukcja szumu	Tak
Wyłącznik/włącznik czasowy/drzemka	Nie
Napisy	Tak
Język audio	Tak
Lista kanałów	Tak
Lista ulubionych	Tak
Zatrzymanie obrazu	Tak
Radio	Tak
Blokada	Tak
Kontrola rodzica	Tak
Tryb hotelowy	Tak

Parametry techniczne mogą się zmieniać bez wcześniejszego uprzedzenia.

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI ZUŻYTYM OPAKOWANIEM

Zużyty materiał z opakowania należy przekazać na gminne wysypisko odpadów.

LIKWIDACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Ten symbol, umieszczony na produktach lub w ich dokumentacji, oznacza, że zużytych wyrobów elektrycznych i elektronicznych nie wolno likwidować wraz ze zwykłym odpadem komunalnym. W celu zapewnienia należytej likwidacji, utylizacji i recyklingu tych wyrobów należy przekazać je do wyznaczonych składnic odpadów. W niektórych krajach państwach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich można zwrócić produkt lokalnemu sprzedawcy przy zakupie ekwiwalentnego nowego produktu. Likwidując właściwie takie produkty pomożesz zachować cenne źródła surowców naturalnych i weźmiesz udział w przeciwdziałaniu ich negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie, które mogłoby zostać zagrożone w przypadku nieodpowiedniej likwidacji tych odpadów. Szczegółowych informacji udzieli najbliższy urząd miasta lub najbliższe zakłady utylizacji. Przy niewłaściwej likwidacji tego rodzaju odpadu może być zgodnie z lokalnymi przepisami nałożona kara administracyjna na sprawcę takiego wykroczenia.

Dotyczy przedsiębiorców z krajów Unii Europejskiej
Jeśli chcą Państwo likwidować urządzenia elektryczne i elektroniczne, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji od sprzedawcy lub dostawcy wyrobu.

Likwidacja wyrobów w krajach spoza Unii Europejskiej
Ten symbol obowiązuje w Unii Europejskiej. Jeśli chcą Państwo zlikwidować ten wyrób, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji dotyczących prawidłowego sposobu likwidacji od lokalnych urzędów lub od sprzedawcy.

CE Ten produkt spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.

Zastrzegamy sobie możliwość dokonywania zmian tekstu, designu i danych technicznych wyrobu bez uprzedzenia.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

SENCOR®

PL Warunki gwarancji

Karta gwarancyjna nie jest częścią pakietu urządzenia.

Produkt objęty jest 24 – miesięczną gwarancją dla użytkownika domowego, dla firm i instytucji ulega skróceniu do 12 miesięcy, począwszy od daty zakupu przez klienta. Gwarancja jest ograniczona tylko do przedstawionych dalej warunków. Gwarancja obejmuje tylko produkty zakupione w Polsce i jest ważna tylko na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Gwarancja obejmuje tylko produkty funkcjonujące w warunkach gospodarstwa domowego (nie dotyczy produktów oznaczonych jako „Professional"). Zgłoszenia gwarancyjnego można dokonać w autoryzowanej sieci serwisowej lub w sklepie, gdzie produkt został nabyty. Użytkownik jest zobowiązany zgłosić usterkę niezwłocznie po jej wykryciu, a najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania okresu gwarancyjnego. Użytkownik jest zobowiązany do przedstawienia i udokumentowania usterki. Tylko kompletne i czyste produkty (zgodnie ze standardami higienicznymi) będą przyjmowane do naprawy. Usterki będą usuwane przez autoryzowany punkt serwisowy w możliwie krótkim terminie, w okresie 14 dni roboczych lub 24 dni roboczych jeżeli zajdzie potrzeba sprowadzenia części z zagranicy. Okres gwarancji przedłuża się o czas pobytu sprzętu w serwisie. Klient może ubiegać się o wymianę sprzętu na wolny od wad, jeżeli punkt serwisowy stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe. Aby produkt mógł być przyjęty przez serwis, użytkownik jest zobowiązany dostarczyć oryginały: dowodu zakupu (paragon lub faktura), podbitej i wypełnionej karty gwarancyjnej, certyfikatu instalacji (niektóre produkty).

Gwarancja zostaje unieważniona, jeśli:

- usterka była widoczna w chwili zakupu;
- usterka wynika ze zwykłego użytkowania i zużycia;
- produkt został uszkodzony z powodu złej instalacji, niezastosowania się do instrukcji obsługi lub użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem;
- produkt został uszkodzony z powodu złej konserwacji lub jej braku;
- produkt został uszkodzony z powodu zanieczyszczenia, wypadku lub okoliczności o charakterze sił wyższych (powódź, pożar, wojny, zamieszki itp.);
- produkt wykazuje złe działanie z powodu słabego sygnału, zakłóceń elektromagnetycznych itp.;
- produkt został uszkodzony mechanicznie (np. upadek, stłuczenie, wyłamanie , pęknięcie, wgniecenie itp.);
- produkt został uszkodzony z powodu użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych, nośników, akcesoriów, baterii, akumulatorków itp. lub z powodu użytkowania w złych warunkach (temperatura, wilgotność, wstrząsy itp.);
- produkt był naprawiany lub modyfikowany przez nieautoryzowany personel;
- użytkownik nie jest w stanie udowodnić zakupu (nieczytelny paragon lub faktura), dane na przedstawionych dokumentach są inne niż na urządzeniu;
- produkt nie może być zidentyfikowany ze względu na uszkodzenie numeru seryjnego lub plomby gwarancyjnej.

Sprzęt marki Sencor serwisuje ogólnopolska sieć serwisowa ARCONET. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące dla użytkownika domowego, dla firm i instytucji ulega skróceniu do 12 miesięcy od daty zakupu. W razie problemów ze znalezieniem najbliższego punktu serwisowego, prosimy o sprawdzenie na stronie internetowej www.arconet.pl lub kontakt telefoniczny.
www.arconet.pl tel. kontaktowy 801 443 322
Więcej informacji na **www.sencor.pl**.