SENCOR®

SWS 290

MANUALUL UTILIZATORULUI
STAȚIE METEO CU SENZOR WIRELESS

Înainte de a opera aceasta unitate, vă rugăm să citiți toate instrucțiunile.

PRECAUȚII

Acest produs este proiectat pentru a vă oferi ani de funcționare satisfăcătoare dacă este manipulat cu grijă. Iată câteva măsuri de precauție:

● Nu scufundați aparatul în apă.

● Nu curățați unitățile cu materiale abrazive sau corozive. Ele pot zgâria piesele din plastic si coroda circuitele electronice.

● Nu expuneți produsul la forță excesivă, șocuri, praf, temperatură sau umiditate, lucru care poate duce la defecțiuni, poate scurta durata de viață, deteriora bateriile, și deteriora componentele.

● Nu modificați componentele interne ale unității.

Acest lucru va duce la anularea garanției și poate provoca daune. Aceste unități nu conțin piese ce pot fi reparate de utilizator.

● Folosiți numai baterii noi. Nu amestecați baterii noi și vechi.

● Citiți manualul de utilizare înainte de a utiliza aparatul.

INTRODUCERE

Vă multumim pentru alegerea stației meteo cu ceas .

Acest aparat combină păstrarea timpului precis cu monitorizarea și afișarea condițiilor de temperatură și umiditate de curent de până la 3 locații, la distanță.

În acest pachet veți găsi:

• O unitate principală (receptor)

• Un senzor la distanță (emițător)

• Manualul utilizatorului

• Un cablu USB

• O șurubelniță

• un adaptor de curent alternativ

Vă rugăm să păstrați acest manual la îndemână, pe măsură ce utilizați noul aparat. Acesta conține instrucțiuni practice pas-cu-pas, precum și specificațiile tehnice și măsuri de precauție.

PREZENTARE GENERALĂ A PRODUSULUI

UNITATEA PRINCIPALA

Caracteristici

● Indicatorii de baterie descărcată

● Afișaj Celsius si Fahrenheit schimbabil

● Poate recepta date de temperatură și umiditate (30 m fără obstacol)

● Memorie minimă și maximă pentru temperatura si umiditatea din interior și de la distanță

● Fundal luminos colorat

● Selectarea formatului de oră 12/24

● Funcția de alarmă și snooze

● Afișare a datelor despre oră, umiditate, temperatura

● Apăsând lung "+ / CH" 3 secunde, puteți reconecta senzorul la distanță după instalarea unei noi baterii.

VEDERE DIN FAȚĂ/SPATE

Temperatura, umiditatea și ora sunt afișate în digiți de dimensiuni mari, ușor de citit

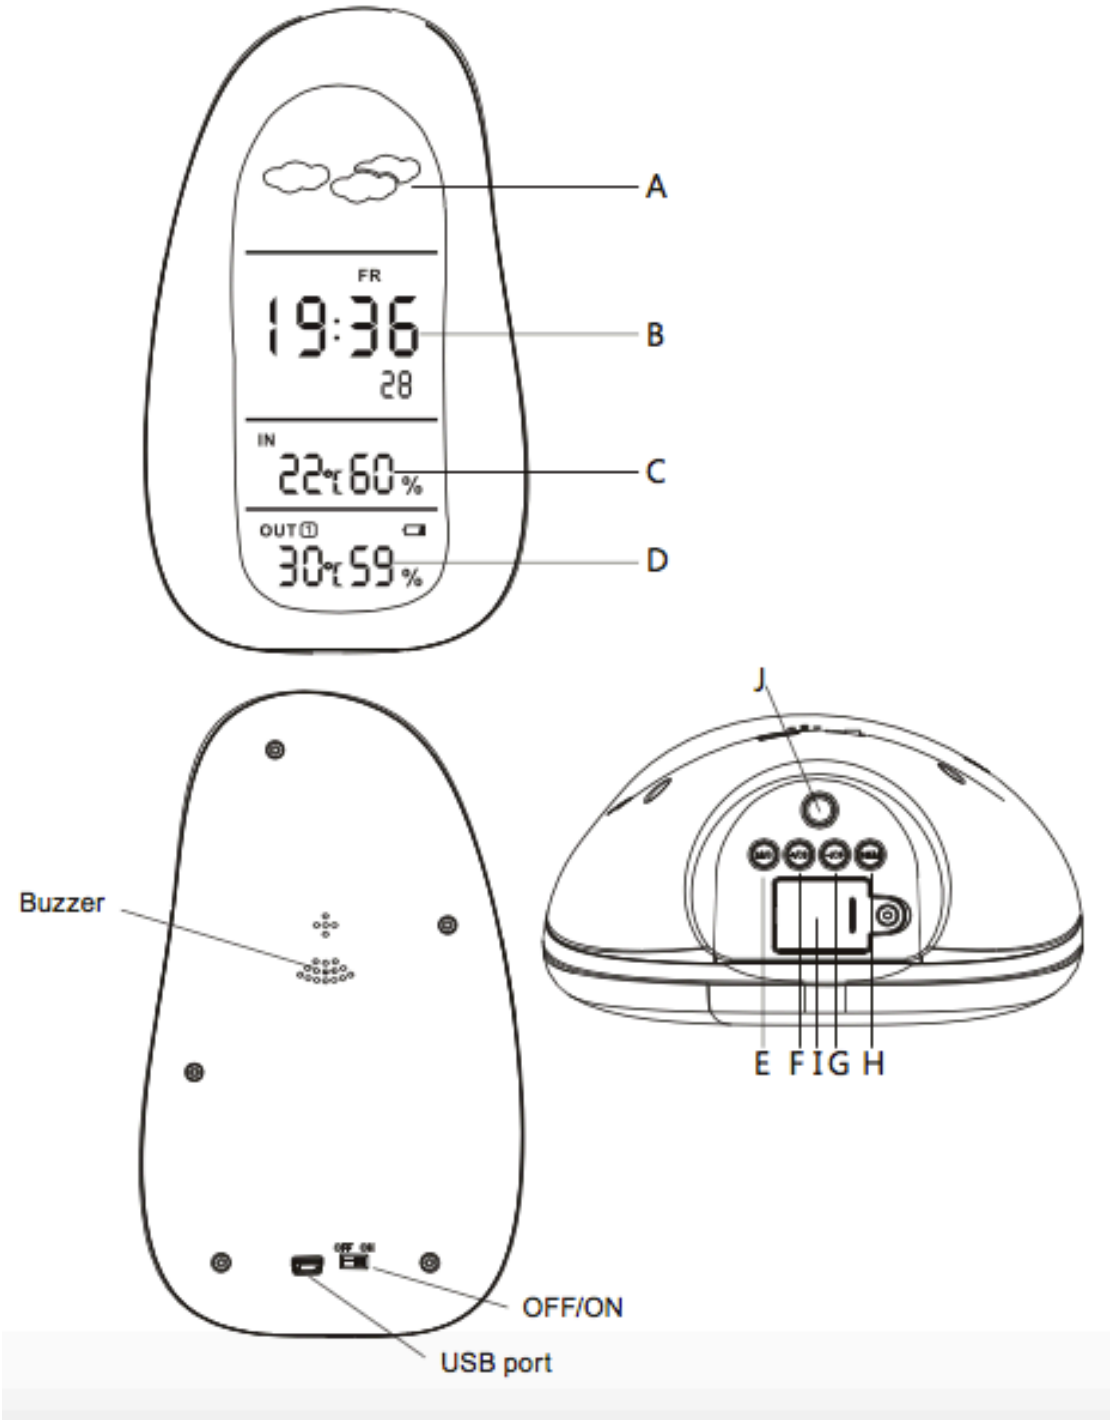

A. Afișajul stării vremii:
Când simbolul soare este luminos, indică faptul că prognoza meteo este însorită în următoarele 12 ore.
Când simbolul nor cu soare este luminos, indică faptul că prognoza meteo este parțial înorată în următoarele 12 ore.
Când simbolul nor este luminos, indică faptul că prognoza meteo este înorată în următoarele 12 ore.
Când simbolul nor cu ploaie este luminos, indică faptul că prognoza meteo este ploioasă în următoarele 12 ore.
B. Ora, săptămâna, afișarea calendarului
C. Afișajul de temperatură interioară și de umiditate
D. Afișajul de temperatură în aer liber și de umiditate
E. M / S: Butonul principal pentru setare
F. "+ / CH": canalele butonul de selecție și creștere. Atunci când se setează numere, acesta este semnul plus.
G. "- / CF": celsius / Fahrenheit butonul de selecție si descreștere. Atunci când se setează numere, acesta este semnul minus.
H. MEM: minumum. Citirile maxime ale temperaturii interioare și de la distanță și a umidității.
I. Capacul compartimentului bateriei (capac)
J. Butonul cu funcția Snooze

Senzor pentru telecomandă
Caracteristici
● Transmisie de temperatură de la distanță la unitatea principală prin intermediul frecvenței 433MHz.
● Senzorul poate fi montat pe perete, folosind agățătoarea integrată
● Selecție cu trei canale

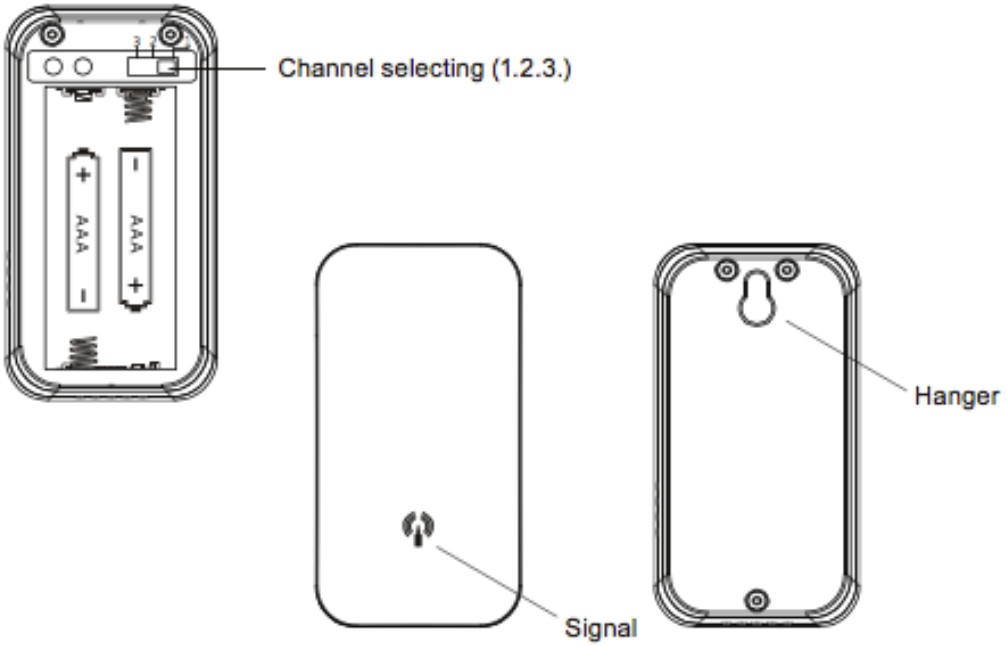

INSTRUCȚIUNI DE OPERARE ALE UNITĂȚII PRINCIPALE

Conectați aparatul la alimentare prin cablul Mini USB 5V, comutați pornit / oprit pe "ON (pornit)", lumina de fundal va fi activată, produsul se va auto-verifica și va afișa pe întregul ecran în mod automat și apoi va arăta timpul inițial 0:00. va genera un sunet "Bi Bi Bi" în același timp, pe ecranul LCD full-screen timp de 3 secunde. apoi intră în modul standard. Vă rugăm să deconectați bandă izolatoare din partea de jos a produsului.

● Alarmă implicită: 07:00
● Temperatura implicită: ° C
● Format oră: 24HR
● Grafică Meteo: Soare cu nor.
● Calendar implicit: 2008 Jan, 1

MOD IMPLICIT

● În modul implicit, apăsând scurt "M / S" se va afișa
● Când se revine la modul de dată sau de alarmă fără operare, acesta va reveni la afișajul de ceas după 8 secunde.
● Când se revine la afișarea alarmei, apăsați "+ / CH", controlul alarmei pornit / oprit.
● Prin apăsarea mai lungă "M / S", se pot seta datele care sunt afișate.
● Prin apăsarea scurtă "MEM", se pot verifica datele de maxim/minim cu privire la temperatură și umiditate.
● Prin apăsarea mai lungă "MEM", se pot șterge datele despre umiditate și temperatură.
● Prin apăsarea scurtă "- / CF" se poate selecta formatul "° C / ° F".
● Apăsare lungă> 2 secunde
● Apăsarea scurtă este de 1 secundă
● Atunci când setați data: "+ / CH" înseamnă adăugare, "- / CF" înseamnă reducere.
● După 30 de secunde fără operare, setările curente de date vor fi păstrate de la sine.

SETAREA OREI

În modul normal de oră, apăsând lung M / S și intrați în modul de setare al orei. 24HR va clipi, apăsați scurt "+ / CH" pentru a selecta formatul 12HR / 24HR. Apăsați "M / S", afișajul orei va lumina intermitent, apăsați "+ / CH", "- / CF" pentru a seta ora. Apăsați M / S, reveniți pentru a seta minutele. Digiții minutelor luminează intermitent, apăsați "+ / CH", "- / CF" pentru a seta minutelee.
Și apăsați M / S pentru a finaliza setarea orei.

SETAREA DATEI

În modul normal de timp, apăsând scurt "M / S", se va afișa data. Prin apăsare lungă "M / S", anul va lumina intermitent.
Apasati butonul "+ / CH", "- / CF" pentru a seta data anului. Apăsați "M / S" veți avea numărul "00" luminând intermitent. Apăsați "+ / CH", "- / CF" pentru

a seta fusul orar corect. Apăsați M / S pentru a seta luna. Atunci când digitul cu luna luminează intermitent, apăsați "+ / CH", "- / CF" pentru a seta data. Apăsați "M / S" pentru a seta ziua. Atunci când digitul zilei luminează intermitent, apăsați "+ / CH", "- / CF" pentru a seta data.

ALARMĂ ȘI STABILIREA SNOOZE

● În modul normal de afișare, apăsați pe butonul "M / S" de două ori, afișajul va arăta "AL". Apăsați butonul "+ / CH" va arăta simbolul unui clopoțel.Apăsați lung pe "M / S", numărul orei va lumina intermitent. Apăsați butonul sus / jos "+ / CH" "- / CF" pentru a seta ora.

Apăsați "M / S" pentru a seta minutele. Digiții minutelor vor lumina intermitent. Apăsați butonul sus / jos "+ / CH" "- / CF" pentru a seta minutele.

● După setarea timpului de alarmă, apăsați "M / S", afișajul va arăta simbolul "Zz ".

Reglarea duratei de amânare (implicit: 5 minute)- apăsați butonul sus / jos "+ / CH" "- / CF" pentru a seta timpul de amânare.

Dupa setarea timpului de amânare, apăsați "M / S" pentru a reveni înapoi la afișajul normal de timp. (Acesta va reveni în mod automat daca nu se efectuează nicio opera'ie timp de 30 de secunde).

● Anulare Setării alarmei: Pe afișajul normal de timp, apăsați "M / S" de două ori, afișajul va arăta "AL". Apasati butonul "+ / CH", anulați alarma. Simbolul clopoțelului va disparea.

BUZZER Ora alarmei este de 2 minute, mod de alarmă după cum urmează:

● a.0-10 secunde, BI / secundă
● b.10-20 secunde, BI BI / secundă
● c.20-30 secunde, BI BI BI BI / secundă
● d. după 30 de secunde, BI continuu

UMIDITATE ȘI TEMPERATURĂ

● "IN" sunt datele din interior. Atunci când unitatea principală funcționează, acesta va sesiza și afișa datele despre umiditate și tempeatură în mod automat.

● "OUT" sunt datele din exterior. Atunci când conectați cu succes senzorul la distanță, acesta va sesiza și afișa datele.

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE A SENSORULUI LA DISTANȚĂ

● Utilizați o șurubelniță (este inclusă) pentru a deschide telecomanda. Instalați 2 baterii tip AAA (nu sunt incluse).

● După ce instalați bateriile, telecomanda va lumina intermitent roșu. Și va începe transmisia de date.

● Există 3 canale de selectare. Asigurați-vă că senzorul la distanță este în același canal cu unitatea principală.

● După setarea corectă, se poate închide capacul bateriei și înșurubați-l bine.

● Standard de rezistență la apă: IPX4

● Partea "OUT " a unității principale va fi implicit canalul 1.

● Apăsați scurt "+ / CH" pentru a selecta canalul 1, 2, 3. (trebuie să fie același canal ca și al telecomenzii).

● Apăsați lung "+ / CH", "OUT" va apărea o lumină roșie intermitentă. Înseamnă căutarea de semnal.
● Atunci când caută semnal, vă rugăm să așteptați timp de 3 ~ 5 minute pentru conectare.
● Când conectarea este efectuată cu succes, partea "OUT" se va afișa în afara datelor de umiditate și temperatură. Unitatea va intra în modul de căutare automată sau puteți apăsa și menține apăsat butonul "+ / CH" iar unitatea va intra în modul de căutare (semnalul luminează intermitent pe afișajul exterior). Atunci când un senzor de exterior este scos de pe un canal, ultimele citiri rămân pe afișaj timp de o oră. După o oră, se afișează gol "- ° C -% (grade Celsius)" - ° F -% (Fahrenheit).
Când senzorul este mutat într-o altă poziție durează 1 minut până la reconectarea unității.

INSTALAREA LOCAȚIEI SENZORULUI
● Capacul senzorului extern nu este rezistent la apă. În cazul în care senzorul este amplasat în aer liber, atunci acesta trebuie să fie amplasat într-o zonă acoperită, astfel încât să nu fie plouat direct sau să se așeze zăpada pe el.
● Nu așezați niciodată senzorul pe suprafețe metalice sau obiecte și nu-l așezați în interiorul unor carcase metalice. Dacă este posibil, localizați senzorul pe latura de nord a casei, astfel încât citirea temperaturii să nu fie distorsionată de efectul luminii solare.

AVERTISMENTUL DE BATERIE SLABĂ

Un indicator de baterie slabă va apărea pe unitatea principală, avertizând că bateriile trebuie înlocuite.

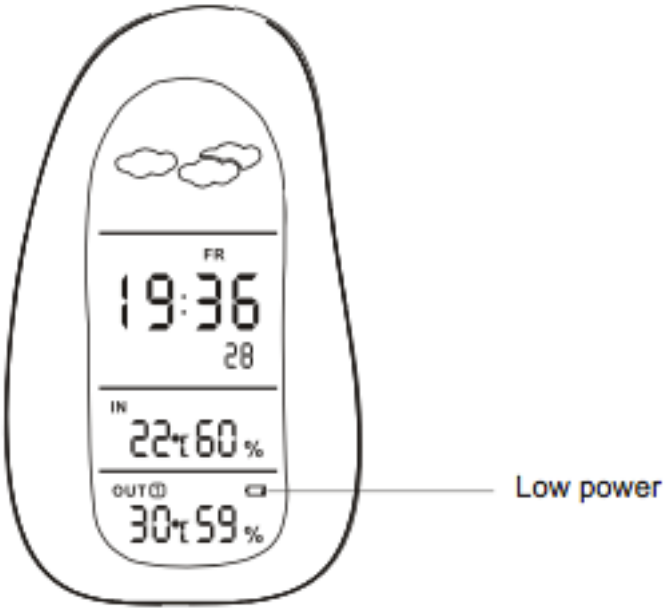

PORNIREA

AFIȘAJUL TEMPERATURII

Odată ce bateriile au fost instalate, senzorul la distanță va transmite date de temperatură la intervale de 30 secunde. Poate dura până la două minute pentru ca unitatea de bază să primească valorile inițiale. La recepția cu succes, temperatura transmisă de la distanță va apărea pe linia de sus a ecranului unității principale (canalul de transmisie la distanță implicit este canalul 1). Unitatea de bază va actualiza automat citirea la intervale de 30 secunde. Odată ce comunicarea între unitatea centrală și senzorul la distanță a fost stabilită, se fixează senzorul la distanță, în locația dorită.

AMPLASAREA UNITATILOR

Unitatea de bază poate fi amplasată pe orice suprafață plană în interior.
Senzorul la distanță poate fi amplasat în interior sau în aer liber, pe o suprafață plană sau montat pe perete.

SPECIFICAȚII

Temperatura de interior si exterior - umiditate
Temperatura interioară: 0 ° C până la 50 ° C, precizie de 1 ° C
Precizia de măsurare: +/- 1 ° C (0 ° C până la 40 ° C) și +/- 2 ° C (40 ° C până la 50 ° C)
Temperatura din exterior: -40 ° C până la 50 ° C
Precizia de măsurare: +/- 1 ° C (0 ° C până la 40 ° C) și +/- 2 ° C (0 ° C până la -40 ° C la 40 ° C până la 50 ° C)
Umiditate de interior si exterior: 20 până la 95% RH
Precizia de măsurare a umidității: +/- 10% RH
Afișare a temperaturii în ° C sau ° F
Senzor wireless cu o frecvență radio de 433 MHz
Pot fi utilizați până la trei senzori
Interval: până la 30 m în spațiu deschis, fără interferențe
Amlasate pe o masă
Sursa de putere:
Stație meteorologică: 2 baterii x 1,5 V tip AG 13 (incluse), adaptor de curent continuu de 5 V / 500 mA
Senzor: baterii 2 x 1,5 V tip AA (nu sunt incluse)
Dimensiunile stației: 105 x 180 x 55 mm
Dimensiuni senzor: 40 x 75 x 28 mm
Greutatea stației meteo: 170 g
Greutatea senzorului: 25 g

INSTRUCŢIUNI PENTRU SCOATEREA CORECTĂ DIN UZ A PRODUSULUI

Instrucţiuni şi informaţii legate de scoaterea din uz a materialelor utilizate la ambalaj

Scoateţi din uz ambalajul utilizat într-un centru de colectare a deşeurilor din localitatea dvs.

SCOATEREA DIN UZ A ECHIPAMENTELOR ELECTRICE ŞI ELECTRONICE

Acest simbol lipit pe produse sau pe documentele originale semnifică faptul că produsele electrice sau electronice uzate nu trebuie aruncate împreună cu gunoiul casnic menajer. Pentru scoaterea adecvată din uz sau reciclare, predaţi aceste produse unor centre specalizate de colectare. Sau, în mod alternativ, în anumite state din Uniunea Europeană sau alte state Europene, puteţi returna produsele dvs. distribuitorului local, atunci când achiziţionaţi un produs nou echivalent.
Scoaterea din uz corectă a acestui produs ajută la protejarea resurselor naturale şi împiedică efectele negative asupra mediului cauzate de aruncarea necorespunzătoare a deşeurilor. Cereţi autorităţilor locale sau centrelor de colectare a deşeurilor informaţii suplimentare. În conformitate cu reglementările naţionale, scoaterea din uz incorectă a acestor tipuri de deşeuri poate fi sancţionată.

Pentru companiile din statele Uniunii Europene
Dacă doriţi să scoateţi din uz aparatele electrice sau electronice, cereţi distribuitorului sau furnizorului dvs. informaţiile necesare.

Scoaterea din uz în alte state în afara Uniunii Europene.
Dacă doriţi să scoateţi din uz acest produs, cereţi informaţiile necesare despre metoda corectă autorităţilor dvs. locale sau distribuitorului.

CE Fast ČR, A.S. declară că SWS 290 + SWS TH290 este în conformitate cu cerințele de bază și alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5 / ES. Dispozitivul poate fi utilizat în UE fără restricții. Declarația de conformitate este o parte a manualului utilizatorului sau poate fi găsită pe site-ul www.sencor.eu.

Modificările de text, design şi specificaţii tehnice pot să intervină fără notificare prealabilă şi ne rezervăm dreptul de a efectua astfel de modificări.

SENCOR®

RO Condiţii de acordare a garanţiei

Cardul de garanţie nu face parte din pachetul acestui aparat.

Acest produs beneficiază de o garanţie de 24 de luni de la data achiziţionării de către utilizatorul final. Garanţia este limitată la următoarele condiţii. Garanţia este valabilă numai pentru bunuri de uz casnic ale clienţilor. Cererea de depanare poate fi făcută la magazinul comerciantului de unde produsul a fost achiziţionat sau la centrele de servicii menţionate mai jos. Utilizatorul final este obligat să înainteze o cerere imediat după apariţia defectelor, însă doar până la expirarea garanţiei. Utilizatorul final este obligat să coopereze pentru certificarea defectelor apărute. Se acceptă numai produse complete şi curate (conform standardelor de igienă). În cazul solicitărilor de garanție eligibile, perioada de garanţie va fi prelungită cu perioada de la data înaintării cererii până la data returnării produsului către client. Pentru obţinerea serviciilor acestei garanţii, utilizatorii finali sunt obligaţi să îşi certifice reclamaţia cu următoarele documente completate corespunzător: chitanţă, certificat de garanţie, certificat de instalare.

Această garanţie este nulă în special dacă următoarele sunt aplicabile:

- Defectele erau cunoscute la vânzare.
- Uzură sau deteriorare provocată de utilizarea obişnuită.
- Produsul a fost deteriorat în urma instalării neprofesionale sau greşite, utilizat contrar manualului de utilizare aplicabil, utilizat contrar actelor normative şi procesului comun de folosire sau utilizat în alt scop decât cel pentru care a fost proiectat.
- Produsul a fost deteriorat din cauza neglijenţei sau mentenanţei insuficiente.
- Produsul a fost deteriorat de murdărie, accidente de forţă majoră (dezastre naturale, incendii şi inundaţii).
- Defectarea funcţionalităţii cauzată de dualitatea scăzută a semnalului, interferenţe ale câmpului electromagnetic etc.
- Produsul a fost deteriorat mecanic (ex. buton stricat, căzătură).
- Deteriorare provocată de medii nepotrivite, anexe, consumabile (baterii) sau de condiţii de funcţionare necorespunzătoare (ex. temperatură crescută, umiditate crescută, cutremure).
- Informaţiile pe documentele prezentate sunt diferite faţă de cea de pe produse.
- Cazuri în care produsul reclamat nu poate fi identificat conform documentelor prezentate (ex. numărul de serie sau timbrul de garanţie au fost deteriorate).

Centre de servicii autorizate

Accesaţi www.sencor.ru pentru informaţii legate de centrele de servicii autorizate.