SENCOR®

SWS 280

User's manual

Uživatelská příručka

Používateľská príručka

Felhasználói kézikönyv

Instrukcja użytkownika

EN **CZ** **SK** **HU** **PL**

WEATHER STATION

METEOROLOGICKÁ STANICE

METEOROLOGICKÁ STANICA

METEOROLÓGIAI ÁLLOMÁS

STACJA POGODOWA

1. WŁAŚCIWOŚCI

1.1 Prognoza pogody - Animacja prognozy Słonecznie, Zachmurzenie częściowe, Zachmurzenie pełne, Deszcz i Śnieg

1.2 Czas
- Czas sterowany radiowo
- Ciągły kalendarz aż do roku 2099
- Dzień tygodnia pokazywany w jednym z 8 języków do wyboru
- Funkcja budzika dziennego

1.3 Wilgotność
- Zakres pomiarów wilgotności wewnętrznej i zewnętrznej: 20 ~ 99 %
- Zapis wilgotności zewnętrznej od momentu włączenia/zresetowania urządzenia i odpowiedni czas
- Pokazywanie minimalnej/maksymalnej wilgotności zewnętrznej w ciągu ostatnich 24 godzin

1.4 Temperatura
- Zakres pomiaru temperatury wewnętrznej: -10 ~ 50 °C
- Opcja wyboru jednostek °C/°F
- Zakres pomiaru temperatury zewnętrznej: -20 ~ 50 °C
- Zapis temperatury zewnętrznej od momentu włączenia/zresetowania urządzenia i odpowiedni czas
- Pokazywanie minimalnej/maksymalnej temperatury zewnętrznej w ciągu ostatnich 24 godzin

1.5 Zewnętrzny czujnik bezprzewodowy
- Wskaźnik rozładowanych baterii zewnętrznego czujnika temperatury
- Uchwyt na ścianę lub statyw stołowy

- Jeden bezprzewodowy czujnik temperatury w zestawie
- Częstotliwość nadawania VF 433 MHz
- Zakres transmisji do 30 m w przestrzeni otwartej

2. WYGLĄD JEDNOSTKI GŁÓWNEJ

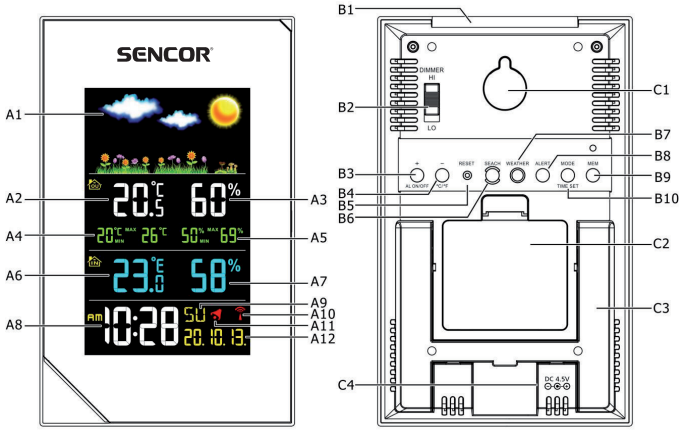

2.1 Część A - wyświetlacz LCD

A1: Prognoza pogody
A2: Temperatura zewnętrzna
A3: Wilgotność zewnętrzna
A4: Pamięć temperatury zewnętrznej
A5: Pamięć wilgotności zewnętrznej
A6: Temperatura wewnętrzna
A7: Wilgotność wewnętrzna
A8: Czas
A9: Dzień w tygodniu/Sekundy
A10: Ikona sterowania radiowego
A11: Ikona budzika
A12: Data

2.2 Część B - Przyciski

B1: Przycisk „SNOOZE/LIGHT“ (Ponowne budzenie/ Podświetlenie)
B2: Przełącznik przesuwny DIMMER „HI/LO“ (Jasność - wysoka/niska)
B3: Przycisk „+/ (AL ON/OFF)“ (+/Włączanie/wyłączanie budzika)
B4: Przycisk „-“
B5: Przycisk „RESET“ B6: Przycisk „SEARCH“ (Wyszukiwanie)
B7: Przycisk „WEATHER“ (Pogoda)
B8: Przycisk „ALERT“ (Ostrzeżenie)
B9: Przycisk „MEM“ (Pamięć)
B10: Przycisk „MODE/TIME SET“ (Ustawienia trybu/czasu)

2.3 Część C - Konstrukcja

C1: Otwór uchwytu na ścianę
C2: Pokrywa akumulatora
C3: Stojak
C4: Wejście prądu stałego (DC)

3. ZEWNĘTRZNY CZUJNIK TEMPERATURY

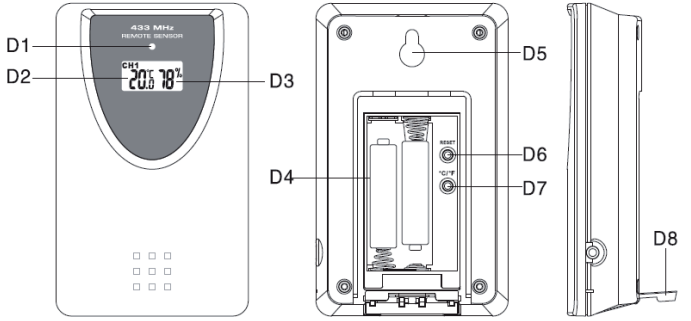

D1: LED wskazujący transmisję
D2: Pokazywanie temperatury zewnętrznej
D3: Pokazywanie wilgotności zewnętrznej
D4: Zasobnik na baterie
D5: Otwór uchwytu na ścianę
D6: Przycisk „RESET“
D7: Przycisk „C/F“
D8: Stojak

4. ZACZYNAMY

4.1 Jednostka główna:

- Podłącz zasilacz lub usuń tylną pokrywę i włóż baterie.
- Po podłączeniu zasilacza do urządzenia z prawidłowo włożonymi bateriami typu AA produkt ten automatycznie przełączy się na zewnętrzne źródło energii.

4.2 Zewnętrzny czujnik temperatury

- Zasobnik na baterie czujnika temperatury jest umieszczony za pokrywą tylną.
- Włóż 2 baterie AAA tak, aby była zachowana prawidłowa biegunowość [symbole „+“ i „–“] .

5. INSTALACJA

5.1 Jednostka główna

jednostkę główną można umieścić na dowolnej powierzchni (C3) lub zamontować na ścianie za pomocą otworu do zawieszania (C1) znajdującego się w tylnej części jednostki.

5.2 Zewnętrzny czujnik temperatury

Zdalny czujnik powinien zostać bezpiecznie zamontowany na poziomej powierzchni.

Uwaga: *Transmisja pomiędzy odbiornikiem a nadajnikiem może przebiegać w przestrzeni otwartej na odległość do 30 m. Przestrzeń otwarta: obszar bez zakłócających przeszkód, np. budynków, drzew, pojazdów, przewodów wysokiego napięcia itp.*

6. FUNKCJA PROGNOZY POGODY

6.1 Obsługa

- Po pierwszym włączeniu jednostki głównej lub po przytrzymaniu przycisku „WEATHER“ (B7) na 3 sekundy na wyświetlaczu LCD zacznie pulsować ikona pogody (A1). Poprzez wciśnięcie przycisku „+“ (B3) lub „- “ (B4) wprowadź aktualną pogodę. Aby potwierdzić ustawienia, wciśnij przycisk „WEATHER“ (B7). Jeśli aktualna pogoda nie jest wprowadzona poprawnie, prognoza może nie być dokładna.
- Jeśli dojdzie do zmiany wysokości nad poziomem morza jednostki głównej, aktualny stan pogody powinien zostać wprowadzony ponownie. Ta stacja pogodowa podaje prognozę pogody z 6-8 godzinnym wyprzedzeniem po dokładnej prognozie pogody. (Ciśnienie barometryczne jest niższe w miejscach z wyższą wysokością ponad poziomem morza. Dlatego zmiana wysokości ponad poziomem morza ma wpływ na prognozę pogody).

6.2 Warunki atmosferyczne

Prognoza pogody dysponuje ogółem 5 różnymi animacjami stanu pogody.

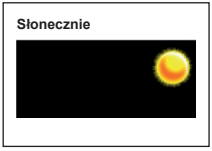

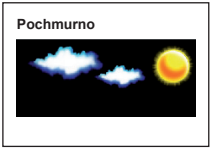

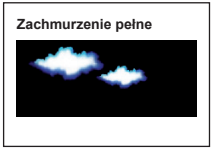

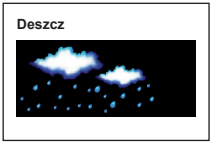

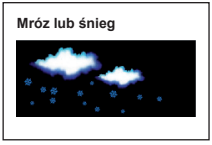

Uwaga:

- “ 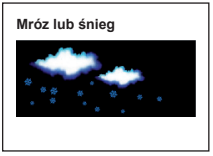

“ pokazuje się wówczas, gdy prognoza pogody oznacza Deszcz i temperatura zewnętrzna (na dowolnym kanale) jest poniżej 0 °C.

- *Ostrzeżenie przed mrozem: “ICE” pokazuje się wówczas, gdy temperatura zewnętrzna (na dowolnym kanale) jest w zakresie -2 °C ~ +3 °C*
- *W przypadku różnic między prognozą pogody z lokalnej stacji meteorologicznej i niniejszego urządzenia, należy dać pierwszeństwo prognozie z lokalnej stacji meteorologicznej. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy, do których może dojść w wyniku nieprawidłowej prognozy podanej przez to urządzenie.*

Lokalizacja czujnika zewnętrznego

- Pokrywa czujnika zewnętrznego nie jest odporna na działanie wody. Jeśli czujnik jest umieszczony na zewnątrz, należy ulokować go na takim miejscu, gdzie nie będzie na niego padać deszcz ani śnieg.
- Nigdy nie umieszczaj czujnika na metalowych podkładach i przedmiotach ani nie wkładaj go do metalowych pokryw.

O ile to możliwe, umieść czujnik na północnej stronie domu, aby nie dochodziło do zniekształceń pomiarów temperatury na skutek działania promieni słonecznych.

7. TERMOMETR

7.1 Przebieg transmisji VF:

- Po ustawieniu warunków atmosferycznych jednostka główna rozpocznie automatycznie odbiór sygnału z zewnętrznego czujnika temperatury w celu określenia zewnętrznej temperatury i wilgotności.
- Po włożeniu baterii czujnik zewnętrzny zacznie automatycznie nadawać sygnał z informacjami o temperaturze i wilgotności do jednostki głównej.

- Jeśli w ciągu 3 minut po włożeniu baterii nie dojdzie do odbioru sygnału z zewnętrznego czujnika temperatury do jednostki głównej (na wyświetlaczu LCD pokazuje się „- - . –“), przytrzymaj 3 sekundy przycisk „SEARCH“ (B6), aby uruchomić ręczny odbiór sygnału. Ikona sygnału VF „ “ na wyświetlaczu LCD pulsuje.

7.2 Temperatura i wilgotność

(1) Maksymalna/minimalna temperatura zewnętrzna i wilgotność w ciągu ostatnich 24 godzin.

- Po włączeniu urządzenia pokaże się automatycznie zapis maksymalnej i minimalnej temperatury i wilgotności zewnętrznej w ciągu ostatnich 24 godzin. Na wyświetlaczu LCD pokażą się symbole „**MAX**“ i „**MIN**“.

(2) Zapisana maksymalna/minimalna temperatura i wilgotność zewnętrzna od momentu włączenia/resetowania.

- Wciśnij przycisk „MEM“ (B9), aby pokazać zapis maksymalnej i minimalnej temperatury i wilgotności od momentu włączenia lub resetowania urządzenia. Na wyświetlaczu LCD pojawi się „MEM“.
- Podczas pokazywania zapisu pamięci przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk „MEM“, aby usunąć zapis temperatury maksymalnej i minimalnej.
- W trakcie pokazywania zapisu pamięci wciśnij ponownie przycisk „MEM“ (B9), aby sprawdzić odpowiedni czas i datę zapisu pamięci maksymalnej i minimalnej zewnętrznej temperatury i wilgotności. Wartość zapisu pamięci i odpowiedni czas i data zaczną pulsować. Wciśnij przycisk „MEM“, aby wybrać wyświetlanie:
- Czasu i daty dla zapisu pamięci minimalnej temperatury, czasu i daty, zapisu pamięci maksymalnej temperatury, czasu i daty, zapisu pamięci minimalnej wilgotności, czasu i daty, zapisu pamięci maksymalnej wilgotności.

(3) Stopnie Celsjusza/Fahrenheita

- Wciśnij przycisk „°C /°F“ (B4), aby wybrać temperaturę wewnętrzną/zewnętrzną w trybie stopni Celsjusza lub Fahrenheita.
- Jeśli temperatura jest poza zakresem pomiaru, na wyświetlaczu LCD pojawi się symbol LL.L (poniżej wartości minimalnej temperatury) lub HH.H (powyżej wartości maksymalnej temperatury).

(4) Wilgotność

- Zakres pomiaru wilgotności wynosi 20 ~ 99 %. Jeśli aktualna zmierzona wilgotność jest mniejsza niż 20 %, na wyświetlaczu LCD pokaże się .
- Dla ostatnich 24 godzin lub maksymalny/minimalny zapis pamięci wilgotności. Jeśli wartość zapisu jest mniejsza niż 20 %, na wyświetlaczu LCD pokaże się .

(5) Funkcja ostrzeżenia przed temperaturą zewnętrzną

- Wciśnij przycisk „ALERT“ (B8), aby ustawić aktywację lub dezaktywację funkcji ostrzeżenia przed temperaturą zewnętrzną.
- Wciśnij przycisk ALERT, aby wybrać wyświetlanie:
  - → Aktywnego ostrzeżenia dla górnego limitu temperatury zewnętrznej - oprócz danych o temperaturze zewnętrznej pojawi się ikona „ “.
  - → Aktywnego ostrzeżenia dla górnego i dolnego limitu temperatury zewnętrznej - oprócz danych o temperaturze zewnętrznej pojawi się ikona „ “.
  - → Aktywnego ostrzeżenia dla dolnego limitu temperatury zewnętrznej - oprócz danych o temperaturze zewnętrznej pojawi się ikona „“.
  - → Po dezaktywacji ostrzeżenia o temperaturze zewnętrznej ikona ostrzeżenia zniknie.
- Przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk „ALERT“ (B8), aby otworzyć ustawienia ostrzeżenia przed temperaturą zewnętrzną. Obok danych o temperaturze będzie pulsować ikona „“ lub „“. Wciśnij przycisk „+“ lub „-“, aby zmienić ustawienia wartości i wciśnij przycisk „ALERT“ (B8), aby potwierdzić poszczególne ustawienia. Kolejność dokonywania ustawień jest następująca: Górny limit temperatury, dolny limit temperatury.
- Jeśli ostrzeżenie jest aktywne, na wyświetlaczu LCD będzie pulsować ikona „“ lub „“ i dane temperatury. Aby ustawić dźwięk ostrzeżenia, wciśnij dowolne przyciski, w przeciwnym razie dźwięk ostrzeżenia będzie brzmieć przez 2 minuty, a następnie wyłączy się automatycznie.

8. USTAWIENIA CZASU I BUDZIKA

8.1 Zegar sterowany radiowo:

- Po włączeniu oraz po zakończeniu odbioru sygnału przez jednostkę główną z nadajnika zewnętrznego zegar zacznie automatycznie wyszukiwać sygnał czasowy DCF. Na wyświetlaczu LCD zacznie pulsować ikona sterowania radiowego „ “.

pulsuje, co wskazuje odbiór sygnału DCF	zapaliła się, co wskazuje pomyślny odbiór sygnału	zgasła, co wskazuje, że sygnał nie został odebrany

- Zegar będzie automatycznie wyszukiwać sygnał czasu o 3.00 (rano) codziennie, aby utrzymywać prawidłowy czas. Jeśli odbiór czasu nie będzie pomyślny, wyszukiwanie się zatrzyma („ “ zniknie z ekranu LCD) i zostanie ponowione o godz. 4.00, 5.00 i 6.00.
- Zegar można nastawić ręcznie na wyszukiwanie sygnału czasowego poprzez wciśnięcie na 3 sekundy przycisków „+“ i „-“ (B3 i B4). Każdy odbiór trwa ok. 5 minut. Jeśli odbiór nie będzie pomyślny, wyszukiwanie zostanie zatrzymane. („ “ zniknie z wyświetlacza LCD) i powtórzy się ponownie o kolejnej pełnej godzinie. Np. wyszukiwanie nie udało się o godzinie 8:20. Wyszukiwanie zostanie rozpoczęte ponownie o godz. 9:00.
- Aby zatrzymać wyszukiwanie, wciśnij na 3 sekundy przyciski „+“ i „-“ (B3 i B4).
- „DST“ pokazuje się na wyświetlaczu LCD, jeśli jest ustawiony tryb czasu letniego.

8.2 Ręczne ustawienia czasu:

- Przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk „MODE“ (B10), aby przełączyć się na tryb zegara/kalendarza.
- Wciśnij przycisk „+“ (B3) lub „-“ (B4), aby ustawić wartości i wciśnij przycisk „MODE“ (B10), aby potwierdzić poszczególne ustawienia. *(Poprzez przytrzymanie przycisku „+“ (B3) lub „-“ (B4) możesz przyspieszyć ten proces i ustawić szybciej odpowiednia wartość.)*

- Kolejność ustawień jest następująca: 12/24 godziny, Strefa czasowa, Godziny, Minuty, Sekundy, Rok, Miesiąc, Dzień, Język dnia tygodnia.
- Dla Dnia tygodnia można wybrać jeden z 8 następujących języków: niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, holenderski, duński, rosyjski i angielski.
- Języki i wybrane skróty dni tygodnia są podane w poniższej tabeli.

Język	Niedziela	Poniedziałek	Wtorek	Środa	Czwartek	Piątek	Sobota
Niemiecki, GE	SO	MO	DI	MI	DO	FR	SA
Angielski, EN	SU	MO	TU	WE	TH	FR	SA
Rosyjski, RU	ВС	ПН	ВТ	СР	ЧТ	ПТ	СБ
Duński, DA	SO	MA	TI	ON	TO	FR	LO
Holenderski, NE	ZO	MA	DI	WO	DO	VR	ZA
Włoski, IT	DO	LU	MA	ME	GI	VE	SA
Hiszpański, ES	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA
Francuski, FR	DI	LU	MA	ME	JE	VE	SA

Uwaga:

(1) Sekundy można wyłącznie wyzerować.

(2) Tryb ustawień czasu zostanie automatycznie zakończony, jeśli w ciągu 15 sekund nie dokonasz żadnych ustawień.

(3) Opcja strefy czasowej ma zastosowanie w krajach, gdzie można odbierać sygnał czasowy DCF, ale strefa czasowa różni się od czasu niemieckiego. Jeśli czas w danym kraju jest przesunięty o 1 godzinę do przodu w stosunku do czasu niemieckiego, ustaw strefę na +1. Zegar przestawi się automatycznie o 1 godzinę do przodu w stosunku do odebranego sygnału czasu.

8.3 Funkcja budzika dziennego:

- Wciśnij przycisk „MODE“ (B10), aby wybrać wyświetlanie:

  Czas ⟶ Czas i Dzień tygodnia ⟶ Czas budzenia (na wyświetlaczu LCD pokaże się „AL“)

- Podczas pokazywania czasu budzenia przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk „MODE“ (B10), aby przejść do ustawień czasu budzenia. Wciśnij przycisk „+“ (B3) lub „-“ (B4), aby ustawić czas budzenia. Aby potwierdzić ustawienia, wciśnij przycisk „MODE“ (B10).

- Wciśnij przycisk „AL ON/OFF“ (B3), aby włączyć lub wyłączyć budzik. Jeśli budzik jest włączony, na wyświetlaczu pokaże się „ “.
- Jeśli budzik dzwoni, wciśnij przycisk „SNOOZE / LIGHT“ (B1), aby uruchomić ponowne budzenie (na wyświetlaczu LCD pulsuje „ “). Budzik zatrzyma się na ok. 5 minut, a następnie odezwie się ponownie. Funkcję ponownego budzenia można uruchomić maksymalnie 7 razy.
- Aby zatrzymać ponowne budzenie, wciśnij dowolny przycisk inny niż „SNOOZE“. W przeciwnym razie budzik będzie dzwonić przez ok. 2 minuty, a następnie wyłączy się automatycznie.

9. WSKAŹNIK ROZŁADOWANYCH BATERII

Ikona rozładowanych baterii „ “ zostanie pokazana, jeśli dojdzie do rozładowania baterii w czujniku temperatury. Należy wymienić baterie.

10. PODŚWIETLENIE

- Przesuń przełącznik Dimmer Hi/Lo (B2) i wybierz jasny lub ciemny ekran.
- Wciśnij przycisk „SNOOZE/LIGHT“ (B1), aby włączyć podświetlanie na 5 sekund.

11. UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- *Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, wciśnij za pomocą cienkiego przedmiotu przycisk resetowania (B5).*
- *Nie ustawiaj tego urządzenia w pobliżu źródeł zakłóceń/metalowych ram, takich jak np. komputery lub telewizory.*
- *W przypadku wyjęcia baterii zegar utraci dane dotyczące czasu.*
- *Nie narażaj urządzenia na oddziaływanie bezpośredniego światła słonecznego, nadmiernie wysokiej lub niskiej temperatury czy wysokiej wilgotności oraz nie umieszczaj go w wilgotnym środowisku.*
- *Czujnika zewnętrznego nie należy ustawiać ani instalować pod wodą. Ustaw go poza zasięgiem bezpośredniego światła słonecznego i deszczu.*
- *Nigdy nie czyść tego urządzenia za pomocą materiałów lub produktów ściernych lub żrących. Środki czyszczące o charakterze ściernym mogłyby zarysować plastikowe części i spowodować korozję obwodów elektronicznych.*

- *W przypadku różnic między prognozą pogody z lokalnej stacji meteorologicznej i niniejszego urządzenia, należy dać pierwszeństwo prognozie z lokalnej stacji meteorologicznej. Producent nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłową prognozę pogody z niniejszego urządzenia.*

12. DANE TECHNICZNE

Zegar sterowany sygnałem DCF
Nazwy dni (skróty) w 8 językach
Budzik dzienny z ponownym dzwonkiem
Prognoza pogody
Temperatura wewnętrzna i zewnętrzna oraz wilgotność
Zakres temperatury wewnętrznej: -10 °C do 50 °C +/- 1 °C
Zakres temperatury zewnętrznej: -20 °C do 50 °C +/- 1,5 °C
Zakres wilgotności wewnętrznej i zewnętrznej: 20 do 99 % WW +/- 7% WW
Zapis min. i max. temperatury i wilgotności w ciągu 24 godzin
Możliwość umieszczenia na stole czy ścianie
Jeden czujnik bezprzewodowy w zestawie
Częstotliwość przenoszenia: 433 MHz
Zasięg nadajnika: do 30 m w przestrzeni otwartej i bez zakłóceń.

Zasilanie:
Stacja pogodowa: baterie 3 x 1,5V typ AA (nie wchodzą w skład zestawu)
Źródło sieciowe: DC 4,5V / 150 mA (w zestawie)
Czujnik: baterie 2 x 1,5V typ AAA (nie wchodzą w skład zestawu)
Wymiary:
Stacja meteorologiczna: 121 x 28 x 195 mm, ciężar 335 g
Czujnik: 95 x 60 x 25 mm, ciężar: 65 g

CE Fast ČR, a.s. poświadcza, że SWS 280+SWS TH280 jest zgodne z wymaganiami podstawowymi i innymi wymaganiami określonymi w dyrektywie 1999/5/WE. Urządzenie można eksploatować bez dodatkowej koncesji w krajach UE. Deklaracja zgodności jest częścią instrukcji obsługi albo znaleźć ją można na stronach internetowych www.sencor.eu.

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI ZUŻYTYM OPAKOWANIEM

Zużyty materiał z opakowania należy przekazać na gminne wysypisko odpadów.

LIKWIDACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Ten symbol umieszczony na produkcie lub w jego dokumentacji przewodniej oznacza, że zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne nie mogą być wyrzucane wraz ze zwykłym odpadem domowym. W celu zapewnienia należytej likwidacji, utylizacji i recyklingu tych wyrobów należy przekazać je do wyznaczonych składnic odpadów. W niektórych państwach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich można zwrócić produkt lokalnemu sprzedawcy przy zakupie ekwiwalentnego nowego produktu.

Likwidując właściwie takie produkty pomożesz zachować cenne źródła surowców naturalnych i weźmiesz udział w przeciwdziałaniu ich negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie, które mogłoby zostać zagrożone w przypadku nieodpowiedniej likwidacji tych odpadów. Szczegółowych informacji udzieli najbliższy urząd miasta lub najbliższe zakłady utylizacji. Za nieprawidłową likwidację tego rodzaju odpadów mogą być udzielane kary zgodne z lokalnymi przepisami.

Dotyczy przedsiębiorców z krajów Unii Europejskiej
Jeśli chcą Państwo likwidować urządzenia elektryczne i elektroniczne, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji od sprzedawcy lub dostawcy wyrobu.

Likwidacja wyrobów w krajach spoza Unii Europejskiej
Ten symbol obowiązuje w Unii Europejskiej. Jeśli chcą Państwo zlikwidować ten wyrób, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji dotyczących prawidłowego sposobu likwidacji od lokalnych urzędów lub od sprzedawcy.

Zastrzegamy sobie możliwość dokonywania zmian tekstu, designu i danych technicznych wyrobu bez uprzedzenia.

© Copyright 2015, FAST ČR, a. s.

SENCOR®

PL Warunki gwarancji

Karta gwarancyjna nie jest częścią pakietu urządzenia.

Produkt objęty jest 24 – miesięczną gwarancją, począwszy od daty zakupu przez klienta. Gwarancja jest ograniczona tylko do przedstawionych dalej warunków. Gwarancja obejmuje tylko produkty zakupione w Polsce i jest ważna tylko na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Gwarancja obejmuje tylko produkty funkcjonujące w warunkach gospodarstwa domowego (nie dotyczy produktów oznaczonych jako „Professional"). Zgłoszenia gwarancyjnego można dokonać w autoryzowanej sieci serwisowej lub w sklepie, gdzie produkt został nabyty. Użytkownik jest zobowiązany zgłosić usterkę niezwłocznie po jej wykryciu, a najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania okresu gwarancyjnego. Użytkownik jest zobowiązany do przedstawienia i udokumentowania usterki. Tylko kompletne i czyste produkty (zgodnie ze standardami higienicznymi) będą przyjmowane do naprawy. Usterki będą usuwane przez autoryzowany punkt serwisowy w możliwie krótkim terminie, nieprzekraczającym 14 dni roboczych. Okres gwarancji przedłuża się o czas pobytu sprzętu w serwisie. Klient może ubiegać się o wymianę sprzętu na wolny od wad, jeżeli punkt serwisowy stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe. Aby produkt mógł być przyjęty przez serwis, użytkownik jest zobowiązany dostarczyć oryginały: dowodu zakupu (paragon lub faktura), podbitej i wypełnionej karty gwarancyjnej, certyfikatu instalacji (niektóre produkty).

Gwarancja zostaje unieważniona, jeśli:

- usterka była widoczna w chwili zakupu;
- usterka wynika ze zwykłego użytkowania i zużycia;
- produkt został uszkodzony z powodu złej instalacji, niezastosowania się do instrukcji obsługi lub użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem;
- produkt został uszkodzony z powodu złej konserwacji lub jej braku;
- produkt został uszkodzony z powodu zanieczyszczenia, wypadku lub okoliczności o charakterze sił wyższych (powódź, pożar, wojny, zamieszki itp.);
- produkt wykazuje złe działanie z powodu słabego sygnału, zakłóceń elektromagnetycznych itp.;
- produkt został uszkodzony mechanicznie (np. Wyłamany przycisk, upadek, itp.);
- produkt został uszkodzony z powodu użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych, nośników, akcesoriów, baterii, akumulatorków itp. lub z powodu użytkowania w złych warunkach (temperatura, wilgotność, wstrząsy itp.);
- produkt był naprawiany lub modyfikowany przez nieautoryzowany personel;
- użytkownik nie jest w stanie udowodnić zakupu (nieczytelny paragon lub faktura), dane na przedstawionych dokumentach są inne niż na urządzeniu;
- produkt nie może być zidentyfikowany ze względu na uszkodzenie numeru seryjnego lub plomby gwarancyjnej.

Sprzęt marki Sencor serwisuje ogólnopolska sieć serwisowa ARCONET. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty zakupu. W razie problemów ze znalezieniem najbliższego punktu serwisowego, prosimy o sprawdzenie na stronie internetowej lub kontakt telefoniczny.
www.arconet.pl tel. kontaktowy (061) 879 89 93
Więcej informacji na **www.sencor.pl**.