SENCOR®

# SDF 740
# SDF732

## Cyfrowa ramka fotograficzna
## Instrukcja obsługi

CE

## Dziękujemy za zakupienie cyfrowej ramki fotograficznej.

Przed użyciem urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi i zachowaj ją do użytku w przyszłości. Ta instrukcja ułatwia korzystanie z wielu użytecznych funkcji, dzięki którym używanie cyforwej ramki do zdjęć stanie się zabawne.

# 1. Bezpieczeństwo

## 1.1 Przeznaczenie

Cyfrowa ramka fotograficzna służy do pokazywania zdjęć.

Ze względu na dużą różnorodność produktów umożliwiających podłączenie zewnętrznych kart pamięci (USB, SD/MMC itd.) oraz na ich specyficzne funkcje, nie możemy zagwarantować, że wszystkie urządzenia zostaną rozpoznane i że wszystkie ich funkcje, będące teoretycznie do dyspozycji, będą również w praktyce działać.

## 1.2 Podstawowe zalecenia z zakresu bezpieczeństwa

**OSTRZEŻENIE**

Przy obsłudze urządzenia nie używaj siły. Mogłoby dojść do jego uszkodzenia.

**UWAGA**

Zadbaj o to, aby nie doszło do polania urządzenia jakąkolwiek cieczą.

# 2. Przygotowanie do użytku

## 2.1 Wypakowanie

Ostrożnie rozpakuj urządzenie.

Zgodnie z poniższym opisem sprawdź zawartość opakowania. Jeśli brakuje jakiejś pozycji, skontaktuj się ze sprzedawcą. Jeśli na panelu przednim znajduje się naklejka, ostrożnie zdejmij ją z panelu.

## 2.2 Zawartość opakowania

W tym opakowaniu znajdują się następujące elementy:

1 cyfrowa ramka fotograficzna

1 adapter prądu zmiennego/stałego + kabel

1 instrukcja obsługi

## 2.3 Podłączanie do zasilania sieciowego

Podłącz złącze pinowe adaptera znajdujące się na kablu adaptera do złącza zasilania prądem stałym.

Włącz wtyczkę do gniazdka sieciowego.

# 3. Funkcje

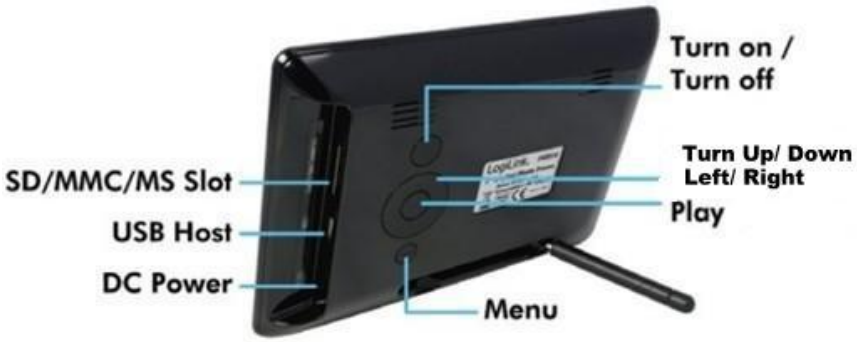


# 4. Obsługa

## 4.1 Photo (Fotografie)

1) Po włączeniu cyfrowej ramki fotograficznej zostanie automatycznie rozpoczęta prezentacja fotografii zapisanych na włożonej karcie pamięci albo USB (jeżeli jest do dyspozycji). (Na wyświetlaczu wyświetli się ekran wstępny, następnie kalendarz i po upływie 1–2 sekund rozpocznie się prezentacja fotografii）

2) Jeżeli nie jest włożona karta pamięci, to na ekranie wyświetlony zostanie kalendarz.

3) Ramka cyfrowa rozpocznie prezentację fotografii, kiedy włożony jest dysk

USB z fotografiami (tak samo jak w przypadku karty SD), a jeżeli karta SD albo dysk USB włożony zostanie później, to przełączeniem z kalendarza zostanie automatycznie rozpoczęta prezentacja fotografii.

## 4.2 Kalendarz

W menu głównym wybierz kalendarz.

Wciśnij przycisk Play wejdź do menu Monthly Calendar (Kalendarz miesięczny). (jeżeli nie wciśniesz przycisku Odtwarzanie, to ramka po upływie 15 sekund rozpocznie prezentację fotografii)

W lewej części ekranu wyświetlony jest kalendarz i data, w prawej części fotografie i czas (najpierw włóż kartę albo urządzenie USB i upewnij się, że zawiera fotografie). Ewentualnie wciśnięciem przycisku Odtwarzanie na Digital clock (Zegar cyfrowy) w lewej części ekranu wyświetlisz zegar oraz datę i czas, a w prawej części ekranu także fotografie, ponownym wciśnięciem Odtwarzanie na Analog Clock (Zegar analogowy) wyświetlisz zegar analogowy oraz czas.

## 4.3 Set up (Ustawianie)

Jeśli chcesz wejść do menu ustawień, wciśnij przycisk Odtwarzanie

Jeśli chcesz wybrać opcję menu, wciśnij przycisk W górę lub przycisk W dół

Jeśli chcesz zmienić ustawienia, wciśnij LEWY lub PRAWY przycisk

Jeśli chcesz wybrać powrót do menu, wciśnij przycisk Menu.

### 4.3.1 Ustawianie fotografii

**Tryb wyświetlania**: Prezentacje, podglądy, tryb przeglądarki

**Slideshow Mode (tryb prezentacji)**

W trybie wyświetlania wybierz Slideshow (prezentacja).

W celu zakończenia wróć do menu głównego i do wklejenia PHOTO (Fotografii) wciśnij przycisk Play, a następnie przejdź do prezentacji fotografii. (jeżeli nie wciśniesz przycisku odtwarzanie, to po 15 sekundach automatycznie przejdzie do trybu prezentacji) (Jeżeli włożona jest karta albo USB).

W trybie prezentacji fotografie wyświetlane są automatycznie i do poprzedniej albo następnej fotografii przejść możesz wciśnięciem lewego albo prawego przycisku.

**Tryb podglądów**

W menu wybierz Thumbnail (podglądy).

W celu zakończenia wróć do menu głównego i do wklejenia PHOTO (Fotografii) wciśnij przycisk Play, a następnie przejdź do wyświetlania podglądów fotografii. (Jeżeli włożona jest karta albo USB)

Na jednej stronie można pokazać 15 zmniejszonych fotografii, a w dolnym wierszu zostanie pokazana informacja dotycząca fotografii.

**Tryb przeglądarki**

W menu wybierz Browse (przeglądanie).

W celu zakończenia wróć do menu głównego i do wklejenia PHOTO wciśnij przycisk Play (Jeżeli włożona jest karta albo USB)

Wyświetla aktualną fotografię, o ile nie wciśniesz lewego albo prawego przycisku.

**Proporcje boków prezentacji**: Cały ekran, dostosuj do ekranu, obetnij w celu wypełnienia ekranu

**Czas wyświetlania fotografii podczas prezentacji**: 5 sekund 15 sekund 30 sekund 60 sekund 5 minut 15 minut

**Slideshow Repeat (Powtarzanie prezentacji)**: Repeat (Powtórz), Once (Jeden raz),

**Efekty prezentacji**: Dostępne są następujące opcje przejścia pomiędzy dwoma fotografiami: Random (Losowo), Snake (Wąż), Partition (Podział), Erase (Kasowanie), Blinds (Rolety), Random lines (Linie losowo), Grid (Kratka), Cross (Krzyż), Rect (Prostokąt), Spiral (Spirala), Close (Zbliżenie)

### 4.3.2 Ustawianie kalendarza

**Tryb wyświetlania**: Monthly Calendar (Kalendarz miesięczny), Digital clock (Zegar cyfrowy), Analog Clock (Zegar analogowy)

**Ustawianie daty:** datę i rok zmienisz wciśnięciem lewego albo prawego przycisku, do poprzedniego lub następnego kroku przejdziesz wciśnięciem przycisku w górę i w dół.

**Clock Mode (Tryb zegara):** 24 godzin, 12 godzin

**Ustawianie daty:** datę i rok zmienisz wciśnięciem lewego albo prawego przycisku, do poprzedniego lub następnego kroku przejdziesz wciśnięciem przycisku w górę i w dół.

### 4.3.3 Ustawianie systemu

**Language (Język):** EN/CZ/SL/HU/PL

**Backlight (Podświetlenie):** Ustawianie od 1-5

**Brightness (Jasność):** Ustawianie od 0-5

**Constrast (Kontrast):** Ustawianie od 0-5

**Saturation (Nasycenie):** Ustawianie od 0-5

**Power on (Włączanie):** ustawienie automatycznego włączania: ON/OFF (WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE)

**Auto boot time (Czas automatycznego włączenia):** ustawienie czasu automatycznego włączenia

**Power off (Wyłączenie):** ustawienie automatycznego wyłączenia: ON/OFF (WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE)

**Auto Shut Time (Czas automatycznego wyłączenia)**: ustawienie czasu automatycznego wyłączenia

**Auto-Power Frequency (Częstotliwość automatycznego włączenia):** Ustawienie od poniedziałku do piątku. Weekend, raz, codziennie

**Default (Wyjściowe)**: Odnowienie ustawień wyjściowych producenta

**Wersja:** SW Version

**System Upgrade (Aktualizacja systemu):** SwUpdate

# 5. Dane techniczne

| **Parametr** | **Wartość** |
|---|---|
| Napięcie ramki cyfrowej | 5 V, 1 A |
| Zasilanie | 100-240 V~, 50-60 Hz |
| Złącze USB | USB 2.0 kompatybilne |

| | |
|---|---|
| Karty pamięci | SD / MMC / MS |
| Obsługiwane formaty | JPEG |
| Rozmiar wyświetlacza | 7” (17,8 cm) |
| Proporcje stron obrazu | 16 : 9 |
| Rozdzielczość | 800 x 480 pikseli |
| Jasmość | 250 cd/m2 |
| Kontrast | 600 : 1 |

**WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI ZUŻYTYM OPAKOWANIEM**

Zużyty materiał opakowaniowy należy dostarczyć do punktu przeznaczonego do składowania odpadu, wyznaczonego przez urzędy lokalne.

**UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH**

Ten symbol, umieszczony na produktach lub w ich dokumentacji, oznacza, że zużytych wyrobów elektrycznych i elektronicznych nie wolno likwidować wraz ze zwykłym odpadem komunalnym. W celu zapewnienia należytej likwidacji, utylizacji i recyklingu tych wyrobów należy przekazać je do wyznaczonych składnic odpadów. W niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych państwach europejskich można zamiast tego zwrócić tego rodzaju wyroby lokalnemu sprzedawcy przy kupnie ekwiwalentnego nowego produktu. Właściwa likwidacja tych produktów pozwoli zachować cenne źródła surowców naturalnych i pomoże w zapobieganiu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie, co może spowodować niewłaściwa likwidacja odpadów. Szczegółowych informacji udzielą Państwu urzędy miejskie lub najbliższe składnice odpadów. W przypadku niewłaściwej utylizacji tego rodzaju odpadu mogą zostać nałożone kary zgodnie z lokalnymi przepisami.

**Dotyczy przedsiębiorców z krajów Unii Europejskiej**

Jeśli chcą Państwo likwidować urządzenia elektryczne i elektroniczne, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji od sprzedawcy lub dostawcy wyrobu.

**Likwidacja wyrobów w krajach spoza Unii Europejskiej**

Ten symbol obowiązuje w Unii Europejskiej. Jeśli chcą Państwo zlikwidować ten wyrób, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji dotyczących prawidłowego sposobu likwidacji od lokalnych urzędów lub od sprzedawcy.

CE

Ten wyrób spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.

Zastrzegamy sobie możliwość dokonywania zmian tekstu, designu i danych technicznych wyrobu bez uprzedzenia.

Manufacturer : Fast CR, a.s., Černokostelecká 1621, CZ-251 01 Říčany