SENCOR®

Let's live!

MIKRO-HIFI RENDSZER
CD-LEJÁTSZÓVAL

SMC 4120 B

FELHASZNÁLÓI
KÉZIKÖNYV

HU



Tartalom

Biztonsági utasítások 2

Biztonsági figyelmeztetések 3

Tulajdonságok 5

Fontos figyelmeztetések 5

Javítás és karbantartás 6

Panel 7

Audiorendszer csatlakoztatása 8
- Hangszórókimenet 8
- Vonalbemenet (LINE IN) 8
- MP3 mód 8
- Bluetooth csatlakozás 9

Vezérlés távirányítóval 10
- Az elemek behelyezése 10

Távirányító 11

Alapvető lejátszás 12
- A CD-lejátszó vezérlése 12
- A tuner vezérlése 13

Hibaelhárítás 14

Műszaki adatok 15

UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓAN 16

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE .. 16

Copyright © 2017, Fast ČR, a. s.

Biztonsági utasítások

A termék kifejlesztése során különös figyelmet fordítottunk a biztonságos használatra. A készülék helytelen üzemeltetése azonban személyi sérülést, áramütést vagy tüzet okozhat. A készülék használata közben az alábbi utasításokat be kell tartani.
Ez a CD-lejátszó nem tartalmaz olyan egységeket és alkatrészeket, amelyeket a felhasználó is kicserélhet. Ne szedje szét a készüléket, ellenkező esetben áramütés érheti. A készülék meghibásodása esetén a javítást bízza szakszervizre.

Tápellátás
A készülék csak a típuscímkén feltüntetett paramétereknek megfelelő tápfeszültségről üzemeltethető.

Szellőzés
A készülék fő burkolatán található szellőzőnyílások biztosítják a CD-lejátszó megfelelő hűtését.
Ezeket a szellőzőnyílásokat letakarni tilos. A készüléket ne tegye ágyra, heverőre.

Hőforrás
A készüléket ne tegye ki közvetlen napsütés hatásának, illetve ne állítsa hőforrások, pl. kályha közvetlen közelébe, vagy közvetlen napfényre.

Víz és nedvesség
A készüléket ne használja nedves vagy párás környezetben, pl. fürdőszobában, konyhában, pincében stb.

Tisztítás
A tisztítás megkezdése előtt a hálózati kábelt húzza ki a fali aljzatból. A készülék tisztításához ne használjon folyékony tisztítószereket vagy maró és karcoló anyagokat, a készüléket csak puha ronggyal törölje meg.

A CD-tálca ajtaja
A CD-tálca ajtajának becsukásakor vigyázzon, nehogy becsípje az ujját.

Nehéz tárgyak
A készülékre ne helyezzen nehéz tárgyakat, különben a burkolat megsérülhet.

Külső készülékek csatlakoztatása
Külső készülék csatlakoztatása előtt húzza ki a CD-lejátszó hálózati vezetékét a fali aljzatból. Ellenkező esetben a készülék meghibásodhat, illetve a felhasználó sérülést szenvedhet.

Lézerberendezés
Ha fel van nyitva a borítás, és a CD-lejátszó be van kapcsolva, ne nézzen közvetlenül a lézerbe, mert maradandó látássérülést szenvedhet.

Copyright © 2017, Fast ČR, a. s.
Revision 05/2017

Lemez
Ne használjon sérült, deformálódott, repedt vagy javított CD-lemezt, nehogy a készülék meghibásodjon.

Javítást igénylő meghibásodások
Amennyiben az alábbi problémák közül valamelyik bekövetkezik, húzza ki a készüléket a tápellátásból, és vegye fel a kapcsolatot egy szakszervizzel.
A. A tápkábel vagy a csatlakozódugó megsérült.
B. A készülékbe folyadék vagy idegen tárgy került.
C. A készüléket eső vagy nedvesség érte.
D. Ha a készülék az útmutató szerinti használat ellenére nem működik megfelelően, csak azokat a kezelőgombokat nyomja meg, amelyekről említés esik ebben az útmutatóban. Ellenkező esetben a készülék megsérülhet, ami a javítási költségek növekedésével jár.
E. A készülék leesett.
F. A készülékből égett szag érezhető.

Karbantartás
Ha nem rendelkezik a készülék karbantartásához szükséges ismeretekkel, ne próbálja maga megjavítani. A készülék burkolatának felnyitása esetén áramütés veszélye fenyeget. Szükség esetén vegye fel a kapcsolatot egy szakszervizzel.

Alkatrészek cseréje
Ha alkatrészcserére van szükség, kérje meg a szakszervizt, hogy cseréljék ki eredeti pótalkatrészre. Idegen alkatrész beépítése esetén a készülék használata meghibásodást, személyi sérülést vagy áramütést okozhat.

Biztonsági szemrevételezés
A karbantartás és javítás után kérje meg a szakszervizt, hogy a helyszínen végezzen biztonsági ellenőrzést, hogy biztos lehessen a készülék biztonságos működésében.

Megjegyzés:
A készülék használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót, és őrizze meg a későbbi felhasználáshoz.

Biztonsági intézkedések

1. A CD-lejátszót csak az eredeti dobozban és csomagolásban szállítsa. A gyártótól származó csomagolóanyag biztosítja a legnagyobb védelmet a készüléknek.
2. A készüléket ne állítsa olyan helyre, ahol a közelben illó anyagok találhatók, illetve a készülékre ne helyezzen hosszabb időre gumi vagy műanyag tárgyakat, mert ezek foltosodást okozhatnak a készülék burkolatán.
3. Hosszabb ideig tartó használat közben a készülék felső és hátsó lapja felmelegszik, ez nem hiba, ez normális jelenség.
4. Amennyiben a CD-lejátszót nem használja, akkor a lemezt vegye ki, a lemeztálcát zárja be, és húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból.

Copyright © 2017, Fast ČR, a. s.

5. Ha a CD-lejátszót hosszabb ideig nem használja, akkor egyes gombok esetleg rosszabbul reagálnak a megnyomásra. Ennek elkerülése érdekében a készüléket időnként kapcsolja be, illetve óvja a nedvességtől.

Biztonsági intézkedések az elhelyezéssel kapcsolatban

Ha a CD-lejátszót tévé, rádió vagy videomagnó közelében állítja fel, a hang esetleg torz lehet. A CD-lejátszót tegye megfelelő távolságba a fent említett készülékektől.

Biztonsági intézkedések a tisztítással kapcsolatban

1. A készüléket puha ronggyal törölje meg
2. A foltok eltávolításához használjon mosogatószeres vízbe mártott rongyot. A tisztításhoz ne használjon oldószereket, hígítókat, benzint vagy más hasonló anyagot, mert ezek sérülést okoznak a készülék felületén.
3. Amennyiben a CD-lejátszót speciális tisztítószeres ronggyal tisztítja, tartsa be a készítmény használati utasításait.

Megjegyzés:
A készüléken belül tisztítást vagy beállítást csak szakszerviz végezhet, ellenkező esetben a készülék meghibásodhat.

A CD-lemezekkel kapcsolatos biztonsági figyelmeztetések

1. A CD-lemez megfogása: ne fogja meg az adathordozó oldalt

2. A CD-lemez tisztítása: A lemezt puha ronggyal tisztítsa a lemez közepétől sugárirányban a lemez széle felé mozogva. Amennyiben a lemez lejátszása során a kép vagy a hang a lemezen található por, ujjlenyomat miatt hibás, a szennyeződést nedves, majd száraz ronggyal törölje le. A lemez tisztításához ne használjon toluen tartalmú készítményeket, hagyományos tisztítószereket vagy antisztatikus spray-t.

3. A lemezek tárolása: a lemezt tegye be az eredeti csomagolásába, és ne tegye poros vagy nedves helyre, illetve olyan helyre, ahol közvetlen napsugár éri.

Copyright © 2017, Fast ČR, a. s.

Tulajdonságok

Olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet, mielőtt elkezdi a terméket csatlakoztatni és használni. Tegye el ezt az útmutatót esetleges későbbi használat céljából.

- CD, MP3, CD-R, CD-RW stb. formátummal kompatibilis.
- USB porttal rendelkezik
- Bluetooth funkcióval rendelkezik
- Távirányító minden funkcióval
- FM sztereó rádiótuner

Felhasználói kézikönyv



Távirányító

FM sávú antenna

Elem

Megjegyzés:
Ez a készülék nem kompatibilis minden lemezzel - előfordulhat, hogy egyes lemezeket szennyeződés, rossz minőség stb. miatt nem tud olvasni.

Fontos figyelmeztetés

- Olvassa el ezt a felhasználói kézikönyvet. Kövesse az ebben a felhasználói kézikönyvben megadott utasításokat.
- Szenteljen figyelmet minden a figyelmeztetésnek.
- Tartsa be az összes utasítást.
- Kizárólag a gyártó által javasolt tartozékokat használja.
- Ne tegyen a készülékre nyílt lángforrást, pl. égő gyertyát.
- A készüléket mérsékelt éghajlaton használja.
- A készülék gyártója és eladója nem felel a készülék ezen útmutatóban található telepítési, kezelési, karbantartási vagy tisztítási utasítások be nem tartásából adódó közvetlen vagy közvetett károkért.
- Vigyázzon, nehogy a készülék felboruljon, leessen, nekiütődjön valaminek, rázkódjon, és óvja a nedvességtől és portól.
- Ezt a készüléket csak megfelelő korú gyermek használhatja, akivel megismertették a készülék helyes és biztonságos kezelésének szabályait.
- A készülék minden oldalán hagyjon szabad helyet, mert erre a megfelelő szellőzés miatt szükség van. Így távozni tud a működés közben képződő hő. A készülék burkolatán található szellőzőnyílások eltakarása növeli a túlmelegedés és a készülék meghibásodásának veszélyét. Feltétlenül ügyelni kell rá, hogy a szellőzőnyílásokat ne torlaszolja el újság, terítő, függöny stb. Kövesse az ebben a felhasználói kézikönyvben megadott telepítési utasításokat.

Copyright © 2017, Fast ČR, a. s.

- Ne tegye a készüléket közvetlen napfényre, vagy hőforrás, pl. fűtőtest, hőcserélő, kályha vagy más olyan berendezés (az erősítőt is beleértve) közelébe, ami hőt termel. A magas hőmérséklet jelentősen csökkenti a készülék elektronikus komponenseinek élettartamát. A készüléket ne használja, és ne hagyja nyílt láng közelében.
- Ezt a készüléket nem szabad csepegő vagy folyó víznek kitenni, és tilos olyan tárgyakat tenni rá, amiben víz van, pl. vázát. Óvja a készüléket esőtől, vízcseppektől vagy attól, hogy bármilyen folyadékkal érintkezzen, és ne hagyja, ne is tartsa a készüléket külső környezetben. A készüléket ne használja külső környezetben. Ha nem tartja be ezeket az utasításokat, áramütés vagy tűz veszélye fenyeget.
- A készüléket ne használja víz közelében.
- Vigyázzon, nehogy a készülék felboruljon, leessen, nekiütődjön valaminek, rázkódjon, és óvja a nedvességtől és portól.
- A készüléket rendszeresen ellenőrizze. Soha se használjon sérült berendezést.
- A készülék speciális passzív sugárzókkal van felszerelve, amelyekkel a kisméretű készülék is gazdag és természetes hangzást nyújt, és a subwooferhez hasonlóan működik.
  Ezeket ne takarja le, és ne akadályozza a működésüket.

Tisztítás és karbantartás

- Az áramütésből vagy tűzből eredő sérülések veszélyének elkerülése érdekében ne vegye ki a készüléket a burkolatából – a készülék belsejében nincsenek olyan alkatrészek, amelyeket önállóan megjavíthatna vagy beállíthatna, ha nincs megfelelő felszerelése és képesítése. Ha a készülék beállítást vagy javítást igényel, vegye fel a kapcsolatot egy szakszervizzel.
- Ha a készülék működése közben szokatlan esemény történik, például az égő szigetelés szagát vagy a készülékből szálló füstöt érzékel, azonnal kapcsolja ki a készüléket, húzza ki az áramforrásból, és ne használja, amíg nem jut hozzá a szakszerviz szerelői által végzett ellenőrzés eredményéhez.
- Minden javítást bízzon szakképzett szerelőre. A javítás elkerülhetetlen abban az esetben, ha a készülék valamilyen módon megsérült, például folyadék ömlött rá, idegen tárgy került bele, esőnek vagy nedvességnek volt kitéve, nem a szokásos módon működik, vagy leesett.
- A tisztításhoz csak száraz rongyot használjon.
- A tisztításhoz ne használjon benzint, hígítót vagy más oldószert, és ne használjon súroló hatású tisztítószereket, drótkefét vagy drótszivacsot.

Copyright © 2017, Fast ČR, a. s.

Panel

ELŐLAP:

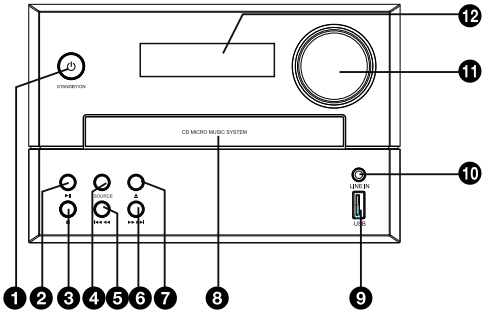

HÁTLAP:

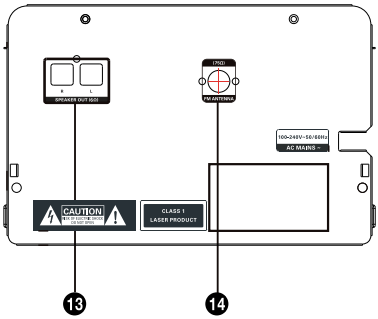

1. STANDBY/ON (Készenléti üzemmód/Bekapcsolás)
2. PLAY/PAUSE (Lejátszás/Szünet)
3. STOP (Leállítás)
4. SOURCE
5. PREVIOUS (Előző)
6. NEXT (Következő)
7. OPEN/CLOSE (Nyitás/Zárás)
8. LEMEZMECHANIKA
9. USB PORT
10. LINE IN (Vonalbemenet)
11. FŐ HANGERŐSZABÁLYZÓ
12. KIJELZŐ
13. HANGSZÓRÓ-KIMENET
14. FM antenna csatlakozás

Copyright © 2017, Fast ČR, a. s.

Audiorendszer csatlakoztatása

Audió erősítőbemenet

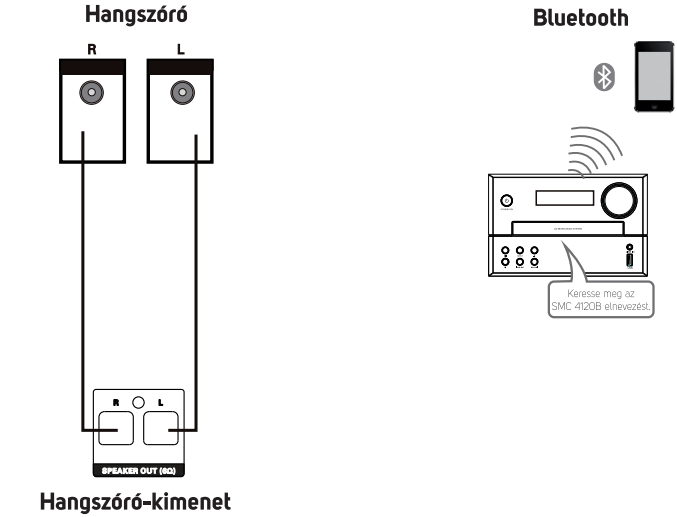

CD-lejátszó audiokimenete

Hangszóró-kimenet

A hangszórókat csatlakoztassa a hangszóró-kimenethez a mellékelt hangszórókábelek segítségével.

Vonalbemenet (LINE IN)

A készülék speciális audiobemeneti csatlakozócsoporttal rendelkezik. A bemenetre csatlakoztathatja külső berendezés, pl. VCD, CD, VCR, MP3-lejátszó stb. analóg audiójelét. Az audiokábel segítségével csatlakoztassa a VCD, CD, VCR lejátszó sztereó audió kimeneti csatlakozóját ennek a készüléknek a sztereó (LINE-IN) csatlakozójához. A **LINE IN** (Vonalbemenet) jel hangforrása a távirányító [**SOURCE**] gombjának megnyomását követően érhető el.

MP3 mód

Csatlakoztassa az USB-tárolót (az USB HOST porthoz). Ezután nyomja meg az USB gombot vagy a SOURCE gombot, és válassza ki az USB forrást. Nyomja meg a hangerőbeállító gombot, vagy válassza ki a kívánt számot.

Copyright © 2017, Fast ČR, a. s.

Figyelem:
Tekintettel a piacon található készülékek mennyiségére nem garantálható minden média lejátszásának kompatibilitása és támogatása. A csatlakoztatni kívánt memóriaeszközt érdemes előbb tesztelni, vagy FAT32 formátumra formázni. A rajtuk tárolt védett médiát, állományokat vagy tartalmat nem feltétlenül sikerül lejátszani. A tesztelt és nem védett média és tartalom lejátszása.

Megjegyzés:
Egy flash memóriánál nagyobb energiaigényű médiumot csak akkor csatlakoztasson, ha saját energiaforrása van.

Bluetooth csatlakozás

Ennek a lejátszómodellnek a megjelölése SMC4120B. Nyomja meg a [**SOURCE**] gombot a megfelelő forrásra való átkapcsoláshoz, az okostelefonnal keresse meg a lejátszó Bluetooth jelét, és szükség esetén adja meg a 0000 jelszót. A kijelző képernyőjén megjelenik a „BT" felirat, és sikeres csatlakozás esetén a lejátszó szinkronizálva fog zenét lejátszani okostelefonjáról. A Bluetooth kapcsolat megszüntetéséhez kapcsolja ki okostelefonján a Bluetooth-t. A Bluetooth először sikeresen csatlakozott okostelefonjához. Kapcsolja ki okostelefonján a Bluetooth-t, majd kapcsolja be újra - a lejátszó megjegyzi okostelefonját, és automatikusan végrehajtja a szinkronizálást. A lejátszás folytatásához nyomja le a [**PLAY/PAUSE**] gombot.

Megjegyzés:
Bluetooth üzemmódban is aktív a [**PLAY/PAUSE**], [**MUTE**], [**NEXT**] a [**PREVIOUS**] gomb.

Megjegyzés:
A Bluetooth kapcsolat hatótávolsága 10 méter.

Figyelem:
Néhány csatlakoztatott készülék támogatja az egységes hangerőszabályozást. Ha valamelyik csatlakoztatott készülék ezt a funkciót nem támogatja, a hangerőszabályozás mindkét készüléken önállóan működik.

Copyright © 2017, Fast ČR, a. s.

Vezérlés távirányítóval

Tegye be az elemeket a távirányítóba. A távirányítót irányítsa az elülső panelen lévő távirányító érzékelő felé. A távirányító az érzékelőtől kb. 8 méter távolságban, a jobb és baloldaltól kb. 30 fokos szög alatt működik.

Elemek behelyezése

1. Vegye le az elemtartó rekesz fedelét a távirányító hátlapján.



2. Tegyen be egy AAA/1,5 V elemet az elemtartó rekeszbe, betartva a megfelelő polaritást a rekesz falán feltüntetett +, - jeleknek megfelelően.



3. Tegye a fedelet vissza a helyére.



Megjegyzés:

- Ha a távirányítót hosszabb ideig nem használja, vegye ki belőle az elemet.
- A lemerült elemekből elektrolit szivároghat, ami súlyos kárt okozhat a távirányítóban.
- Az elemet nem szabad túl nagy hőnek, pl. napfénynek, tűznek, stb. kitenni.
- Legyen tekintettel a környezetre, és az állami előírásoknak megfelelően semmisítse meg az elemeket.

Copyright © 2017, Fast ČR, a. s.

Távirányító

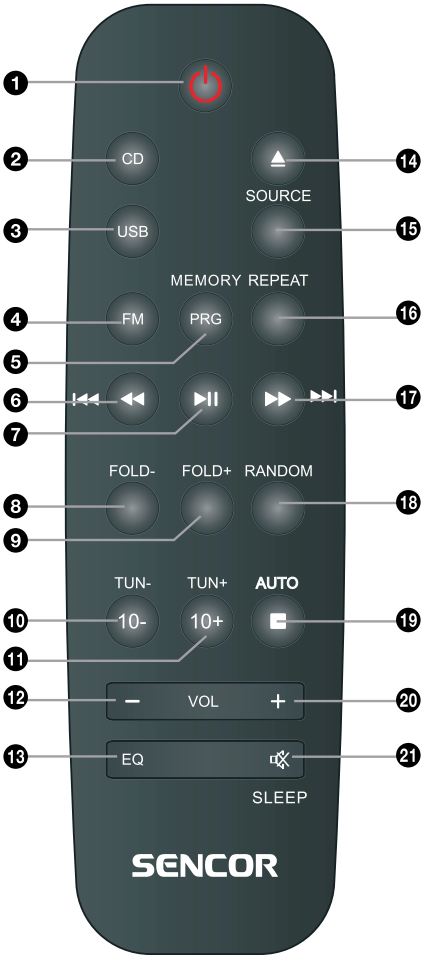

1. STANDBY (Készenléti mód)
2. CD
3. USB
4. FM
5. PROG/MEMORY
6. FAST REWIND/PREVIOUS (Gyors lejátszás hátra/Előző)
7. PLAY/PAUSE (Lejátszás/Szünet)
8. FOLD- (Mappa -)
9. FOLD+ (Mappa +)
10. 10-/TUN- (10-/Hangolás -)
11. 10+/TUN+ (10 +/Hangolás +)
12. VOLUME- (Hangerő -)
13. EQ (Hangszínszabályzó)
14. OPEN/CLOSE (Nyitás/Zárás)
15. SOURCE (Forrás)
16. REPEAT (Ismétlés)
17. FAST FORWARD/NEXT (Gyors lejátszás előre/Következő)
18. RANDOM
19. STOP/AUTO (Megállítás/Automatikus)
20. VOLUME+ (Hangerő +)
21. MUTE/SLEEP (Elnémítás)

Copyright © 2017, Fast ČR, a. s.

Egyszerű lejátszás

A CD lejátszó vezérlése

STANDBY

- Nyomja meg a készülék bekapcsolásához. Nyomja meg újra a készülék készenléti üzemmódba kapcsolásához.

OPEN/CLOSE

- Nyomja meg a CD-tálca kinyitásához vagy bezárásához.

- Nyomja meg a USB módba kapcsoláshoz.

- Nyomja meg a CD módba kapcsoláshoz.

- Nyomja meg az FM tuner módba kapcsoláshoz.

SOURCE

- Nyomogassa a CD, LINE IN (Linkový vstup), BLUETOOTH, USB a TUNER üzemmódok közötti lépegetéshez.

STOP

- Nyomja meg a lejátszás megállításához.

- Nyomja meg a lejátszás ideiglenes szüneteltetéséhez. Nyomja meg újra a lejátszás visszaállításához.
- Tartsa lenyomva ezt a gombot 5 másodpercig a Bluetooth-ról való lekpacsolódáshoz.

- Nyomja meg a következő fejezetre/zeneszámra ugráshoz.

- Tartsa a gyorslejátszáshoz előre.

- Nyomja meg az előző fejezetre/zeneszámra ugráshoz.

- Tartsa a gyorslejátszáshoz hátra.

VOL+

- Nyomja meg a [**VOLUME+**] gombot a hangerő növeléséhez.

VOL-

- Nyomja meg a [**VOLUME-**] gombot a hangerő csökkentéséhez.

MEMORY/PRO

- Megállított helyzetben tegyen be egy CD-lemezt, és nyomja meg a [**MEMORY/PRO**] gombot a program üzemmód megnyitásához. A [⏮]/ [⏭] nyilak megnyomásával és a [**MEMORY/PRO**] gomb nyomogatásával hagyja jóvá a választást. A lejátszás elindításához nyomja meg a [⏯] gombot.

SLEEP

- Tartsa lenyomva az alapértelmezett alvás üzemmód aktiválásához, majd nyomogatással válassza ki a kívánt időintervallumot, amelynek elteltével a készülék automatikusan készenléti módba kapcsol – a készüléket a [STANDBY] gomb megnyomásával kapcsolhatja be újra. Az alvás üzemmód megszüntetéséhez válassza a **SLEEP OFF** (Az alvás üzemmód megszüntetése) opciót.

Copyright © 2017, Fast ČR, a. s.

- Nyomja meg a hang ideiglenes kikapcsolásához. Nyomja meg újra a hang bekapcsolásához.

- Nyomja meg a véletlenszerű lejátszás bekapcsolásához.

- Nyomogassa az ismétlési módok közti átkapcsoláshoz.

►II Nyomja meg ezt a gombot, hogy tíz számmal előreugorjon.

►II Nyomja meg ezt a gombot, hogy tíz számmal hátraugorjon.

►II Nyomja meg a következő mappára ugráshoz.

►II Nyomja meg az előző mappához való visszatéréshez.

- Nyomja meg a hangszínszabályzó üzemmódok közti átkapcsoláshoz.

A tuner vezérlése

Tuner üzemmódban az alábbi gombokat használhatja. Nyomja meg a [**FM**] gombot a tuner üzemmód kiválasztásához.

- TUN+ nyomja meg a frekvencia finomhangolásához (növeléséhez).
- TUN-: Nyomja meg a frekvencia finomhangolásához (csökkentéséhez).
- Tartsa lenyomva a [**TUN+/-**] gombot a frekvencia folyamatos növeléséhez/csökkentéséhez.

►II Tartsa lenyomva a rádiócsatornák automatikus kereséséhez; nyomja meg újra az automatikus keresés leállításához.

- Nyomja meg a következő programhelyen lévő állomásra ugráshoz.

- Nyomja meg az előző programhelyen lévő állomásra ugráshoz.

- Az új frekvencia behangolása után nyomja meg a [**MEMORY/PRO**] gombot, a [**I◄◄**]/ [**►►I**] gomb nyomogatásával válassza ki a kívánt állomás számát, és a [**MEMORY/PRO**] gomb újabb megnyomásával hagyja jóvá a programhelyre mentését.

Megjegyzés:
Tuner üzemmódban is aktív a [**VOLUME+/-**], [**MUTE**] gomb. Részletes információt a **CD lejátszó** vezérlése bevezetőjében, ebben a fejezetében talál.

Copyright © 2017, Fast ČR, a. s.

Hibaelhárítás

Mielőtt az ügyfélközponthoz fordul, végezze el az alábbi táblázat szerinti ellenőrzéseket.

Tünet	Okok	Megoldás
A berendezés nem kap tápellátást	● A hálózati tápkábel nincs vagy nem megfelelően van csatlakoztatva a tápforráshoz.	● Ellenőrizze, hogy a tápkábel megfelelően csatlakoztatva van-e.
Hang Nem hallani a hangot, vagy a hang torz.	● Az audiokábel nincs megfelelően csatlakoztatva.	● Csatlakoztassa stabilabban az audiokábelt.
	● A hangerő a minimumra van állítva.	● Növelje a hangerőt.
	● A hang ki van kapcsolva.	● A hang bekapcsolásához nyomja meg a [**MUTE**] gombot a távirányítón.
		● Nyomja meg a [**PLAY/ PAUSE**] gombot.
Nem lehet a lemezt lejátszani	● A lemez rosszul van betéve a CD-tálcába.	● Ellenőrizze, hogy a lemez a nyomtatott felével felfelé van-e betéve a CD-tálcába.
	● A készülék nem kompatibilis a lemezzel.	● /
	● A lemez szennyeződött.	● Tisztítsa meg a lemezt.
Miután egy USB-egységet csatlakoztatott a lejátszóhoz, hiba történik a lejátszóban.	● Az USB valószínűleg nincs hitelesítve.	● A lejátszó nem támogatja tanúsítvánnyal nem rendelkező USB-egységek lejátszását. Ha hiba történik a lejátszóval, kapcsolja ki, húzza ki a hálózati kábelt a fali csatlakozóból, és húzza ki az USB-egységet a lejátszóból. Ezután a lejátszót újra kapcsolja be. Visszaáll a rendes lejátszás.

Copyright © 2017, Fast ČR, a. s.

A gombok a készüléken nem működnek.	● A készüléket statikus elektromosság stb. zavarja.	● Kapcsolja ki, és húzza ki a készüléket. Ezután csatlakoztassa a csatlakozódugót a tápellátáshoz, és újra kapcsolja be.
A távirányító nem működik.	● A távirányítóban nincs elem.	● Tegyen be egy 1,5 voltos AAA elemet.
	● Lemerültek az elemek.	● Cserélje ki az elemeket újakra.
	● A távirányító nincs pontosan a távirányító érzékelője felé fordítva.	● Gondoskodjon róla, hogy a távirányító a távirányító érzékelője felé legyen irányítva.
	● A távirányító a hatótávolságon kívül van.	● Gondoskodjon róla, hogy a távirányító hatótávolságon belül legyen.
	● A készülék ki van kapcsolva.	● Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki az hálózatból. Ezután kapcsolja be újra a készüléket.

Műszaki adatok

Energiaforrás		AC ~ 100–240 V, 50/60 Hz
Energiafogyasztás		20 W
Üzemi környezet	Hőmérséklet	-10 ~ +35 °C
	Relatív páratartalom	5 % ~ 90 %
Lemezkimenet	Jel-zaj viszony S/N (A súlyozással mérve)	>80 dB (1 kHz)
	Dinamikai tartomány	≥70 dB (1 kHz)
	Teljes harmonikus torzítás (THD) + zaj	≤-60 dB (1 kHz)
	SEBESSÉGINGADOZÁS	A mérési határérték alatt
Tuner	FM sávtartomány	87,5 MHz ~ 108 MHz
Kimeneti teljesítmény (max.)		6 W x 2 (Impedancia: 6 Ω)
Frekvenciatartomány		84 Hz ~ 18 kHz

Copyright © 2017, Fast ČR, a. s.

UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓAN

A használt csomagolóanyagokat az önkormányzat által kijelölt hulladéklerakó helyre helyezze el!

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE

Ez a jelzés a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható háztartási hulladék közé. A helyes megsemmisítéshez és újrafelhasználáshoz ezen termékeket kijelölt hulladékgyűjtő helyre adja le. Az EU országaiban vagy más európai országokban a termékek visszaválthatóak az eladóhelyen azonos új termék vásárlásánál. A termék helyes megsemmisítésével segít megelőzni az élőkörnyezetre és emberi egészségre kockázatos lehetséges veszélyek kialakulását amelyek a hulladék helytelen kezelésével adódhatnának. További részletekről érdeklődjön a helyi hatóságnál vagy a legközelebbi gyűjtőhelyen. Az ilyen fajta hulladék helytelen megsemmisítése a helyi előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

Vállalkozások számára a Európai Unióban
Ha meg akarja semmisíteni az elektromos vagy elektronikus berendezést, kérje a szükséges információkat az eladójától vgy beszállítójától.

Megsemmisítés Európai Unión kívüli országban
Ez a jelzés az Európai Unióban érvényes. Ha meg akarja semmisíteni a terméket, kérje a szükséges információkat a helyes megsemmisítésről a helyi hivataloktól vagy az eladójától.

CE Ez a termék teljesíti minden rá vonatkozó EU irányelv alapvető követelményét.

Változtatások a szövegben, a kivitelben és a műszaki jellemzőkben előzetes figyelmeztetés nélkül történhetnek, minden módosításra vonatkozó jog fenntartva.

A cseh nyelvű az eredeti változat.
A gyártó címe: FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, Říčany CZ-251 01

Copyright © 2017, Fast ČR, a. s.
Revision 05/2017

SENCOR®

HU Jótállási jegy

A **FAST Hungary Kft.** (2045 Törökbálint, Dulácska u. 1/a) mint a termék magyarországi importőre a jótállási jegyen feltüntetett típusú és gyártási számú készülékre jótállást biztosít a fogyasztók számára az alábbi feltételek szerint:

A termék gyártója: **FAST ČR, a.s.** (Černokostelecká1621, Říčany u Prahy 251 01, Csehország, Prága)

A FAST Hungary Kft. a termékre a fogyasztó részére történő átadástól (vásárlástól), illetve ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezéstől számított **24 hónapig** tartó időtartamra vállal jótállást.

A jótállási igény a jótállási jeggyel, a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított 1 évig a terméket értékesítő forgalmazónál, illetve a jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviznél közvetlenül is, míg a 13. hónaptól a 24. hónapig kizárólag a hivatalos szerviznél érvényesíthető.

Jótállási jegy hiányában a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja a termék ellenértékének megfizetését hitelt érdemlően igazoló bizonylatot. Mindezek érdekében kérjük tisztelt Vásárlóinkat, hogy őrizzék meg a fizetési bizonylatot is. A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó (i) elsősorban - választása szerint - a hibás termék díjmentes kijavítását vagy kicserélését követelheti, kivéve, ha a választott igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a jótállásra kötelezettnek a másik igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, (ii) ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a kijavítást, illetve kicserélést nem vállalata, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül nem tud eleget tenni, a fogyasztó – választása szerint – megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A 151/2003. (IX.22.) Kormányrendeletben meghatározott tartós fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesített csereigény esetén a forgalmazó nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem a forgalmazó köteles a tartós fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. Kijavítás esetén a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. A jótállásra kötelezett törekszik arra, hogy a kijavítás vagy kicserélés 15 napon belül megtörténjen. A rögzített bekötésű, illetve a 10kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el – és visszaszállításról a jótállás kötelezettje gondoskodik.
Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy jelentősebb részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

Nem érvényesíthető a jótállási igény, ha jótállásra kötelezett bizonyítja, hogy a hiba oka a termék fogyasztó részére való átadását követően keletkezett, így például ha a hibát ■ nem rendeltetésszerű használat, használati útmutató figyelmen kívül hagyása, helytelen szállítás vagy tárolás, leejtés, rongálás, elemi kár, készüléken kívülálló ok (pl. hálózati feszültség megengedettnél nagyobb ingadozása) ■ illetéktelen átalakítás, beavatkozás, nem a hivatalos szerviz által végzett javítás ■ fogyasztó feladatát képező karbantartási munkák elmulasztása okozta. A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.

A kereskedő tölti ki.

Megnevezés: .....

Típus: .....

Gyártási szám: .....

A termék azonosításra alkalmas részeinek meghatározása (amennyiben alkalmazható): .....

.....

Vásárlást igazoló bizonylat száma: .....

A vásárlás (üzembe helyezés) időpontja: 20..... .....hó .....nap.

Kereskedő bélyegzője:

Javítás esetén a szerviz tölti ki.

A jótállási igény bejelentésének időpontja: .....

Javításra átvétel időpontja: .....

Hiba oka: .....

Javítás módja: .....

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja: .....

A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje: .....

Szerviz pecsétje

Tisztelt Fogyasztó!

Köszönjük, hogy termékünket választotta. Cégünk és szervizünk elérhetősége:

FAST Hungary Kft. H-2045 Törökbálint, Dulácska u. 1/a. Tel.: 06-23-330-905; 06-23-330-830
Fax: 06-23-330-827, E-mail: info@fasthungary.hu