SENCOR®

Let's live!

ANDROID MULTIMEDIA PC

SMP 5004 PRO / SMP 9004 PRO

INSTRUKCJA OBSŁUGI

PL

Spis treści

1. Ogólne wskazówki 7
2. Urządzenia peryferyjne 8
3. Zdalne sterowanie 8
   3.1 Programowalne przyciski 10
4. Schemat podłączenia 11
5. Uruchomienie i obsługa 13
   5.1 Obsługa aplikacji 13
   5.2 Uruchomienie 13
   5.3 Ustawienia zaawansowane 15
   5.4 Włączanie i wyłączanie urządzenia 15
   5.5 Obsługa urządzenia 15
   5.6 Instalowanie aplikacji 16
   5.7 Odinstalowywanie aplikacji 16
   5.8 Aplikacje firm trzecich 16
   5.9 AutoStartKodi 17
   5.10 Kodi 17
   5.11 Hotspot 19
6. Ustawienia fabryczne 20
7. Rozwiązywanie problemów 20
8. Specyfikacja SMP 5004 PRO / SMP 9004 PRO 22

Copyright © 2017, Fast ČR, a. s.

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Podczas projektowania tego produktu szczególną uwagę poświęcono bezpieczeństwu. Jednak w przypadku nieprawidłowego korzystania z urządzenia może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub wybuchu pożaru. Z tego względu użytkownicy powinni korzystać z niniejszego urządzenia zgodnie z poniższymi wskazówkami. Niniejsze urządzenie jest urządzeniem półprzewodnikowym i nie zawiera żadnych części, które mogłyby zostać wymienione samodzielnie przez użytkownika. Nie demontuj samodzielnie niniejszego urządzenia, w przeciwnym wypadku grozi niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym. W razie uszkodzenia urządzenia zwróć się o naprawę do wykwalifikowanego technika serwisowego.

Zasilanie

Zasilanie niniejszego odtwarzacza musi odpowiadać parametrom podanym na tabliczce znamionowej.

Źródła ciepła

Urządzenie należy utrzymywać z dala od źródeł ciepła, takich jak piecyki czy bezpośrednie światło słoneczne.

Czyszczenie

Przed rozpoczęciem czyszczenia należy odłączyć zasilanie. Do czyszczenia urządzenia nie należy używać detergentów w płynie lub środków żrących – urządzenie należy oczyścić delikatną ściereczką.

Ciężkie przedmioty

Na urządzeniu nie należy umieszczać ciężkich przedmiotów, w przeciwnym wypadku może dojść do jego uszkodzenia.

Podłączenie innych urządzeń

Przed podłączeniem innych urządzeń do tego urządzenia należy się upewnić, czy zostało odłączone zasilanie. W przeciwnym wypadku może dojść do uszkodzenia urządzenia lub obrażeń użytkownika.

Copyright © 2017, Fast ČR, a. s.

Usterka wymagająca naprawy

Jeśli dojdzie do jednego z poniższych problemów, odłącz zasilanie i skontaktuj się z wykwalifikowanym technikiem serwisowym.

A. Doszło do uszkodzenia kabla zasilającego lub wtyczki.

B. Do urządzenia przedostały się ciecze lub przedmioty obce.

C. Jeśli urządzenie nie działa pomimo tego, że jest obsługiwane zgodnie z instrukcją, nie należy wciskać żadnych innych przycisków oprócz tych, które zostały podane w niniejszej instrukcji. W przeciwnym wypadku może dojść do uszkodzenia urządzenia a jego naprawa będzie trudniejsza.

D. Urządzenie spadło z wysokości na ziemię.

E. Z urządzenia czuć zapach spalenizny.

Konserwacja

Jeśli nie posiadasz umiejętności technicznych potrzebnych do konserwacji tego urządzenia, nie próbuj go naprawiać samodzielnie. Po otwarciu obudowy urządzenia grozi niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym. W razie potrzeby skontaktuj się z wykwalifikowanym technikiem serwisowym.

Wymiana części zamiennych

W razie potrzeby wymiany części zamiennych, poproś technika serwisowego, aby wymienił je na identyczne modele. W przypadku wymiany na inne modele części zamiennych może dojść do poważnej usterki, porażenia prądem elektrycznym lub skrócenia żywotności urządzenia.

Przegląd bezpieczeństwa

Po zakończeniu konserwacji poproś technika serwisowego o przeprowadzenie na miejscu przeglądu bezpieczeństwa, aby mieć pewność, że urządzenie działa bezpiecznie.

Uwaga:
Przed uruchomieniem urządzenia prosimy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją do użycia w przyszłości.

Copyright © 2017, Fast ČR, a. s.

Wprowadzenie

Dziękujemy, że wybrali Państwo nasz produkt. W tej instrukcji obsługi znajdują się informacje niezbędne do wygodnej obsługi urządzenia. Prosimy dokładnie przeczytać ją przed pierwszym użyciem i zachowanie na przyszłość.

Oświadczenie

Staraliśmy się zamieścić tu najbardziej aktualne informacje dotyczące tego produktu. Treść niniejszej instrukcji nie jest objęta gwarancją, wyklucza się również zastosowanie jakichkolwiek innych gwarancji. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są wyłącznie instrukcjami obsługi urządzenia.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia udoskonaleń, zmian i tłumaczeń w niniejszym podręczniku bez uprzedniego uprzedzenia. Z tego powodu zalecamy regularne odwiedzanie naszych stron internetowych i uzyskanie najnowszych informacji.

Zawartość opakowania

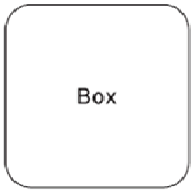

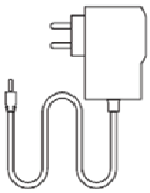


1 szt. - TV Box
1 szt. – Pilot zdalnego sterowania
1 szt. – Zasilacz
1 szt. – Kabel HDMI
1 szt. – Instrukcja obsługi

Copyright © 2017, Fast ČR, a. s.

1. Ogólne wskazówki

Złącze USB, uwagi dotyczące obsługi urządzenia

Urządzenie pamięci USB należy podłączać bezpośrednio do urządzenia. Nie korzystaj z kabla przedłużającego USB, aby nie doszło do komplikacji podczas transferu danych i zakłóceń.

Wyładowania elektrostatyczne mogą spowodować, że urządzenie przestanie działać. W takim wypadku użytkownik powinien zrestartować urządzenie.

Przed użyciem urządzenia pamięci USB wypróbuj funkcjonalność komunikacji pomiędzy tym urządzeniem a USB oraz prędkość odczytu i zapisu danych.

W celu osiągnięcia maksymalnej prędkości wczytywania danych zalecamy zachowanie defragmentowanej przestrzeni dyskowej. Używaj systemu plików FAT32 lub NTFS z jedną partycją, bez ochrony. Jeśli wczytywanie z urządzenia pamięci nie przebiega płynnie, mogą pojawiać się niepożądane efekty, jak na przykład zanikanie obrazu (obraz w kawałkach) lub całych obrazków, zakłócenia dźwięku, a w skrajnych wypadkach zatrzymanie operacji wczytywania. Nieoczekiwane zachowanie podłączonego urządzenia pamięci, czy ewentualnie obecność wirusów i innych szkodliwych oprogramowań, może nawet spowodować zatrzymanie pracy urządzenia i konieczność jego restartowania.

Złącze USB ma charakter standardowy i nie umożliwia zasilania urządzenia USB z wysokim poborem (np. dysków twardych HDD). Skorzystaj z urządzenia z niezależnym zasilaniem i zasilaj je z ich własnych zasilaczy.

Urządzenie zostało skonstruowane tak, aby było maksymalnie kompatybilne z urządzeniami pamięci. Ze względu na dużą rozmaitość urządzeń dostępnych na rynku nie można zagwarantować kompatybilności z każdym urządzeniem

Copyright © 2017, Fast ČR, a. s.

USB. W razie pojawienia się problemów spróbuj sformatować urządzenie pamięci bezpośrednio w niniejszym urządzeniu. Jeśli problemy będą trwać nadal, skorzystaj z innego urządzenia pamięci.

2. Urządzenia peryferyjne

USB

Urządzenie obsługuje przenośne dyski twarde i pamięci USB, które można podłączyć przy użyciu interfejsu USB 2.0. W celu ułatwienia obsługi urządzenia można użyć klawiszy komputera i myszy, oprócz funkcji rozszerzonych, takich jak specjalne klawisze do obsługi gier, dźwięku itp.

Karta Micro SD

Obok portów USB znajduje się gniazdo karty pamięci micro SD o pojemności do 32GB. Kartę należy włożyć do urządzenia stykami w dół.

3. Zdalne sterowanie

Przyciski i ich funkcje

1	Przycisk włączania/wyłączania
2	Przejście do przodu/do tyłu
3	Strona główna
4, 6, 13, 14	Przyciski kierunkowe (góra, lewo, prawo, dół)
5	Przycisk potwierdzenia lub odtwarzanie/pauza
7	Menu (w niektórych aplikacjach umożliwia wejście do ustawień aplikacji)
8	Ustawienia urządzenia
9	Obszar programowalnych przycisków
10	Podwyższanie głośności

Copyright © 2017, Fast ČR, a. s.

11	Obniżenie głośności
12	Wstecz
15	Przełączanie na sterowanie myszą
16	Backspace (kasowanie wprowadzonego tekstu)

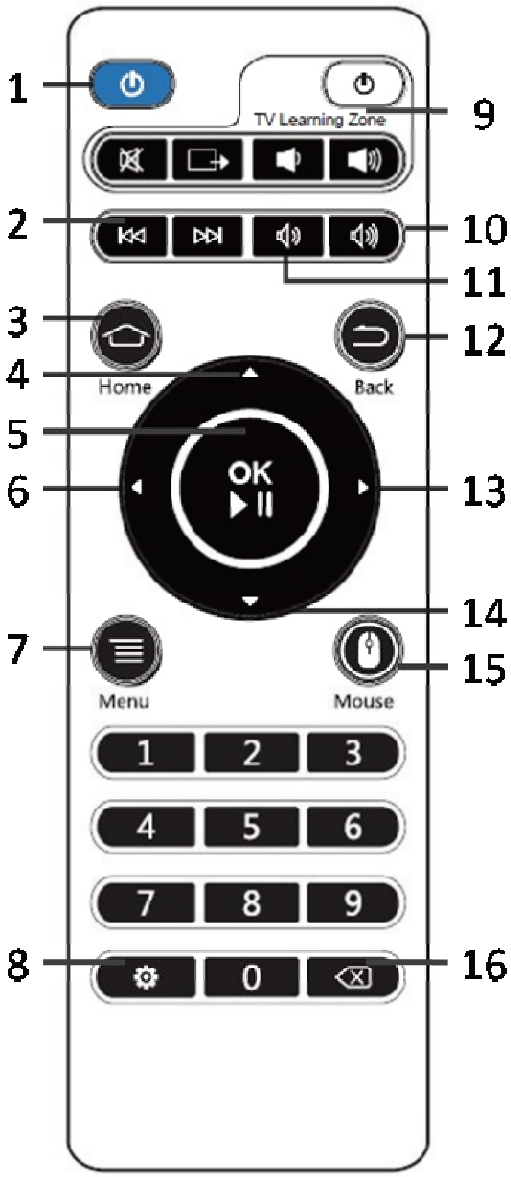

Copyright © 2017, Fast ČR, a. s.

3.1 Programowalne przyciski

Programowalne przyciski na pilocie umożliwiają zapisanie 5 przycisków/funkcji innego pilota (np. telewizora).

Programowanie przycisków:

1) Naciśnij i przytrzymaj przycisk włącznika programowalnych przycisków na pilocie (poczekaj, aż przycisk włącznika przestanie migać i zacznie świecić światłem ciągłym).

2) Naciśnij przycisk, który chcesz zaprogramować (przycisk włącznika programowalnych przycisków zacznie migać).

3) Skieruj do siebie czujniki obu pilotów (w odległości maks. 5 cm) i naciśnij żądany przycisk na pilocie innego urządzenia, którego funkcję chcesz przypisać do wybranego przycisku.

4) Pomyślne zapisanie będzie sygnalizowane ciągłym światłem przycisku włącznika programowalnych przycisków.

5) W taki sam sposób zaprogramuj pozostałe przyciski. Aby wyjść z trybu programowania przycisków poczekaj kilka sekund, dopóki nie zgaśnie podświetlenie przycisku włącznika programowalnych przycisków.

Uwaga: W związku z bogatą ofertą urządzeń na rynku nie możemy zagwarantować kompatybilności ze wszystkimi pilotami.

Copyright © 2017, Fast ČR, a. s.

4. Schemat podłączenia

Złącze HDMI

HDMI to uniwersalny interfejs cyfrowy do przesyłania obrazu w wielu rozdzielczościach z przeplotem i bez, wraz z sygnałem dźwiękowym, wszystko w jednym złączu.

a) Podłącz kabel HDMI do wyjścia urządzenia i wejścia na telewizorze

b) Na wyjściu TV w urządzeniu ustaw maksymalną rozdzielczość, którą obsługuje Twój telewizor. Pozwoli to uzyskać najlepszą jakość obrazu.

Złącze A/V (CVBS)

Jeżeli w Twoim telewizorze nie ma wejścia HDMI, możesz podłączyć telewizor przy pomocy kabla AV. Podłącz kabel AV do wyjścia urządzenia (video i audio) i do wejścia w telewizorze. Wyjście AV nie obsługa rozdzielczości wyższych niż 576p.

Uwaga: Wyjście video CVBS jest aktywne wyłącznie wtedy, gdy kabel HDMI nie jest podłączony.

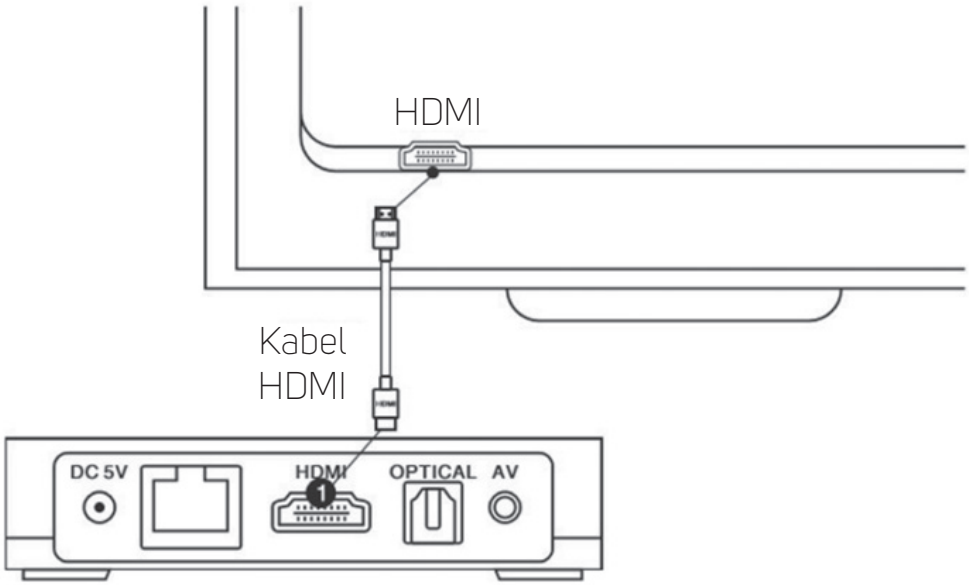

Copyright © 2017, Fast ČR, a. s.

Podłączenie do sieci lokalnej

Przy pomocy kabla UTP można podłączyć urządzenie do lokalnego routera. Urządzenie jest ustawione domyślnie na automatyczne przydzielanie adresu IP przy pomocy DHCP.

Uwaga: Konieczne jest, aby oba urządzenia były ze sobą „zlinkowane" z maksymalną dostępną prędkością. To zapewni stabilny transfer danych.

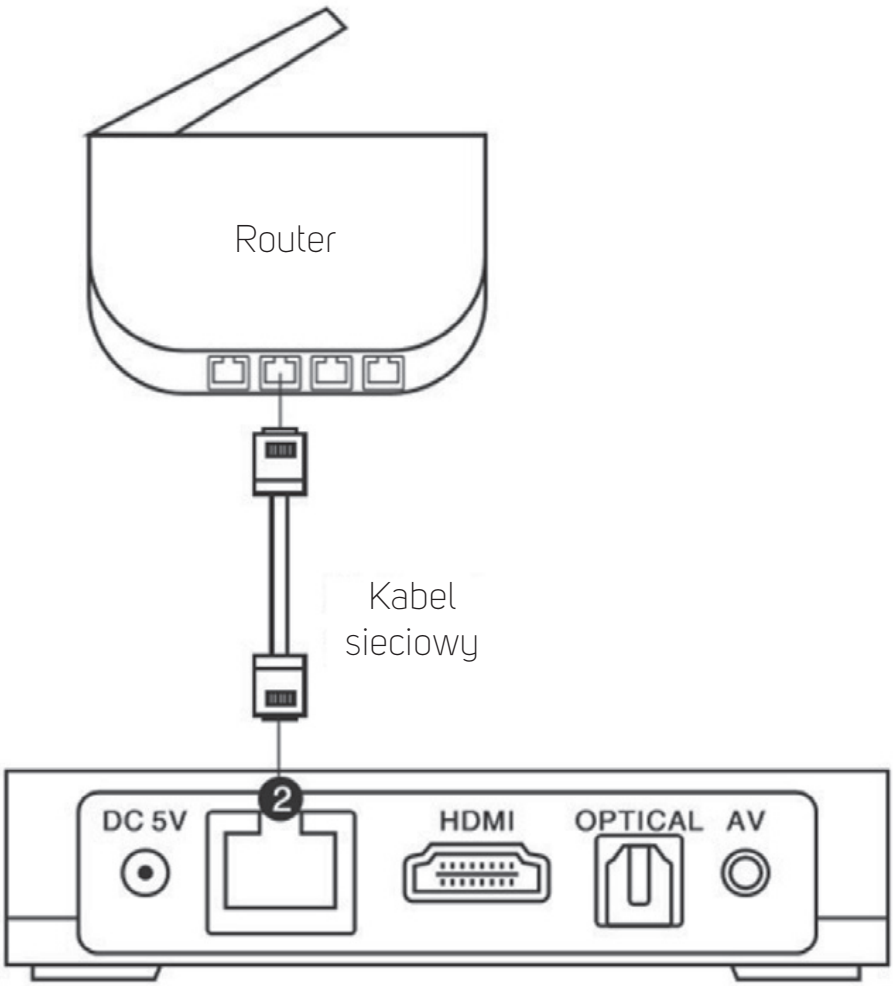

Copyright © 2017, Fast ČR, a. s.

5. Uruchomienie i obsługa

Pozostaw urządzenie wyłączone i włączaj go w razie potrzeby – w szczególności podłączenie do telewizora i Internetu.

5.1 Obsługa aplikacji

Potwierdzenie wyboru w aplikacjach odbywa się z reguły przy pomocy przycisku „OK" na pilocie. W niektórych przypadkach wymagane jest przełączenie na sterowanie myszą i potwierdzenie wyboru myszą.

Zalecenia: Aby ułatwić obsługę urządzenia, zaleca się podłączenie bezprzewodowej myszy i klawiatury.

5.2 Uruchomienie

1) po połączeniu urządzeń, podłącz zasilacz do gniazdka a jego końcówkę włóż do gniazda zasilania urządzenia. Na podłączonym telewizorze wybierz wejście, do którego podłączono urządzenie.
   Uwaga: Wyjście HDMI urządzenia ma pierwszeństwo przed wyjściem Video (CVBS). Jeżeli telewizor jest podłączony do wyjścia HDMI, wyjście Video (CVBS) jest nieaktywne. Aby go aktywować, należy odłączyć kabel HDMI od wyjścia urządzenia.
2) włącz urządzenie przyciskiem na pilocie. Po chwili uruchomi się system operacyjny urządzenia i pojawi się ekran główny. Przy pierwszym uruchomieniu włączy się kreator ustawień podstawowych funkcji. Uruchomienie kreatora może trwać kilka minut.
3) skonfiguruj ustawienia przy pomocy kreatora (po każdym kroku wybierz Dalej-Next): język interfejsu użytkownika, rozmiar ekranu, sposób połączenia z Internetem (wybierz połączenie bezprzewodowe WiFi lub przewodowe Ethernet; protokół sieciowy nie pozwala na włączenie obu

Copyright © 2017, Fast ČR, a. s.

metod jednocześnie), przy połączeniu WiFi wprowadź hasło sieciowe (o szczegóły zapytaj administratora sieci).

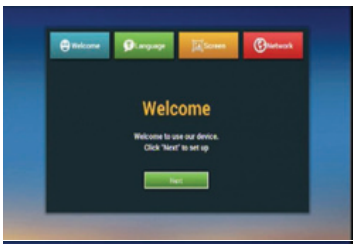

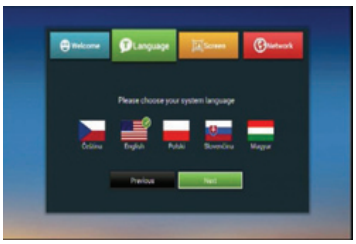

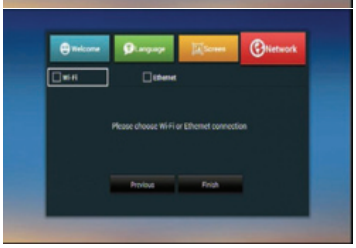

4) po zakończeniu konfiguracji pojawi się główny ekran interfejsu użytkownika (nad systemem Android), na którym dostępne są aplikacje (przy pomocy konta w sklepie AptoideTV można zarządzać zainstalowanymi aplikacjami i dodawać kolejne), pliki multimedialne, informacje, przeglądarka internetowa i in.

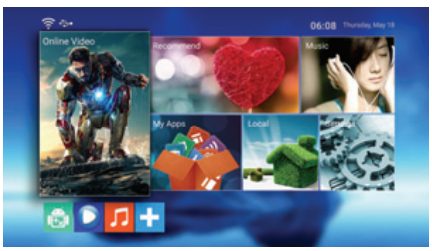

Copyright © 2017, Fast ČR, a. s.

5.3 Ustawienia zaawansowane

Oprócz podstawowych ustawień, wprowadzonych przy pomocy Kreatora, zaawansowane właściwości systemu Android można dostosować z poziomu jego własnych ustawień. Są one dostępne w menu Settings (Ustawienia). Ustawienia systemu Android są dostępne w zakładce „More Settings" (Więcej ustawień). Wszystkie opcje kreatora są dostępne także w ustawieniach zaawansowanych.

5.4 Włączanie i wyłączanie urządzenia

Zaleca się zdefiniować w Ustawieniach, aby przycisk wyłączania „Power key definition" (Ustawienia przycisku wyłączania) całkowicie wyłączał urządzenie. Wszystkie aplikacje zostaną zakończone, a po włączeniu konieczne będzie ich ponowne uruchomienie.

Przy każdym włączeniu system będzie się ładował od początku, co będzie wymagało dłuższego czasu, ale zapewni płynną pracę urządzenia.

5.5 Obsługa urządzenia

Podstawowe funkcje urządzenia obejmują obsługę przeglądarki, zarządzanie plikami na nośnikach pamięci (także podłączonych) oraz odtwarzanie plików multimedialnych, takich jak filmy, muzyka, zdjęcia. Oprócz wbudowanego prostego odtwarzacza zainstalowano również zaawansowany odtwarzacz Kodi.

Przeglądarka www

Menadżer plików

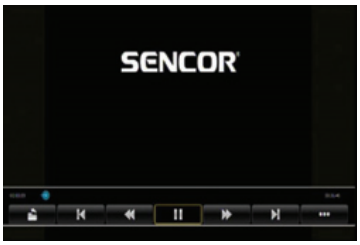

Podstawowy odtwarzacz

Copyright © 2017, Fast ČR, a. s.

5.6 Instalowanie aplikacji

Aplikacje firm trzecich instaluje się z pamięci zewnętrznej przy pomocy aplikacji App Installer. Po włożeniu pamięci USB/SD i uruchomieniu App Installer pojawi się monit o wybór nośnika, z którego ma zostać zainstalowana aplikacja w formacie .apk. Po zakończeniu automatycznego wyszukiwania pojawi się lista aplikacji dostępnych do instalacji. Wystarczy kliknąć na znalezioną aplikację i wybrać „INSTALL".

Uwaga: Ze względu na dużą ilość dostępnych na rynku aplikacji nie gwarantujemy kompatybilności wszystkich aplikacji z tym urządzeniem. Może się zdarzyć, że po zainstalowaniu aplikacja nie będzie działać lub będzie pracować niestabilnie.

5.7 Odinstalowywanie aplikacji

Zainstalowane aplikacje można łatwo odinstalować w menu Ustawienia/Aplikacje w sekcji Pobrane aplikacje.

Uwaga: Aplikacje systemowe to aplikacje będące częścią systemu, których nie można usunąć/odinstalować.

5.8 Aplikacje firm trzecich

Urządzenie jest wyposażone w aplikacje firm trzecich, takie jak YouTube, Stream.cz, Bajki, Apptoid i inne.

AptoideTV - przy pomocy tej aplikacji można zainstalować w urządzeniu inne aplikacje. Przed instalacją należy sprawdzić, czy wybrana aplikacja nie wymaga obecności Google Services. W takim przypadku zainstalowana aplikacja nie będzie działać.

Youtube for Android TV – aplikacja nie umożliwia logowania na konto użytkownika i przeglądania historii.

Uwaga: Obsługa wymienionych aplikacji może się różnić w zależności od wersji. Zalecamy obsługę przy pomocy standardowej klawiatury i myszy. Dostępne on-line filmy video,

Copyright © 2017, Fast ČR, a. s.

które można odtwarzać przy pomocy aplikacji firm trzecich, mogą nie spełniać wymagań dotyczących rozdzielczości odtwarzanego video.

5.9 AutoStartKodi

Fabrycznie zainstalowana aplikacja umożliwia automatyczne uruchomienie aplikacji Kodi po włączeniu urządzenia (przy założeniu, że prawidłowo zdefiniowano przycisk wyłączania – zob. rozdział „Włączanie i wyłączanie urządzenia"), lub też wyświetlenie Standardowego środowiska (interfejsu) urządzenia po jego włączeniu.

- Open Auto Start KODI – automatycznie uruchamia aplikację Kodi po włączeniu urządzenia
- Close Autostart Kodi – po włączeniu urządzenia uruchamia Standardowe środowisko

5.10 Kodi

W zakupionym urządzeniu zainstalowano fabrycznie aplikację Kodi, która udostępnia liczne funkcje multimedialne. Odtwarzacz Kodi potrafi odtwarzać pliki z pamięci wewnętrznej, a także z dysków sieciowych. Przygotowaliśmy dla Ciebie czyste środowisko Kodi, które możesz dostosować do swoich potrzeb.

Przed uruchomieniem odtwarzacza Kodi upewnij się, że Twoje urządzenie jest podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu.

Odtwarzacz zostanie uruchomiony w języku angielskim, ustawienia języka można w razie potrzeby zmienić w menu: Kodi-> System/Appearance/International/Language

Przy każdym uruchomieniu najpierw sprawdzane są zaprogramowane ustawienia IP programów telewizyjnych i bibliotek, które zapisano w aplikacji. Podczas tego procesu aplikacja może chwilowo zwolnić, w niektórych przypadkach

Copyright © 2017, Fast ČR, a. s.

może się też zatrzymać. Ewentualne zamknięcie aplikacji nie stanowi jej wady. W razie zamknięcia aplikacji należy uruchomić ją ponownie i poczekać na całkowicie załadowanie.

Ustawienia serwera DLNA

Aby w pełni wykorzystać serwer DLNA, dobrze jest przy pomocy aplikacji w menu AutoStartKodi ustawić automatyczne uruchamianie aplikacji Kodi po włączeniu urządzenia. Należy prawidłowo skonfigurować sieć lokalną i poprawnie wypełnić parametry funkcji w aplikacji. Po włączeniu urządzenia aplikacja Kodi uruchomi się automatycznie, dzięki czemu do działania serwera DLNA nie będzie potrzebny monitor.

Ustawienia DLNA w aplikacji Kodi znajdują się w System/ Settings/ Services/ UPnP/DLNA //Share my libraries

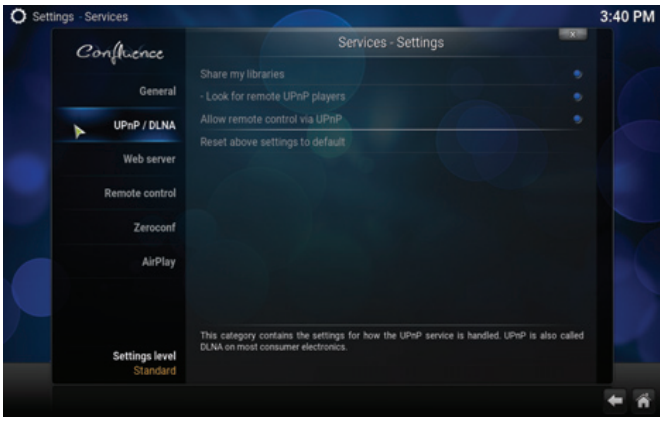

Pliki multimedialne można dodać z poziomu głównego menu Videos/Files/Add videos. Aby dodać pliki z pamięci USB/ SD, wybierz <None> Browse / Root filesystem/Storage (tu wybierz właściwą pamięć). Prawdopodobnie pamięć pojawi się z oznaczeniem numerycznym np. COE1-4F85. Po wybraniu folderu z plikami potwierdź wybór przyciskiem OK.

Copyright © 2017, Fast ČR, a. s.

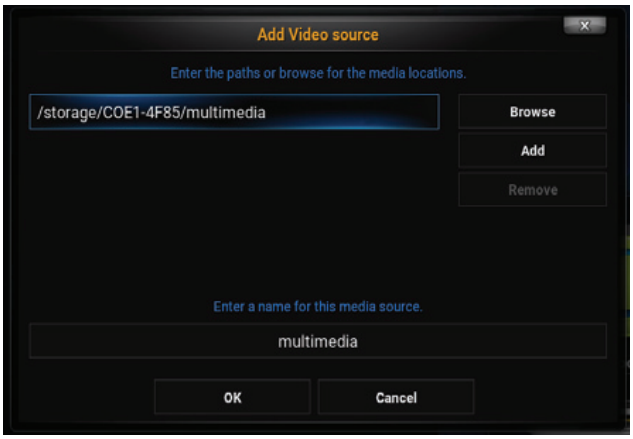

Pliki multimedialne z dysków sieciowych dodaje się podobnie, jak w przypadku pamięci USB/SD. Ważne jest, aby wprowadzić prawidłową ścieżkę dostępu do plików i zapewnić stabilne połączenie sieciowe.

Instalacja wtyczek

W pierwszej kolejności zainstaluj właściwe Repozytorium (zawiera linki do wtyczek). Import uruchamia się w menu System/Settings/Add-ons/Install from zip file. Możesz też zainstalować pojedyncze wtyczki.

Uwaga: Ze względu na dużą ilość dostępnych na rynku wtyczek nie gwarantujemy kompatybilności wszystkich wtyczek z preinstalowaną wersją Kodi.

5.11 Hotspot

Urządzenie można wykorzystać jako hotspot pod warunkiem, że jest ono podłączone do Internetu przy pomocy kabla UTP. Urządzenie nadaje sygnał WiFi w paśmie 2,4 GHz. Opcja ta znajduje się w zaawansowanych ustawieniach systemu Android.

Copyright © 2017, Fast ČR, a. s.

6. Ustawienia fabryczne

Jeżeli z jakiegoś powodu niemożliwe jest normalne użytkowanie systemu, najprostszym sposobem naprawienia sytuacji jest przywrócenie ustawień fabrycznych.

Urządzenie można przywrócić do oryginalnego „fabrycznego" stanu. Najpierw upewnij się, że wszystkie potrzebne pliki zostały zapisane poza urządzeniem. Użycie tej funkcji powoduje przywrócenie fabrycznego stanu wszystkich funkcji i zawartości, proces ten jest nieodwracalny. W menu wejdź do opcji Ustawienia, następnie wybierz zakładkę „Pamięć i przywracanie", wybierz „Przywrócenie ustawień fabrycznych". Po potwierdzeniu „Przywróć ustawienia fabryczne" a następnie „Usuń wszystko" zostanie uruchomiony proces przywracania ustawień fabrycznych.

7. Rozwiązywanie problemów

Uwaga

Nie próbuj naprawiać urządzenia we własnym zakresie – oznaczałoby to naruszenie warunków gwarancji. Ze względu na ryzyko porażenia prądem elektrycznym nie otwieraj urządzenia. W razie usterki urządzenia sprawdź najpierw poniższą listę problemów i ich rozwiązań. Jeśli nie uda Ci się usunąć usterki dzięki podanym radom, skontaktuj się ze sprzedawcą.

Copyright © 2017, Fast ČR, a. s.

Problem	Rozwiązanie
Brak sygnału w telewizorze	1) Sprawdź, czy kabel HDMI lub AV jest prawidłowo podłączony. 2) Sprawdź, czy wybrano prawidłowe źródło w odbiorniku TV.
Nie można włączyć urządzenia	1) Sprawdź, czy wtyczka zasilacza jest prawidłowo podłączona do gniazda w urządzeniu. 2) Sprawdź, czy w gniazdku sieciowym jest prąd.
Nie można się połączyć z siecią	1) Upewnij się, że kabel sieciowy jest prawidłowo podłączony, a sieć Ethernet działa poprawnie. 2) Upewnij się, że sieć Wi-Fi jest włączona i prawidłowo wprowadzono klucz sieciowy. 3) Upewnij się, że wybrano poprawiny adres IP. 4) Jeżeli sieć Wi-Fi jest niedostępna, sprawdź, czy funkcja Ethernet jest wyłączona.
Pilot nie reaguje	1) Upewnij się, że baterie nie są rozładowane. 2) Upewnij się, że odległość między pilotem i urządzeniem nie jest większa niż 8 metrów.
Niektóre telewizory nie są w stanie wyświetlić pełnego obrazu	1) Ustaw pozycję obrazu wyświetlacza Twojego urządzenia. Ustawienia -> Wyświetlacz -> Pozycja wyświetlacza

Copyright © 2017, Fast ČR, a. s.

8. Specyfikacja SMP 5004 PRO

Właściwości:

Zintegrowany system kina domowego KODI
Odtwarzanie filmów 4K
Odtwarzanie filmów 3D
Moduł WiFi 2.4 GHz (802.11 b/g/n)
Hotspot WiFi
Bluetooth 4.0
Współdzielenie rozrywki DLNA / serwer DLNA
Miracast
Przeglądarka sieciowa (z obsługą HTML 5)
Funkcja ustawień parametrów napisów (rozmiar, kolor, położenie, synchronizacja, kolor konturów)
Zintegrowany Android 6.0.1 (32 bit)

Chipset i pamięć:

Procesor: Amlogic S905X Quad core Cortex A53 64 bit 2 GHz
GPU: Penta-core Mali-450MP GPU @ 750MHz
Pamięć operacyjna: 1 GB DDRIII
Pamięć dysku: EMMC 8 GB

Zintegrowane aplikacje:

Przeglądarka internetowa, Menadżer plików, Galeria, Gmail, Miracast, Odtwarzacz video, Muzyka, PPPoE, Email, Zegar, Centrum multimedialne - odtwarzacz Kodi, AptoideTV, Youtube, Stream, Bajki
Inne aplikacje dla systemu Android dostępne w usłudze AptoideTV

Copyright © 2017, Fast ČR, a. s.

Obsługiwane formaty audio-video:

Obsługiwane formaty video:
4K, HD MPEG1/2/4, H.265/HEVC, HD AVC/VC-1, RM/RMVB, Xvid/DivX3/4/5/6, RealVideo8/9/10

Obsługiwane typy plików video:
AVI, RM, RMVB, TS, VOB, MKV, MOV, ISO, WMV, ASF, FLV, DAT, MPG, MPEG (obsługa HDR10)

Obsługiwane typy plików audio:
MP3, WMA, AAC, WAV, OGG, AC3, DDP, TrueHD, DTS, HD, FLAC, APE

Obsługiwane typy plików graficznych:
JPEG, BMP, GIF, PNG, TIFF

Obsługiwane systemy plików:
NTFS, FAT32, exFAT

Złącza:

1× HDMI 2.0 (rozdzielczość do 2160P 60fps)
2× USB 2.0 (wysokiej prędkości, obsługuje U Disk i USB HDD)
1× slot na karty SD (do pojemności 32 GB)
1× wyjście AV
1× wyjście optyczne
1× port RJ45 Ethernet (10/100 Mbit)

Inne:

Pobór mocy: Zasilacz 5 V / 2 A
Wymiary: 91 × 91 × 18 mm
Masa: 126 g
Akcesoria: Pilot, baterie, zasilacz, kabel HDMI, Instrukcja obsługi

Copyright © 2017, Fast ČR, a. s.

8. Specyfikacja SMP 9004 PRO

Właściwości:

Zainstalowany System Kina Domowego KODI
Odtwarzanie Filmów 4K
Odtwarzanie Filmów 3D
Dwuzakresowy Moduł WiFi 2.4GHz + 5GHz (802.11 ac/a/b/g/n)
WiFi Hotspot
Bluetooth 4.0
Udostępnianie Rozrywki DLNA/Serwer DLNA
Miracast
Przeglądarka Internetowa (obsługa HTML 5)
Ustawienia Napisów (Rozmiar, Kolor, Pozycja, Synchronizacja, Kolor Obwódki)
System Operacyjny Android 6.0.1 (32bit)

Chipset i Pamięć:

Procesor: Amlogic S912 Octa core Cortex A53 1.5GHz
GPU: ARM Mali-T820 MP3 GPU aż do 750MHZ/DVFS
RAM: 2GB DDRIII
Pamięć Flash: EMMC 8GB

Zainstalowane aplikacje:

Przeglądarka internetowa, przeglądarka plików, galeria zdjęć, Gmail, Miracast, odtwarzacz filmów, muzyka, PPPoE, email, zegar, Kodi Player - centrum multimedialne, AptoideTV, Youtube, Stream, bajki
Możliwość zainstalowania dodatkowych aplikacji za pośrednictwem AptoideTV

Copyright © 2017, Fast ČR, a. s.

Obsługiwane formaty audio-wideo:

Obsługiwane formaty wideo:
4K, HD MPEG1/2/4, H.265/HEVC, HD AVC/VC-1, RM/RMVB, Xvid/DivX3/4/5/6, RealVideo8/9/10

Obsługiwane pliki wideo:
AVI, RM, RMVB, TS, VOB, MKV, MOV, ISO, WMV, ASF, FLV, DAT, MPG, MPEG

Obsługiwane pliki audio:
MP3, WMA, AAC, WAV, OGG, AC3, DDP, TrueHD, DTS, HD, FLAC, APE

Obsługiwane pliki zdjęć:
JPEG, BMP, GIF, PNG,TIFF

Obsługiwane systemy plików:
NTFS, FAT32, exFAT

Złącza:

1× HDMI 2.0 (Rozdzielczość do 2160P 60 kl./s)
2× USB 2.0 (High Speed, Obsługa Standardu U Disc oraz USB HDD)
1× Gniazdo dla kart Micro SD (obsługa pojemności do 32 GB)
1× Wyjście AV
1× Wyjście Optyczne
1× Port Ethernet RJ45 (10/100/1000Mbit)

Inne:

Zasilanie: Zasilacz DC 5V/2A
Wymiary: 110 × 110 × 20 mm
Waga: 192 g
Akcesoria: Zdalne Sterowanie (Podczerwień), Baterie, Zasilacz, Kabel HDMI, Instrukcja

Copyright © 2017, Fast ČR, a. s.

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE LIKWIDACJI ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ

Materiał opakowaniowy należy oddać do likwidacji do punktu skupu.

LIKWIDACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Ten symbol umieszczony na produkcie, wyposażeniu lub opakowaniu informuje, że z produktem nie należy obchodzić się jak ze zwykłym odpadem komunalnym. Produkt należy przekazać do punktu recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych. W niektórych krajach Unii Europejskiej lub w niektórych państwach europejskich przy zakupie nowego ekwiwalentnego produktu można dokonać zwrotu zużytego produktu lokalnemu sprzedawcy. Dzięki prawidłowej likwidacji tego produktu przyczyniasz się do ochrony cennych źródeł naturalnych i zapobiegasz ewentualnemu negatywnemu wpływowi odpadów na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie, do czego mogłoby dojść w wyniku nieprawidłowej likwidacji odpadu. Szczegółowych informacji udzielą lokalne urzędy lub najbliższy punkt zbiorczy przeprowadzający likwidację odpadów. Niewłaściwa likwidacja tego typu odpadów możne skutkować nałożeniem kary ustawowej.

Dla firm w Unii Europejskiej

Chcąc zlikwidować urządzenie elektryczne lub elektroniczne, zwróć się o informacje do swojego sprzedawcy lub dostawcy.

Likwidacja wyrobów w krajach spoza Unii Europejskiej

Jeśli chcesz zlikwidować ten produkt, zwróć się o informacje dotyczące prawidłowego sposobu likwidacji do ministerstwa lub sprzedawcy.

CE Produkt spełnia wymagania UE.

FAST ČR, a.s. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego SMP 5004 PRO / SMP 9004 PRO jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.sencor.eu

Tekst, design i dane techniczne mogą się zmienić bez uprzedzenia i zastrzegamy sobie prawo do dokonania tych zmian.

Językiem oryginału jest język czeski.
Adres producenta: FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, Říčany CZ-251 01

Copyright © 2017, Fast ČR, a. s.

SENCOR®

PL Warunki gwarancji

Karta gwarancyjna nie jest częścią pakietu urządzenia.

Produkt objęty jest 24 – miesięczną gwarancją, począwszy od daty zakupu przez klienta. Gwarancja jest ograniczona tylko do przedstawionych dalej warunków. Gwarancja obejmuje tylko produkty zakupione w Polsce i jest ważna tylko na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Gwarancja obejmuje tylko produkty funkcjonujące w warunkach gospodarstwa domowego (nie dotyczy produktów oznaczonych jako „Professional"). Zgłoszenia gwarancyjnego można dokonać w autoryzowanej sieci serwisowej lub w sklepie, gdzie produkt został nabyty. Użytkownik jest zobowiązany zgłosić usterkę niezwłocznie po jej wykryciu, a najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania okresu gwarancyjnego. Użytkownik jest zobowiązany do przedstawienia i udokumentowania usterki. Tylko kompletne i czyste produkty (zgodnie ze standardami higienicznymi) będą przyjmowane do naprawy. Usterki będą usuwane przez autoryzowany punkt serwisowy w możliwie krótkim terminie, nieprzekraczającym 14 dni roboczych. Okres gwarancji przedłuża się o czas pobytu sprzętu w serwisie. Klient może ubiegać się o wymianę sprzętu na wolny od wad, jeżeli punkt serwisowy stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe. Aby produkt mógł być przyjęty przez serwis, użytkownik jest zobowiązany dostarczyć oryginały: dowodu zakupu (paragon lub faktura), podbitej i wypełnionej karty gwarancyjnej, certyfikatu instalacji (niektóre produkty).

Gwarancja zostaje unieważniona, jeśli:

- usterka była widoczna w chwili zakupu;
- usterka wynika ze zwykłego użytkowania i zużycia;
- produkt został uszkodzony z powodu złej instalacji, niezastosowania się do instrukcji obsługi lub użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem;
- produkt został uszkodzony z powodu złej konserwacji lub jej braku;
- produkt został uszkodzony z powodu zanieczyszczenia, wypadku lub okoliczności o charakterze sił wyższych (powódź, pożar, wojny, zamieszki itp.);
- produkt wykazuje złe działanie z powodu słabego sygnału, zakłóceń elektromagnetycznych itp.;
- produkt został uszkodzony mechanicznie (np. Wyłamany przycisk, upadek, itp.);
- produkt został uszkodzony z powodu użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych, nośników, akcesoriów, baterii, akumulatorków itp. lub z powodu użytkowania w złych warunkach (temperatura, wilgotność, wstrząsy itp.);
- produkt był naprawiany lub modyfikowany przez nieautoryzowany personel;
- użytkownik nie jest w stanie udowodnić zakupu (nieczytelny paragon lub faktura), dane na przedstawionych dokumentach są inne niż na urządzeniu;
- produkt nie może być zidentyfikowany ze względu na uszkodzenie numeru seryjnego lub plomby gwarancyjnej.

Sprzęt marki Sencor serwisuje ogólnopolska sieć serwisowa ARCONET. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty zakupu. W razie problemów ze znalezieniem najbliższego punktu serwisowego, prosimy o sprawdzenie na stronie internetowej lub kontakt telefoniczny.
www.arconet.pl tel. kontaktowy (061) 879 89 93
Więcej informacji na **www.sencor.pl**.

SENCOR®

Let's live!

Designed in Europe by Sencor®, Made in China

www.sencor.cz