SENCOR®

Let's live!

LED televízor

SLE 3259TCS

NÁVOD NA OBSLUHU

SK

PRED UVEDENÍM TELEVÍZORA DO PREVÁDZKY SI POZORNE PREČÍTAJTE TENTO NÁVOD. USCHOVAJTE HO NA NESKORŠIU POTREBU. POZNAMENAJTE SI ČÍSLO MODELU A VÝROBNÉ ČÍSLO TELEVÍZORA. POZRITE SA NA ŠTÍTOK NA ZADNOM KRYTE A ODOVZDAJTE ÚDAJE TU UVEDENÉ SVOJMU PREDAJCOVI V PRÍPADE, ŽE BUDETE POTREBOVAŤ SERVISNÉ SLUŽBY.

Obsah

1. Dôležité bezpečnostné podmienky 2
2. Funkcie a vlastnosti 9
3. Popis prístroja 10
   3.1. Ovládanie pomocou joysticku 10
4. Diaľkový ovládač 12
   4.1. Elektronický programový sprievodca (EPG) 15
5. Inštalácia 17
6. Záznam videa (REC) 19
   6.1. Rýchle nahrávanie a prehrávanie jedným tlačidlom 19
   6.2. Nahrávanie s časovačom 20
7. Nastavenie ponuky 22
   7.1. Picture (Obraz) 22
   7.2. Sound (Zvuk) 22
   7.3. Channel (Kanál) 23
   7.4. Možnosti 24
   7.5. Lock (Zámka) 25
8. USB CONTROL (Ovládanie USB) 27
   8.1. Menu USB 28
   8.2. Prehrávanie filmov 29
   8.3. Prehrávanie hudby 30
   8.4. Prezeranie fotografií 31
9. Riešenie ťažkostí 32
10. Technické špecifikácie 34
    10.1. Informačný list 36

Copyright © 2017, Fast ČR, a. s.

1. Dôležité bezpečnostné podmienky

Ak chcete výrobok správne používať, prečítajte si pozorne tento návod na použitie a uschovajte ho na neskoršie nahliadnutie. Pokiaľ budete prístroj odovzdávať (predávať) ďalšej osobe, odovzdajte spoločne s prístrojom i všetku dokumentáciu, vrátane tohto návodu.

Symbol blesku v rovnostrannom trojuholníku upozorňuje, že vnútri tohto prístroja sa nachádza nebezpečné napätie, ktoré predstavuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

POZOR

RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM – NEOTVÁRAŤ!

NA ZNÍŽENIE RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM NEODOBERAJTE KRYT (ALEBO ZADNÚ STRANU). VNÚTRI SA NENACHÁDZAJÚ SÚČASTI, KTORÝCH OPRAVU BY MOHOL VYKONÁVAŤ POUŽÍVATEĽ. SERVISNÉ ZÁSAHY ZVERTE AUTORIZOVANÉMU SERVISNÉMU STREDISKU.

Symbol výkričníka v rovnoramennom trojuholníku upozorňuje na dôležité prevádzkové a servisné pokyny v dokumentácii sprevádzajúcej prístroj.

Všeobecné bezpečnostné pokyny

- Pred použitím prístroja si pozorne prečítajte tento návod. Riaďte sa týmto návodom a inštrukciami v ňom uvedenými.
- Dbajte na všetky varovania.
- Dodržujte všetky pokyny.
- Používajte iba doplnky a príslušenstvo uvedené výrobcom.
- **NA PRÍSTROJ SA NESMIE UMIESTNIŤ OTVORENÝ PLAMEŇ, NAPR. HORIACA SVIEČKA. NEKLADŤE NA PRÍSTROJ ALEBO DO JEHO BLÍZKOSTI HORÚCE PREDMETY ALEBO OBJEKTY S OTVORENÝM OHŇOM, NAPR. SVIECE LEBO NOČNÉ LAMPY. VYSOKÁ TEPLOTA MÔŽE ROZTAVIŤ PLASTOVÉ DIELY A SPÔSOBIŤ POŽIAR.**
- Používajte prístroj v miernom klimatickom pásme.
- Výrobca ani predajca prístroja v žiadnom prípade nezodpovedajú za akékoľvek priame aj nepriame škody zapríčinené nedodržaním pokynov pre inštaláciu, nastavovanie, obsluhu, ošetrovanie a čistenie tohto prístroja uvedených v tomto návode.
- Chráňte prístroj pred údermi, pádmi, nárazmi, otrasmi, vibráciami, vlhkom a prachom.
- Pred vaším súhlasom s používaním prístroja deťmi musia byť deti spôsobom zodpovedajúcim ich veku poučené o správnom a bezpečnom používaní prehrávača.
- Ak je prístroj vybavený zdierkou na pripojenie slúchadiel, nepoužívajte slúchadlá nastavené na extrémnu hlasitosť. Hrozí poškodenie alebo strata sluchu.

Copyright © 2017, Fast ČR, a. s.

Inštalácia, ovládanie

- Prístroj inštalujte podľa pokynov v návode.
- Okolo prístroja ponechajte na všetkých stranách voľný priestor, nutný pre správnu cirkuláciu vzduchu. Teplo vznikajúce pri prevádzke sa tým odvádza. Zakrytím vetracích otvorov skrinky prístroja hrozí riziko prehriatia a poškodenia prístroja. Je potrebné zaistiť, aby nebolo bránené odvetrávaniu zakrytím vetracích otvorov napr. novinami, obrusom, závesom, atď. Dodržujte inštrukcie o inštalácii uvedené v návode.
- Tento prístroj by nemal byť umiestňovaný do uzavretého priestoru, ako je knižnica alebo regál, ak nebude poskytnuté riadne vetranie alebo dodržiavané pokyny výrobcu.
- Nikdy nevkladajte žiadne predmety do vetracích alebo iných otvorov, keďže by sa mohli dotknúť bodov s nebezpečným napätím alebo skratovať časti, ktoré by mohli zapríčiniť požiar alebo úraz elektrickým prúdom. Nikdy nelejte do prístroja žiadnu tekutinu.
- Neinštalujte prístroj na priamom slnku alebo blízko zdrojov tepla, ako sú radiátory, tepelné výmenníky, pece alebo iné prístroje (vrátane zosilňovačov) produkujúce teplo. Vysokými teplotami sa výrazne skracuje životnosť elektronických dielov prístroja. Nepoužívajte a neponechávajte prístroj v blízkosti otvoreného ohňa.
- Prístroj nesmie byť vystavený kvapkajúcej ani tečúcej vode a nesmú sa naň stavať predmety naplnené tekutinou, napríklad vázy. Chráňte prístroj pred zmoknutím, postriekaním alebo poliatím akoukoľvek kvapalinou, neponechávajte a neinštalujte prístroj mimo miestnosti. Prístroj nepoužívajte vonku. Nedodržaním týchto pokynov hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.
- Nepoužívajte tento prístroj v blízkosti vody.
- Zaobchádzajte opatrne so sklenenými panelmi a krytom prístroja. Sklo obrazovky sa pri náraze môže rozbiť a spôsobiť vážne poranenia.
- Dbajte na to, aby sa po sieťovom alebo napájacom káble nešliapalo ani nebol stlačený, zvlášť v blízkosti vidlice, zásuvky a bodu, kde vychádza z prístroja alebo adaptéra. Sieťová vidlica (adaptér) sa používa ako odpájacie zariadenie a musí byť ľahko dostupná.
- Nikdy nepoužívajte prístroj s poškodeným sieťovým káblom alebo vidlicou. Ak sú sieťový kábel alebo vidlica poškodené, vypnite prístroj, odpojte od zdroja napätia a kontaktujte autorizované servisné stredisko. Poškodený sieťový kábel alebo vidlicu môže vymeniť iba odborný personál. V žiadnom prípade sa nepokúšajte sieťový kábel alebo vidlicu vymieňať sami.
- Nesnažte sa obísť bezpečnostnú funkciu polarizovanej vidlice. Ak vidlicu nie je možné zapojiť do vašej zásuvky, obráťte sa na elektrikára, aby zastaranú zásuvku vymenil.
- Pred zapojením prístroja do sieťovej zásuvky sa najprv uistite, že napätie vo vašej sieťovej zásuvke zodpovedá napätiu na typovom štítku prístroja alebo jeho napájacieho adaptéra. Ak si nie ste istí typom zdroja energie v domácnosti, obráťte sa na vášho predajcu alebo miestnu spoločnosť dodávky energie.
- Pred zapnutím prístroja skontrolujte, že všetky sieťové pripojenia sú vykonané riadne a v súlade s pokynmi výrobcu. Pred zapojením alebo zmenou zapojenia prístroj vypnite a odpojte od siete.

Copyright © 2017, Fast ČR, a. s.

- Pamätajte na to, aby ste pred odpojením sieťového kábla pri napájaní prístroja vždy najprv odpojili vidlicu (adaptér) zo sieťovej zásuvky.
- Zapájajte vidlicu prívodného kábla do samostatnej sieťovej zásuvky. Nepreťažujte zásuvky v stene predlžovacími káblami alebo zjednotenými zásuvkami. Hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Pri odpájaní držte prívodný kábel za zástrčku, nie za kábel.
- Vytiahnite prístroj zo zásuvky počas búrok, alebo ak ho dlhšie nepoužívate.
- Vyvarujte sa prenesenia prístroja z chladného do teplého prostredia alebo naopak popr. pri používaní prístroja vo veľmi vlhkom prostredí. Na niektorých dieloch vnútri skrinky prístroja môže skondenzovať vzdušná vlhkosť a prístroj sa tak môže stať dočasne nefunkčným. V takom prípade nechajte prístroj na teplom a dobre vetranom mieste a vyčkajte 1 – 2 hodiny v pokoji, až sa vlhkosť odparí a prístroj bude možné normálne používať. Pozor najmä pri prvom použití prehrávača bezprostredne po jeho nákupe v chladnom ročnom období.
- Nestavajte prístroj na nestabilný vozík, podstavec, stojan, konzolu alebo stôl. Prístroj môže spadnúť a spôsobiť vážne zranenie deťom alebo dospelým osobám alebo vážne poškodiť prístroj a iné objekty. Používajte prístroj iba s vozíkom, stojanom, podstavcom alebo stolčekom stanoveným výrobcom alebo predaným s prístrojom. Akákoľvek montáž prístroja by sa mala vykonávať podľa inštrukcií výrobcu a malo by sa použiť montážne príslušenstvo odporúčané výrobcom.
- O prístroj sa neopierajte, nenakláňajte sa cezeň ani ho nepoužívajte ako schody. Chráňte ho pred prudkými pohybmi. Zaistite, aby sa s prístrojom nehrali deti.
- Počas premiestňovania pri použití vozíka buďte opatrní. Rýchla zastavenie, nadmerná sila a nerovné povrchy môžu spôsobiť prevrhnutie vozíka s prístrojom.

- Výrobca ani predajca prístroja v žiadnom prípade nezodpovedajú za akékoľvek priame či nepriame škody zapríčinené nedodržaním pokynov na inštaláciu, nastavovanie, obsluhu, ošetrovanie a čistenie tohto prístroja uvedených v tomto návode.
- Chráňte prístroj pred údermi, pádmi, nárazmi, otrasmi, vibráciami, vlhkom a prachom.
- Nevystavujte prístroj extrémnym teplotným alebo vlhkostným podmienkam.

Poznámka:
Ak je prístroj napájaný prostredníctvom adaptéra, použite iba dodávaný adaptér a napájací kábel striedavého prúdu dodaný s prístrojom. Nepoužívajte chybné zásuvky. Uistite sa, že zástrčka je riadne zasunutá do zásuvky. Ak je zástrčka voľná, môže oblúkom spôsobiť požiar. Ohľadom výmeny zásuvky sa obráťte na kvalifikovaného elektrikára.

Poznámka:
Prístroj zapájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke s ochranným uzemňovacím kolíkom.

Copyright © 2017, Fast ČR, a. s.

Poznámka:
Ak budete prístroj inštalovať na stenu alebo k stropu, riaďte sa inštrukciami výrobcu a inštrukciami uvedenými v návode na použitie daného zariadenia.

Servis a údržba

- Aby sa zabránilo rizikám úrazu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru, nevyberajte prístroj zo skrinky – vnútri skrinky nie sú diely, ktoré by mohol opraviť alebo nastaviť jeho používateľ bez zodpovedajúceho vybavenia a kvalifikácie. Ak bude prístroj vyžadovať nastavenie alebo opravu, kontaktujte odborný servis.
- V prípade výskytu akýchkoľvek neobvyklých javov počas používania prístroja, ako je napr. výskyt charakteristického zápachu páliacej sa izolácie alebo dokonca dymu, prístroj okamžite vypnite, od prístroja odpojte používaný zdroj jeho napájania a s ďalším používaním prístroja vyčkajte na výsledok jeho kontroly pracovníkmi odborného servisu.
- Prenechajte všetok servis kvalifikovanému personálu. Servis je nutný, ak bol prístroj akýmkoľvek spôsobom poškodený, napríklad v prípade poškodenia sieťového kábla, poliatia prístroja tekutinou, vniknutia cudzích predmetov dovnútra prístroja, vystavenia prístroja dažďu alebo vlhkosti, ak prístroj nefunguje bežným spôsobom alebo došlo k jeho pádu.
- V prípade opravy alebo výmeny súčasti prístroja sa uistite, že servisný technik použil náhradné súčasti určené výrobcom alebo aby náhradné súčasti mali rovnaké vlastnosti ako originálne. Neautorizované náhrady môžu spôsobiť vznik požiaru, nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom alebo iné nebezpečenstvo.
- Pred čistením, prenesením alebo inou údržbou odpojte vidlicu (adaptér) od sieťovej zásuvky.
- Prístroj čistite iba suchou tkaninou.
- Na čistenie nepoužívajte benzín, riedidlo alebo iné rozpúšťadlá ani nepoužívajte brúsne čistiace prostriedky, drôtenky alebo hubky s drôtenkami.

Poznámka:
Prístroj neodhadzujte do bežného domového odpadu. Pri likvidácii dodržujte miestne zákony a predpisy.

Diaľkový ovládač a batérie

- Nevystavujte diaľkový ovládač ani batérie priamemu slnku alebo zdrojom tepla, ako sú radiátory, tepelné výmenníky, pece alebo iné prístroje (vrátane zosilňovačov) produkujúce teplo. Nepoužívajte a neponechávajte prístroj v blízkosti otvoreného ohňa.
- Dbajte, aby senzor nebol vystavený silnému zdroju svetla (napr. slnečnému) alebo svetlu fluorescenčných trubíc, ktoré môžu znížiť účinnosť a spoľahlivosť diaľkového ovládania.

Copyright © 2017, Fast ČR, a. s.

- Diaľkový ovládač ani batérie nesmú byť vystavené kvapkajúcej ani tečúcej vode a nesmú sa na ne stavať predmety naplnené tekutinou, napríklad vázy. Chráňte pred zmoknutím, postriekaním alebo poliatím akoukoľvek kvapalinou. Nepoužívajte vonku. Nedodržaním týchto pokynov hrozí riziko poškodenia diaľkového ovládača alebo batérií.
- Nepoužívajte tento prístroj v blízkosti vody.
- Je potrebné venovať pozornosť aspektom dopadu likvidácie batérií na životné prostredie.
- Nesprávne použitie batérií môže spôsobiť únik elektrolytu a koróziu. Aby diaľkový ovládač fungoval správne, postupujte podľa nižšie uvedených pokynov:
  - Nevkladajte batérie v nesprávnom smere.
  - Batérie nenabíjajte, nezahrievajte, neotvárajte ani neskratujte.
  - Nevhadzujte batérie do ohňa.
  - Nenechávajte vybité batérie v diaľkovom ovládači.
  - Nekombinujte rôzne typy batérií alebo staré a nové batérie.
  - Ak diaľkový ovládač dlhšie nepoužívate, vyberte batérie, aby ste zabránili možnému poškodeniu následkom vytečenia batérií.
  - Ak diaľkový ovládač nefunguje správne alebo sa zníži jeho prevádzkový dosah, vymeňte všetky batérie za nové.
  - Ak dôjde k úniku elektrolytu z batérií, ovládač dajte vyčistiť do autorizovaného servisu.

⚠ **UPOZORNENIE:**
Z dôvodu zamedzenia rizika požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom nevystavujte prístroj dažďu ani vlhkosti.

⚠ **UPOZORNENIE:**
Batérie sa nesmú vystavovať nadmernému teplu, napríklad slnečnému svitu, ohňu a podobne.

Poznámka:
Tento prístroj sa môže používať v tropickej alebo miernej klíme.

Copyright © 2017, Fast ČR, a. s.

Príloha k návodu na obsluhu o LCD obrazovke

SENCOR®

Upozornenie pri zobrazovaní statických snímok, červené/ modré/zelené/čierne body na obrazovke.

Zobrazovanie statického obrazu môže spôsobiť trvalé poškodenie LCD panelu.

- Nezobrazujte statický obraz na LCD paneli dlhšie než 2 hodiny, keďže môže dôjsť k zachovaniu obrazu na obrazovke. Toto zachovanie obrazu sa nazýva „vypálenie obrazovky". Aby ste predišli takému zachovaniu obrazu, znížte úroveň jasu a kontrastu na obrazovke pri sledovaní statického obrazu.
- Podobný efekt „vypálenia obrazu" sa môže objaviť na LCD paneli z dôvodu trvalého zobrazovania loga televízneho kanálu.
- Dlhé sledovanie obrazu vo formátoch 4:3, 16:9 alebo podobných režimoch, ktoré nepokrývajú celú obrazovku, môže zanechať stopy zobrazenia na ľavej, pravej strane alebo v strede obrazovky, spôsobené odlišnou úrovňou svetla na obrazovke. Prehrávanie DVD alebo obrazu z hernej konzoly môže na obrazovke spôsobiť podobný efekt.
- Dlhé zobrazovanie statického obrazu videohier a z počítača môže spôsobovať čiastočné zvyšky obrazu. Aby ste zabránili tomuto efektu, znížte jas a kontrast pri zobrazovaní statických snímok.

Na poškodenia spôsobené vyššie uvedenými dôvodmi sa nevzťahuje záruka!

Na obrazovke sa môžu objavovať červené, modré, zelené a čierne body.

- To je charakteristické pre tekuté kryštály a neznamená to problém. Panely tekutých kryštálov sú vyrábané veľmi presnou technológiou prinášajúcou jemné obrazové detaily. Príležitostne sa môžu na obrazovke objaviť neaktívne pixle, ktoré sa prejavia ako pevné červené, zelené, modré alebo čierne body (maximálne 0,001 % z celkového počtu pixlov). Vezmite na vedomie, že to neovplyvňuje výkon LCD obrazovky.

Poznámky k USB konektoru:

- Pamäťové zariadenie USB je potrebné do prístroja zapojiť priamo. Nepoužívajte predlžovací USB kábel, aby nedošlo k zlyhaniu prenosu dát a jeho rušeniu. Elektrostatické výboje môžu spôsobiť nefunkčnosť prístroja. V takom prípade musí užívateľ prístroj reštartovať.
- Pred používaním pamäťového zariadenia USB vyskúšajte jeho funkciu komunikácie s prístrojom a rýchlosť čítania a zápisu dát.
- Pre dosiahnutie maximálnej rýchlosti čítania odporúčame zachovávať diskový priestor defragmentovaný. Použite súborový systém FAT32, jeden oddiel, bez ochrany. Pokiaľ nie je zápis a čítanie pamäťového zariadenia plynulé, môže dochádzať k nežiaducim javom, ako sú výpadky časti obrazu (kockovanie) alebo celých snímok, poruchy vo

Copyright © 2017, Fast ČR, a. s.

zvuku, v krajnom prípade až zastavenie operácie. Neočakávané správanie pripojeného pamäťového zariadenia, príp. prítomnosť vírusov a iných škodlivých softvérov môže spôsobiť až zastavenie funkcie prístroja s nutnosťou ho reštartovať.
- USB konektor je štandardného typu a nedokáže napájať USB zariadenia s vysokým odberom (napr. pevné disky HDD). Použite zariadenia s vlastným napájaním a napájajte ich z ich vlastných napájačov.
- Prístroj bol konštruovaný s ohľadom na maximálnu kompatibilitu s pamäťovými zariadeniami. Vzhľadom na rozmanitosť zariadení na trhu nie je možné zaručiť kompatibilitu s každým USB zariadením. V prípade ťažkostí skúste pamäťové zariadenie naformátovať priamo v prístroji. Pokiaľ ťažkosti pretrvávajú, použite iné pamäťové zariadenie.

Z dôvodu širokej ponuky SD/MMC/MS kariet/USB zariadení na trhu nie je možné zaistiť kompatibilitu prístroja so všetkými typmi SD/MMC/MS kariet/USB zariadeniami.

Vyrobené v licencii spoločnosti Dolby Laboratories.
Dolby a symbol dvojitého D sú ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories.

Výrobné číslo prístroja
Výrobné číslo prístroja je jedinečným údajom jednoznačne identifikujúcim váš prístroj. Výrobné číslo vášho prístroja si, prosím, poznamenajte nižšie spolu s ďalšími údajmi dôležitými pre jednoznačnú identifikáciu vášho prístroja.

Výrobné číslo: _____

Dátum nákupu: _____

Poznámka:
1. Grafika v tomto návode je informatívna.
2. Ponuka na obrazovke vášho televízora sa môže mierne líšiť od vyobrazení v tomto návode.
3. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Výrobca neprijíma žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené priamo či nepriamo chybami, neúplnosťou alebo odlišnosťami medzi návodom na obsluhu a popisovaným výrobkom.

Copyright © 2017, Fast ČR, a. s.

2. Funkcie a vlastnosti

Poznámka:
Z dôvodu aktualizácií a vylepšenia sa ďalej uvedené popisy nemusia zhodovať s vaším televízorom v aktuálnej, najnovšej verzii softvéru. Popisované prístroje sa okrem veľkosti líšia aj umiestnením a vyhotovením ovládacích prvkov a prípojných miest. Venujte pozornosť pri práci s prístrojom jeho skutočnému vyhotoveniu.

Copyright © 2017, Fast ČR, a. s.

3. Popis prístroja

Poznámka:
Obrázky sú iba ilustratívne.

3.1. Ovládanie pomocou joysticku

Spodný pohľad

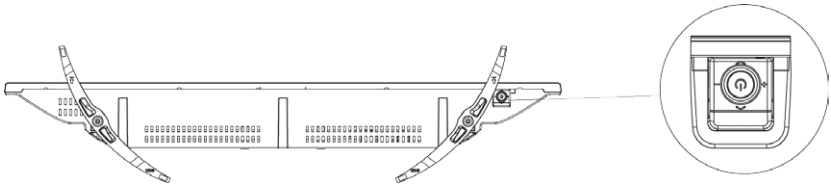

Stlačenie v strednej polohe:

1. V režime Standby **krátke stlačenie** prístroj zapne.
2. V režime Zapnuté **dlhé stlačenie** prístroj vypne.
3. V režime Zapnuté a pri bežnom sledovaní (menu nie je zobrazené), **krátkym stlačením** vstúpite do výberu zdrojov a ďalším krátkym stlačením potvrdíte vybranú položku OK (obdobne ako stlačenie Enter na diaľkovom ovládači).
4. V režime Zapnuté a zobrazenom menu dlhým stlačením vystúpite z Menu prístroja.
   Pohyb doľava: pohyb v menu doľava alebo zníženie hlasitosti
   Pohyb doprava: pohyb v menu doprava alebo zníženie hlasitosti
   Pohyb dopredu: pohyb v menu dole alebo zvýšenie čísla programu
   Pohyb dozadu: pohyb v menu nahor alebo zvýšenie čísla programu

Copyright © 2017, Fast ČR, a. s.

Prípojné miesta

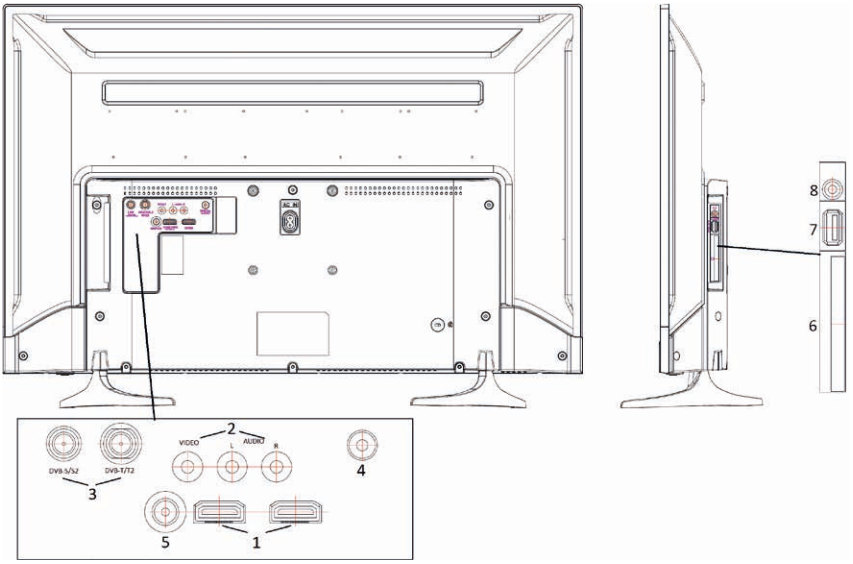

1. **HDMI1 (MHL)/HDMI2 IN:** Pripojenie vstupného signálu HDMI zo zdrojov signálu, ako je prehrávač DVD. HDMI1 podporuje funkciu MHL.
2. **A/V CINCH:** Audio L/R + VIDEO vstupy
3. **ANTENNA (AIR/CABLE/LNB) IN:** Pripojenie antény k televízoru a naladenie programov.
4. **S/PDIF OUT:** Optický zvukový výstup na pripojenie kompatibilného zosilňovača
5. **SERVICE ONLY:** Servisný port.
6. **PCMCIA:** Pripojenie modulu CAM.
7. **USB1:** Port USB.
8. **SLÚCHADLÁ:** Zvukový výstup; ak sú pripojené slúchadlá, reproduktory sa vypnú.

Copyright © 2017, Fast ČR, a. s.

4. Diaľkový ovládač

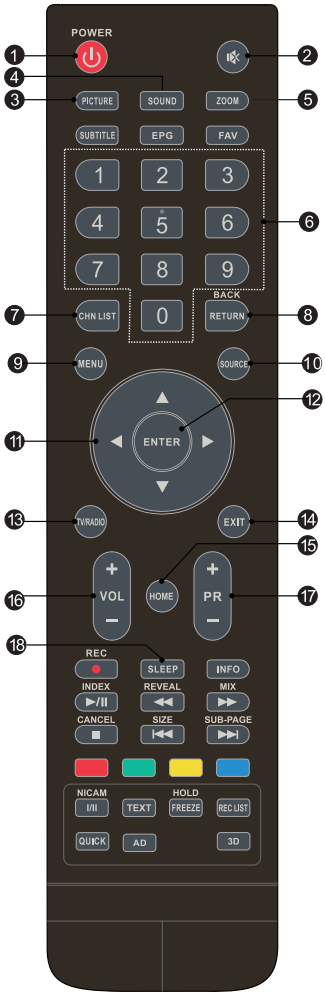

1. **POWER (⏻)**
   Stlačením zapnete televízor alebo ho prepnete do pohotovostného režimu.
2. **Vypnutie zvuku (🔇)**
   Stlačením stlmíte alebo obnovíte hlasitosť.
3. **PICTURE (OBRAZ)**
   Zmena režimu obrazu.
4. **SOUND (ZVUK)**
   Zmena režimu zvuku.
5. **Zoom (Zväčšenie)**
   Zmena pomeru strán.
6. **Číselné tlačidlá**
   Priamy výber kanálu.
7. **CHN LIST (ZOZNAM KANÁLOV)**
   Stlačením zobrazíte zoznam kanálov.
8. **RETURN (SPÄŤ)**
   Stlačením sa vrátite na predchádzajúci sledovaný kanál.
9. **MENU**
   Otvorenie ponuky.
10. **SOURCE (ZDROJ)**
    Výber režimu vstupného zdroja.
11. **Hore/dole/vľavo/vpravo (▲/▼/◀/▶)**
    Pohyb v ponuke.
12. **ENTER (POTVRDIŤ)**
    Potvrdenie výberu.
13. **TV/RADIO**
    Prepínanie medzi televíziou a rádiom.
14. **EXIT**
    Opustenie aktuálnej ponuky.
15. **HOME (DOMOV)**
    Zobrazenie úvodnej plochy. Ak váš televízor nemá funkciu HOME, toto tlačidlo nebude fungovať.
16. **Zvýšenie/zníženie hlasitosti (VOL+/VOL-)**
    Zvýšenie alebo zníženie hlasitosti.
17. **Ďalší/predchádzajúci program (PR+/PR-)**
    Prepínanie kanálov vpred alebo späť.
18. **SLEEP (SPÁNOK)**
    Výber času prepnutia do režimu spánku, napr. 10 min., 20 min. atď.

Copyright © 2017, Fast ČR, a. s.

19. **EPG**
Stlačením zobrazíte elektronického programového sprievodcu v režime DTV.

20. **SUBTITLE**
Zapnutie/vypnutie titulkov v režime DTV/USB.

21. **FAV. (Obľúbené kanály)**
Stlačením zobrazíte vami priradené obľúbené kanály.
Tlačidlami hore/dole môžete prechádzať svoje obľúbené kanály, potvrďte tlačidlom ENTER.

22. **REC (Nahrávanie)**
Stlačením nahráte aktuálnu reláciu (funguje iba v režime DTV).

23. **INFO**
Zobrazenie informácií o aktuálnom zdroji.

24. **Tlačidlá ovládania prehrávania USB**
Prehrať a pozastaviť (▶/❚❚)
Stlačením pozastavíte prehrávanie, opätovným stlačením v prehrávaní pokračujete.
Stop (■)
Stlačením zastavíte prehrávanie.
Tlačidlo rýchleho prevíjania späť (◀◀)
Stlačením spustíte rýchle prevíjanie späť.
Rýchle prevíjanie vpred (▶▶)
Stlačením spustíte rýchle prevíjanie vpred.
Predchádzajúci (⏮)
Stlačením prehrajte predchádzajúci súbor.
Ďalší (⏭)
Stlačením prehrajte ďalší súbor.

25. **Farebné tlačidlá**
Stlačením spustíte rýchlu funkciu v režime TV alebo DTV.

26. **NICAM**
Stlačením vyberte požadovaný výstup zvuku v závislosti od vysielajúceho kanálu.

27. **FREEZE (ZASTAVIŤ)**
Zastavenie obrazu na obrazovke (nie je k dispozícii v režime USB).

28. **REC LIST (ZOZNAM NAHRÁVOK)**
Zobrazenie zoznamu súborov s nahrávkami.

29. **QUICK (RÝCHLE NASTAVENIA)**
Nemá priradenú žiadnu funkciu.

30. **3D**
Nemá priradenú žiadnu funkciu.

31. **AD (Zvukový popis)**
Stlačením zapnete zvukový popis; rozprávač popisuje, čo sa deje na obrazovke, pre nevidomých alebo zrakovo postihnutých. Opätovným stlačením funkciu vypnete.

Copyright © 2017, Fast ČR, a. s.

Tlačidlá ovládania teletextu

32. TEXT
Stlačením vstúpite do ponuky teletextu alebo ju opustíte.

33. HOLD (PODRŽAŤ)
Stlačením zastavíte teletextovú stránku na obrazovke bez toho, aby sa aktualizovala a menila. Opätovným stlačením stav podržania zrušíte.

34. Ďalšie tlačidlá

SIZE (Veľkosť)
Zväčšenie zobrazenia teletextu: Jedným stlačením zväčšíte hornú polovicu obrazovky. Ďalším stlačením zväčšíte dolnú polovicu obrazovky. Ďalším stlačením sa vrátite k normálnej veľkosti obrazovky.

REVEAL (ODKRYŤ)
Stlačením tohto tlačidla zobrazíte skryté informácie, napr. riešenie hádaniek a rébusov. Opätovným stlačením informácie opäť skryjete.

MIX (ZMIEŠANÉ ZOBRAZENIE)
Stlačením tohto tlačidla prekryjete teletextom televízne vysielanie. Opätovným stlačením sa vrátite do normálneho režimu teletextu.

SUB-PAGE (PODSTRÁNKA)
Stlačením tohto tlačidla aktivujete alebo deaktivujete režim podstránky (ak je podstránka k dispozícii). Červeným/zeleným tlačidlom môžete vybrať požadovanú podstránku.

INDEX (OBSAH)
Stlačením tohto tlačidla zobrazíte stránku s obsahom.

CANCEL (ZRUŠIŤ)
Stlačením tohto tlačidla sa dočasne vrátite k televíznemu programu, keď prebieha vyhľadávanie teletextovej stránky. Hneď ako je vyhľadávanie dokončené, číslo stránky sa zobrazí v ľavom hornom rohu obrazovky.
Opätovným stlačením sa vrátite na teletextovú stránku.

Copyright © 2017, Fast ČR, a. s.

Vloženie batérií do diaľkového ovládača
Vložte do priehradky na batérie v diaľkovom ovládači dve batérie typu AAA. Dodržte polaritu vyznačenú vnútri priehradky.

Poznámka:
Obrázky slúžia iba na referenciu. Skutočné zariadenia sa môžu líšiť.

Vysuňte vodorovným smerom kryt.

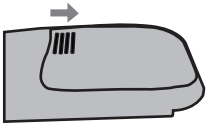

Vložte dve batérie AAA so správnou polaritou.



Zasunutím vodorovným smerom uzatvorte kryt.

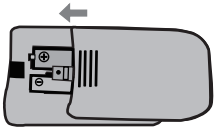

4.1. Elektronický programový sprievodca (EPG)

EPG je digitálna služba, ktorú dodáva (výhradne) do digitálneho vysielania poskytovateľ programu a ponúka informácie o vysielaných reláciách až na 7 dní dopredu. Za množstvo informácií a ich presnosť zodpovedá poskytovateľ programu. Časové informácie o reláciách sa vzťahujú na jednotný čas, je preto nevyhnutné, aby TV mal nastavený správny čas vr. časového pásma, či už synchronizovaný z vysielania alebo nastavený ručne.

EPG informácie sú dvojakého druhu. Informácie o práve bežiacej relácii a nasledujúcej relácii vyvoláte stlačením **INFO** alebo **ENTER**, a potom šípkou Vpravo. Táto informácia po chvíli zmizne alebo ju potlačíte opätovným stlačením INFO/ENTER. Ďalším druhom EPG je tabuľka relácií, ktorú vyvoláte stlačením tlačidla **EPG** na diaľkovom ovládači.

1. Stlačte tlačidlo **EPG** na zobrazenie rozhrania EPG. V druhom riadku sa zobrazí aktuálny dátum a čas, vpravo poznámka Čas. Práve sledovaný program je v zozname nižšie zvýraznený. Zoznam ukazuje práve vysielané relácie.
2. V zozname programov sa môžete pohybovať dole. Ak sa ešte dáta z vysielania určitého multiplexu nenačítali, zobrazí sa „Žiadna informácia". Dáta načítate prepnutím na ktorýkoľvek program multiplexu; tlačidlami ▲/▼ vyberte program multiplexu a tlačidlom **ENTER** ho zobrazíte.
3. Ak chcete zistiť, aké programy sa budú vysielať v budúcnosti, prejdite tlačidlom **INDEX** do záhlavia a tlačidlami ◀/▶ zmeňte zobrazenie na Kanál. Tlačidlami ▲/▼ môžete prechádzať relácie a zeleným tlačidlom zobraziť detail (Info) vybranej relácie.
4. V zozname relácií jedného programu (tabuľka Kanál) môžete prepínať medzi programami tak, že prejdete do riadka s názvom programu (**INDEX** a **Dole**) a tlačidlami ◀/▶ vyberáte iný program.
5. Tlačidlom **MENU** ponuku EPG opustíte.

Copyright © 2017, Fast ČR, a. s.

Poznámka: dáta o reláciách sa vysielajú pre celý **multiplex** (balík programov vysielaných na rovnakom kmitočte, napr. 4 – 10 programov) a to cyklicky, v niekoľkominútových intervaloch. TV ich načíta a zobrazuje priebežne, ako sú mu dáta z vysielania dodávané. Ak nie sú dáta kompletné, vyčkajte chvíľu na určitom programe bez prepínania, kým sa dáta úplne nenačítajú. Záleží na poskytovateľovi, ako rýchlo dáta vysiela, aké sú podrobné a presné. Obvykle trvá dlhšie, než sa k vám prenesie viac dát (dlhšie texty).

Špeciálne funkcie EPG sú dostupné farebnými tlačidlami na ovládači:

Rekordér
Stlačením **červeného** tlačidla zobrazíte ponuku rekordéra. Viac v kapitole Nahrávanie, REC. Každú plánovanú akciu nezabudnite uložiť stlačením **ENTER**.

Informácie
Stlačením **zeleného** tlačidla zobrazíte detailné informácie o vybranej relácii. Ak je dlhšia, medzi stránkami prechádzate tlačidlami **PR+** a **PR-**.

Časový plán
Žltým tlačidlom zobrazíte zoznam vašich skôr naplánovaných akcií. Nahrávanie má symbol kamery, Pripomienky (iba sledovanie) majú symbol budíka. Tlačidlami ▲/▼ môžete vybrať plánovanú akciu a červeným tlačidlom ju zmazať.

Pripomienky
Modrým tlačidlom zobrazíte ponuku pripomienky, čo je podobné ako nahrávanie, no slúži len na pripomenutie začiatku vami vybranej relácie, bez ukončenia. Ale ponúknutý čas pripomienky môžete aj ručne upraviť. Každú plánovanú akciu nezabudnite uložiť stlačením **ENTER**.

Tip:
Vnútorné hodiny TV sa synchronizujú z vysielania pomerne presne. Ak je TV dlho bez príjmu vysielania s časom, vnútorné hodiny sa môžu s reálnym časom rozísť a ovplyvniť presnosť časovo vzdialených plánovaných akcií. Na zosynchronizovanie času TV zapnite a vyčkajte chvíľu.

Copyright © 2017, Fast ČR, a. s.

5. Inštalácia

Nastavenie paraboly pre vysielanie DVB-S
SOURCE (ZDROJ) ⟶ DVB-S ⟶ MENU (PONUKA) ⟶ CHANNEL (KANÁL) ⟶ Advanced Tuning (Rozšírené ladenie)

Nastavenie satelitnej paraboly (1. – 3. krok, pozrite obr. 1)
Súbor nastavení satelitnej paraboly treba nakonfigurovať pre každý požadovaný satelit pred vykonaním vyhľadávania kanálov.

Satellite (Satelit) – výber satelitu pre tento televízor.
LNB Type (Typ LNB) – uistite sa, že typ zodpovedá vášmu LNB.
LNB Power (Napájanie LNB) – zapnutie alebo vypnutie napájania pre LNB.
22KHz – vyberte možnosť 22 kHz na zapnutie/vypnutie prepínača 22K. Automatický režim slúži na zapnutie alebo vypnutie prepínača 22 kHz v závislosti od typu LNB.
DiSEqC1.0/1.1 – výber režimu DiSEqC pre vybraný konvertor LNB.

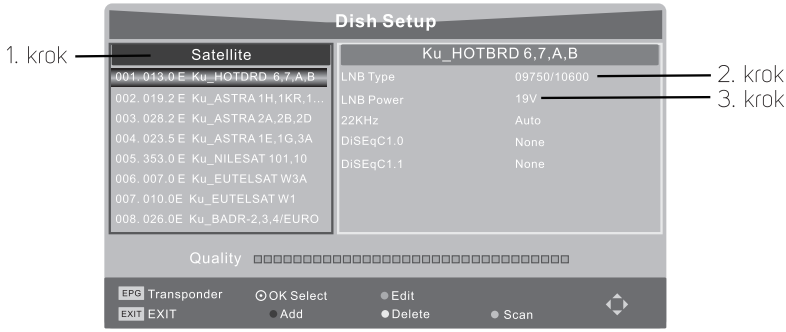

Obr. 1

1. krok Označte položku **Satellite**, tlačidlom **ENTER** prejdite do zoznamu satelitov a jeden vyberte.
2. krok Označte položku **LNB Setting** a tlačidlom **ENTER** prejdite do nastavenia LNB.
3. krok Uistite sa, že prepínače **22kHz** a **DiSEqC1.0/1.1** zodpovedajú vybranému satelitu.

Po vykonaní vyššie uvedeného postupu stlačte modré tlačidlo a spustí sa ladenie kanálov.

Pokročilé ladenie DVB-S (vyžaduje technické údaje od vášho poskytovateľa príjmu)
Keď vstúpite tlačidlom EPG do zoznamu transpondérov a nevyberiete (ENTER) žiadny transpondér (nestačí zvýraznenie), ladenie prejde všetky v zozname. Keď vyberiete iba jeden transpondér jedného satelitu, pridajú sa jeho programy na koniec existujúceho zoznamu. Keď vyberiete viac než jeden transpondér, váš existujúci zoznam sa zmaže a uložia sa iba novonájdené programy transpondérov či satelitov, ktoré ste vybrali na hľadanie.

Copyright © 2017, Fast ČR, a. s.

Tip:
Ladenie cez celý satelit môže vyústiť do veľmi širokého zoznamu programov, v ktorom sa ťažko orientuje. Tomu sa je možné vyhnúť naladením žiadaných transpondérov jeden po druhom (programy sa budú pridávať). Alebo napríklad použitím sieťového ladenia pri jednom satelite a „priladením" niekoľkých transpondérov z ďalších satelitov. Takto je možné uložiť prijateľne veľký zoznam programov.

Príklad pre Skylink ČR: Pokročilé hľadanie/Astra 23.5E/Transpondér (EPG)/12071H/ Ladenie (modré)/Typ prehľadávania = Sieť/Enter. (Prijímač podľa tabuľky operátora nájde a uloží jeho programy na celom satelite). Skontrolujte parametre takto uložených transpondérov, najmä symbolové rýchlosti odlišujúce sa od 27,5 Msym/s, prípadne ich nastavte na ich skutočné rýchlosti 29,5 a 29,9 Msym/s, kde sú pri žiadaných programoch odlišné od vysielanej tabuľky. Naladťe jeden po druhom transpondéry zo satelitu Astra 19.2 E, ak požadujete jeho programy a vaša inštalácia satelitnej antény to umožňuje.

⚠ **UPOZORNENIE:**
Satelitnú anténu nechajte inštalovať odborníkom, aby ste mali kvalitný a nerušený príjem. Odborník vám oznámi aj technické parametre (hlavne DiSEqC), ktoré pri inštalácii použil a ktoré je potrebné zadať do TV prijímača pre uspokojivý priebeh ladenia.

Copyright © 2017, Fast ČR, a. s.

6. Záznam videa (REC)

DÔLEŽITÉ POZNÁMKY:

1. Pre všetky druhy nahrávania s týmto televízorom treba k príslušnému portu USB na zadnej strane televízora pripojiť externé zariadenie, na ktoré sa bude nahrávať.
2. Zariadenie USB musí používať systém súborov FAT32.
3. Pri prvom použití zariadenia USB na záznam na tomto televízore odporúčame pred začatím nahrávania zariadenie USB naformátovať v televízore.
4. Uistite sa, že je vybraný vstupný zdroj DTV.

6.1. Rýchle nahrávanie a prehrávanie jedným tlačidlom

1. Pripojte externé vysokorýchlostné úložisko a uistite sa, že je na ňom dostatok voľného miesta.
2. Vyberte televíznu reláciu a kanál, ktorú chcete nahrávať.
3. Stlačením tlačidla **REC** prejdete do režimu REC a začne nahrávanie. Objaví sa nižšie vyobrazený panel na ovládanie funkcií REC, kde môžete podľa potreby vyberať príslušné nastavenia.

4. Ak funkciu REC nie je možné vykonať, skúste naformátovať zariadenie USB.
5. Ak chcete zastaviť nahrávanie, stlačte tlačidlo [■] a nahrávanie sa zastaví.

Poznámka k informačnej a ovládacej lište nahrávania (pozrite obr.):
Pri nahrávaní a časovom sledovaní sa zobrazí lišta s informáciou o zvolenom programe, aktuálnom čase, čase nahrávky a maximálnom dostupnom čase (podľa vášho nastavenia a voľného miesta v úložisku, čas je odhadnutý podľa typu vysielania a rozlíšenia). Lišta takisto obsahuje ovládanie základných funkcií – prehrávanie, pauza, zastavenie rýchly posun vpred a vzad. Tieto funkcie je možné aktivovať šípkami na ovládači a stlačením **ENTER** alebo zodpovedajúcimi klávesmi diaľkového ovládača.
Lištu môžete skryť stlačením tlačidla **DOLE** a znovu obnoviť stlačením rovnakého tlačidla. Počas skrytia lišty je režim indikovaný malým symbolom vľavo hore.

Poznámka:

(A) Počas režimu nahrávania nie je možné prepínať kanály ani zvoliť inú funkciu.
(B) Ak je signál počas nahrávania prerušený alebo odpojený, nahrávanie sa zastaví, pokým sa signál opäť nepripojí. To môže spôsobiť stratu obsahu programu.
(C) Počas nahrávania nevypínajte televízor. Televízor ukončí funkciu REC a prepne sa do pohotovostného režimu.

Copyright © 2017, Fast ČR, a. s.

6.2. Nahrávanie s časovačom

Existujú dva spôsoby nastavenia časovača pre nahranie televíznej relácie.

Ak poznáte podrobnosti naprogramovania:

1. Prepnite na kanál, ktorý bude vysielať nahrávanú reláciu.
2. Stlačte tlačidlo **EPG** na diaľkovom ovládači a zobrazí sa rozhranie EPG. Kanál, ktorý sledujete, bude na obrazovke označený.
3. Stlačte **červené** tlačidlo na diaľkovom ovládači, potom zadajte podrobnosti relácie v ponuke rekordéra pomocou tlačidiel ▲/▼ na výber položky a tlačidiel ◀/▶ na zmenu nastavenia. Ak napríklad relácia začína o 20:30 v ten istý deň, zadajte: 30 do poľa pre minúty, 20 do poľa pre hodiny (platí 24-hodinový formát času), a potom príslušný dátum. Rovnaký spôsob použite na zadanie času konca.
4. Vyberte zodpovedajúci režim nahrávania: raz, každý deň alebo raz týždenne.
5. Tlačidlom **ENTER** potvrďte výber. Zobrazí sa časový rozvrh všetkých vašich záznamov (zoznam časového rozvrhu). Ďalšie informácie o časovom rozvrhu sú uvedené v popise funkcie EPG.

Ak prechádzate EPG, postupujte podľa pokynov na stránke o funkcii EPG.

Nahrávanie, REC

Na úspešné vykonávanie funkcií REC je zásadná kombinovaná rýchlosť zápisu a čítania, ktorá musí zodpovedať aktuálnemu typu digitálneho vysielania a následne jeho rýchlosti. Na dosiahnutie maximálneho výkonu USB pamäte ju odporúčame formátovať v televízore. Na výber je FAT32, ktorý jednoduchšie použijete pri prípadnom použití v počítači. Definovať väčší priestor dáva síce väčšiu voľnosť pri REC funkciách, ale takisto spomaľuje prístup k potrebným dátam kvôli rýchlosti radiča na disku. Overte si spôsobilosť pripojeného disku k REC funkciám, televízor skontroluje tak súborový systém, ako aj rýchlosť disku, ktorá je zásadná na úspešné vykonávanie REC operácií. Rýchlosť klasifikuje do tried, napr. Full HD support, HD support, SD support, SD fail. Keď rýchlosť vášho disku napr. nie je dostatočná (len SD support) a vy sa pokúsite nahrávať HD program, podľa aktuálnej rýchlosti použitej vo vysielaní televízor buď zobrazí hlásenie o nedostatočnej rýchlosti disku (prejaví sa neskôr poruchami pri prehrávaní), alebo úplným zlyhaním/zastavením záznamu. Rýchlosť vysielania a disku sa vyhodnocuje priebežne, hlásenie o rýchlosti sa môže objaviť kedykoľvek (aj opakovane) počas nahrávania. Keď sa tak deje často, použite rýchlejší disk alebo ho nanovo sformátujte.

Copyright © 2017, Fast ČR, a. s.

UPOZORNENIE:

Pri nahrávaní, príp. časovom sledovaní vysielania chráneného systémom podmieneného prístupu, môže váš systém podmieneného prístupu obmedziť spracovanie podľa pravidiel vášho podmieneného prístupu. Napr. nahrávanie relácií na neskoršie sledovanie je odlišná činnosť od sledovania reálneho vysielania a uložený časový kód môže obmedziť alebo znemožniť vami požadovanú akciu. Neporušujte autorské práva. Aj s ohľadom na parametre pripojenej pamäte alebo špeciálne ochranné funkcie vysielania ako celého programu, tak aj jednotlivej relácie či časti, môže systém nahrávanie odmietnuť (napr. z dôvodu vekového alebo regionálneho obmedzenia). Viac vám oznámi váš poskytovateľ systému podmieneného prístupu.

Copyright © 2017, Fast ČR, a. s.

7. Nastavenie ponuky

Ovládanie ponuky (režim DTV)
Stlačením tlačidla MENU otvoríte hlavnú ponuku.
Stlačením tlačidiel [◀] / [▶] vyberte požadovanú položku.
Stlačením tlačidla ENTER položku potvrdíte.
Tlačidlami [◀] / [▶]/ [▲] / [▼] a ENTER je možné vyberať podponuky.
Stlačením tlačidla „MENU" položku opustíte.

7.1. Picture (Obraz)

Picture Mode (Režim obrazu)
Výber režimu automatického riadenia obrazu. Je možné vyberať z možností Dynamic (Dynamický), Standard (Štandardný), Mild (Jemný) a User (Vlastný).

Color Temperature (Teplota farieb)
Výber celkového farebného tónu obrazu. Je možné vyberať z možností Cool (Chladné), Medium (Stredné), Warm (Teplé) a User (Vlastné).

Aspect Ratio (Pomer strán)
Vyberte pomer strán (proporcie obrazu) podľa typu videosignálu alebo vlastných preferencií. Je možné vyberať z možností 4:3 / 16:9 / Just Scan (Iba snímka) / Zoom2 (Zväčšenie 2) / Zoom1 (Zväčšenie 1).
(Poznámka: niektoré možnosti nemusia byť pri niektorých zdrojoch k dispozícii.)

Noise Reduction (Redukcia šumu)
Potlačuje šum v obraze. Je možné vyberať z možností Off (Vypnuté) / Low (Nízka) / Middle (Stredná) / High (Vysoká). (Nie je možné použiť pre zdroj PC.)

MPEG NR (Redukcia šumu MPEG)
Potlačuje šum vznikajúci pri vytváraní digitálneho obrazového signálu. Je možné vyberať z možností Off (Vypnuté) / Low (Nízka) / Middle (Stredná) / High (Vysoká). (Nie je možné použiť pre zdroj PC.)

7.2. Sound (Zvuk)

Sound Mode (Režim zvuku)
Vyberte obľúbený režim zvuku pre každý vstup. Je možné vyberať z možností Standard (Štandardný) / Musich (Hudba) / Movie (Film) / Sports (Šport) / User (Vlastný).

Bass (Basy)
Nastavenie nižších frekvencií zvuku.

Treble (Výšky)
Nastavenie vyšších frekvencií zvuku.

Balance (Vyváženie)
Ovládanie vyváženia zvuku medzi ľavým a pravým reproduktorom (slúchadlami).

Copyright © 2017, Fast ČR, a. s.

Auto Volume (Automatická hlasitosť)
Nastavenie hlasitosti zodpovedajúcej úrovni vstupného zvuku. Je možné vyberať z možností On (Zapnuté) a Off (Vypnuté).

Surround Sound (Priestorový zvuk)
Zapne funkciu Sound Retrieval System.

AD Switch (Prepínač AD)
Zapnutie zvukového popisu; je možné aktivovať nastavenie hlasitosti zvukového popisu. Keď je zvukový popis zapnutý, rozprávač popisuje, čo sa deje na obrazovke, pre nevidomých alebo zrakovo postihnutých.

S/PDIF Mode (S/PDIF režim)
PCM alebo Auto režim dát na digitálnom zvukovom výstupe.

7.3. Channel (Kanál)

Auto Tuning (Autom. ladenie)
Vyberte z možností DVB-T alebo DVB-C a tlačidlom **ENTER** prejdite k ďalšiemu kroku, potom vyberte krajinu alebo druh ladenia a následne spustite vyhľadanie a automatické uloženie programov. Ak chcete automatické ladenie zastaviť, stlačte tlačidlo **MENU** alebo **EXIT**. Zobrazí sa dialógové okno na ukončenie.
Tlačidlom ◀ potvrďte ukončenie.
Tlačidlom ▶ pokračujte vo vyhľadávaní.

Advanced Tuning (Rozšírené ladenie)
Použite na nastavenie paraboly, pozrite časť NASTAVENIE PARABOLY.

DTV Manual Tuning (Ručné ladenie DTV)
Ručné vyhľadanie a uloženie programov. Channel (Kanál) ⟶ DTV Manual Tuning (Ručné ladenie DTV)
Vyberte typ zdroja (DVB-T alebo DVB-C) a naladťe digitálne kanály ručne. V ponuke Channel vyberte položku **DTV Manual Tuning** (Ručné ladenie DTV) a tlačidlom **ENTER** do nej vstúpte.

1. Tlačidlami ◀ alebo ▶ vyberte **číslo kanálu** a tlačidlom **ENTER** spustite vyhľadávanie.
2. Vyhľadávanie sa zastaví, keď je nájdený kanál, a tento kanál sa uloží na aktuálnu kanálovú pozíciu. Ak chcete vyhľadávanie zastaviť, stlačte tlačidlo **MENU**.

ATV Manual Tuning (Ručné ladenie ATV)
Najprv vyberte typ zdroja ATV. Potom v ponuke Channel vyberte položku **ATV Manual Tuning** (Ručné ladenie ATV) a tlačidlom **ENTER** do nej vstúpte.

1. Označte a stlačením ▲ alebo ▼ vyberte možnosť **Storage To 1** (Uloženie pod č. 1) (prípadne pod iné číslo), **Sound System** (systém zvuku) a **channel Ne.** (číslo kanálu). Potom označte položku **Search** (Vyhľadať) a tlačidlom **ENTER** spustite vyhľadávanie. Stlačením ▶ spustíte vyhľadávanie smerom k vyšším frekvenciám; stlačením ◀ spustíte vyhľadávanie smerom k nižším frekvenciám;
2. Vyhľadávanie sa zastaví, keď je nájdený kanál, a tento kanál sa uloží na aktuálnu kanálovú pozíciu. Ak chcete vyhľadávanie zastaviť, stlačte tlačidlo **MENU**.

Copyright © 2017, Fast ČR, a. s.

Fine Tuning (Jemné ladenie)
Slúži na vykonávanie drobných úprav naladenia jednotlivých kanálov. Jemné ladenie za normálnych podmienok nie je nutné. Použite ich však v oblastiach so zhoršením príjmom vysielanie, kde sú nutné úpravy na dosiahnutie lepšieho obrazu a zvuku.

1. Vyberte kanál, ktorý chcete jemne doladiť.
2. V ponuke **Channel** (Kanál) vyberte položku **ATV Manual Tuning** (Ručné ladenie ATV) a tlačidlom ▼ označte položku **Fine Tuning** (Jemné ladenie).
3. Tlačidlami ◀ alebo ▶ jemne doladťe, aby ste dosiahli čo najlepší obraz a zvuku.

Program Edit (Úpravy kanálov)
Úprava kanálov. Pomocou farebných tlačidiel na diaľkovom ovládači môžete preskakovať, premenovávať, odstraňovať alebo presúvať kanály a pridávať ich do zoznamu obľúbených dostupného pod tlačidlom FAV.

Zoradenie programov v zozname
Odporúčame najprv v bežnom zozname (**CHNLIST**) zvoliť vhodné Triedenie (zelené), napr. podľa názvu programu. Potom vojdite do úpravy programov (MENU/Kanál/Úprava programov) a v ňom tlačidlom FAV označte žiadané programy ako obľúbené (symbol červené srdce). Zoznam obľúbených programov **FAV** odporúčame používať najmä pri rozsiahlych zoznamoch (typicky v satelitnom príjme).
Zoznam programov môžete prechádzať. Keď si chcete overiť, či daný program môžete prijímať (máte ho predplatený), prejdite naň kurzorom a stlačte ENTER – po chvíli sa zobrazí, ak je príjem v poriadku. Programy môžete jeden po druhom mazať **červeným** tlačidlom. **Modrým** tlačidlom program označíte na preskok, ak budete pri bežnom použití prechádzať medzi programami stlačením tlačidiel PR+/–. **Žltým** tlačidlom môžete daný program vybrať pre premiestnenie a výhradne šípkami Hore/Dole ho premiestniť v zozname. Na cieľovom mieste opäť stlačte žlté tlačidlo.

Signal Information (Informácie o signáli)
Zobrazenie informácií o aktuálnom kanáli DTV.

CI Information (Informácie o karte CI)
Umožňuje používateľovi vyberať z ponuky poskytovanej modulom CAM. Vyberte ponuku CI založenú na ponuke PC Card.

5V Antenna Power (Napájanie antény 5 V)
Táto možnosť je k dispozícii iba v prípade zdroja DVB-T. Vyberte možnosť **On** (Zapnuté), ak chcete napájať televíznu anténu; vyberte možnosť **Off** (Vypnuté), ak túto funkciu chcete vypnúť.

7.4. Možnosti

Poznámka:
Funkcie sa pri rôznych zdrojoch líšia, obraz sa líši od skutočnej obrazovky a slúži iba na referenciu.

Copyright © 2017, Fast ČR, a. s.

OSD Language (Jazyk OSD)
Výber jazyka OSD.

Audio Languages (Jazyky zvuku) / Subtitle Languages (Jazyky titulkov) (pozn. 1)
Vyberte podľa preferencií.

TTX Language (Jazyk teletextu)
Vyberte jazyk teletextu pre rôzne regióny.

Time (Čas)
Je možné nastaviť automatickú synchronizáciu, hodiny, časové pásmo, letný čas, časovač vypnutia a automatické vypnutie.

HDMI CEC
Stlačením prejdite do podponúk.
HDMI CEC – zapnutie alebo vypnutie funkcie HDMI CEC.
Auto Standby (Automatický pohotovostný režim) – automatické prepnutie televízora do pohotovostného režimu.
Device List (Zoznam zariadení) – ak je funkcia HDMI CEC zapnutá, môžete skontrolovať zoznam zariadení pripojených k televízoru.

REC File System (Systém súborov REC) (pozn.)
Nastavenie záznamu videa. Ak chcete túto funkciu používať, musíte prijímať digitálny kanál a pripojiť disk s rozhraním USB.

Restore Default (Obnoviť predvolené nastavenie)
Obnovenie používateľských nastavení na predvolené hodnoty.

Software Update (USB) (Aktualizácia softvéru zo zariadenia USB)
Pripojte zariadenie USB so softvérom s aktualizáciou a aktualizujte systém televízora.

Poznámka:
Funkcie Audio Language/Subtitle language/REC File System fungujú iba so zdrojmi DVB/DTV.

7.5. Lock (Zámka)

Lock system (Zamknúť systém)
Zapnutie alebo vypnutie zámky systému.

Set Password (Nastaviť heslo)
Obnovenie hesla (pôvodné heslo je 0000 a hlavné heslo je 8899).

Block Program (Blokovať kanál)
Nastavenie blokovaných kanálov podľa potreby.

Parental Guidance (Rodičovský dohľad)
Nastavenie obmedzenia kanálov, ktoré môžu sledovať deti.

Copyright © 2017, Fast ČR, a. s.

Hotel Mode (Hotelový režim)
Špeciálne nastavenie na použitie v hotelovej prevádzke, vr. ukladania zoznamu programov.

Poznámka:
Zapnutý hotelový režim odstráni z menu voľby Obnovenie továrenského nastavenia a Aktualizácia softvéru (vyššie).

Copyright © 2017, Fast ČR, a. s.

8. USB CONTROL (Ovládanie USB)

Upozornenie pri použití prehrávača USB

1. Niektoré pamäťové zariadenia USB nemusia byť kompatibilné a bez problémov spolupracovať s týmto televízorom.
2. Pre prípad straty dát z dôvodu nečakanej nehody si všetky dáta na pamäťovom zariadení USB zazálohujte. Neprijímame žiadnu zodpovednosť za straty spôsobené nesprávnym použitím alebo poruchou. Za zálohovanie dát zodpovedá spotrebiteľ.
3. V prípade veľkých súborov môže byť čas načítania mierne dlhší.
4. Rýchlosť rozpoznania pamäťového zariadenia USB závisí od každého zariadenia.
5. Pri pripojení alebo odpojení pamäťového zariadenia USB sa uistite, že televízor nie je v režime USB. Inak môže dôjsť k poškodeniu zariadenia alebo súborov v ňom uložených.
6. Používajte iba pamäťové zariadenia USB naformátované na systémy súborov FAT16, FAT32, NTFS poskytované s operačným systémom Windows. V prípade naformátovania pamäťového zariadenia iným nástrojom, ktorý nie je podporovaný systémom Windows, nemusí byť zariadenie rozpoznané.
7. Ak používate pevný disk s rozhraním USB, ktorý vyžaduje zdroj napájania, uistite sa, že požadovaný prúd nepresahuje 500 mA. Ak napájanie pevného disku s rozhraním USB presahuje 500 mA, televízor sa prepne do pohotovostného režimu. Je nutné pevný disk s rozhraním USB odpojiť a znovu zapnúť televízor.
   Ak je formát súborov nepodporovaný alebo je súbor poškodený, zobrazí sa správa „**Unsupported File**“ (Nepodporovaný súbor).

Podpora prehrávania súborov zo zariadenia USB
Video

MP4, MOV / (.mp4, .mov, .m4v)	Motion JPEG MPEG-4 SP/ASP (XviD)	MPEG-AUDIO	
AVI / (.avi)	Motion JPEG MPEG-4 SP/ASP (XviD)	LPCM MPEG-AUDIO	
ASF / (.wmv3, .xvid)	MPEG-4 SP/ASP (XviD)	MS-ADPCM, Intel-ADPCM	
MKV / (.mkv, .xvid)	MPEG-4 SP/ASP (XviD)	MPEG-AUDIO	
TS / (.ts/trp)		LPCM MPEG-AUDIO	
DAT, MPG, MPEG / (.dat, .mpg, mpeg)		LPCM MPEG-AUDIO	
VOB / (.vob)		LPCM MPEG-1 Layer2	
MP4, MKV / .mp4, .mkv	HEVC		Bit rate ≤ 30 mb/s, 1080p

Copyright © 2017, Fast ČR, a. s.

Hudba

Typ súboru	Prípona súboru	Podporované verzie	Poznámka
Mpeg-1 Layer 3			
	wma	LPCM	WMA 7~9.1 je WMA2
MPEG-1/2 Layer 1/2	nie je k dispozícii (iba obsiahnutý vo videu)	MPEG1/2	
LPCM	nie je k dispozícii (iba obsiahnutý vo videu)		
AAC	aac, mp4, m4a		Zákazník si musí kúpiť licenciu sám. AAC variabilný dátový tok: iba prevíjanie vpred rýchlosťou 1,5×~2×; formát m4a nie je možné rýchlo prevíjať vpred ani späť; formát ADIF nie je možné rýchlo prevíjať vpred ani späť; formát ADTS je možné rýchlo prevíjať vpred aj späť

Fotografie

Typ súboru	Prípona súboru	Podporované verzie	Poznámka
JPEG	jpg/jpeg		
BMP	bmp		podporuje všetky režimy
PNG	png	MPEG1/2	podpora prekladania, bez podpory režimu animácií

8.1. Menu USB

Stlačte tlačidlo Source a vyberte položku USB. Môžete sledovať video, prehrávať hudbu a prezerať fotografie uložené na pamäťových zariadeniach USB.

1. Pripojte pamäťové zariadenie USB k vstupnej svorke USB a vyberte na úvodnej stránke typy médií: VIDEO, MUSIC (HUDBA) a PHOTO (FOTOGRAFIE).
2. Stlačte tlačidlo **ENTER**; na obrazovke sa objaví pripojené zariadenie USB. Opätovným stlačením tlačidla **ENTER** zobrazíte priečinky a súbory.
3. Tlačidlami [◀] / [▶] alebo [▲] / [▼] vyberte priečinok. Tlačidlom **ENTER** otvorte priečinok a vyberte súbory, potom ich tlačidlom **ENTER** začiarknite. Následne označte súbor, ktorý chcete prehrať ako prvý, a tlačidlom [▶/❚❚] spustite prehrávanie; alebo vyberte súbor a tlačidlom [▶/❚❚] priamo spustite prehrávanie.
4. Tlačidlom [■] zastavíte prehrávanie a vrátite sa do priečinka.
5. Trvalým držaním tlačidla **RETURN** sa vrátite do nadradeného priečinka.

Copyright © 2017, Fast ČR, a. s.

6. Opakovaním postupu vyberte a prehrajte iný typ média.

8.2. Prehrávanie filmov

Stlačte tlačidlo **INFO** / [▼] na zobrazenie/opustenie nasledujúceho pruhu ponuky. Na vykonávanie príslušných činností použite tlačidlá na ovládanie zariadenia USB na diaľkovom ovládači.

Pruh ovládania filmu

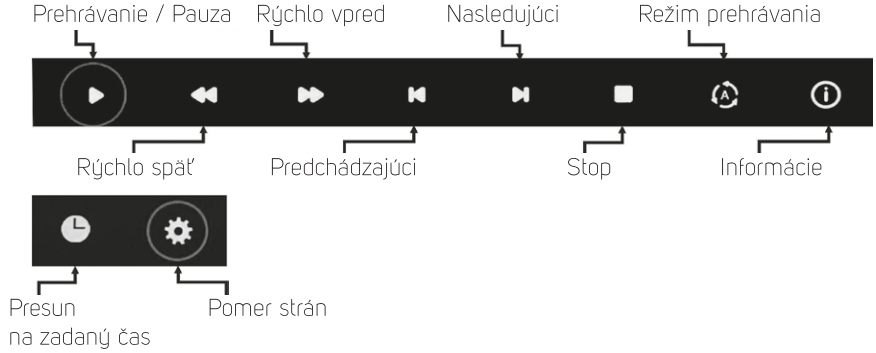

Prehrávanie a pozastavenie / zastavenie / predchádzajúci / ďalší
Tlačidlom [▶/❚❚] spustíte alebo pozastavíte prehrávanie; tlačidlom [■] zastavíte prehrávanie; tlačidlami [❙◀] / [▶❙] prehráte predchádzajúci alebo ďalší súbor s videom. Zároveň môžete tlačidlami [◀] / [▶] označiť jednu zo štyroch ikon a potom stlačiť tlačidlo **ENTER**. Televízor zareaguje zodpovedajúcim spôsobom.

Rýchle prevíjanie späť/vpred
Stlačte a podržte tlačidlá [◀◀] / [▶▶] niekoľko sekúnd na posun priebehu prehrávania podľa potreby; potom tlačidlom [▶/❚❚] spustite prehrávanie od novej pozície.

Režim prehrávania
Označte príslušnú ikonu a tlačidlom **ENTER** prepnite na iný režim prehrávania.

Informácie
Označte príslušnú ikonu a tlačidlom **ENTER** zobrazte informácie o prehrávanom videu.

Presun na zadaný čas
Skok na konkrétne miesto zadaním času. Označte príslušnú ikonu a tlačidlom **ENTER** otvorte obrazovku zadania požadovaného času. Tlačidlami [◀] / [▶] pohybujte kurzorom a použite číselné tlačidlá na vloženie času. Stlačte tlačidlo **ENTER** a televízor spustí prehrávanie od nastaveného času.

Pomer strán
Označte tlačidlo a tlačidlom **ENTER** vyberte režim zobrazenia.

Copyright © 2017, Fast ČR, a. s.

8.3. Prehrávanie hudby

Stlačte tlačidlo **INFO** / [▼] na zobrazenie/opustenie nasledujúceho pruhu ponuky. Na vykonávanie príslušných činností použite tlačidlá na ovládanie zariadenia USB na diaľkovom ovládači.

Pruh ovládania hudby

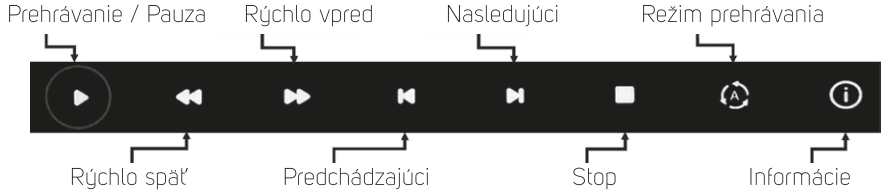

Prehrávanie a pozastavenie / zastavenie / predchádzajúci / ďalší
Tlačidlom [▶/❚❚] spustíte alebo pozastavíte prehrávanie; tlačidlom [■] zastavíte prehrávanie; tlačidlami [❙◀] / [▶❙] prehráte predchádzajúcu alebo ďalšiu skladbu. Alebo tlačidlami [◀] / [▶] označte príslušnú ikonu na ovládacom paneli a potom stlačte tlačidlo **ENTER**. Televízor zareaguje zodpovedajúcim spôsobom.

Rýchle prevíjanie vpred/späť
Stlačte a podržte tlačidlá [◀◀] / [▶▶] niekoľko sekúnd na posun priebehu prehrávania podľa potreby; potom tlačidlom [▶/❚❚] na diaľkovom ovládači spustite prehrávanie od novej pozície.

Režim prehrávania
Označte ikonu a tlačidlom **ENTER** prepnite na iný režim prehrávania.

Informácie
Označte príslušnú ikonu a tlačidlom **ENTER** zobrazte informácie o prehrávanej skladbe.

Poznámka:
- Táto ponuka zobrazuje iba podporované súbory.
- Súbory s inými príponami sa nezobrazujú, aj keď sú uložené na rovnakom pamäťovom zariadení USB.
- Premodulovaný súbor MP3 môže počas prehrávania spôsobiť skreslenie zvuku.
- Tento televízor podporuje zobrazenie textov piesní (v angličtine). Maximálny počet znakov na riadok je 48.
- Aby sa text hudby zobrazil pri jej prehrávaní, názvy súborov s hudbou a textom musia byť rovnaké.
- Ak chcete na obrazovke spolu s hudbou zobraziť súvisiace texty, treba tieto pridružené texty uložiť do rovnakého priečinka a s použitím rovnakého názvu súboru s príponou „.lrc“.

Copyright © 2017, Fast ČR, a. s.

8.4. Prezeranie fotografií

Stlačte tlačidlo **INFO** / [▼] na zobrazenie/opustenie nasledujúceho pruhu ponuky. Na vykonávanie príslušných činností použite tlačidlá na ovládanie zariadenia USB na diaľkovom ovládači.

Pruh ovládania fotografií

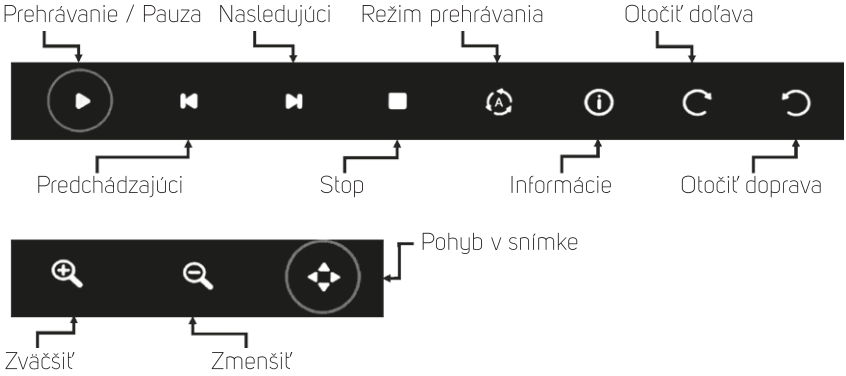

Prehrávanie a pozastavenie / zastavenie / predchádzajúci / ďalší
Tlačidlom [▶/❚❚] spustíte alebo pozastavíte prezeranie; tlačidlom [■] zastavíte prezeranie; tlačidlami [❙◀] / [▶❙] zobrazíte predchádzajúcu alebo ďalšiu snímku. Alebo tlačidlami [◀] / [▶] označte príslušnú ikonu na ovládacom paneli a potom stlačte tlačidlo **ENTER**. Televízor zareaguje zodpovedajúcim spôsobom.

Režim prehrávania
Označte ikonu a tlačidlom **ENTER** prepnite na iný režim prehrávania.

Rotácia
Označte príslušnú ikonu v paneli ponuky a tlačidlom **ENTER** otočte obrázok o 90 stupňov v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek.

Informácie
Označte príslušné tlačidlo a tlačidlom **ENTER** zobrazte informácie o zobrazenej fotografii.

Zväčšiť/zmenšiť
Označte príslušnú ikonu v paneli pruhu ponuky a tlačidlom **ENTER** zväčšite/zmenšite snímku.

Pohyb v snímke
Keď je obraz zväčšený, použite túto funkciu na pohodlné prezretie. Označte túto ikonu, stlačte tlačidlo **ENTER**, potom sa tlačidlami vľavo/vpravo/hore/dole pohybujte po obraze.

Poznámka:
Funkcia Move ( ) je k dispozícii iba v prípade, že je obrázok zväčšený.

Copyright © 2017, Fast ČR, a. s.

9. Riešenie ťažkostí

Skôr ako zavoláte servisného technika, preštudujte si nasledujúce informácie s možnými príčinami a riešeniami pre problém, na ktorý ste narazili.

ŽIADNY OBRAZ, ŽIADNY ZVUK

1. Skontrolujte funkciu poistky alebo elektrického vypínača.
2. Pripojte k zásuvke iné elektrické zariadenie, aby ste sa presvedčili, že funguje alebo je zapnuté.
3. Elektrická zástrčka má zlý kontakt so zásuvkou.
4. Skontrolujte zdroj signálu.

CHÝBAJÚ FARBY

1. Zmeňte farebný systém.
2. Upravte sýtosť farieb.
3. Skúste iný kanál. Môže byť prijímaný čiernobiely program.

DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ NEFUNGUJE

1. Vymeňte batérie.
2. Batérie nie sú vložené správne.
3. Nie je pripojené napájanie.

ŽIADNY OBRAZ, NORMÁLNY ZVUK

1. Upravte jas a kontrast.
2. Mohlo dôjsť k poruche vysielania.

NORMÁLNY OBRAZ, ŽIADNY ZVUK

1. Stlačením tlačidla na zvýšenie hlasitosti zvýšte hlasitosť.
2. Hlasitosť je stlmená, tlačidlom MUTE obnovte zvuk.
3. Zmeňte systém zvuku.
4. Mohlo dôjsť k poruche vysielania.

NEUSPORIADANÉ VLNENIE OBRAZU

Obvykle je spôsobené lokálnym rušením, ako autá, denné osvetlenie a vysúšače vlasov. Upravte nastavenie antény na minimalizáciu rušenia.

ZRNENIE A RUŠENIE

Ak sa anténa nachádza v okrajovej oblasti dosahu televízneho signálu, kde je signál slabý, obraz môže byť narušený bodmi. Ak je signál extrémne slabý, môže byť nutné inštalovať špeciálnu anténu na zlepšenie príjmu.

1. Upravte pozíciu a orientáciu vnútornej/vonkajšej antény.
2. Skontrolujte pripojenie antény.
3. Jemne nalaďte kanál.
4. Skúste iný kanál. Mohlo dôjsť k poruche vysielania.

Copyright © 2017, Fast ČR, a. s.

ZAPAĽOVANIE
Objavujú sa čierne miesta alebo vodorovné pruhy, alebo sa obraz trasie alebo preskakuje. Toto je obvykle spôsobené rušením od systému zapaľovania vozidiel, neónových svietidiel, elektrických vŕtačiek alebo iných elektrických spotrebičov.

DUCHOVIA
Duchovia sú spôsobení tým, že televízny signál prechádza dvoma cestami. Jedna je priama a druhá odrazená od vysokých budov, kopcov a ďalších objektov. Príjem sa môže zlepšiť po zmene nasmerovania alebo umiestnenia antény.

VYSOKOFREKVENČNÉ RUŠENIE
Toto rušenie spôsobuje pohybujúce sa zvlnenie alebo diagonálne pruhy a v niektorých prípadoch stratu kontrastu obrazu. Nájdite a odstráňte zdroj rádiového rušenia.

Poznámka:
Ak problém pretrváva aj po riešeniach, obráťte sa na miestne stredisko podpory.

Copyright © 2017, Fast ČR, a. s.

10. Technické špecifikácie

Model	**SLE 3259TCS**
Uhlopriečka	32" (81 cm)
Spotreba	50 W
Spotreba v pohotovostnom režime	< 0,5 W
Menovité napätie	100 – 240 V AC, 50/60 Hz
Diaľkový ovládač	Áno
Montáž na stenu VESA	100×100
Rozmery so stojanom (Š × V × H)	732 × 510 × 180 mm
Rozmery bez stojana (Š × V × H)	732 × 466 × 86 mm
Hmotnosť netto so stojanom	4,3 kg
Pripojenie	
RF IN	1
HDMI	2 (1× MHL)
SPDIF coaxial	1
USB	1
Podporované formáty USB	HEVC, MKV, AVI, MP4, MPEG, FLV, MP3, WMA, JPEG, JPG, PNG, BMP
CI slot	1
Ďalšie funkcie	
Rozlíšenie WXGA	1366 × 768
Jas (cd/m²)	230 cd/m²
Čas odozvy (ms)	8
Pozorovací uhol	176°/176°
Zabudovaný tuner	DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S2
Videosystém	PAL/SECAM BG/DK/I
REC záznam na USB	Áno
Progresívny scan	Áno
Funkcia časového posunu (Timeshift)	Nie
EPG	Áno
Hrebeňový filter	Digitálny
OSD menu	EN, CZE, POL, HUN, SVK, GRC, ROM, BUL, HRV, SLV, SRB
Zoom	Áno
Redukcia šumu	Áno
Časovač vypnutia / zapnutia / spánku	Áno
Titulky	Áno
Audio jazyk	Áno
Zoznam kanálov	Áno
Zoznam obľúbených	Áno
Zmrazenie obrazu	Áno
Rádio	Áno
Zámka	Áno
Rodičovská zámka	Áno
Hotelový režim	Áno
Montáž	VESA: 100×100

Copyright © 2017, Fast ČR, a. s.

Prostredie (iba pre mierne klimatické pásmo):
Prevádzková teplota: 5 °C – 35 °C
Prevádzková vlhkosť: 20 % – 80 %
Skladovacia teplota: -15 °C – 45 °C
Skladovacia vlhkosť: 10 % – 90 %

Pokrytie kanálov:
DVB-T/T2: 174 MHz – 230 MHz; 470 MHz – 860 MHz;
DVB-C: 50 MHz – 858 MHz
DVB-S/S2: 950 MHz – 2150 MHz

Systém:
DTV: DVB-T/T2, DVB-S/S2, DVB-C
ATV: PAL/SECAM (BG/DK/I)
AV: PAL, NTSC

Predvoľby kanálov: ATV: 100, DVB-T/ DVB-C: 600; DVB-S: 1 900

Spôsob zobrazenia stavu: Ponuka na obrazovke
Indikátor nastavenia funkcií: Zobrazenie ponuky
Jazyk ponuky na obrazovke: Viac možností
Anténový vstup: 75 Ω nesymetrický
AV vstup videa: 75 Ω, 1,0 Vp-p
AV zvukový vstup: 10 kΩ, 0,5 Vrms

Poznámka:
Technické špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
Čeština je pôvodná verzia.
Adresa výrobcu: FAST ČR, a. s., Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany, Česká republika

Copyright © 2017, Fast ČR, a. s.

Informačný list

Dovozca:: FAST ČR, a. s., Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany

Značka		**Sencor**
Model		**SLE 3259TCS**
Trieda energetickej účinnosti		A
Uhlopriečka obrazovky v cm/palcoch	[cm/"]	81/32
Spotreba elektrickej energie v zapnutom stave	[W]	35
Ročná spotreba elektrickej energie*	[kWh]	52
Spotreba elektrickej energie v pohotovostnom režime	[W]	≤ 0,5 W
Rozlíšenie obrazovky	[pixely]	1366 × 768

* Spotreba elektrickej energie 52 kWh za rok vychádzajúca zo spotreby elektrickej energie televízneho prijímača, ktorý je v prevádzke 4 hodiny denne počas 365 dní. Skutočná spotreba elektrickej energie závisí od spôsobu použitia televízneho prijímača.

Copyright © 2017, Fast ČR, a. s.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentního nového produktu.
Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta.
Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie
Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie
Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.

CE

FAST ČR a.s. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu SLE 3259TCS je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.

Úplné znenie EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: www.sencor.eu

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifikáciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradzujeme si právo na ich zmenu.

Copyright © 2017, Fast ČR, a. s.

SENCOR®

SK Záručné podmienky

Záručný list nie je súčasťou balenia zariadenia.

Predávajúci poskytuje kupujúcemu na výrobok 24 mesiacov záruku od jeho prevzatia kupujúcim. Záruka sa poskytuje ďalej za nižšie uvedených podmienok. Záruka sa vzťahuje iba na spotrebný tovar predaný spotrebiteľovi na bežné domáce použitie. Práva zo zodpovednosti za chyby (reklamácie) môže kupujúci uplatniť buď u predávajúceho, u ktorého bol výrobok zakúpený alebo v nižšie uvedenom autorizovanom servise. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bez zbytočného odkladu, aby nedochádzalo ku zhoršeniu chyby, najneskôr však do konca záručnej doby. Kupujúci je povinný pri reklamácii spolupracovať pri overení existencie reklamovanej chyby. Do reklamačného procesu sa prijíma iba kompletný a z dôvodu dodržania hygienických predpisov neznečistený výrobok. V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu od okamžiku uplatnenia reklamácie do okamžiku prevzatia opraveného výrobku kupujúcim, kedy je kupujúci po skončení opravy povinný výrobok prevziať. Kupujúci je povinný preukázať svoje práva reklamovať (doklad o zakúpení výrobku, záručný list, doklad o uvedení výrobku do prevádzky).

Záruka sa nevzťahuje na:

- chyby, na ktoré boli poskytnuté zľavy;
- opotrebenia a poškodenia vzniknuté bežným užívaním výrobku;
- poškodenie výrobku v dôsledku neodbornej či nesprávnej inštalácie, použitie výrobku v rozpore s návodom na použitie s platnými právnymi predpismi a všeobecne známymi a obvyklými spôsobmi používania, v dôsledku použitia výrobku za iným účelom, než na ktorý je určený;
- poškodenie výrobku v dôsledku zanedbanej alebo nesprávnej údržby;
- poškodenie výrobku spôsobené jeho znečistením, nehodou a zásahom vyššej moci (živelná udalosť, požiar, vniknutie vody);
- chyby funkčnosti výrobku spôsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým poľom a pod.;
- mechanické poškodenie výrobku (napr. zlomenie gombíka, pád);
- poškodenie spôsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotrebného materiálu (batérie) alebo nevhodnými prevádzkovými podmienkami (napr. vysoké teploty v okolí, vysoká vlhkosť prostredia, otrasy);
- poškodenie, úpravu alebo iný zásah do výrobku spôsobený neoprávnenou alebo neautorizovanou osobou (servisom) prípady, keď kupujúci pri reklamácii nepreukáže oprávnenosť svojich práv (kedy a kde reklamovaný výrobok zakúpil);
- prípady, keď sa údaje v predložených dokladoch líšia od údajov uvedených na výrobku;
- prípady, keď reklamovaný výrobok sa nestotožňuje s výrobkom uvedeným v dokladoch, ktorými kupujúci preukazuje svoje práva reklamovať (napr. poškodenie výrobného čísla alebo záručnej plomby prístroja, prepisované údaje v dokladoch).

Gestor servisu na SK:
FAST PLUS, Na Pántoch 18, 831 06 Bratislava; tel: 02 49 1058 53-54
Viac informácií nájdete na **www.sencor.sk**.

Copyright © 2017, Fast ČR, a. s.
Revision 06/2017