SENCOR®

Let's live!

ANDROID MULTIMEDIA PC

SMP 5001 PRO

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

SK

Obsah

1. Všeobecné pokyny 7
2. Vstupné periférie 8
3. Diaľkové ovládanie 8
4. Schéma zapojenia 10
5. Uvedenie do prevádzky a použitie 12
   - 5.1 Ovládanie aplikácií 12
   - 5.2 Uvedenie do prevádzky 12
   - 5.3 Pokročilé nastavenie 13
   - 5.4 Použitie prístroja 14
   - 5.5 Inštalácia aplikácií 14
   - 5.6 Odinštalovanie aplikácií 14
   - 5.7 Aplikácie tretích strán 15
   - 5.8 Kodi 15
   - 5.9 Hotspot 17
6. Továrenské nastavenie 18
7. Riešenie problémov 18
8. Špecifikácie 20

Copyright © 2017, Fast ČR, a. s.

Bezpečnostné pokyny

Pri návrhu tohto produktu bola venovaná maximálna pozornosť najmä bezpečnosti. Pri jeho nesprávnom používaní však môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru. Preto by mali používatelia používať tento prístroj podľa nasledujúcich pokynov. Tento prístroj používa polovodičovú jednotku a neobsahuje žiadne časti, ktoré by mohli používatelia sami vymeniť. Nerozoberajte sami tento prístroj, inak hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. V prípade poškodenia prístroja, prosím, požiadajte o opravu kvalifikovaného servisného technika.

Napájanie

Napájanie tohto prehrávača musí vyhovovať parametrom uvedeným na typovom štítku.

Zdroj tepla

Udržujte tento prístroj mimo zdroja tepla, ako sú napríklad kachle alebo priame slnečné svetlo.

Čistenie

Pred čistením, prosím, najprv odpojte napájanie. Nepoužívajte na čistenie prístroja tekuté čistiace prostriedky alebo leptavé tekutiny – očistite prístroj iba jemnou handričkou.

Ťažké predmety

Nekladťe na tento prístroj ťažké predmety, inak môže dôjsť k poškodeniu prístroja.

Pripojenie iných zariadení

Pred pripojením iných zariadení k tomuto prístroju zaistite, aby bolo odpojené napájanie. Inak môže dôjsť k poškodeniu zariadenia alebo zraneniu používateľa.

Copyright © 2017, Fast ČR, a. s.

Porucha vyžadujúca opravu

Ak nastane niektorý z nasledujúcich problémov, odpojte, prosím, napájanie a kontaktujte kvalifikovaného servisného technika.

A. Došlo k poškodeniu napájacieho kábla alebo zástrčky.

B. Do prístroja sa dostali tekutiny alebo iné cudzie predmety.

C. Ak prístroj nefunguje napriek tomu, že ho ovládate podľa návodu, nestláčajte žiadne iné tlačidlá než tie, ktoré sú uvedené v tomto návode. Inak môže dôjsť k poškodeniu prístroja a zvýšeniu náročnosti jeho opravy.

D. Prístroj spadol z vysokého miesta na zem.

E. Zvnútra prístroja je cítiť zápach spáleniny.

Údržba

Ak nemáte technické znalosti potrebné na údržbu tohto prístroja, nepokúšajte sa ho sami opraviť. Po otvorení krytu prístroja hrozí nebezpečenstvo zasiahnutia elektrickým prúdom. V prípade potreby kontaktujte kvalifikovaného servisného technika.

Výmena náhradných dielov

Ak potrebujete vymeniť náhradné diely, požiadajte servisného technika o výmenu za rovnaké modely náhradných dielov.
V prípade výmeny za iné modely náhradných dielov môže dôjsť k vážnej poruche, úrazu elektrickým prúdom alebo skráteniu životnosti prístroja.

Bezpečnostná prehliadka

Po dokončení údržby požiadajte servisného technika o vykonanie bezpečnostnej kontroly na mieste, aby ste mali istotu, že prístroj funguje bezpečne.

Poznámka:
Pred použitím tohto prístroja si, prosím, pozorne prečítajte túto príručku a dobre ju uschovajte na neskoršie použitie.

Copyright © 2017, Fast ČR, a. s.

Úvod

Ďakujeme vám, že ste si vybrali náš produkt. V tejto používateľskej príručke nájdete potrebné informácie pre pohodlné použitie vášho prístroja. Prosím, prečítajte si ju pozorne pred prvým použitím a uschovajte si ju.

Vyhlásenie

Snažili sme sa zaistiť najaktuálnejšie informácie týkajúce sa tohto produktu. Na obsah tejto používateľskej príručky sa neposkytuje záruka a odmietame akékoľvek odvodené záruky. Poskytnuté údaje uvedené v tejto príručke sú iba inštrukcie na prevádzku zariadenia.

Vyhradzujeme si právo vykonať opravy, zmeny a preklady v tejto príručke bez predchádzajúceho oznámenia. Z tohto dôvodu odporúčame, aby ste pravidelne navštevovali naše webové stránky a získali najnovšie informácie.

Obsah balenia

1 ks – TV Box
1 ks – Diaľkové ovládanie
1 ks – Napájací adaptér
1 ks – HDMI kábel
1 ks – Používateľská príručka

Copyright © 2017, Fast ČR, a. s.

1. Všeobecné pokyny

USB konektor, poznámky na použitie zariadenia

Pamäťové zariadenie USB je potrebné do prístroja zapojiť priamo. Nepoužívajte predlžovací USB kábel, aby nedošlo k zlyhaniu prenosu dát a jeho rušeniu.

Elektrostatické výboje môžu spôsobiť nefunkčnosť prístroja. V takom prípade musí užívateľ prístroj reštartovať.

Pred používaním pamäťového zariadenia USB vyskúšajte jeho funkciu komunikácie s prístrojom a rýchlosť čítania a zápisu dát.

Na dosiahnutie maximálnej rýchlosti čítania odporúčame zachovávať diskový priestor defragmentovaný. Použite súborový systém FAT32 alebo NTFS, jeden oddiel a bez ochrany. Ak nie je zápis a čítanie pamäťového zariadenia plynulé, môže dochádzať k nežiaducim javom, ako sú výpadky častí obrazu (štvorčekovanie) alebo celých snímok, poruchy vo zvuku, v krajnom prípade až zastavenie operácie. Neočakávané správanie pripojeného pamäťového zariadenia, príp. prítomnosť vírusov a iných škodlivých softvérov, môže spôsobiť až zastavenie funkcie prístroja s nutnosťou ho reštartovať.

USB konektor je štandardného typu a nedokáže napájať USB zariadenia s vysokým odberom (napr. pevné disky HDD). Použite zariadenia s vlastným napájaním a napájajte ich z ich vlastných napájačov.

Prístroj bol konštruovaný s ohľadom na maximálnu kompatibilitu s pamäťovými zariadeniami. Vzhľadom na rozmanitosť zariadení na trhu nie je možné zaručiť kompatibilitu s každým USB zariadením. V prípade ťažkostí skúste pamäťové zariadenie naformátovať priamo v prístroji. Pokiaľ ťažkosti pretrvávajú, použite iné pamäťové zariadenie.

Copyright © 2017, Fast ČR, a. s.

2. Vstupné periférie

USB

Zariadenie podporuje prenosné pevné disky a kľúčenky, pripojiteľné pomocou rozhrania USB 2.0. Pre ľahšie ovládanie zariadenia je možné použiť počítačovú klávesnicu a myš bez rozšírených funkcií ako sú špeciálne herné tlačidlá či ovládacie klávesy zvuku a podobné.

MicroSD karta

Vedľa portov USB je umiestnený otvor na vloženie pamäťovej microSD karty s veľkosťou až 32 GB. Kartu vložte do zariadenia kontaktmi smerom dole.

3. Diaľkové ovládanie

Tlačidlá a ich funkcie

1 – 2	svetelný indikátor (umiestnené podľa typu vášho zariadenia)
3	Zapnutie/vypnutie
4	Domov
5 – 8	Smerové navigačné klávesy (hore, vľavo, vpravo, dole)
9	Potvrdenie výberu
10	Prepínanie na ovládanie myšou
11	Menu/nastavenie
12	Späť
13 – 14	Ovládanie hlasitosti

Copyright © 2017, Fast ČR, a. s.

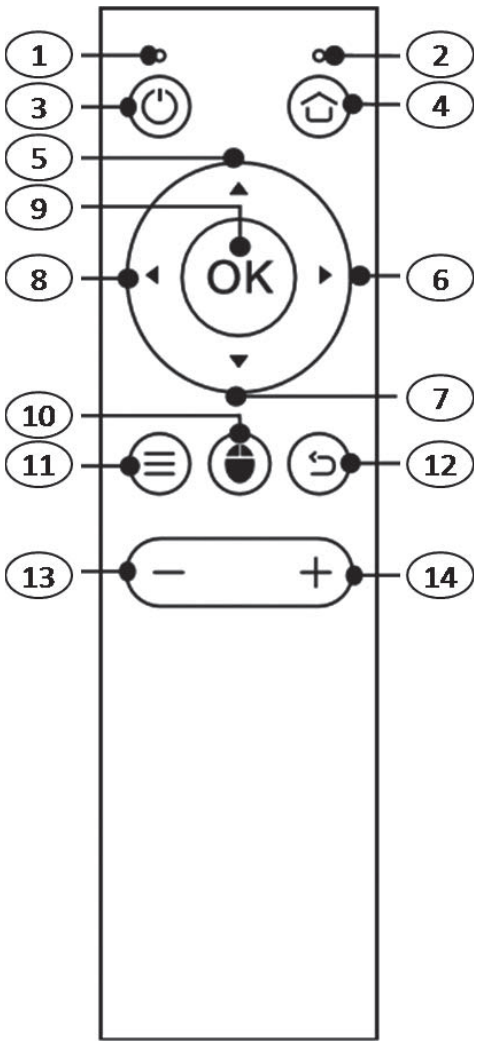

Copyright © 2017, Fast ČR, a. s.

4. Schéma zapojenia

Použitie prepojenia HDMI

HDMI je všestranné digitálne pripojenie pre širokú škálu rozlíšení obrazu prekladane i neprekladane a združené s prenosom zvuku, všetko v jednom konektore.

a) Pripojte HDMI kábel do výstupu prístroja a vstupu televízora

b) Nastavte TV výstup prístroja na najvyššie rozlíšenie, ktoré váš televízor podporuje. Tak dosiahnete najlepšie zobrazenie obrazu.

Použitie prepojenia A/V (CVBS)

Pokiaľ váš televízor nemá HDMI vstup, môžete televízor pripojiť cez AV kábel. AV kábel pripojte k výstupu prístroja (video i audio) a do vstupu televízora. Cez tento výstup nie je možné prenášať vyššie rozlíšenie ako 576p.

Poznámka: Video výstup CVBS je aktívny iba v prípade, že nie je zapojený kábel HDMI.

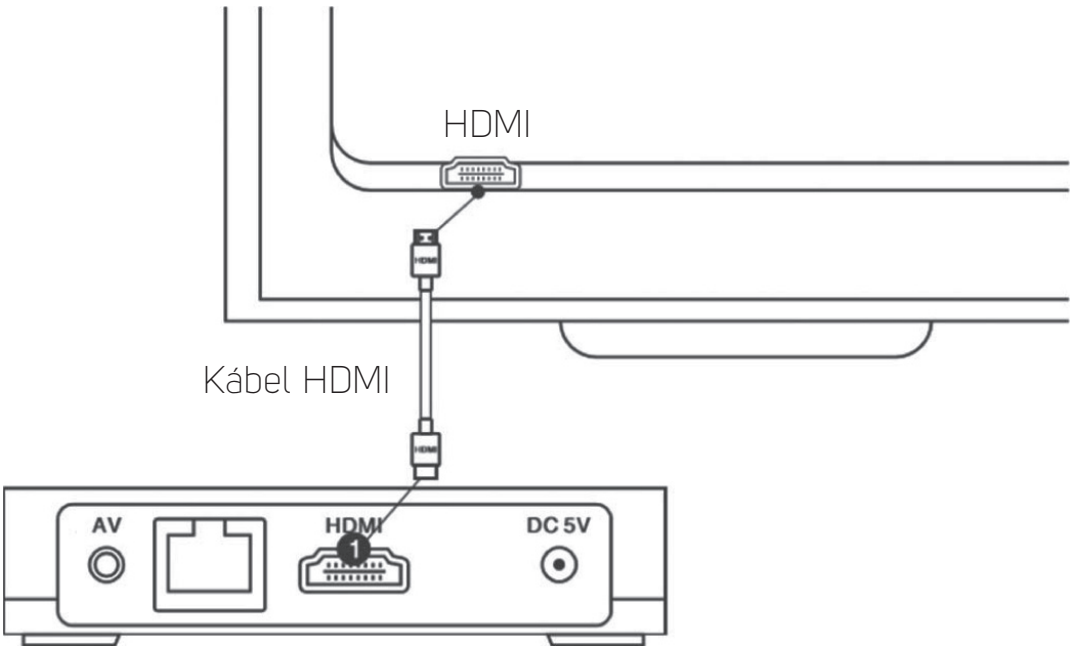

Copyright © 2017, Fast ČR, a. s.

Pripojenie k miestnej sieti

Pomocou UTP kábla je možné prepojiť zariadenie s miestnym routerom. Zariadenie je z výroby nastavené pre automatické získanie IP adries pomocou DHCP.

Poznámka: Je potrebné, aby obe zariadenia boli medzi sebou „zlinkované" na najvyššiu dostupnú rýchlosť. Tým zaručíte stabilný prenos dát.

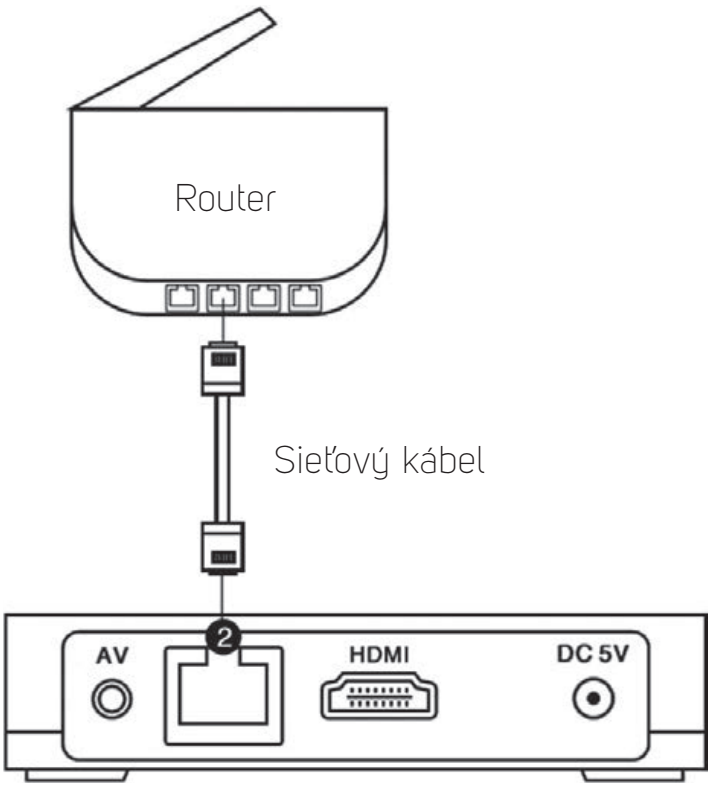

Copyright © 2017, Fast ČR, a. s.

5. Uvedenie do prevádzky a použitie

Ponechajte prístroj vypnutý a vykonajte zapojenie podľa vašich potrieb – najmä pripojenie k televízoru a k internetu.

5.1 Ovládanie aplikácií

Potvrdenie voľby sa v aplikáciách spravidla vykonáva tlačidlom „OK" na diaľkovom ovládaní. V niektorých prípadoch sa vyžaduje prepnutie ovládania myšou a potvrdenie voľby myšou.

Odporúčanie: Pre ľahké ovládanie zariadenia odporúčame pripojenie bezdrôtovej myši a klávesnice.

5.2 Uvedenie do prevádzky

1) po vykonaní zapojenia pripojte do zásuvky napájací adaptér a jeho koncovku zapojte do napájacej zdierky prístroja. Na pripojenom televízore zvoľte vstup, kam máte pripojený výstup prístroja.
   Poznámka: HDMI výstup prístroja má prednosť pred Video výstupom (CVBS). Pokiaľ máte pripojený HDMI výstup do zapojeného televízora, je Video výstup (CVBS) neaktívny. Aby bol aktívny, je potrebné vytiahnuť HDMI kábel z výstupu prístroja.
2) zapnite prístroj tlačidlom na diaľkovom ovládači. Po chvíli nabehne operačný systém prístroja a objaví sa základná obrazovka. Pri prvotnom zapojení sa spustí sprievodca nastavením základných funkcií. Spustenie sprievodcu môže trvať v ráde minút.
3) prejdite sprievodcom nastavenia a postupne nastavte (po každom kroku zvoľte Ďalej – Next): jazyk používateľského rozhrania, veľkosť obrazu, spôsob pripojenia na internet (zvoľte bezdrôtové WiFi alebo drôtový Ethernet; sieťový protokol nedovoľuje aktivovať oba spôsoby súčasne), pri pripojení WiFi zadajte heslo do vašej siete (podrobnosti vám oznámi váš správca siete).

Copyright © 2017, Fast ČR, a. s.

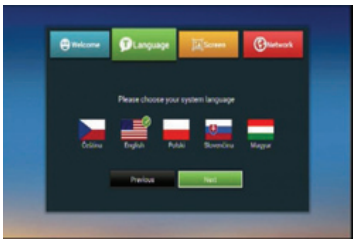

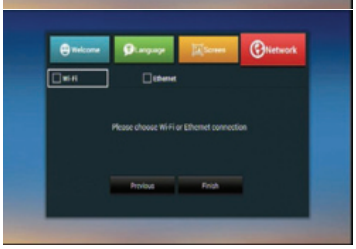

4) po dokončení sprievodcu nastavením sa zobrazí hlavná obrazovka používateľského rozhrania (nad systémom Android) s dostupnými aplikáciami (pomocou obchodu AptoideTV s vaším vlastným účtom môžete spravovať a pridávať ďalšie aplikácie), prístupom k multimediálnym súborom, do informačnej siete, webovým prehľadávačom a ďalšími.

5.3 Pokročilé nastavenie

Okrem základného nastavenia vykonaného v Sprievodcovi nastavením môžete vykonať detailné nastavenie vlastností systému Android v jeho vlastnom nastavení. To je dostupné vo voľbe Settings (Nastavenie). Nastavenie systému Android je dostupné v záložke More Settings (Ďalšie nastavenia). Všetky voľby zo sprievodcu nastavením sú dostupné tiež v pokročilom nastavení.

Copyright © 2017, Fast ČR, a. s.

5.4 Použitie prístroja

Základné funkcie prístroja môžete používať vo webovom prehľadávači, prechádzaním a správou súborov na pamäťových zariadeniach (i pripojených) a prehrávači médií, ako sú filmy, hudba, obrázky. Okrem vlastného jednoduchého prehrávača je vložený i pokročilý prehrávač Kodi.

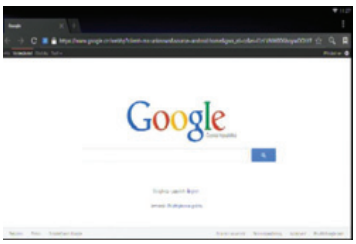

Webový prehľadávač

Správca súborov

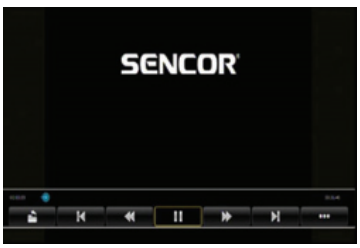

Základný prehrávač

5.5 Inštalácia aplikácií

Inštalácia aplikácií tretích strán z externého úložiska sa vykonáva pomocou App Installer. Po vložení USB/SD úložiska a následného spustenia App Installer budete vyzvaní na výber média, z ktorého chcete aplikácie vo formáte .apk inštalovať. Vaše aplikácie budú automaticky vyhľadané a ponúknuté na inštaláciu. Stačí len kliknúť na nájdenú aplikáciu a zvoliť „INSTALL" (Inštalovať).

Upozornenie: Z dôvodu veľkej rozmanitosti aplikácií na trhu nie je zaručená kompatibilita všetkých aplikácií s týmto zariadením. Môže sa stať, že po nainštalovaní vašej aplikácie nebude aplikácia funkčná alebo bude nestabilná.

5.6 Odinštalovanie aplikácií

Vami inštalované aplikácie môžete jednoducho odinštalovať v Nastavenia/Aplikácie v sekcii Prevzaté aplikácie.

Upozornenie: Systémové aplikácie sú aplikácie prednastavené v systéme napevno a nie je možné ich odobrať/odinštalovať.

Copyright © 2017, Fast ČR, a. s.

5.7 Aplikácie tretích strán

Zariadenie je vybavené aplikáciami tretích strán ako napr. YouTube, Stream.cz, Pohádky, Apptoid a ďalšie.

AptoideTV – pomocou tejto aplikácie môžete doinštalovať ďalšie aplikácie do svojho zariadenia. Pred inštaláciou skontrolujte, či vami inštalovaná aplikácia nevyžaduje Google Services. V takom prípade inštalovaná aplikácia nebude funkčná.

Youtube for Android TV – aplikácia neumožňuje prihlásenie k používateľským účtom a prechádzanie históriou.

Upozornenie: Ovládanie týchto aplikácií sa môže líšiť v závislosti od verzie aplikácie. Odporúčame využívať ovládanie pomocou štandardnej klávesnice a myši. Online videá, ktoré je možné prehrávať pomocou aplikácií tretích strán, nemusia spĺňať požiadavky na rozlíšenie prehrávaného videa.

5.8 Kodi

Vami zakúpené zariadenie má predinštalovanú aplikáciu Kodi, ktorá disponuje mnohými multimediálnymi funkciami. Prehrávač Kodi dokáže pracovať s internou pamäťou, ale aj so sieťovými pevnými diskami. My sme pre vás pripravili čisté prostredie Kodi, ktoré si môžete vylepšiť podľa vlastných predstáv.

Skôr, ako spustíte prehrávač Kodi, uistite sa, že je vaše zariadenie pripojené k miestnej sieti so službou internet.

Prvé spustenie prebehne v anglickom jazyku a podľa vašich potrieb môžete nastavenie jazyka zmeniť v: Kodi-> System/Appearance/ International/Language

Počas každého spustenia prebieha najprv overenie prednastavených IP televíznych prenosov a knižníc, ktoré ste si v aplikácii prednastavili. Počas tohto procesu sa môže aplikácia dočasne spomaliť, v niektorých prípadoch tiež pozastaviť. Pokiaľ by

Copyright © 2017, Fast ČR, a. s.

došlo k ukončeniu aplikácie, nejde o poruchu. Ukončenú aplikáciu opäť spustite a vyčkajte na kompletné načítanie.

Nastavenie DLNA servera

Aby ste mohli DLNA server plne využiť, je dobré pomocou aplikácie v menu AutoStartKodi nastaviť automatické spustenie aplikácie Kodi po zapnutí zariadenia. Je potrebné mať dobre nakonfigurovanú miestnu sieť a správne vyplnené parametre funkcie v aplikácii. Po zapnutí zariadenie automaticky otvorí aplikáciu Kodi a teda pre funkciu DLNA servera nepotrebujete zobrazovaciu jednotku.

Konfigurácia DLNA v aplikácii Kodi sa vykonáva v System/Settings/Services/UPnP/DLNA//Share my libraries

Pridanie multimediálnych záznamov sa vykonáva z ponuky hlavného menu Videos/Files/Add videos. Pokiaľ máte záznamy na USB/SD úložisku, zvolíte <None> Browse/Root filesystom/Storage (tu zvolíte vami pripojené úložisko). Je pravdepodobné, že vaše úložisko sa bude hlásiť označením napr. COE1-4F85. Po vybratí priečinku so záznamami stačí výber len potvrdiť tlačidlom OK.

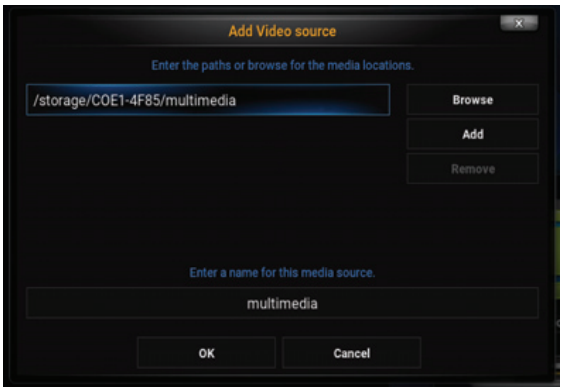

Copyright © 2017, Fast ČR, a. s.

Pridanie multimediálnych záznamov zo sieťových úložísk sa vykonáva podobnou formou ako pri USB/SD úložiskách. Dôležité je vždy nastaviť správnu cestu k multimediálnym záznamom a zaistiť stabilné sieťové pripojenie.

Inštalácia pluginov

Najskôr inštalujte vami dodaný Repozitár (obsahuje odkazy na pluginy). Importovanie sa vykonáva v System/Settings/Add-ons/Install from zip file. Alebo inštalujte jednotlivé vami dodané pluginy.

Upozornenie: Z dôvodu veľkej rozmanitosti pluginov na trhu nie je zaručená kompatibilita všetkých aplikácií s predinštalovanou verziou Kodi.

Z dôvodu veľkej rozmanitosti pluginov na trhu nie je zaručená kompatibilita všetkých aplikácií s predinštalovanou verziou Kodi.

5.9 Hotspot

Zariadenie je možné nastaviť ako hotspot za predpokladu, že konektivita zariadenia je zaistená UTP káblom. Zariadenie vysiela WiFi signál na frekvencii 2,4 GHz. Túto možnosť nájdete v pokročilom nastavení systému Android.

Copyright © 2017, Fast ČR, a. s.

6. Továrenské nastavenie

Pokiaľ ste prístroj nastavili do nechceného stavu, ktorý bráni bežnému používaniu, najľahšou cestou ako prevádzku obnoviť, je uviesť zariadenie do továrenského nastavenia.

Zariadenie je možné uviesť do pôvodného „továrenského" nastavenia. Najprv sa uistite, že máte všetky vami požadované súbory zálohované mimo zariadenia. Touto funkciou bude všetok obsah vrátane nastavenia zariadenia uvedený do pôvodného nastavenia a nebude možné ho vrátiť späť. V menu zvoľte ponuku Nastavenia, ďalej vyberte záložku „Úložisko a resetovanie", zvoľte „Obnovenie továrenských dát". Potvrdením položiek „Obnovenie továrenských dát" a následne „Odstrániť všetko" sa vykoná továrenské nastavenie.

7. Riešenie problémov

Upozornenie

Za žiadnych okolností sa nepokúšajte zariadenie sami opravovať – záručné podmienky by boli porušené. Neotvárajte zariadenie z dôvodu nebezpečenstva úrazu elektrickým prúdom. V prípade poruchy zariadenia najprv skontrolujte nasledujúci zoznam problémov a ich riešení. Ak sa vám nepodarí poruchu odstrániť vďaka nasledujúcom tipom, kontaktujte svojho predajcu.

Copyright © 2017, Fast ČR, a. s.

Problém	Riešenie
Žiadny signál v televízore	1) Skontrolujte, či je HDMI alebo AV kábel dobre pripojený. 2) Skontrolujte, či ste vybrali správny vstupný zdroj na vašej TV.
Zariadenie nie je možné zapnúť	1) Skontrolujte, či je konektor napájania celý pripojený do DC zásuvky vášho zariadenia. 2) Skontrolujte, či je dodávka prúdu stabilná.
Nie je možné sa pripojiť k sieti	1) Uistite sa, že je sieťový kábel dobre pripojený a Ethernet funguje správne. 2) Uistite sa, že Wi-Fi sieť je pripojená a bezpečnostný kľúč pre šifrovanú sieť je správny. 3) Uistite sa, že ste vybrali správne nastavenie IP adresy. 4) Pokiaľ je Wi-Fi sieť nedostupná, skontrolujte, či je funkcia Ethernet vypnutá.
Diaľkové ovládanie nereaguje	1) Uistite sa, že sú batérie nabité. 2) Uistite sa, že vzdialenosť medzi diaľkovým ovládaním a zariadením nie je dlhšia ako 8 metrov.
Niektoré televízory nedokážu zobraziť celý obraz	1) Nastavte pozíciu obrazu displeja vášho zariadenia. Nastavenie -> Displej -> Pozícia displeja

Copyright © 2017, Fast ČR, a. s.

8. Špecifikácie

Vlastnosti:

Integrovaný systém domáceho kina KODI
Prehrávanie 3D filmov
WiFi modul 2,4 GHz (802.11 b/g/n)
WiFi Hotspot
DLNA zdieľanie médií
Miracast
Internetový prehľadávač (podpora HTML 5)
Možnosti úpravy titulkov (veľkosť, farba, umiestnenie, synchronizácia, farba pozadia)
Integrovaný Android 5.1

Čipset a pamäť:

Procesor: Amlogic S805 QUAD CORE ARM Cortex A5 (1,5 GHz)
GPU: OCTA CORE Mali-450MP (600 MHz, 3D grafická akcelerácia)
RAM: 1GB DDRIII
Flash pamäť: 8 GB NAND Flash

Integrované aplikácie:

Internetový prehľadávač, Správca súborov, Galéria, Miracast, Prehrávač filmov, Hudba, PPPoE, prehrávač Kodi – mediálne centrum, Youtube, Rozprávky, Stream, Aptoide – obchod s aplikáciami

Copyright © 2017, Fast ČR, a. s.

Podporované formáty audio – video:

Podporované video formáty:
HD MPEG 1/2/4, H.265/HEVC, HD AVC/H.264, VC-1, WMV, H.263, Xvid/DivX3/4/5/6 atď.

Podporované súbory video:
AVI, MKV, MOV, ISO, WMV, FLV, MPG, MPEG

Podporované súbory audio:
AVI, MKV, MOV, ISO, WMV, FLV, MPG, MPEG, MP4, 3GP, FLC atď.

Podporované súbory snímok:
JPG, JPEG, BMP, GIF, PNG, TIF

Podporované súborové systémy:
NTFS, FAT32

Pripojenie:

1× HDMI 1.4 (rozlíšenie až do FHD 1 920 × 1 080)
2× USB 2.0
1× microSD slot (podpora až do 32 GB)
1× AV výstup
1× RJ45 Ethernet port (10/100 Mbit)

Ďalšie:

Napájanie: Adaptér 5 V jednosm. / 2 A
Rozmery: 99 × 99 × 20 mm
Hmotnosť: 168 g
Príslušenstvo: Diaľkový ovládač, batéria, adaptér, HDMI kábel, návod na obsluhu

Copyright © 2017, Fast ČR, a. s.

POKYNY A INFORMÁCIE K LIKVIDÁCII VYRADENÝCH OBALOVÝCH MATERIÁLOV

Obalový materiál odovzdajte na likvidáciu do zberného dvora.

LIKVIDÁCIA VYRADENÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol umiestnený na produkte, príslušenstve alebo obale upozorňuje na to, že sa s produktom nesmie zaobchádzať ako s bežným domovým odpadom. Zlikvidujte, prosím, tento produkt v zbernom dvore určenom na recykláciu elektrických a elektronických zariadení.
V niektorých štátoch Európskej únie alebo v niektorých európskych krajinách môžete pri nákupe ekvivalentného nového produktu vrátiť vaše produkty miestnemu predajcovi. Riadnou likvidáciou tohto produktu pomáhate chrániť cenné prírodné zdroje a predchádzať možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, ku ktorým by mohlo dôjsť v dôsledku nesprávnej likvidácie odpadu. Ďalšie podrobnosti vám poskytnú miestne úrady alebo najbližší zberný dvor na likvidáciu odpadu. Nesprávna likvidácia tohto typu odpadu môže byť predmetom udelenia pokuty zo zákona.

Pre firmy v Európskej únii

Ak potrebujete zlikvidovať elektrické alebo elektronické zariadenie, požiadajte svojho predajcu alebo dodávateľa o nevyhnutné informácie.

Likvidácia v krajinách mimo Európskej únie

Ak chcete tento produkt zlikvidovať, požiadajte o nevyhnutné informácie o správnom spôsobe likvidácie ministerstvo alebo vášho predajcu.

CE Výrobok spĺňa požiadavky EÚ.

FAST ČR, a.s. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu SMP 5001 PRO je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: www.sencor.eu

Text, dizajn a technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradzujeme si právo vykonávať zmeny.

Originálna verzia je v českom jazyku.
Adresa výrobcu: FAST ČR, a. s., Černokostelecká 1621, Říčany CZ-251 01

Copyright © 2017, Fast ČR, a. s.

SENCOR®

SK Záručné podmienky

Záručný list nie je súčasťou balenia zariadenia.

Predávajúci poskytuje kupujúcemu na výrobok 24 mesiacov záruku od jeho prevzatia kupujúcim. Záruka sa poskytuje ďalej za nižšie uvedených podmienok. Záruka sa vzťahuje iba na spotrebný tovar predaný spotrebiteľovi na bežné domáce použitie. Práva zo zodpovednosti za chyby (reklamácie) môže kupujúci uplatniť buď u predávajúceho, u ktorého bol výrobok zakúpený alebo v nižšie uvedenom autorizovanom servise. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bez zbytočného odkladu, aby nedochádzalo ku zhoršeniu chyby, najneskôr však do konca záručnej doby. Kupujúci je povinný pri reklamácii spolupracovať pri overení existencie reklamovanej chyby. Do reklamačného procesu sa prijíma iba kompletný a z dôvodu dodržania hygienických predpisov neznečistený výrobok. V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu od okamžiku uplatnenia reklamácie do okamžiku prevzatia opraveného výrobku kupujúcim, kedy je kupujúci po skončení opravy povinný výrobok prevziať. Kupujúci je povinný preukázať svoje práva reklamovať (doklad o zakúpení výrobku, záručný list, doklad o uvedení výrobku do prevádzky).

Záruka sa nevzťahuje na:

- chyby, na ktoré boli poskytnuté zľavy;
- opotrebenia a poškodenia vzniknuté bežným užívaním výrobku;
- poškodenie výrobku v dôsledku neodbornej či nesprávnej inštalácie, použitie výrobku v rozpore s návodom na použitie s platnými právnymi predpismi a všeobecne známymi a obvyklými spôsobmi používania, v dôsledku použitia výrobku za iným účelom, než na ktorý je určený;
- poškodenie výrobku v dôsledku zanedbanej alebo nesprávnej údržby;
- poškodenie výrobku spôsobené jeho znečistením, nehodou a zásahom vyššej moci (živelná udalosť, požiar, vniknutie vody);
- chyby funkčnosti výrobku spôsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým poľom a pod.;
- mechanické poškodenie výrobku (napr. zlomenie gombíka, pád);
- poškodenie spôsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotrebného materiálu (batérie) alebo nevhodnými prevádzkovými podmienkami (napr. vysoké teploty v okolí, vysoká vlhkosť prostredia, otrasy);
- poškodenie, úpravu alebo iný zásah do výrobku spôsobený neoprávnenou alebo neautorizovanou osobou (servisom) prípady, keď kupujúci pri reklamácii nepreukáže oprávnenosť svojich práv (kedy a kde reklamovaný výrobok zakúpil);
- prípady, keď sa údaje v predložených dokladoch líšia od údajov uvedených na výrobku;
- prípady, keď reklamovaný výrobok sa nestotožňuje s výrobkom uvedeným v dokladoch, ktorými kupujúci preukazuje svoje práva reklamovať (napr. poškodenie výrobného čísla alebo záručnej plomby prístroja, prepisované údaje v dokladoch).

Gestor servisu na SK:
FAST PLUS, Na Pántoch 18, 831 06 Bratislava; tel: 02 49 1058 53-54
Viac informácií nájdete na **www.sencor.sk**.