SENCOR®

SWS 5200

Instrukcja obsługi

STACJA POGODOWA

PL

FUNKCJE:

FUNKCJE GŁÓWNE:

- Funkcja czasu, budzika i ponownego budzenia.
- Funkcja kalendarza.
- Funkcja pomiaru temperatury: wyświetlenie temperatury wewnętrznej i zewnętrznej.
- Funkcja pomiaru wilgotności: wyświetlenie wilgotności wewnętrznej i zewnętrznej.
- Funkcja prognozy pogody: Monitoruje pogodę i wyświetla prognozę w formacie czytelnych ikon: Słonecznie, Zachmurzenie umiarkowane, Pochmurno, Deszcz.
- Użycie technologii transferu bezprzewodowego do odbioru danych temperatury i wilgotności ze zdalnego czujnika. (30 metrów w otwartej przestrzeni)

Pozostałe funkcje:

- Wybór formatu 12/24 godzin.
- Wybór stopni Celsjusza/Fahrenheita.
- Wskaźnik rozładowanej baterii zdalnego czujnika.
- Wyświetlacz LCD.
- Zapis min. i max. temperatury i wilgotności wewnętrznej/zewnętrznej.
- Regulacja jasności.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:

- 1* Stacja pogodowa (odbiornik)
- 1* Zdalny czujnik (nadajnik)
- 1* Instrukcja obsługi
- 1* Kabel USB
- 1* Adapter sieciowy

OPIS PRODUKTU:

JEDNOSTKA CENTRALNA:

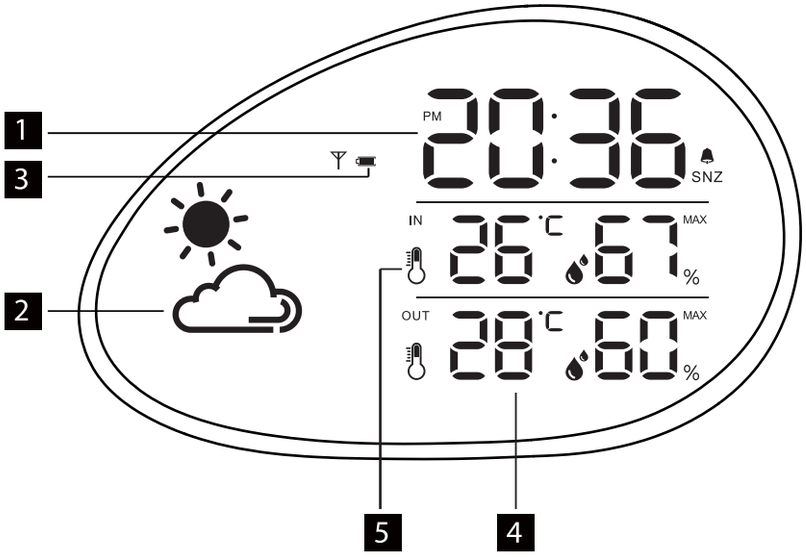

1. Wyświetlanie czasu (kalendarz)
2. Pokazywanie prognozy pogody
3. Wskaźnik rozładowanej baterii zdalnego czujnika
4. Wyświetlanie zewnętrznej temperatury i wilgotności
5. Wyświetlanie wewnętrznej temperatury i wilgotności

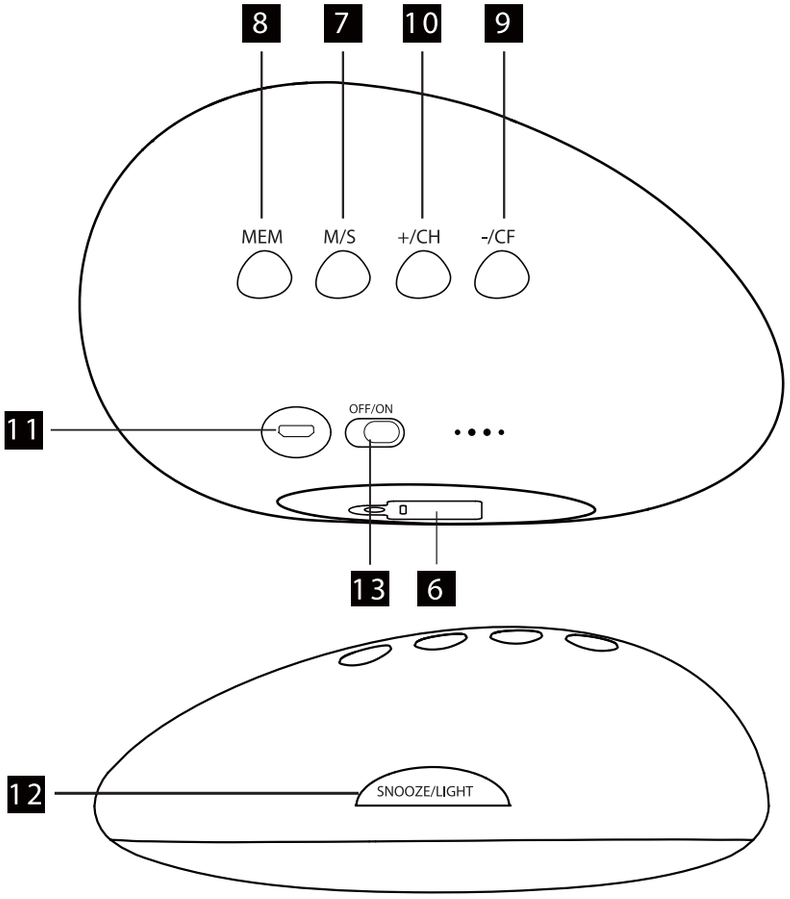

6. Osłona baterii guzikowej
7. Przycisk M/S
8. Przycisk MEM (Pamięć)
9. Przycisk -/CF
10. Przycisk +/CH
11. Port micro USB
12. Przycisk SNOOZE/LIGHT (Ponowne budzenie / Podświetlenie)
13. Wyłącznik ON/OFF (włączanie/wyłączanie)

Zdalny czujnik:

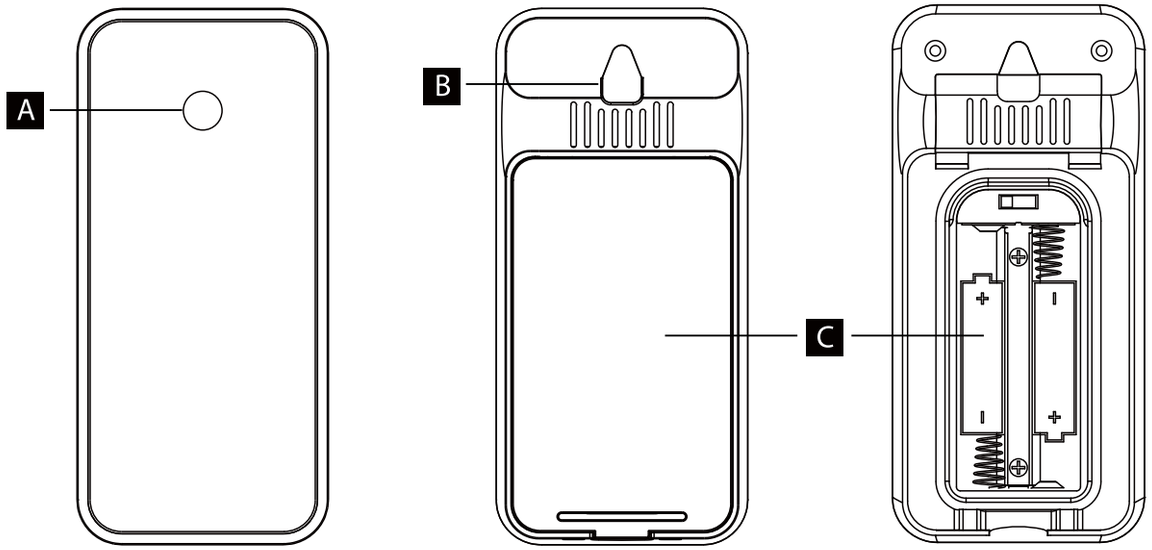

A. Wskaźnik sygnału (mruga na czerwono)
B. Otwór do montażu na ścianie
C. Zasobnik na baterie AAA

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OBSŁUGI:

- Aktywuj czujnik zdalny, otwórz pojemnik na baterie i włóż 2 × baterię AAA (nie są częścią zestawu).
- Włącz jednostkę główną, podłącz ją do zasilania przy pomocy kabla 5 V micro USB.
- Ustaw wyłącznik ON/OFF umieszczony w tylnej części jednostki głównej na pozycję ON (Włączone). Automatycznie zapali się cały wyświetlacz jednostki głównej.
- Jednostka główna zacznie odbierać sygnał ze zdalnego czujnika – komunikacja będzie przebiegać przez 3 minuty, a na wyświetlaczu pojawi się następnie temperatura i wilgotność.
- Wyjmij pasek izolacyjny w dolnej części jednostki głównej.
- Zamknij pojemnik na baterie na zdalnym czujniku i umieść czujnik w odpowiednim miejscu.

Uwaga:

- Baterie guzikowe w dolnej części jednostki głównej służą wyłącznie do utrzymania prawidłowego czasu w przypadku wyłączonego zasilania, aby nie trzeba było po wyłączeniu i włączeniu stacji pogodowej przeprowadzać nowych ustawień.
- To urządzenie powinno znajdować się w dostatecznej odległości od jakiegokolwiek urządzenia elektrycznego z silnym promieniowaniem. Nie używaj adapterów niskiej jakości.
- Aby przeprowadzić transmisję sygnału, połóż jednostkę główną i zdalny czujnik na stole i nie kładź w pobliżu rąk, ponieważ ciało ludzkie ma wpływ na odbiór sygnału.
- Zakres transmisji zdalnego czujnika wynosi 30 metrów (w otwartej przestrzeni). Zaleca się także umieszczenie zdalnego czujnika jak najbliżej jednostki głównej, aby nie dochodziło do zakłóceń.
- Aby zapewnić dobrą transmisję, nie należy umieszczać zdalnego czujnika na dużych metalowych powierzchniach ani w ich pobliżu.

INSTRUKCJA OBSŁUGI:

1. Tryb normalny:

- W trybie normalnym wciśnij przycisk M/S – będzie się cyklicznie pojawiać ↳time→date→Alarm clock↲.
- Jeśli po przełączeniu na tryb daty lub budzika w ciągu 8 sekund nie wykonasz żadnej operacji, wznowione zostanie wyświetlanie godziny.
- Po przełączaniu na wyświetlanie budzika wciśnij przycisk +/CH, aby włączyć/wyłączyć budzik.
- Wciśnij i przytrzymaj przycisk M/S, aby ustawić odpowiednie wyświetlanie.
- Wciśnij przycisk MEM, aby sprawdzić maksymalną i minimalną temperaturę i wilgotność.
- Wciśnij przycisk -/CF, aby wybrać format °C/°F.

2. Ustawienie czasu:

- Wciśnij i przytrzymaj przycisk M/S, aż zacznie mrugać 12H.
- Przyciskiem +/CH lub -/CF wybierz 12H lub 24H i wciśnij przycisk M/S, aby zapisać i otworzyć ustawienie godziny.
- Przyciskiem +/CH lub -/CF ustaw godzinę i wciśnij przycisk M/S, aby zapisać i otworzyć ustawienia minut.
- Przyciskiem +/CH lub -/CF ustaw minuty i wciśnij przycisk M/S, aby zapisać.

3. Ustawienie daty:

- Wciśnij przycisk M/S, aby otworzyć ustawienia daty, a następnie wciśnij i przytrzymaj przycisk M/S, aby otworzyć ustawienia roku.
- Przyciskiem +/CH lub -/CF ustaw rok i wciśnij przycisk M/S, aby zapisać i otworzyć ustawienia miesięcy.
- Przyciskiem +/CH lub -/CF ustaw miesiąc i wciśnij przycisk M/S, aby zapisać i otworzyć ustawienia daty.
- Przyciskiem +/CH lub -/CF ustaw datę i wciśnij przycisk M/S, aby zapisać.

4. Ustawienia budzika i ponownego budzenia:

- Wciśnij przycisk M/S, aby otworzyć ustawienia budzika, a następnie wciśnij i przytrzymaj przycisk M/S, aby otworzyć ustawienia godziny.
- Przyciskiem +/CH lub -/CF ustaw godzinę i wciśnij przycisk M/S, aby zapisać i otworzyć ustawienia minut.
- Przyciskiem +/CH lub -/CF ustaw minuty i wciśnij przycisk M/S, aby zapisać i otworzyć ustawienia ponownego budzenia.
- Przyciskiem +/CH lub -/CF ustaw czas ponownego budzenia (5 do 60) i wciśnij przycisk M/S, aby zapisać.
- Wciśnij przycisk +/CH – na wyświetlaczu pojawi się „” – budzik został ustawiony.

- Aby anulować budzenie, wciśnij dwa razy przycisk M/S, a następnie przycisk +/CH – wskaźnik „” zniknie z wyświetlacza.
  Gdy dzwoni budzik, wciśnij przycisk ponownego budzenia umieszczony w górnej części jednostki głównej, – zacznie mrugać ikona „ SNZ”.
  Aby zatrzymać dzwonienie budzika, wciśnij przycisk M/S, +/CH, -/CF lub MEM.

5. Tryb budzika z sygnalizacją dźwiękową:

- Budzik z sygnalizacją dźwiękową dzwoni przez 2 minuty w następujący sposób:
  a. 0–10 sekund, 1 sygnał na sekundę
  b. 10–20 sekund, 2 sygnały na sekundę
  c. 20–30 sekund, 4 sygnały na sekundę
  d. Po 30 sekundach: ciągły sygnał dźwiękowy

6. Przycisk SNOOZE/LIGHT:

- Wciśnij przycisk SNOOZE/LIGHT w górnej części jednostki głównej, aby ustawić jasność wyświetlacza.

DANE TECHNICZNE PRODUKTU:

DANE JEDNOSTKI GŁÓWNEJ:

- Rozmiary jednostki głównej: 152,5 × 96 × 59 mm
- Typ akumulatora: 2x 1,5 V bateria guzikowa LR44/AG13 (w zestawie)
- Napięcie zasilania: USB DC (prąd stały) 5 V, 500 mA
- Adapter: Wejście: AC (prąd zmienny) 100–240 V, 50/60 Hz; Wyjście: 5 V, 500 mA
- Zakres temperatury: 0–50°C (32–122°F)
- Tolerancja temperatury: 0–40°C +/-1,0°C
  40°C < T < 50°C +/-2°C
- Rozdzielczość temperatury: 1°C
- Zakres wilgotności: 20–95%

- Tolerancja wilgotności: +/- 5% RH
- Rozdzielczość wilgotności: 1%
- Częstotliwość próbkowania: 57 sekund

STAN ZDALNEGO CZUJNIKA:

- Stan zdalnego czujnika: 97 × 45,5 × 21 mm
- Typ akumulatora: 2x 1,5 V baterie AAA (nie są częścią zestawu)
- Zakres temperatury: -20–50°C
- Tolerancja temperatury: 0–40°C +/-1,0°C
  40°C < T < 50°C +/-2°C
  -20°C < T< 0°C +/-2°C
- Rozdzielczość temperatury: 1°C
- Zakres wilgotności: 20–95%
- Tolerancja wilgotności: +/- 5% RH
- Rozdzielczość wilgotności: 1%
- Częstotliwość transmisji: 433 MHz
- Zasięg transmisji: 30 metrów (w otwartej przestrzeni)
- Prąd spoczynkowy: < 30 uA

Uwaga:

- Gdy zdalny czujnik nadaje sygnał, mruga czerwony wskaźnik LED.
- Jeśli baterie zdalnego czujnika są rozładowane, na jednostce głównej pojawi się „” – należy wymienić baterie w czujniku.

PROGNOZA POGODY:

Po zakończeniu ustawiania stacji pogodowej zignoruj wyświetlenie prognozy pogody przez pierwsze 3 godziny, podczas których przebiega zbieranie danych. Do dyspozycji są 4 różne ikony prognozy pogody:
Gdy świeci wskaźnik „☀”, oznacza to prognozę pogody Słonecznie na najbliższych 12 godzin.
Gdy świeci wskaźnik „⛅”, oznacza to prognozę pogody Zachmurzenie umiarkowane na najbliższych 12 godzin.
Gdy świeci wskaźnik „☁”, oznacza to prognozę pogody Pochmurno na najbliższych 12 godzin.
Gdy świeci wskaźnik „🌧”, oznacza to prognozę pogody Deszcz na najbliższych 12 godzin.

UWAGA:

1. Jeśli jednostka wewnętrzna nie może odbierać danych ze zdalnego czujnika, sprawdź, czy bateria zdalnego czujnika nie jest rozładowana i regularnie wymieniaj tę baterię.
2. Jeśli czas jest niedokładny, sprawdź, czy bateria guzikowa w dolnej części jednostki głównej nie jest rozładowana i regularnie wymieniaj baterię.
3. Jednostkę główną można używać tylko wewnątrz budynków.
4. Nie narażaj produktu na działanie silnego ciśnienia, silnych drgań, wysokich temperatur, wilgotnego środowiska i nie zanurzaj ich w wodzie.
5. Nie wystawiaj produktu na działanie promieni słonecznych.

INSTRUKCJE I INFORMACJE DOTYCZĄCE UTYLIZACJI ZUŻYTYCH MATERIAŁÓW PAKUNKOWYCH

Zużyte opakowanie przekaż do wyznaczonego miejsca zbiórki odpadów w swojej gminie/mieście.

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Ten symbol umieszczony na produktach lub w dokumentacji przewodniej oznacza, że zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne nie mogą być wyrzucane do kosza na śmieci. Przekaż te produkty do właściwego punktu zbiórki odpadów, gdzie zostanie przeprowadzona ich prawidłowa utylizacja, renowacja lub recykling. W niektórych krajach Unii Europejskiej lub w niektórych państwach europejskich przy zakupie nowego ekwiwalentnego produktu można dokonać zwrotu zużytego produktu lokalnemu sprzedawcy. Prawidłowa utylizacja tego produktu pomaga chronić cenne bogactwa naturalne i zapobiega wyniszczaniu środowiska naturalnego przez niewłaściwą likwidację odpadów. Szczegółowe informacje uzyskasz w lokalnych urzędach lub punktach zbiórki odpadów.

Zgodnie z przepisami narodowymi za nieprawidłową utylizację tego typu odpadu mogą zostać nałożone kary.

Dla przedsiębiorców z krajów Unii Europejskiej

Jeśli chcesz zutylizować urządzenia elektryczne lub elektroniczne, zasięgnij informacji u swego sprzedawcy lub dostawcy.

Utylizacja wyrobu w krajach poza Unią Europejską

Ten symbol obowiązuje w Unii Europejskiej. Jeśli chcesz zutylizować ten produkt, uzyskaj niezbędne informacje dotyczące prawidłowego sposobu likwidacji w lokalnym urzędzie lub u swojego sprzedawcy.

Produkt spełnia wymagania UE. Spółka Fast ČR, a.s. niniejszym oświadcza, że urządzenie radiowe typu SWS 5200 jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na poniższej stronie internetowej: www.sencor.eu

Tekst, design i dane techniczne mogą się zmienić bez uprzedzenia i zastrzegamy sobie prawo do dokonania tych zmian.

CZ Warunki gwarancji

Karta gwarancyjna nie wchodzi w skład tego zestawu.

Sprzedawca udziela nabywcy gwarancji na produkcji na okres 24 miesięcy poczynając od odbioru wyrobu przez nabywcę. Gwarancja jest udzielana na poniższych warunkach. Gwarancja dotyczy wyłącznie nowego towaru konsumpcyjnego sprzedanego użytkownikowi do celów użytku domowego. Nabywca może skorzystać z prawa do reklamacji u sprzedawcy, u którego zakupił wyrób, lub w poniższym autoryzowanym serwisie. Nabywca ma obowiązek zrealizować reklamację bez zwłoki, aby nie dochodziło do pogorszenia wady, najpóźniej jednak do końca okresu gwarancyjnego. Nabywca jest podczas reklamacji zobowiązany do współpracy koniecznej do sprawdzenia istnienia reklamowanej wady. Do reklamacji przyjmowany jest wyłącznie wyrób kompletny i niezanieczyszczony z punktu widzenia przepisów higienicznych. W razie uzasadnionej reklamacji okres gwarancji zostaje przedłużony o czas od momentu złożenia reklamacji do momentu odebrania naprawionego wyrobu przez nabywcę lub do momentu, gdy nabywca powinien odebrać wyrób po zakończeniu naprawy. Nabywca ma obowiązek udowodnić swoje prawo do reklamacji (przedłożyć dokument potwierdzający zakup wyrobu, kartę gwarancyjną, dokument potwierdzający uruchomienie wyrobu).

Gwarancja nie obejmuje w szczególności:

- wad, na które została udzielona zniżka;
- zużycia i uszkodzeń powstałych na skutek standardowego użytkowania wyrobu;
- uszkodzeń wyrobu w wyniku niefachowej czy niewłaściwej instalacji, użycia wyrobu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi, obowiązującymi przepisami i ogólnie znanymi i stosowanymi sposobami użycia, w wyniku użycia wyrobu do innych celów niż te, do których jest przeznaczony;
- uszkodzeń wyrobu w wyniku zaniedbania lub niewłaściwej konserwacji;

- uszkodzenia wyrobu spowodowanego na skutek jego zanieczyszczenia, wypadku i ingerencji siły wyższej (klęska żywiołowa, pożar, zalanie);
- wad funkcjonalności wyrobu wynikających z niskiej jakości sygnału, zakłóceń spowodowanych przez pole elektromagnetyczne itp., mechanicznego uszkodzenia wyrobu (np. wyłamania przycisku, upadku);
- uszkodzeń spowodowanych na skutek zastosowania nieodpowiednich mediów, wkładów, materiału użytkowego (baterii) lub niewłaściwych warunków eksploatacji (np. wysoka temperatura otoczenia, wysoka wilgotność, wstrząsy);
- uszkodzeń, przeróbek lub innych ingerencji w wyrób dokonanych przez nieupoważnioną lub nieautoryzowaną osobę (serwis);
- przypadków, gdy nabywca nie udowodni podczas reklamacji zasadności swoich praw (miejsca i czasu zakupu wyrobu);
- przypadków, gdy dane w przedłożonych dokumentach różnią się od danych umieszczonych na wyrobie;
- przypadków, gdy reklamowanego wyrobu nie można zidentyfikować z wyrobem podanym w dokumentach, poprzez które nabywca uzasadnia swoje prawa do reklamacji (np. uszkodzenie numeru produkcyjnego lub plomby gwarancyjnej urządzenia, przepisane dane w dokumentach).

Koordynator serwisu w Czechach:
FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany; tel: 323 204 120
FAST ČR, a.s., Cejl 31, 602 00 Brno; tel: 531 010 295
Więcej autoryzowanych serwisów w Czechach znajdziesz na **www.sencor.cz**.