SENCOR®

Let's live!

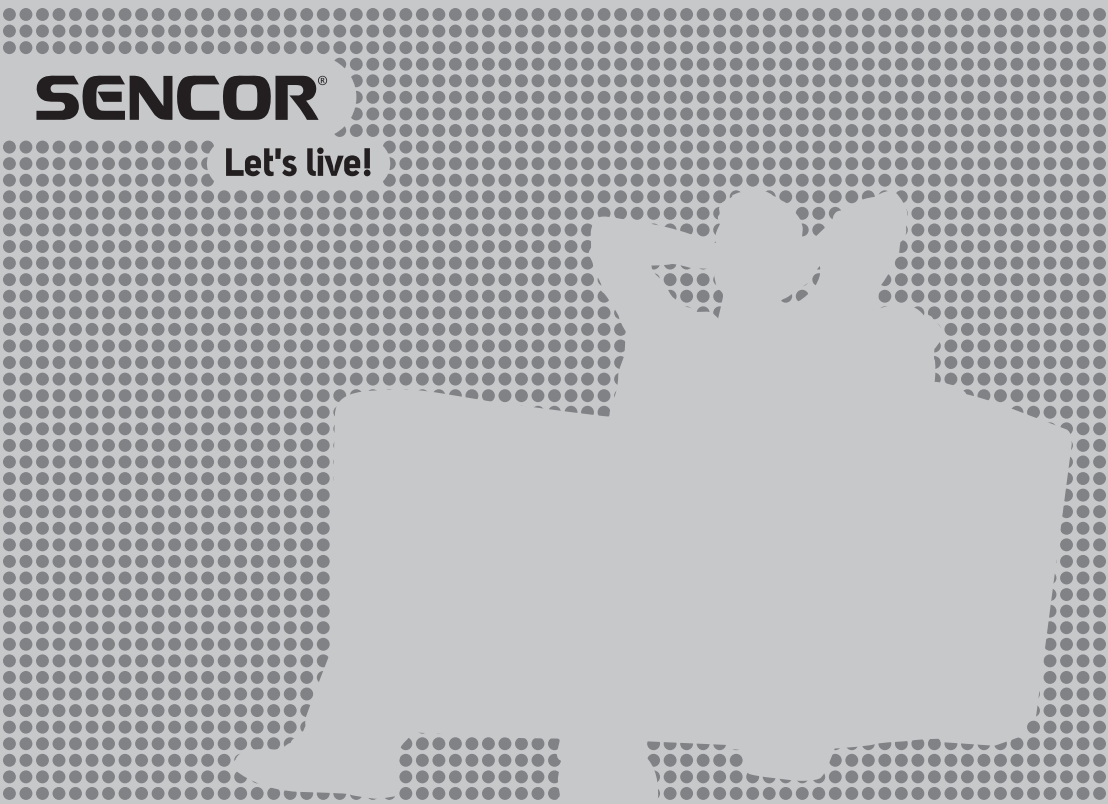

LED televízor

SLE 40F15TCS
SLE 43F15TCS

NÁVOD NA OBSLUHU

SK

PRED UVEDENÍM TELEVÍZORA DO PREVÁDZKY SI POZORNE PREČÍTAJTE TENTO NÁVOD. USCHOVAJTE HO NA NESKORŠIU POTREBU. POZNAMENAJTE SI ČÍSLO MODELU A VÝROBNÉ ČÍSLO TELEVÍZORA. POZRITE SA NA ŠTÍTOK NA ZADNOM KRYTE A ODOVZDAJTE ÚDAJE TU UVEDENÉ SVOJMU PREDAJCOVI V PRÍPADE, ŽE BUDETE POTREBOVAŤ SERVISNÉ SLUŽBY.

Obsah

1. Dôležité bezpečnostné pokyny 2
2. Zostavenie podstavca 10
3. Popis prístroja 12
   - 3.1. Funkcie tlačidiel ovládacieho panelu 12
   - 3.2. Predný panel 12
   - 3.3. Pripájanie konektorov k TV 12
4. Diaľkový ovládač 14
5. Prvé zapnutie 17
   - 5.1. Výber jazyka 17
   - 5.2. Výber krajiny 17
   - 5.3. Prostredie 18
   - 5.4. Automatické ladenie 18
6. Menu 20
   - 6.1. Ponuka kanálov – satelitné 20
   - 6.2. Ponuka kanálov – ATV/DTV 23
   - 6.3. Ponuka Picture (Obraz) 26
   - 6.4. Ponuka Sound (Zvuk) 29
   - 6.5. Ponuka Time (Čas) 31
   - 6.6. Ponuka Lock (Zámok), blokovanie systémov 33
   - 6.7. Hotelový režim 36
   - 6.8. Ponuka Setup (Nastavenie) 37
   - 6.9. Ponuka Screen (Obrazovka) (iba režim počítača) 42
   - 6.10. Ponuka ATV kanál 44
   - 6.11. Ponuka SCART / Komponentný vstup / HDMI / AV 45
7. USB 46
   - 7.1. Ponuka Photo (Fotografia) 47
   - 7.2. Ponuka Music (Hudba) 48
   - 7.3. Ponuka Movie (Film) 49
   - 7.4. Ponuka Text 50
8. Riešenie ťažkostí 51
9. Technické parametre 54
   - 9.1. Informačný list 56

Copyright © 2019, Fast ČR, a. s.

1. Dôležité bezpečnostné pokyny

Ak chcete výrobok správne používať, prečítajte si pozorne tento návod na použitie a uschovajte ho na neskoršie nahliadnutie. Pokiaľ budete prístroj odovzdávať (predávať) ďalšej osobe, odovzdajte spoločne s prístrojom i všetku dokumentáciu, vrátane tohto návodu.

Symbol blesku v rovnostrannom trojuholníku upozorňuje, že vnútri tohto prístroja sa nachádza nebezpečné napätie, ktoré predstavuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

POZOR

RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM – NEOTVÁRAŤ!

NA ZNÍŽENIE RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM NEODOBERAJTE KRYT (ALEBO ZADNÚ STRANU). VNÚTRI SA NENACHÁDZAJÚ SÚČASTI, KTORÝCH OPRAVU BY MOHOL VYKONÁVAŤ POUŽÍVATEĽ. SERVISNÉ ZÁSAHY ZVERTE AUTORIZOVANÉMU SERVISNÉMU STREDISKU.

Symbol výkričníka v rovnoramennom trojuholníku upozorňuje na dôležité prevádzkové a servisné pokyny v dokumentácii sprevádzajúcej prístroj.

Všeobecné bezpečnostné pokyny

- Pred použitím prístroja si pozorne prečítajte tento návod. Riaďte sa týmto návodom a inštrukciami v ňom uvedenými.
- Dbajte na všetky varovania.
- Dodržujte všetky pokyny.
- Používajte iba doplnky a príslušenstvo uvedené výrobcom.
- **NA PRÍSTROJ SA NESMIE UMIESTNIŤ OTVORENÝ PLAMEŇ, NAPR. HORIACA SVIEČKA. NEKLADŤE NA PRÍSTROJ ALEBO DO JEHO BLÍZKOSTI HORÚCE PREDMETY ALEBO OBJEKTY S OTVORENÝM OHŇOM, NAPR. SVIECE LEBO NOČNÉ LAMPY. VYSOKÁ TEPLOTA MÔŽE ROZTAVIŤ PLASTOVÉ DIELY A SPÔSOBIŤ POŽIAR.**
- Používajte prístroj v miernom klimatickom pásme.
- Výrobca ani predajca prístroja v žiadnom prípade nezodpovedajú za akékoľvek priame aj nepriame škody zapríčinené nedodržaním pokynov pre inštaláciu, nastavovanie, obsluhu, ošetrovanie a čistenie tohto prístroja uvedených v tomto návode.
- Chráňte prístroj pred údermi, pádmi, nárazmi, otrasmi, vibráciami, vlhkom a prachom.
- Pred vaším súhlasom s používaním prístroja deťmi musia byť deti spôsobom zodpovedajúcim ich veku poučené o správnom a bezpečnom používaní prehrávača. Ak je prístroj vybavený zdierkou na pripojenie slúchadiel, nepoužívajte slúchadlá nastavené na extrémnu hlasitosť. Hrozí poškodenie alebo strata sluchu.

Copyright © 2019, Fast ČR, a. s.

Inštalácia, ovládanie

- Prístroj inštalujte podľa pokynov v návode.
- Okolo prístroja ponechajte na všetkých stranách voľný priestor, nutný pre správnu cirkuláciu vzduchu. Teplo vznikajúce pri prevádzke sa tým odvádza. Zakrytím vetracích otvorov skrinky prístroja hrozí riziko prehriatia a poškodenia prístroja. Je potrebné zaistiť, aby nebolo bránené odvetrávaniu zakrytím vetracích otvorov napr. novinami, obrusom, závesom atď. Dodržujte inštrukcie o inštalácii uvedené v návode.
- Tento prístroj by nemal byť umiestňovaný do uzavretého priestoru, ako je knižnica alebo regál, ak nebude poskytnuté riadne vetranie alebo dodržiavané pokyny výrobcu.
- Nikdy nevkladajte žiadne predmety do vetracích alebo iných otvorov, keďže by sa mohli dotknúť bodov s nebezpečným napätím alebo skratovať časti, ktoré by mohli zapríčiniť požiar alebo úraz elektrickým prúdom. Nikdy nelejte do prístroja žiadnu tekutinu. Neinštalujte prístroj na priamom slnku alebo blízko zdrojov tepla, ako sú radiátory, tepelné výmenníky, pece alebo iné prístroje (vrátane zosilňovačov) produkujúce teplo. Vysokými teplotami sa výrazne skracuje životnosť elektronických dielov prístroja. Nepoužívajte a neponechávajte prístroj v blízkosti otvoreného ohňa.
- Prístroj nesmie byť vystavený kvapkajúcej ani tečúcej vode a nesmú sa naň stavať predmety naplnené tekutinou, napríklad vázy. Chráňte prístroj pred zmoknutím, postriekaním alebo poliatím akoukoľvek kvapalinou, neponechávajte a neinštalujte prístroj mimo miestnosti. Prístroj nepoužívajte vonku. Nedodržaním týchto pokynov hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.
- Nepoužívajte tento prístroj v blízkosti vody.
- Zaobchádzajte opatrne so sklenenými panelmi a krytom prístroja. Sklo obrazovky sa pri náraze môže rozbiť a spôsobiť vážne poranenia.
- Dbajte na to, aby sa po sieťovom alebo napájacom káble nešliapalo ani nebol stlačený, zvlášť v blízkosti vidlice, zásuvky a bodu, kde vychádza z prístroja alebo adaptéra. Sieťová vidlica (adaptér) sa používa ako odpájacie zariadenie a musí byť ľahko dostupná.
- Nikdy nepoužívajte prístroj s poškodeným sieťovým káblom alebo vidlicou. Ak sú sieťový kábel alebo vidlica poškodené, vypnite prístroj, odpojte od zdroja napätia a kontaktujte autorizované servisné stredisko. Poškodený sieťový kábel alebo vidlicu môže vymeniť iba odborný personál. V žiadnom prípade sa nepokúšajte sieťový kábel alebo vidlicu vymieňať sami.
- Nesnažte sa obísť bezpečnostnú funkciu polarizovanej vidlice. Ak vidlicu nie je možné zapojiť do vašej zásuvky, obráťte sa na elektrikára, aby zastaranú zásuvku vymenil. Pred zapojením prístroja do sieťovej zásuvky sa najprv uistite, že napätie vo vašej sieťovej zásuvke zodpovedá napätiu na typovom štítku prístroja alebo jeho napájacieho adaptéra. Ak si nie ste istí typom zdroja energie v domácnosti, obráťte sa na vášho predajcu alebo miestnu spoločnosť dodávky energie.
- Pred zapnutím prístroja skontrolujte, či všetky sieťové pripojenia sú v poriadku a v súlade s pokynmi výrobcu. Pred zapojením alebo zmenou zapojenia prístroj vypnite a odpojte od siete.

Copyright © 2019, Fast ČR, a. s.

- Pamätajte na to, aby ste pred odpojením sieťového kábla pri napájaní prístroja vždy najprv odpojili vidlicu (adaptér) zo sieťovej zásuvky.
- Zapájajte vidlicu prívodného kábla do samostatnej sieťovej zásuvky. Nepreťažujte zásuvky v stene predlžovacími káblami alebo zjednotenými zásuvkami. Hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Pri odpájaní držte prívodný kábel za zástrčku, nie za kábel.
- Vytiahnite prístroj zo zásuvky počas búrok, alebo ak ho dlhšie nepoužívate. Vyvarujte sa prenesenia prístroja z chladného do teplého prostredia alebo naopak popr. pri používaní prístroja vo veľmi vlhkom prostredí. Na niektorých dieloch vnútri skrinky prístroja môže skondenzovať vzdušná vlhkosť a prístroj sa tak môže stať dočasne nefunkčným.
- V takom prípade nechajte prístroj na teplom a dobre vetranom mieste a vyčkajte 1 – 2 hodiny v pokoji, až sa vlhkosť odparí a prístroj bude možné normálne používať. Pozor najmä pri prvom použití prehrávača bezprostredne po jeho nákupe v chladnom ročnom období. Nestavajte prístroj na nestabilný vozík, podstavec, stojan, konzolu alebo stôl. Prístroj môže spadnúť a spôsobiť vážne zranenie deťom alebo dospelým osobám alebo vážne poškodiť prístroj a iné objekty. Používajte prístroj iba s vozíkom, stojanom, podstavcom alebo stolčekom stanoveným výrobcom alebo predaným s prístrojom. Akákoľvek montáž prístroja by mala byť vykonávaná podľa inštrukcií výrobcu a malo by byť použité montážne príslušenstvo odporúčané výrobcom.
- O prístroj sa neopierajte, nenakláňajte sa cezeň ani ho nepoužívajte ako schody. Chráňte ho pred prudkými pohybmi. Zaistite, aby sa s prístrojom nehrali deti.
- Počas premiestňovania pri použití vozíka buďte opatrní. Rýchla zastavenie, nadmerná sila a nerovné povrchy môžu spôsobiť prevrhnutie vozíka s prístrojom.

- Výrobca ani predajca prístroja v žiadnom prípade nezodpovedajú za akékoľvek priame či nepriame škody zapríčinené nedodržaním pokynov na inštaláciu, nastavovanie, obsluhu, ošetrovanie a čistenie tohto prístroja uvedených v tomto návode.
- Chráňte prístroj pred údermi, pádmi, nárazmi, otrasmi, vibráciami, vlhkom a prachom. Nevystavujte prístroj extrémnym teplotným alebo vlhkostným podmienkam.

Poznámka:
Ak je prístroj napájaný prostredníctvom adaptéra, použite iba dodávaný adaptér a napájací kábel striedavého prúdu dodaný s prístrojom. Nepoužívajte chybné zásuvky. Uistite sa, že zástrčka je riadne zasunutá do zásuvky. Ak je zástrčka voľná, môže oblúkom spôsobiť požiar. Ohľadom výmeny zásuvky sa obráťte na kvalifikovaného elektrikára.

Poznámka:
Prístroj zapájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke s ochranným uzemňovacím kolíkom.

Copyright © 2019, Fast ČR, a. s.

Poznámka:
Ak budete prístroj inštalovať na stenu alebo k stropu, riaďte sa inštrukciami výrobcu a inštrukciami uvedenými v návode na použitie daného zariadenia.

Servis a údržba

- Aby sa zabránilo rizikám úrazu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru, nevyberajte prístroj zo skrinky – vnútri skrinky nie sú diely, ktoré by mohol opraviť alebo nastaviť jeho používateľ bez zodpovedajúceho vybavenia a kvalifikácie. Ak bude prístroj vyžadovať nastavenie alebo opravu, kontaktujte odborný servis.
- V prípade výskytu akýchkoľvek neobvyklých javov počas používania prístroja, ako je napr. výskyt charakteristického zápachu páliacej sa izolácie alebo dokonca dymu, prístroj okamžite vypnite, od prístroja odpojte používaný zdroj jeho napájania a s ďalším používaním prístroja vyčkajte na výsledok jeho kontroly pracovníkmi odborného servisu.
- Prenechajte všetok servis kvalifikovanému personálu. Servis je nutný, ak bol prístroj akýmkoľvek spôsobom poškodený, napríklad v prípade poškodenia sieťového kábla, poliatia prístroja tekutinou, vniknutia cudzích predmetov dovnútra prístroja, vystavenia prístroja dažďu alebo vlhkosti, ak prístroj nefunguje bežným spôsobom alebo došlo k jeho pádu.
- V prípade opravy alebo výmeny súčasti prístroja sa uistite, že servisný technik použil náhradné súčasti určené výrobcom alebo aby náhradné súčasti mali rovnaké vlastnosti ako originálne. Neautorizované náhrady môžu spôsobiť vznik požiaru, nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom alebo iné nebezpečenstvo.
- Pred čistením, prenesením alebo inou údržbou odpojte vidlicu (adaptér) od sieťovej zásuvky.
- Prístroj čistite iba suchou tkaninou. Na čistenie nepoužívajte benzín, riedidlo alebo iné rozpúšťadlá ani nepoužívajte brúsne čistiace prostriedky, drôtenky alebo hubky s drôtenkami.

Poznámka:
Prístroj neodhadzujte do bežného domového odpadu. Pri likvidácii dodržujte miestne zákony a predpisy.

Diaľkový ovládač a batérie

- Nevystavujte diaľkový ovládač ani batérie priamemu slnku alebo zdrojom tepla, ako sú radiátory, tepelné výmenníky, pece alebo iné prístroje (vrátane zosilňovačov) produkujúce teplo. Nepoužívajte a neponechávajte prístroj v blízkosti otvoreného ohňa. Dbajte, aby senzor nebol vystavený silnému zdroju svetla (napr. slnečnému) alebo svetlu fluorescenčných trubíc, ktoré môžu znížiť účinnosť a spoľahlivosť diaľkového ovládania.

Copyright © 2019, Fast ČR, a. s.

- Diaľkový ovládač ani batérie nesmú byť vystavené kvapkajúcej ani tečúcej vode a nesmú sa na ne stavať predmety naplnené tekutinou, napríklad vázy. Chráňte pred zmoknutím, postriekaním alebo poliatím akoukoľvek kvapalinou. Nepoužívajte vonku. Nedodržaním týchto pokynov hrozí riziko poškodenia diaľkového ovládača alebo batérií.
- Nepoužívajte tento prístroj v blízkosti vody.
- Je potrebné venovať pozornosť aspektom dopadu likvidácie batérií na životné prostredie.
- Nesprávne použitie batérií môže spôsobiť únik elektrolytu a koróziu. Aby diaľkový ovládač fungoval správne, postupujte podľa nižšie uvedených pokynov:
  - Nevkladajte batérie v nesprávnom smere.
  - Batérie nenabíjajte, nezahrievajte, neotvárajte ani neskratujte.
  - Nevhadzujte batérie do ohňa.
  - Nenechávajte vybité batérie v diaľkovom ovládači.
  - Nekombinujte rôzne typy batérií alebo staré a nové batérie.
  - Ak diaľkový ovládač dlhšie nepoužívate, vyberte batérie, aby ste zabránili možnému poškodeniu následkom vytečenia batérií.
  - Ak diaľkový ovládač nefunguje správne alebo sa zníži jeho prevádzkový dosah, vymeňte všetky batérie za nové.
  - Ak dôjde k úniku elektrolytu z batérií, ovládač dajte vyčistiť do autorizovaného servisu.

UPOZORNENIE:
Z dôvodu zamedzenia rizika požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom nevystavujte prístroj daždu ani vlhkosti.

UPOZORNENIE:
Batérie sa nesmú vystavovať nadmernému teplu, napríklad slnečnému svitu, ohňu a podobne.

Tento symbol označuje, že prístroj má dvojitú izoláciu medzi nebezpečným napätím zo siete a časťami dostupnými pre používateľa. V prípade servisu používajte iba identické náhradné diely.

Copyright © 2019, Fast ČR, a. s.

SENCOR®

Dodatok k návodu na obsluhu s LCD panelom

Opatrenia pri zobrazení statického obrazu; červené/modré/zelené/čierne body na obrazovke

Statický obraz môže trvale poškodiť zobrazovaciu časť LCD panela.

- Neponechávajte statický obraz na LCD paneli viac než 2 hodiny, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu panela. Toto poškodenie je známe ako „vypálenie obrazovky".
- Podobné poškodenie LCD panelu môže byť spôsobené statickým umiestnením loga televíznej stanice.
- Dlhé sledovanie televízie vo formátoch 4:3, 16:9 alebo podobných (formáty nepokrývajúce celú plochu zobrazovača) môže zanechať stopy na pravom alebo ľavom okraji, prípadne v strede obrazu spôsobené rozdielmi vo vyžarovaní svetla. Podobné poškodenie môže nastať aj pri prehrávaní DVD alebo hraní hier.
- Dlhé zobrazenie statického obrazu z videohier alebo počítača môže spôsobiť čiastočný efekt „pretrvávajúci obraz". Aby sa predišlo tomuto efektu, znížte jas a kontrast pri zobrazení statického obrazu.

Na poškodenie zobrazovača z vyššie uvedených dôvodov sa nevzťahuje záruka!

Na obrazovke sa môžu objaviť červené/modré/zelené/čierne body

- Toto je charakteristická vlastnosť zobrazovačov z tekutých kryštálov a nepoukazuje to na žiadny problém. LCD zobrazovače sú vyrobené použitím vysoko presnej technológie tak, aby vám poskytli jemné detaily obrazu. Čas od času sa na obrazovke môže objaviť niekoľko neaktívnych bodov ako stály bod červenej, modrej, zelenej alebo čiernej farby (až do 0,001 % celkového počtu bodov zobrazovača). Toto nijak neovplyvňuje vlastnosti a výkonnosť vášho telefónu.

Copyright © 2019, Fast ČR, a. s.

Poznámky k USB konektoru:

- Pamäťové zariadenie USB je potrebné do prístroja zapojiť priamo. Nepoužívajte predlžovací USB kábel, aby nedošlo k zlyhaniu prenosu dát a jeho rušeniu. Elektrostatické výboje môžu spôsobiť nefunkčnosť prístroja. V takom prípade musí užívateľ prístroj reštartovať.
- Pred používaním pamäťového zariadenia USB vyskúšajte jeho funkciu komunikácie s prístrojom a rýchlosť čítania a zápisu dát.
- Pre dosiahnutie maximálnej rýchlosti čítania odporúčame zachovávať diskový priestor defragmentovaný. Použite súborový systém FAT32, jeden oddiel, bez ochrany.
- Pokiaľ nie je zápis a čítanie pamäťového zariadenia plynulé, môže dochádzať k nežiaducim javom, ako sú výpadky časti obrazu (kockovanie) alebo celých snímok, poruchy vo zvuku, v krajnom prípade až zastavenie operácie. Neočakávané správanie pripojeného pamäťového zariadenia, príp. prítomnosť vírusov a iného škodlivého softvéru môže spôsobiť až zastavenie funkcie prístroja s nutnosťou ho reštartovať.
- USB konektor je štandardného typu a nedokáže napájať USB zariadenia s vysokým odberom (napr. pevné disky HDD). Použite zariadenia s vlastným napájaním a napájajte ich z ich vlastných napájačov.
- Prístroj bol konštruovaný s ohľadom na maximálnu kompatibilitu s pamäťovými zariadeniami. Vzhľadom na rozmanitosť zariadení na trhu nie je možné zaručiť kompatibilitu s každým USB zariadením. V prípade ťažkostí skúste pamäťové zariadenie naformátovať priamo v prístroji. Pokiaľ ťažkosti pretrvávajú, použite iné pamäťové zariadenie.

Z dôvodu širokej ponuky zariadení USB na trhu nie je možné zaistiť kompatibilitu prístroja so všetkými typmi týchto zariadení.

Výrobné číslo prístroja
Výrobné číslo prístroja je jedinečným údajom jednoznačne identifikujúcim váš prístroj. Výrobné číslo vášho prístroja si, prosím, poznamenajte nižšie spolu s ďalšími údajmi dôležitými pre jednoznačnú identifikáciu vášho prístroja.

Výrobné číslo: _____

Dátum nákupu: _____

Copyright © 2019, Fast ČR, a. s.

Poznámky:

1. Grafika v tomto návode je informatívna.
2. Ponuka na obrazovke vášho televízora sa môže mierne líšiť od vyobrazení v tomto návode.
3. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Výrobca neprijíma žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené priamo či nepriamo chybami, neúplnosťou alebo odlišnosťami medzi návodom na obsluhu a popisovaným výrobkom.

Copyright © 2019, Fast ČR, a. s.

2. Zostavenie podstavca

Skôr ako nasadíte/odoberiete podstavec, uistite sa, že je televízor vypnutý a zástrčka je odpojená od sieťovej zásuvky.

Pred vykonávaním práce podložte LED televízor tlmiacim materiálom (napr. mäkkou dekou). Tým predídete jeho poškodeniu. Dbajte na správne pripevnenie podstavcov, aby bol televízor stabilný.

Zostavený televízor umiestnite na pevnú a rovnú podložku.

Pokyny na inštaláciu podstavca

SLE 40F15TCS

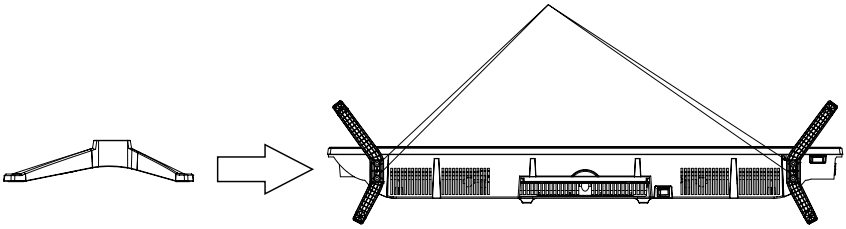

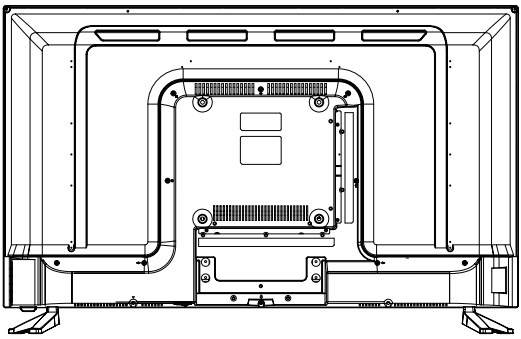

Copyright © 2019, Fast ČR, a. s.

SLE 43F15TCS

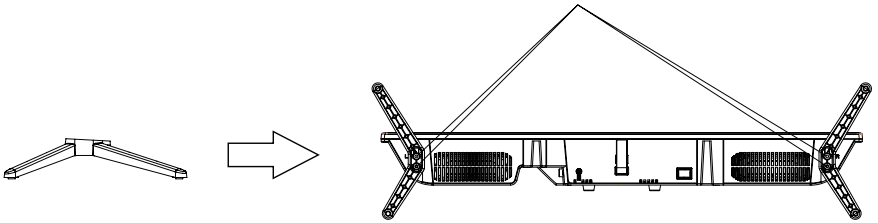

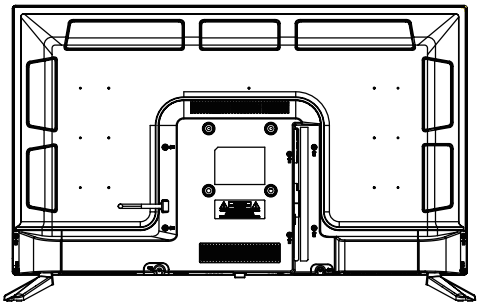

Copyright © 2019, Fast ČR, a. s.

3. Popis prístroja

3.1. Funkcie tlačidiel ovládacieho panelu

Tlačidlá na paneli vpravo dole ovládajú základné funkcie televízora, vrátane ponuky na obrazovke. Ak chcete použiť pokročilejšie funkcie, je potrebné použitý diaľkový ovládač.

Poznámka:
Obrázky sú iba ilustratívne

3.2. Predný panel

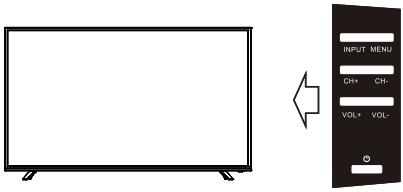

1. ⏻: Zapnutie/vypnutie televízora
2. **VOL–**
3. **VOL+**] VOL+/–: nastavenie hlasitosti
4. **CH–**
5. **CH+**] CH+/–: výber kanálu
6. **MENU**: vstup do ponuky alebo jej opustenie (na výber položky použite tlačidlá CH+/–, tlačidlami VOL+/– položku nastavte)
7. **INPUT**: výber zdroja

3.3. Pripájanie konektorov k TV

1. **PC:** Jeden koniec VGA kábla pripojte k VGA portu počítača, druhý koniec VGA kábla zapojte do VGA portu televízora a na oboch koncoch utiahnite skrutky v smere hodinových ručičiek.

   POZNÁMKA:
   - Pri pripájaní 15-pólového VGA konektora nepoužívajte nadmernú silu, aby nedošlo k poškodeniu jednotlivých pinov.

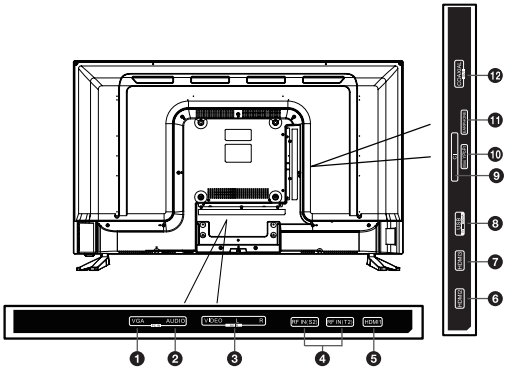

2. **AUDIO:** pripojenie konektora audiovýstupu z vášho počítača
3. **AV IN:** AV výstupný konektor DVD je možné pomocou AV kábla prepojiť s AV vstupom televízora.
4. **ANT (1, 2):** Tento konektor slúži na pripojenie k anténe, káblovej televízii, satelitu alebo uzatvorenému televíznemu okruhu.
5. **-7. HDMI (1, 2, 3):** Na pripojenie AV zariadenia s konektorom HDMI (napr. set-top-boxu či DVD prehrávača). HDMI je skratkou pre „high definition multimedia interface" a prostredníctvom jedného HDMI kábla sa prenáša audio aj video signál súčasne.

Copyright © 2019, Fast ČR, a. s.

POZNÁMKA:

- Pri pripájaní HDMI kábla dbajte na správnu orientáciu a nepoužívajte prílišnú silu, aby nedošlo k poškodeniu pinov konektora.

8. **USB:** Konektor USB na pripojenie podporovaných zariadení, napr. disku USB flash.
9. **COMPONENT (YPbPr):** Výstupný konektor COMPONENT(YPbPr) DVD je možné pomocou AV kábla prepojiť so vstupom COMPONENT(YPbPr) televízora.
10. **AV IN:** AV výstupný konektor DVD je možné pomocou AV kábla prepojiť s AV vstupom televízora.

POZNÁMKA:

- Audiosignály konektorov AV a COMPONENT sú vstupy z konektorov „R - Audio - L".
- Ak konektory COMPONENT (YPbPr) a AV fungujú ako miniterminály a zdieľajú rovnaký audio signál, použite trojitý audio/video kábel.

11. **CI:** Do PCMCIA slotu vložte kartu CI (Common Interface) podľa šípky na karte CI.
12. **:** Konektor na pripojenie slúchadiel alebo iného zvukového zariadenia.
13. **DIGITAL AUDIO OUT:** Vysielanie digitálneho audio signálu z TV do externého zariadenia.

POZNÁMKA:

- Rozsah povoleného napájacieho napätia tohto TV je 100 – 240 V~ 50/60Hz. Nepripájajte TV k napájaniu mimo tohto rozsahu.

Copyright © 2019, Fast ČR, a. s.

4. Diaľkový ovládač

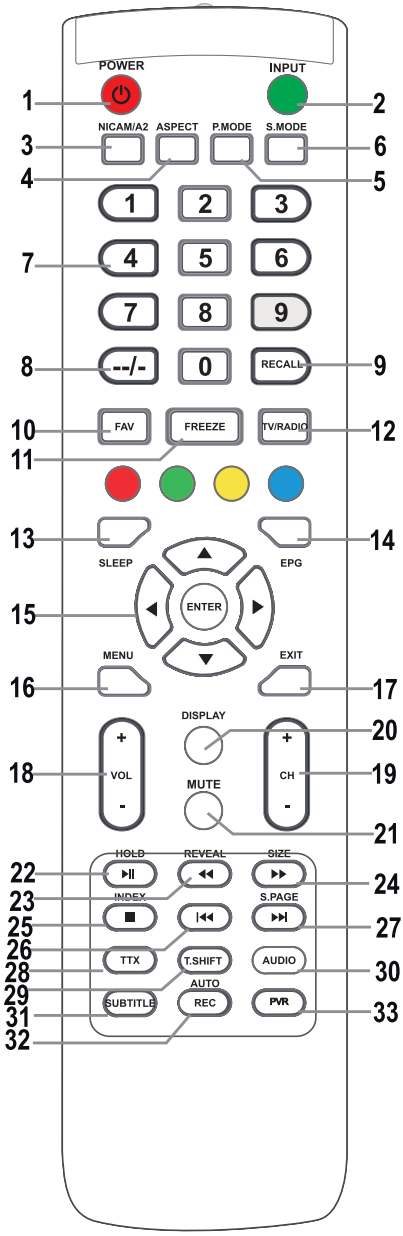

1. **Tlačidlo POWER ⏻**
   Zapína/vypína televízor z/do pohotovostného režimu.
2. **Tlačidlo INPUT**
   Stlačením vyberte požadovaný vstup.
3. **Tlačidlo NICAM**
   Vstup alebo výstup zvuku NICAM/ A2.
4. **Tlačidlo ASPECT**
   Výber pomeru strán obrazu, napr. 16:9, Zoom, Auto, 4:3.
5. **Tlačidlo PMODE**
   Opakovaným stlačením vyberte režim obrazu.
6. **Tlačidlo SMODE**
   Opakovaným stlačením vyberte režim zvuku.
7. **Číselné tlačidlá 0 – 9**
   Stlačením tlačidiel 0 – 9 priamo vyberiete televízny kanál pri sledovaní televízie. V režime teletextu vyberiete číslo stránky a pod.
8. **Tlačidlo --/-**
   Slúži na zadávanie čísel kanálov s rôznym počtom číslic, napr. pre 1 – 11 – 111.
9. **Tlačidlo RECALL**
   Tlačidlo na prepnutie na jeden predchádzajúci sledovaný kanál.
10. **Tlačidlo FAV**
    V režime TV vstúpite do ponuky obľúbených alebo ju opustíte.
11. **Tlačidlo FREEZE (zmrazenie)**
    Zmrazenie obrazu.
12. **Tlačidlo TV/RADIO**
    Prepínanie medzi režimami digitálnej televízie a rádia.
13. **Tlačidlo SLEEP**
    Nastavenie času automatického vypnutia televízora.
14. **Tlačidlo EPG**
    Stlačením zobrazíte/skryjete elektronického programového sprievodcu.

Copyright © 2019, Fast ČR, a. s.

15. **Tlačidlá ▲/▼/◄/►/ENTER**
    Slúžia na navigáciu v ponuke na obrazovke a na nastavenie televízora podľa vašich preferencií.
    Tlačidlo ENTER
    Slúžia na vstup do ponuky zoznamu kanálov alebo na jej opustenie (Iba DTV/ ATV).
16. **Tlačidlo MENU**
    V režime TV zobrazuje hlavnú ponuku televízora.
17. **Tlačidlo EXIT**
    Funkcia na opustenie ponuky alebo obrazovky.
18. **Tlačidlá VOL+/–**
    Stlačením zvýšite alebo znížite hlasitosť.
19. **Tlačidlá CH+/–**
    Stlačením prepínate jednotlivé kanály.
20. **Tlačidlo DISPLAY**
    Tlačidlo na zobrazenie zdroja a informácií o kanáloch.
21. **Tlačidlo MUTE**
    Stlačením stlmíte zvuk. Obnovíte ho opätovným stlačením alebo stlačením tlačidla VOL+.
22. **Tlačidlo HOLD/►II**
    Tlačidlo HOLD: pridržanie aktuálneho zobrazenia
    Tlačidlo ►II: prehrávanie/pozastavenie alebo spustenie záznamu s posunom času v režime médií.
23. **Tlačidlo REVEAL/◄◄**
    Tlačidlo REVEAL: stlačením tlačidla REVEAL zobrazíte alebo skryjete skryté informácie v teletexte (závisí od vysielania)
    Tlačidlo ◄◄: rýchly posun späť
24. **Tlačidlo SIZE/►►**
    Tlačidlo SIZE: stlačením tlačidla SIZE zmeníte veľkosť zobrazenia v režime médií.
    Tlačidlo ►►: rýchly posun vpred
25. **Tlačidlo INDEX/■**
    Tlačidlo INDEX: vyvolanie stránky s obsahom teletextu.
    Tlačidlo ■: Zastavenie záznamu/prehrávania.
26. **Tlačidlo I◄◄**
    Preskočenie na predchádzajúcu stopu.
27. **Tlačidlo S.PAGE/►►I**
    Tlačidlo S.PAGE: Stlačením tlačidla S.PAGE vstúpite na teletextovú podstránku.
    Tlačidlo ►►I: skok na ďalšiu stopu.
28. **Tlačidlo TTX**
    Zapnutie alebo vypnutie teletextu.
    Poznámka: funkcia teletextu je voliteľná a dostupnosť tlačidiel závisí od modelu. Teletextové informácie plne závisia od prevádzkovateľa kanálu.
29. **Tlačidlo T.SHIFT**
    Slúži na spustenie nahrávania s posunutím času (t. j. Time Shift). Funkcia je k dispozícii iba v režime DTV a pri pripojenej funkčnej pamäti USB.

Copyright © 2019, Fast ČR, a. s.

30. **Tlačidlo AUDIO**
    Režim DTV/médií: výber sprievodného zvuku, ak je k dispozícii.
    Režim ATV: výber režimu zvuku: Stereo / Dual I/II / Mono.
    Iné zdroje: výber ľavého/pravého kanálu
31. **Tlačidlo SUBTITLE**
    Tlačidlo na zobrazenie/skrytie titulkov v spodnej časti obrazovky, ak sú k dispozícii.
32. **Tlačidlo AUTO/REC**
    Tlačidlo AUTO: slúži na automatickú konfiguráciu v režime počítača.
    Tlačidlo REC: stlačením spustíte nahrávanie (iba v režime DTV).
33. **Tlačidlo PVR**
    Slúži na vstup do ponuky nastavenia PVR alebo na jej opustenie.

Poznámka:
Pri skladovaní alebo ak prístroj dlhý čas nepoužívate, vyberte batériu.
Ak chcete prístroj ovládať diaľkovým ovládačom, namierte ním na zariadenie a potom stlačte tlačidlo s požadovanou funkciou. Maximálny dosah diaľkového ovládača je okolo 5 metrov s odchýlkou až +/– 30° od kolmého smeru k prijímaciemu senzoru diaľkového ovládania na prednej strane zariadenia. Klesajúca kapacita batérií postupne znižuje dosah diaľkového ovládača. V priestore medzi diaľkovým ovládačom a zariadením sa pri používaní diaľkového ovládača nesmú nachádzať pevné prekážky.
Počas štandardného použitia je výdrž batérií v diaľkovom ovládači asi 1 rok. Ak dôjde k významnému zníženiu účinného dosahu diaľkového ovládača, vymeňte obe batérie v ovládači. Ak ovládač nehodláte dlhší čas používať, vyberte z neho obe batérie – tým predídete prípadnému poškodeniu spôsobenému ich vytečením.
Zabráňte prístupu silného svetla (napr. slnečného svetla alebo svetla zo silných žiarivkových alebo úsporných zdrojov), ktoré môže obmedziť účinnosť a spoľahlivosť infračerveného diaľkového ovládača.

Copyright © 2019, Fast ČR, a. s.

5. Prvé zapnutie

Stlačením tlačidla **SOURCE** zobrazíte zoznam vstupných zdrojov.
Tlačidlami ▼/▲ alebo **SOURCE** vyberte požadovaný vstupný zdroj.
Tlačidlom **OK** prepnite na príslušný vstupný zdroj.
Tlačidlom **EXIT** opustite ponuku.
Na sledovanie televízie pripojte anténový kábel s funkčným príjmom (anténa, spoločná anténa, káblový rozvod...) k vstupu televízora označenému „RF-In".

5.1. Výber jazyka

Tlačidlami ◀/▶ vyberte jazyk používaný v ponukách a správach.

5.2. Výber krajiny

Tlačidlami ▼/▲ označte ponuku krajiny.
Tlačidlami ◀/▶ vyberte požadovanú krajinu.

Copyright © 2019, Fast ČR, a. s.

5.3. Prostredie

Vyberte medzi domácim použitím (Home/Vyp) alebo prezentačným použitím v obchode (Shop/Zap).
Poznámka: Použitie v prezentačnom režime nastaví niektoré parametre prístroja na najvyššie hodnoty na predvádzanie v prostredí s extrémnym osvetlením, sprevádzané najmä vyššou záťažou a spotrebou. Preto prechod na prezentačný režim je sprevádzaný dopytom prístroja, kde musíte váš zámer zvlášť potvrdiť.
Na bežné použitie silne odporúčame použitie domáceho režimu.

5.4. Automatické ladenie

Vyberte medzi analógovým (ATV) alebo digitálnym (DTV) príjmom alebo ponechajte oba príjmy ATV+DTV. Najprv prebehne ladenie analógových televíznych kanálov (ATV). Ak chcete ladenie ATV preskočiť, stlačte tlačidlo Menu a tlačidlo so šípkou vľavo.
Následne prebehne ladenie digitálnych televíznych kanálov (DTV). Ak chcete ladenie DTV preskočiť, stlačte tlačidlo Menu a tlačidlo so šípkou vľavo.

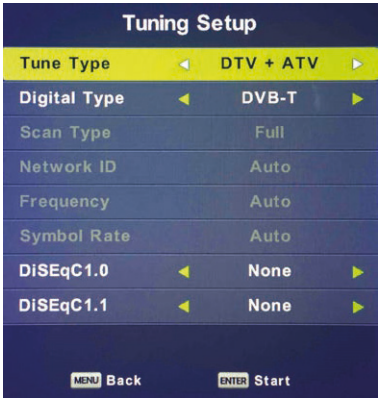

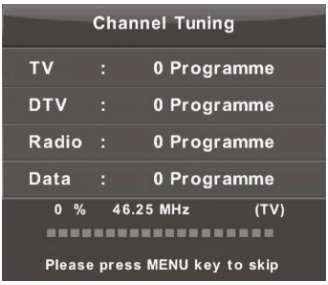

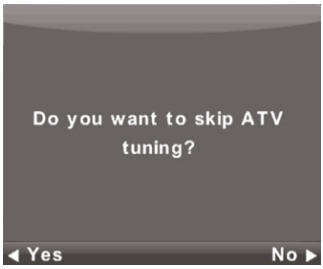

Copyright © 2019, Fast ČR, a. s.

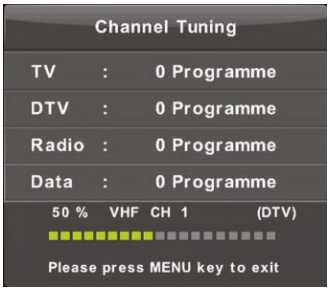

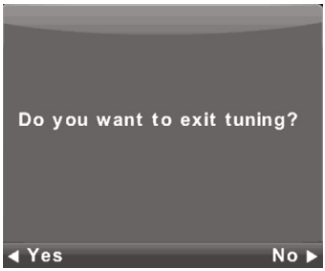

Poznámka:
Keď automatické ladenie nenájde žiadny prijímateľný kanál (napr. z dôvodu nevyhovujúcej antény) alebo ste ladenie prerušili ručne, stále môžete ladiť kanály ručne, po jednom, v menu prístroja popísanom ďalej. Na to budete potrebovať niektoré technické údaje o vysielaní, ktoré hodláte prijímať, napr. spôsob vysielania, frekvencia kanálov, režimy zvuku, rýchlosti vysielania a pod.

Úspešne dokončené automatické ladenie končí uložením zoznamu dostupných TV programov a rádiostaníc, ktoré môžete okamžite prijímať. V prípade viacnásobných výskytov rovnakých alebo podobných programov (napr. z dôvodov lokálnych variantov rovnakého centrálneho programu či vzdialeného rušeného príjmu alebo lokálneho „čistého" príjmu) si overte, ktoré stanice vám budú najlepšie vyhovovať, prípadne zoznam upravte.

Automatické ladenie satelitu je prispôsobené ladeniu jedného satelitu anténou s jedným LNB a zodpovedá nastaveniu DiSEqC = Nič/None. Ak je vaša anténa zložitejšia, určte parametre antény (najmä ovládanie LNB príkazmi DiSEqC) podľa nastavení, ktoré vám oznámi inštalatér vášho anténového systému. Tieto údaje zapíšte do Nastavenia satelitu/ Dish Setup, popísaného v ďalšej kapitole.

Copyright © 2019, Fast ČR, a. s.

6. Menu

6.1. Ponuka kanálov – satelitné

> **UPOZORNENIE:**
> **Dôrazne odporúčame montáž anténového systému vykonanú odborníkom. Správne a kvalitne vykonaná montáž sa odvďačí stabilným a bezporuchovým príjmom.**

Stlačením tlačidla **MENU** zobrazte hlavnú ponuku.
Tlačidlami ◀/▶ vyberte v hlavnej ponuke položku **CHANNEL** (KANÁL).

1. Tlačidlami ▼/▲ vyberte položku, ktorú chcete v ponuke **CHANNEL** upraviť.
2. Stlačte tlačidlo **OK** a upravte.
3. Po dokončení úpravy stlačením tlačidla **MENU** uložte zmeny a vráťte sa do predchádzajúcej ponuky.

Podľa informácií od inštalatéra vášho anténového systému určte **ku každému** zo satelitov, na ktoré je váš systém pripravený a ktoré hodláte prijímať, všetky parametre. Ak bude niektorý parameter nesprávny alebo váš anténový systém nebude akceptovať prípadné hodnoty Auto či Nič/None, nebude daný satelit možné prijímať alebo pod názvom určitého satelitu sa bude prijímať satelit iný.
Pri nastavovaní satelitu k jednotlivým funkciám sledujte popis tlačidiel na obrazovke.

Vyberte v zozname určitý satelit, šípkou **Vpravo** sa presuňte do nastavení jeho parametrov a správne ich nastavte. Späť na zoznam sa dostanete tlačidlom **EXIT**. Pri správnom nastavení parametrov, ak je aktívny/vysiela prvý z transpondérov zo zoznamu daného satelitu (zatiaľ skrytý), zmení sa vodorovný indikátor **Kvalita/Quality** (dole v okne) z prázdneho na nenulovú hodnotu, napr. bude približne v polovici rozsahu. Ak chcete zobraziť zoznam transpondérov daného satelitu, stlačte tlačidlo **EPG**. Každý transpondér je určený hlavne frekvenciou (a ďalej polarizáciou H/V a symbolovou rýchlosťou, napr.

Copyright © 2019, Fast ČR, a. s.

27 500 kSym/s) a nesie niekoľko televíznych programov a ak chcete ich prijímať, pri jeho vybraní opäť musí indikátor **Kvalita/Quality** ukazovať nenulovú hodnotu, napr. polovicu rozsahu.

6.1.1. Rýchle ladenie M7 FastScan

- nastavte správne prepínače DiSEqC pre satelit Astra 23,5° východne
- Režim hľadania nastavte na **Fast Scan**
- Stlačte **ENTER** a vyčkajte na dokončenie ladenia.

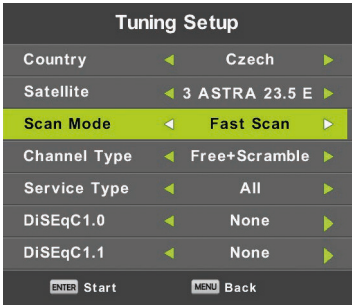

Poznámka k funkcii FastScan:
Funkcia FastScan vyhľadá zodpovedajúcu tabuľku kanálov operátora a uloží ju do zoznamu prístroja. Zoznam, získaný funkciou FastScan, pozíciu a čísla jednotlivých kanálov určuje operátor vysielania a používateľ ich nemôže zmeniť. Zoznam je uložený v prístroji bez ohľadu na aktuálne možnosti príjmu, nastavenie antény, predplatné a pod. Používateľovi ponúka istotu, že má v prístroji uložené všetky kanály, ktoré operátor vysiela.

Copyright © 2019, Fast ČR, a. s.

Poznámka k aktualizácii zoznamu FastScan a spotrebe:
Zoznam kanálov operátora FastScan prístroj prekontroluje na aktuálnosť pri vypínaní do stavu pripravenosti (Standby). Na vykonanie stačí televízor vypnúť pri zvolenom vstupe Satelit. Prístroj počas aktualizácie neprestane napájať satelitnú anténu, niekoľkokrát môže bliknúť stavová LED (červená/zelená). Až po dokončení aktualizácie (cca 3 minúty) klesne jeho spotreba pod predpísanú hodnotu 0,5 W.

6.1.2. Pokročilé/špeciálne ladenie

V **Nastavení** satelitu je možné vykonať pokročilé a špeciálne ladenie.
Je možné prehľadať (skenovať) jeden alebo niekoľko satelitov, jeden alebo niekoľko transpondérov, a to výberom z ich zoznamu, tlačidlom **OK**. Po vybraní stlačte **modré** tlačidlo a z nasledujúceho okna zvoľte tri voľby:

1. **Režim skenovania** medzi **Východiskové/Default** (prehľadá sa podľa zoznamu v televízore), **Slepý sken/Blind Scan** (najpomalší, prehľadá sa mnoho rôznych režimov a parametrov vysielania bez ohľadu na to, či s nimi nejaké vysielanie existuje), **Sieť/Network** (vo vysielaní sa najprv hľadá sieťová tabuľka NIT a potom sa prehľadávajú v nej nájdené transpondéry).
2. **Typ kanálu** zvoľte – **Voľné/FTA**, na príjem ktorých nie je potrebná žiadna karta podmieneného prístupu (CA) a **Šifrované/Scrambled** (niekedy nazývané „kódované"), ktoré prístupovú kartu potrebujú. Šifrované kanály sa potom v zozname programov zobrazia so symbolom **kľúča**.
3. **Typ služby** – zvoľte **DTV** a **Rádio**.

Príklad postupu pokročilého ladenia Skylink:

- Nastavte podľa vášho anténového systému správne príjem satelitov Astra 23,5° východne (Astra 1E, 1G, 3A)
  (Prípadne skontrolujte prítomnosť a nastavenie jednotlivých transpondérov podľa zoznamu operátora.)
- Vyberte (zaškrtnutím tlačidlom **OK**) v zozname tohto satelitu transpondér 12 070 MHz, horizontálna polarizácia, symbolová rýchlosť 27 500 kSym/s.
- Po stlačení **Skenovať** zvoľte **Sieťové ladenie**. Televízor najprv vyhľadá NIT tabuľku na TP12070 a potom naladí programy z transpondérov v nej uvedených.
  (Ak prijímate aj satelit Astra 19,2° východne, naladťe programy z niekoľkých jednotlivých transpondérov tohto satelitu, ak ich programy máte zaplatené a chcete ich prijímať.)
- Môžete z rozsiahleho zoznamu programov zmazať tie, ktoré nepotrebujete, napr. preto, že patria inému operátorovi, ktorého prístupovú kartu nemáte.

Copyright © 2019, Fast ČR, a. s.

6.2. Ponuka kanálov – ATV/DTV

Stlačením tlačidla **MENU** zobrazte hlavnú ponuku.
Tlačidlami ◀/▶ vyberte v hlavnej ponuke položku **CHANNEL** (KANÁL).

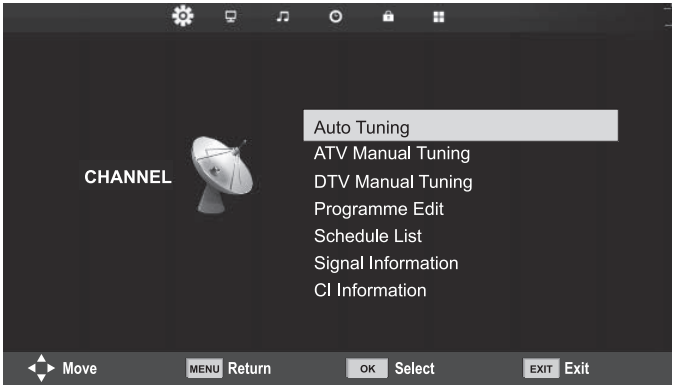

1. Tlačidlami ▼/▲ vyberte položku, ktorú chcete v ponuke **CHANNEL** upraviť.
2. Stlačte tlačidlo **OK** a upravte.
3. Po dokončení úpravy stlačením tlačidla **MENU** uložte zmeny a vráťte sa do predchádzajúcej ponuky.

6.2.1. Automatické ladenie

Tlačidlami ▼/▲ vyberte položku **Auto Tuning** (Automatické ladenie) a vstúpte do nej stlačením tlačidla **OK**. Vykoná sa rovnaká akcia ako pri prvotnom ladení, zmažú sa všetky predtým naladené kanály.

6.2.2. Ručné ladenie ATV

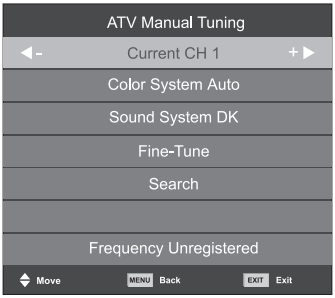

Current CH (Aktuálny kanál)
Nastavenie čísla kanálu.
Color System (Systém farieb)
Vyberte systém farieb (dostupné systémy: AUTO, PAL, SECAM).

Copyright © 2019, Fast ČR, a. s.

Sound System (Systém zvuku)
Vyberte systém zvuku.
Fine-Tune (Jemné ladenie)
Jemné nastavenie frekvencie kanálu.
Search (Vyhľadať)
Spustenie vyhľadávania kanálov.

6.2.3. Ručné ladenie DTV

Tlačidlami ▼/▲ vyberte položku **DTV Manual Tuning** (Ručné ladenie DTV) a tlačidlom **OK** vstúpte do podponuky.
Tlačidlami ◀/▶ vyberte kanál a tlačidlom **OK** vyhľadajte program.

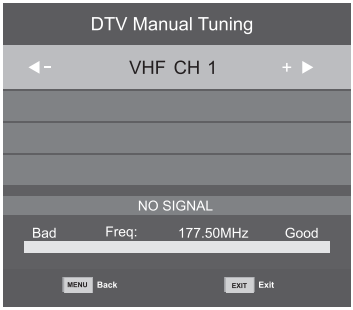

6.2.4. Úpravy programov

Tlačidlami ▼/▲ vyberte položku **Program Edit** (Úpravy programov) a tlačidlom **OK** vstúpte do podponuky.

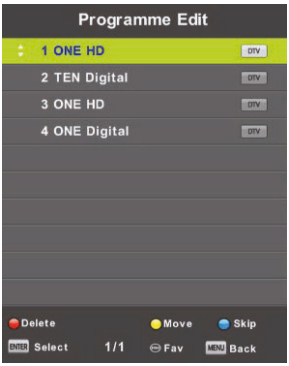

Na programovanie kanálu slúžia tri farebné tlačidlá.
Najprv stlačením tlačidiel ▼/▲ označte kanál, ktorý chcete vybrať. Potom:
Červeným tlačidlom odstránite program zo zoznamu.
Žltým tlačidlom presuniete program do zoznamu obľúbených.

Copyright © 2019, Fast ČR, a. s.

Modrým tlačidlom vybraný kanál preskočíte.
Tlačidlom FAV pridáte alebo odoberiete kanál zo zoznamu obľúbených (televízor bude kanál automaticky preskakovať, keď na prepínanie kanálov použijete tlačidlá CH+/–).
Pozíciu a čísla jednotlivých kanálov získané funkciou FastScan, určuje operátor vysielania a používateľ ich nemôže zmeniť. Farebné tlačidlá sú pre ne nefunkčné.

6.2.5. Zoznam plánu

V digitálnom vysielaní je možné naprogramovať určité akcie viazané na čas, ktoré sa nazývajú Udalosti (Events). Tieto vami naplánované (naprogramované) udalosti sa ukladajú do Zoznamu.
Tlačidlami ▼/▲ vyberte položku **Schedule List** (Zoznam plánu) a tlačidlom **OK** vstúpte do podponuky. Je k dispozícii pri niektorých zdrojoch.

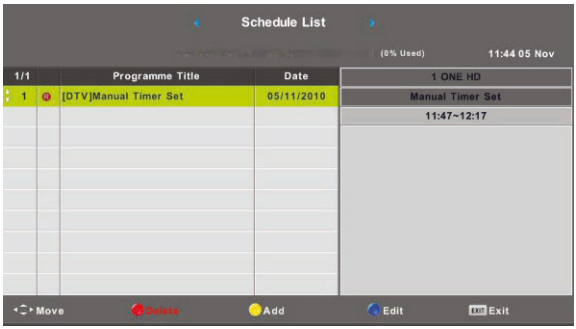

Žltým tlačidlom vstúpite do nasledujúceho rozhrania.

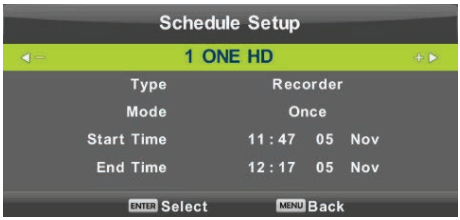

Ak je nastavený čas v konflikte, zobrazí sa výstraha.

Poznámka:
Naplánované úlohy vyžadujú presné nastavenie času, inak ich vykonanie môže byť nepresné alebo nespoľahlivé. Využívajte na plánovanie úloh presný čas z vysielania, správne nastavte časové pásmo, letný čas a úlohy vykonávajte pri zapnutom televízore.

Copyright © 2019, Fast ČR, a. s.

6.2.6. Informácia o signáli

Tlačidlami ▼/▲ vyberte položku **Signal Information** (Informácie o signáli). Tlačidlom **OK** zobrazíte podrobné informácie o signáli, jeho sile a kvalite (miere rušenia). K dispozícii je iba pre signál DTV. Pre uspokojivý príjem využívajte programy/kanály s najvyššími hodnotami oboch veličín, max. je 100.

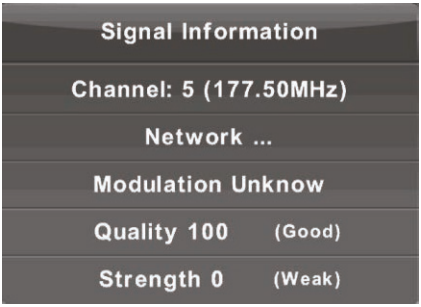

6.3. Ponuka Picture (Obraz)

Stlačením tlačidla **MENU** zobrazte hlavnú ponuku.
Tlačidlami ◀/▶ vyberte v hlavnej ponuke položku **PICTURE** (OBRAZ).

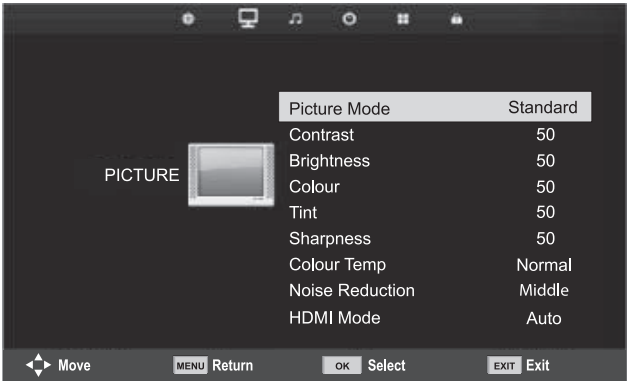

1. Tlačidlami ▼/▲ vyberte položku, ktorú chcete v ponuke **PICTURE** nastaviť.
2. Stlačte tlačidlo **OK** a nastavte.
3. Po dokončení nastavenia uložte tlačidlom **MENU** a vráťte sa do predchádzajúcej ponuky.

Copyright © 2019, Fast ČR, a. s.

6.3.1. Režim obrazu

Tlačidlami ▼/▲ vyberte položku **Picture Mode** (Režim obrazu) a tlačidlom **OK** vstúpte do podponuky
Ak je obraz v režime **Personal** (Osobný), môžete meniť hodnoty kontrastu, jasu, farieb, ostrosti a odtieňa.

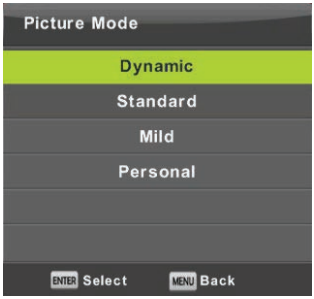

Tip:
Na priamu zmenu režimu obrazu môžete použiť tlačidlo **PMODE**.

Kontrast / Jas / Farba / Odtieň / Ostrosť
Tlačidlami ▼/▲ vyberte položku a potom tlačidlami upravte.

Contrast (Kontrast): Nastavenie intenzity svetlých miest obrazu. Tmavé miesta obrazu zostávajú nezmenené.
Brightness (Jas): Nastavenie celkového jasu obrazu. Ovplyvní tmavé oblasti obrazu.
Color (Farby): Nastavenie sýtostí farieb podľa vašich preferencií.
Tint (Odtieň): Slúži na kompenzáciu farieb, výhradne pre NTSC.
Sharpness (Ostrosť): Nastavenie zdôraznenia detailov obrazu.

Poznámka:
Položky sú prístupné iba pre Používateľské nastavenie obrazu.

Copyright © 2019, Fast ČR, a. s.

6.3.2. Teplota farieb

Zmena celkového podania farieb obrazu.
Tlačidlami ▼/▲ vyberte položku **Color Temperature** (Teplota farieb) a potom tlačidlom **OK** prejdite do podponuky.
Tlačidlami ◀/▶ vyberte (dostupné režimy obrazu: Cold (Studený), Normal (Normálny), Warm (Teplý)).

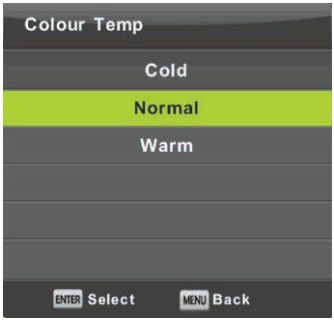

Cold (Studený) Zdôrazní modrý tón bielej farby.
Normal (Normálny) Zachová neutrálnu bielu farbu.
Warm (Teplý) Zdôrazní červený tón bielej farby

6.3.3. Redukcia šumu

Slúži na filtrovanie a potlačenie šumu v obraze a zlepšenie kvality obrazu.
Tlačidlami ▼/▲ vyberte položku **Noise Reduction** (Redukcia šumu) a potom tlačidlom **OK** prejdite do podponuky.

Off (Vypnuté): Detekcia šumu v obraze je vypnutá.
Low (Nízka): Detekcia a redukcia slabého šumu v obraze.
Middle (Stredné): Detekcia a redukcia stredne silného šumu v obraze.
High (Vysoká): Detekcia a redukcia silného šumu v obraze.
Default (Východiskové): Nastavené ako východiskové.

Copyright © 2019, Fast ČR, a. s.

6.3.4. HDMI režim

Zvoľte pre aktuálne pripojený zdroj do vstupu HDMI buď **Video** (napr. satelitný prijímač), alebo **PC** (počítač) alebo **AUTO**. Tým prispôsobíte spracovanie obrazu aj jeho veľkosť aktuálnemu zdroju. Pri nepripojenom zdroji HDMI je neaktívny.

6.4. Ponuka Sound (Zvuk)

Stlačením tlačidla **MENU** zobrazte hlavnú ponuku.
Tlačidlami ◀/▶ vyberte v hlavnej ponuke položku **SOUND** (ZVUK).

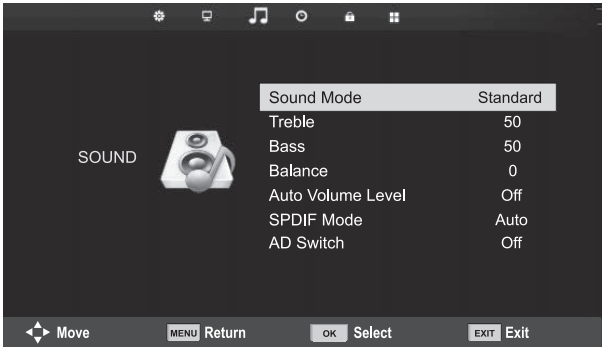

1. Tlačidlami ▼/▲ vyberte položku, ktorú chcete v ponuke **SOUND** nastaviť.
2. Stlačte tlačidlo **OK** a nastavte.
3. Po dokončení nastavenia uložte tlačidlom **MENU** a vráťte sa do predchádzajúcej ponuky.

6.4.1. Režim zvuku

Tlačidlami ▼/▲ vyberte položku **Sound Mode** (Režim zvuku) a tlačidlom **OK** vstúpte do podponuky.
Tlačidlami ▼/▲ vyberte.

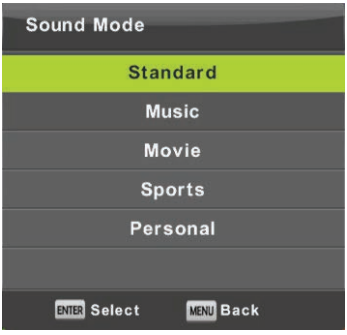

Ak je zvuk v režime **Personal** (Osobné), môžete meniť hodnoty výšok a basov.

Copyright © 2019, Fast ČR, a. s.

Tip:
Na priamu zmenu režimu zvuku môžete použiť na diaľkovom ovládači tlačidlo **SMODE**.

Štandard (Štandardný): Poskytuje vyvážený zvuk vo všetkých prostrediach.
Music (Hudba): Zachováva pôvodný zvuk. Vhodné pre hudobné programy.
Movie (Film): Zdôrazní výšky a basy na zlepšenie zvukového zážitku.
Sports (Šport): Zdôrazní hlas pri športových reláciách.
Personal (Osobné): Umožňuje prispôsobenie nastavenia zvuku.

Poznámka:
Basy a výšky sú k dispozícii iba v režime **User** (Používateľský), keď ich môžete nastavovať podľa potreby.

6.4.2. Vyváženie

Tlačidlami ▼/▲ vyberte položku **Balance** (Vyváženie). Tlačidlami ◀/▶ upravte.

6.4.3. Automatické vyrovnávanie hlasitosti

Tlačidlami ▼/▲ vyberte položku **Auto Volume Level** (Automatické vyrovnávanie hlasitosti) a potom tlačidlami ◀/▶ vyberte možnosť **On** (Zapnuté) alebo **Off** (Vypnuté).

6.4.4. Digitálny výstup

Tlačidlami ▼/▲ vyberte položku **SPDIF Mode** (koaxiálny digitálny výstup zvuku SPDIF) a potom tlačidlami ◀/▶ vyberte možnosť **Off** (Vypnuté), **PCM** alebo **Auto** (Automaticky). Určené na externé spracovanie digitálneho zvuku.

6.4.5. Prepínanie zvukového popisu

Tlačidlami ▼/▲ vyberte položku **AD Switch** (AD prepínač) a potom tlačidlami ◀/▶ vyberte možnosť **On** (Zapnuté) alebo **Off** (Vypnuté). Funkcia pre osoby so zrakovým postihnutím, pri ktorej je aktívna zvuková stopa popisujúca aktuálny obraz. Vyžaduje podporu kódovaného dátového toku. Pri zapnutí funkcia primieša nastavenou hlasitosťou k pôvodnému zvuku programu aj komentár zo zvukového popisu, ktorým niektoré programy vybaví vysielateľ.

Poznámka:
Balance (Vyváženie): táto položka umožňuje nastaviť výstup z reproduktorov a optimalizovať počúvanie z miesta, kde sa nachádzate.
Auto Volume Level (Automatické vyrovnávanie hlasitosti): táto položka slúži na automatické zníženie rozdielov medzi hlasitosťou kanálov a relácií.

Copyright © 2019, Fast ČR, a. s.

6.5. Ponuka Time (Čas)

Stlačením tlačidla **MENU** zobrazte hlavnú ponuku.
Tlačidlami ◀/▶ vyberte v hlavnej ponuke položku **TIME** (ČAS).

1. Tlačidlami ▼/▲ vyberte položku, ktorú chcete v ponuke **TIME** nastaviť.
2. Stlačte tlačidlo **OK** a nastavte.
3. Po dokončení nastavenia uložte tlačidlom **OK** a vráťte sa do predchádzajúcej ponuky.

6.5.1. Časové pásmo

Tlačidlami ▼/▲ vyberte položku **Time Zone** (Časové pásmo) a tlačidlom **OK** vstúpte do podponuky.
Tlačidlami ▼/▲/◀/▶ vyberte časové pásmo.

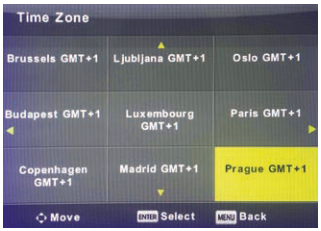

Poznámka:
Správne nastavenie času (vr. prepnutia na letný čas) je potrebné pre viac funkcií digitálneho vysielania, ako napr. EPG. Vo vysielaní je veľmi presný čas prítomný a prístroj sa podľa neho synchronizuje. Používateľsky je nevyhnutné iba správne nastavenie časového pásma.

Copyright © 2019, Fast ČR, a. s.

6.5.2. Časovač vypnutia

Tlačidlami ▼/▲ vyberte položku **Sleep Timer** (Časovač vypnutia) a tlačidlom **OK** vstúpte do podponuky.
Tlačidlami ▼/▲ vyberte (dostupné možnosti: Off (Vypnuté), 15 min, 30 min, 45 min, 60 min, 90 min, 120 min, 240 min).

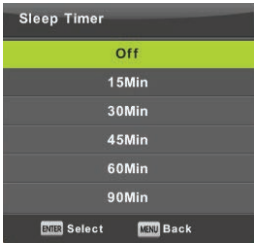

6.5.3. Automatický pohotovostný režim

Tlačidlami ▼/▲ vyberte položku **Auto Standby** (Automatický pohotovostný režim) a tlačidlom **OK** vstúpte do podponuky.
Tlačidlami ▼/▲ vyberte.

Tip:
Ak počas nastaveného času nepoužijete diaľkový ovládač, televízor sa automaticky prepne do pohotovostného režimu. Kým ovládač používate, čas sa vynuluje. Dlhý čas postačuje pre úplnú väčšinu použití. Funkciu vypínania je možné aj úplne deaktivovať voľbou VYP.

Copyright © 2019, Fast ČR, a. s.

6.5.4. Časovač ponuky na obrazovke

Tlačidlami ▼/▲ vyberte položku **OSD Timer** (Časovač ponuky na obrazovke) a tlačidlom Enter vstúpte do podponuky.
Tlačidlami ▼/▲ vyberte, ako dlho sa zobrazia voľby nastavenia na obrazovke, než automaticky zmiznú.

6.6. Ponuka Lock (Zámok), blokovanie systémov

Stlačením tlačidla **MENU** zobrazte hlavnú ponuku.
Tlačidlami ◀/▶ vyberte v hlavnej ponuke položku **Lock** (Zámok). Musíte zadať platné heslo.

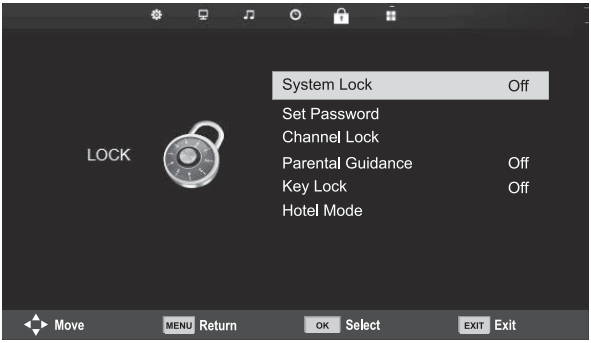

1. Tlačidlami ▼/▲ vyberte položku, ktorú chcete v ponuke **LOCK** nastaviť.
2. Stlačte tlačidlo ◀/▶ a nastavte.
3. Po dokončení nastavenia uložte tlačidlom MENU a vráťte sa do predchádzajúcej ponuky.

Východiskové, továrenské heslo je 0000, a ak zabudnete, čo ste nastavili, obráťte sa na servisné stredisko.

Copyright © 2019, Fast ČR, a. s.

6.6.1. Systém zámku

Tlačidlami ▼/▲ vyberte položku **Lock Systém** (Systém zámku), stlačte tlačidlo **OK** a vyberte jednu z nasledujúcich troch možností.

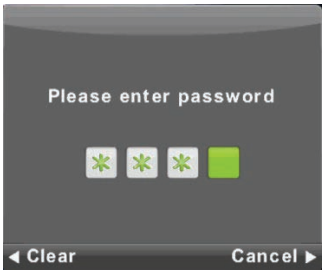

6.6.2. Nastavenie hesla

Tlačidlami ▼/▲ vyberte položku **Set Password** (Nastaviť heslo) a potom tlačidlom **OK** vstúpte do podponuky a nastavte nové heslo.

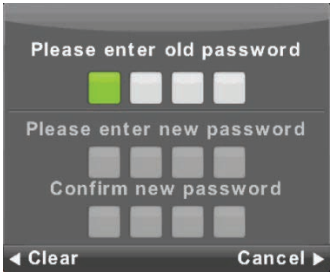

Copyright © 2019, Fast ČR, a. s.

6.6.3. Zámok kanálov

Tlačidlami ▼/▲ vyberte položku **Channel Lock** (Zámok kanálov) a potom tlačidlom **OK** vstúpte do podponuky a vyberte.
Zeleným tlačidlom kanál uzamknite alebo odomknite. Jeho sledovanie potom bude podmienené zadaním hesla.

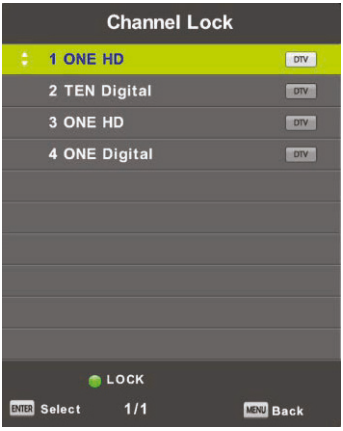

6.6.4. Rodičovská kontrola

Tlačidlami ▼/▲ vyberte položku **Parental Guidance** (Rodičovská kontrola) a potom tlačidlom **OK** vstúpte do podponuky a vyberte vek, ktorý je vhodný pre vaše deti. Vysielateľ môže relácie vybavovať informáciami o odporúčanom alebo minimálnom veku na sledovanie. Ak sa niektorá relácia bude vysielať so skrytým príznakom minimálneho veku, prístroj ho porovná s vami zadaným a prípadne vyzve na zadanie hesla, aby ste mohli reláciu s vyšším vekom sledovať.

6.6.5. Zámok tlačidiel

Tlačidlami ▼/▲ vyberte položku **Key Lock** (Zámok tlačidiel) a potom tlačidlami ◀/▶ vyberte možnosť **Off** (Vypnuté) alebo **On** (Zapnuté).
Ak je zámok tlačidiel aktívny, nie je možné používať tlačidlá na ovládacom paneli televízora.

Copyright © 2019, Fast ČR, a. s.

6.6.6. Hotelový režim

Hotelový režim slúži na obmedzenie niektorých funkcií televízora, aby bolo jednoduché ho prevádzkovať v miestach, kde by mala byť napr. obmedzená maximálna hlasitosť či zamedzené ladenie TV.

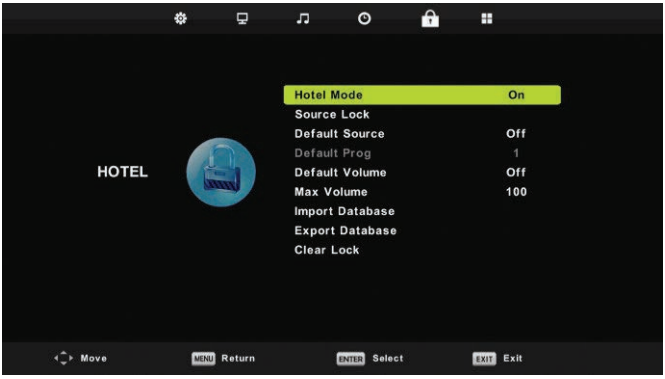

1. Tlačidlami ▼/▲ na diaľkovom ovládači vyberte hotelový režim v ponuke **Lock** (Zámok).
2. Stlačením tlačidla **OK** na diaľkovom ovládači vstúpte do podponuky.
3. Po dokončení nastavenia uložte tlačidlom **MENU** a vráťte sa do predchádzajúcej ponuky.

6.7. Hotelový režim

Tlačidlami ▼/▲ vyberte položku **Hotel Mode** (Hotelový režim) a potom tlačidlami ◄/► vyberte možnosť **On** (Zapnuté) alebo **Off** (Vypnuté).

6.7.1. Zámok zdroja

Tlačidlami ▼/▲ vyberte položku **Source Lock** (Zámok zdroja) a potom tlačidlom **Enter** vstúpte do podponuky a vyberte.

6.7.2. Východiskový zdroj

Tlačidlami ▼/▲ vyberte položku **Default Source** (Východiskový zdroj) a potom tlačidlom **Enter** vstúpte do podponuky a vyberte.

6.7.3. Východiskový program

Tlačidlami ▼/▲ vyberte položku **Default Prog** (Východiskový program) a potom tlačidlami ◄/► vyberte.

6.7.4. Maximálna hlasitosť

Tlačidlami ▼/▲ vyberte položku **Max Volume** (Maximálna hlasitosť) a potom tlačidlami ◄/► vyberte.

Copyright © 2019, Fast ČR, a. s.

6.7.5. Vymazať zámok

Tlačidlami ▼/▲ vyberte položku **Clear Lock** (Vymazať zámok) a potom tlačidlom **OK** vymažte predtým vykonané nastavenia.

6.8. Ponuka Setup (Nastavenie)

Stlačením tlačidla **MENU** zobrazte hlavnú ponuku.
Tlačidlami ◀/▶ vyberte v hlavnej ponuke položku **SETUP** (Nastavenie).

1. Tlačidlami ▼/▲ vyberte položku, ktorú chcete v ponuke **SETUP** nastaviť.
2. Stlačte tlačidlo ◀/▶ a nastavte.
3. Po dokončení nastavenia uložte tlačidlom **MENU** a vráťte sa do predchádzajúcej ponuky.

6.8.1. Jazyk ponuky na obrazovke

Vyberte zobrazený jazyk ponuky na obrazovke. Vo východiskovom stave je ako jazyk ponuky zvolená angličtina.
Tlačidlami ▼/▲/◀/▶ vyberte jazyk ponuky.

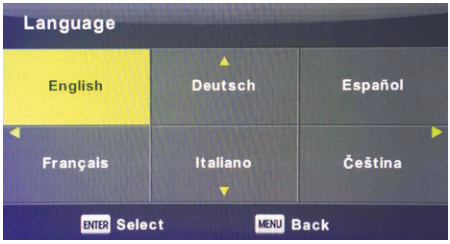

Copyright © 2019, Fast ČR, a. s.

6.8.2. Jazyk TT

Tlačidlami ▼/▲ vyberte položku **TT Language** (Jazyk TT) a potom tlačidlom **Enter** vstúpte do podponuky
Tlačidlami ▼/▲/◀/▶ vyberte jazyk teletextu, ak sa nezobrazuje správne národná abeceda.

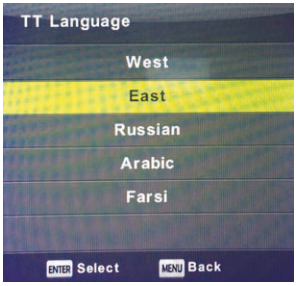

6.8.3. Jazyky zvuku

Tlačidlami ▼/▲ vyberte položku **Audio Languages** (Jazyky zvuku) a potom tlačidlom **OK** vstúpte do podponuky. Slúži na automatický výber určitého jazyka, ak je vo vysielaní prítomný. Je možné vybrať 2 jazyky podľa poradia, prvotný a druhotný. Ak nie je prítomný vami určený jazyk, zvolí sa jazyk určený vysielateľom.
Tlačidlami ◀/▶ vyberte primárny/sekundárny jazyk zvuku.
Tlačidlami ▼/▲/◀/▶ vyberte jazyky zvuku.

6.8.4. Jazyk titulkov

Tlačidlami ▼/▲ vyberte položku **Subtitle Language** (Jazyky titulkov) a potom tlačidlom **OK** vstúpte do podponuky. Slúži na automatický výber určitého jazyka, ak je vo vysielaní prítomný. Je možné vybrať 2 jazyky podľa poradia, prvotný a druhotný. Ak nie je prítomný vami určený jazyk, zvolí sa jazyk určený vysielateľom.

Copyright © 2019, Fast ČR, a. s.

Tlačidlami ◀/▶ vyberte primárny/sekundárny jazyk titulkov.
Tlačidlami ▼/▲/◀/▶ vyberte jazyk titulkov.

6.8.5. Sluchovo postihnutí, Zhoršené počúvanie

Tlačidlami ▼/▲ vyberte položku **Hearing Impaired** (Sluchové postihnutie) a potom tlačidlom **OK** vyberte možnosť **On** (Zapnuté) alebo **Off** (Vypnuté). Záleží na vysielaní relácií.

6.8.6. Systém súborov PVR

Voľba slúži na nastavenie nahrávania (PVR) digitálneho vysielania na vaše pamäťové zariadenie USB. Vzhľadom na veľkosť dát prichádzajúcich digitálnym vysielaním je nastavenie podrobnejšie. Tlačidlami ▼/▲ vyberte položku **PVR File System** (Systém súborov PVR) a potom tlačidlom **OK** vstúpte do podponuky.
Tlačidlami ▼/▲ vyberte položku **Check PVR File System** (Skontrolovať systém súborov PVR) a potom vstúpte do nastavenia tlačidlom **OK**. Vykoná sa kontrola rýchlosti zariadenia USB. Výsledok určuje, aké najlepšie vysielanie je vaše USB zariadenie schopné pojať. Pri neuspokojivom výsledku vykonajte formátovanie v televízore, ktoré sa pokúsi USB zariadenie lepšie prispôsobiť záznamu digitálneho vysielania. Pre veľkosť súboru a limit nahrávania voľte nižšie hodnoty. Vyššie hodnoty rýchlo zvyšujú nároky na vaše pamäťové zariadenie, tak na veľkosť, ako aj najmä na rýchlosť.

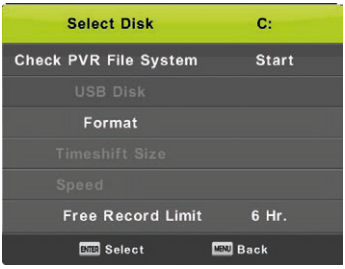

Copyright © 2019, Fast ČR, a. s.

UPOZORNENIE:
Formátovanie nevratne zmaže všetok obsah pamäťového zariadenia!

Poznámka:
Každé USB zariadenie najprv vyskúšajte na rýchlosť a spoľahlivosť záznamu. Pri neuspokojivom výsledku ich vymeňte za iné, najmä rýchlejšie. Rýchlosť USB pamäte je zásadným parametrom spoľahlivého záznamu aj časového posunu.

Poznámka k nahrávaniu a ochrane autorských práv:
Záznamy PVR a časového posunu môžu klásť vyššie nároky na rýchlosť pripojenej pamäte a overovanie práv k zašifrovanému vysielaniu. Zmena režimu (napr. začiatok a koniec) alebo niektorej operácie môžu čakať na tieto vonkajšie podnety a reakcia na pokyny používateľa môže byť spomalená. Ak práva vysielania umožňujú iba sledovanie a nie záznam, prístroj vám to oznámi. Záznam na vašom pamäťovom zariadení je z dôvodu ochrany autorských práv kódovaný proti použitiu v inom zariadení.

6.8.7. Pomer strán

Tlačidlami ▼/▲ vyberte položku **Aspect Ratio** (Pomer strán) a potom tlačidlom **OK** vstúpte do podponuky.
Tlačidlami ▼/▲ vyberte pomer strán (dostupné možnosti: **Auto** (Automaticky), 4:3, 16:9, Zoom1, Zoom2).

6.8.8. Modrá obrazovka

Tlačidlami ▼/▲ vyberte položku **Blue Screen** (Modrá obrazovka) a tlačidlom **OK** vyberte možnosť **On** (Zapnuté) alebo **Off** (Vypnuté). Funkcia sa uplatní, ak nie je prítomný užitočný obrazový signál na zobrazenie.

Copyright © 2019, Fast ČR, a. s.

6.8.9. Prvotná inštalácia

Tlačidlami ▼/▲ vyberte položku **First Time Installation** (Prvotná inštalácia) a potom tlačidlom **OK** vstúpte do nastavenia. Vymažete tým predchádzajúce nastavenie a ladenie a prejdete znovu celým procesom uvedenia prístroja do prevádzky.

6.8.10. Reset, Obnovenie východiskového nastavenia výrobcu.

Tlačidlami ▼/▲ vyberte položku **Reset** a potom tlačidlom **OK** vstúpte do podponuky. Funkcia vykonáva návrat položiek nastavenia televízora na továrenské hodnoty, okrem zmazania zoznamu naladených programov.

6.8.11. Aktualizácia softvéru (USB)

Tlačidlami ▼/▲ vyberte položku **Software Update (USB)** (Aktualizácia softvéru (USB)), pripojte zariadenie USB do slotu USB a potom stlačte tlačidlo **Enter**, aby sa vykonala aktualizácia softvéru.

UPOZORNENIE:
Novy softvér televízora aktualizujte len v prípade, že máte originálny softvér výrobcu pre daný typ vrátane popisu zmien. Prípadný pokus o aktualizáciu neoriginálnym softvérom, a to aj v prípade malej odlišnosti, môže skončiť nevratným poškodením televízora, ktoré nie je kryté zárukou.

6.8.12. Prostredie

Vyberte medzi domácim použitím (Home/Vyp) alebo prezentačným použitím v obchode (Shop/Zap).
Poznámka: Použitie v prezentačnom režime nastaví niektoré parametre prístroja na najvyššie hodnoty na predvádzanie v prostredí s extrémnym osvetlením, sprevádzané najmä vyššou záťažou a spotrebou. Preto prechod na prezentačný režim je sprevádzaný dopytom prístroja, kde musíte váš zámer zvlášť potvrdiť.
Na bežné použitie silne odporúčame použitie domáceho režimu.

Copyright © 2019, Fast ČR, a. s.

6.8.13. HDMI CEC

Funkcia nastavuje špeciálne položky digitálnej komunikácie medzi zariadeniami na rozhraní HDMI. Položky nastavte podľa pokynov vo vašom externom zariadení HDMI CEC a správnu komunikáciu overte.
Tlačidlami ▼/▲ vyberte položku HDMI CEC a potom tlačidlom Enter vstúpte do podponuky.

HDMI CEC — Tlačidlami ◀/▶ zapnite alebo vypnite funkciu HDMI CEC.
HDMI Audio Receiver — Tlačidlami ◀/▶ zapnite alebo vypnite funkciu HDMI ARC.

Auto Standby (Automatický pohotovostný režim), Device Auto Power Off (Automatické vypnutie zariadenia), TV Auto Power On (Automatické vypnutie TV)
Tlačidlami ◀/▶ zapnite alebo vypnite funkciu automatického pohotovostného režimu tak pre tento televízor, ako aj pre pripojené zariadenie.

Device List (Zoznam zariadení), Device Menu
Stlačením tlačidla Enter otvorte hlavnú ponuku zariadenia.

6.9. Ponuka Screen (Obrazovka) (iba režim počítača)

Stlačením tlačidla **MENU** zobrazte hlavnú ponuku.
Tlačidlami ◀/▶ vyberte v hlavnej ponuke položku **SCREEN** (Obrazovka).

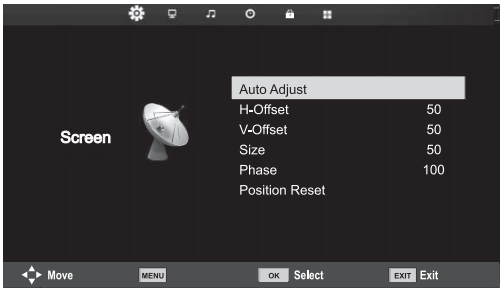

1. Tlačidlami ▼/▲ vyberte položku, ktorú chcete v ponuke **SCREEN** nastaviť.

Copyright © 2019, Fast ČR, a. s.

2. Stlačte tlačidlo **OK** a nastavte.
3. Po dokončení nastavenia uložte tlačidlom **MENU** a vráťte sa do predchádzajúcej ponuky.

6.9.1. Automatická úprava

Tlačidlom **OK** spustite automatické nastavenie vodorovného/vertikálneho posunu, veľkosti a fázy.

6.9.2. Vodorovný posun

Nastavenie vodorovnej pozície obrazu.
Tlačidlami ▼/▲ vyberte položku **H-Offset** (Vodorovný posun) a potom tlačidlom **OK** vstúpte do podponuky.

6.9.3. Zvislý posun

Nastavenie zvislej pozície obrazu.
Tlačidlami ▼/▲ vyberte položku **V-Offset** (Zvislý posun) a potom tlačidlom **OK** vstúpte do podponuky.

6.9.4. Veľkosť

Nastavenie veľkosti obrazu.
Tlačidlami ▼/▲ vyberte položku **Size** (Veľkosť) a potom tlačidlom **OK** vstúpte do podponuky.

6.9.5. Fáza

Nastavenie obťažujúcich vodorovných čiar.
Tlačidlami ▼/▲ vyberte položku **Phase** (Fáza) a potom tlačidlom **OK** vstúpte do podponuky.

6.9.6. Obnovenie pozície

Tlačidlami ▼/▲ vyberte položku Positron Reset (Obnovenie pozície) a potom tlačidlom OK vstúpte do nastavenia.

Poznámky:
1. Položka **Noise Reduction** (Redukcia šumu) v ponuke **PICTURE** (OBRAZ) je neplatná.
2. Ponuka **SOUND** (ZVUK) a popis sú rovnaké ako v režime antény.
3. Nastavenie hodín v ponuke **TIME** (ČAS) nie je platné.
4. Ponuka **LOCK** (ZÁMOK) a popis sú rovnaké ako v režime antény.
5. Položky **Hearing Impaired** (Sluchovo postihnutí) a **PVR File System** (Systém súborov PVR) v ponuke **SETUP** (NASTAVENIE) sú neplatné.

Copyright © 2019, Fast ČR, a. s.

6.10. Ponuka ATV kanál

Stlačením tlačidla **MENU** zobrazte hlavnú ponuku (v režime ATV).
Tlačidlami ◀/▶ vyberte v hlavnej ponuke položku **CHANNEL** (KANÁL).

1. Tlačidlami ▼/▲ vyberte položku, ktorú chcete v ponuke **CHANNEL** nastaviť.
2. Tlačidlami ◀/▶ nastavte hodnotu.
3. Po dokončení nastavenia uložte tlačidlom **MENU** a vráťte sa do predchádzajúcej ponuky.

6.10.1. Automatické ladenie

Tlačidlami ▼/▲ vyberte položku **Auto Tuning** (Automatické ladenie) a tlačidlom **OK** spustite ladenie.

6.10.2. Ručné ladenie ATV

Tlačidlami ▼/▲ vyberte položku **ATV Manual Tuning** (Ručné ladenie ATV) a tlačidlom **OK** vstúpte do podponuky.

6.10.3. Ručné ladenie DTV

Tlačidlami ▼/▲ vyberte položku **DTV Manual Tuning** (Ručné ladenie DTV) a tlačidlom **OK** vstúpte do podponuky.

6.10.4. Úprava kanálov

Tlačidlami ▼/▲ vyberte položku **Programme Edit** (Úprava kanálov) a tlačidlom **OK** vstúpte do podponuky.

Poznámky:

1. Ponuka **Sound** (Zvuk) a jej popis sú rovnaké ako v režime DTV (položka AD switch však nie je dostupná).
2. Ponuka **Lock** (Zámok) a jej popis sú rovnaké ako v režime DTV.
3. V ponuke **TIME** (Čas) nie sú dostupné položky nastavenia času a výberu časového pásma.
4. V ponuke **Setup** (Nastavenie) nie sú dostupné položky Sluchovo postihnutí a Nahrávanie pomocou PVR.

Copyright © 2019, Fast ČR, a. s.

6.11. Ponuka SCART / Komponentný vstup / HDMI / AV

Poznámky:

1. Ponuka **Picture** (Obraz) a jej popis sú rovnaké ako v režime DTV.
2. Ponuka **Sound** (Zvuk) a jej popis sú rovnaké ako v režime DTV (položka AD switch však nie je dostupná).
3. Ponuka **Lock** (Zámok) a jej popis sú rovnaké ako v režime DTV.
4. V režime AV / Komponentný vstup / SCART / HDMI nie je dostupná ponuka **Channel** (Kanál).
5. V ponuke **Time** (Čas) nie sú dostupné položky hodín a výberu Časového pásma.
6. SCART ani AV nepodporujú položky Sluchovo postihnutí a Nahrávanie pomocou PVR; Komponentný vstup ani HDMI nepodporujú jazyk teletextu a položku Sluchovo postihnutí.

Copyright © 2019, Fast ČR, a. s.

7. USB

Poznámka:
Skôr ako použijete ponuku **Media** (Médiá), pripojte zariadenie USB, potom stlačte tlačidlo **SOURCE** a nastavte vstupný zdroj na **Media**. Pripojenie väčšiny USB zariadení televízor rozpozná a krátko vám ponúkne prepnutie na jeho prehrávanie. Keď nebudete reagovať, ponuka zmizne a ďalej je v prevádzke pôvodný režim.
Tlačidlami ▼/▲ vyberte položku **Media** v ponuke Source a tlačidlom **OK** vstúpte do nastavenia.

Tlačidlami ◀/▶ vyberte v hlavnej ponuke **Media** položku, ktorú chcete nastaviť, a tlačidlom **OK** vstúpte do nastavenia.

Copyright © 2019, Fast ČR, a. s.

7.1. Ponuka Photo (Fotografia)

Tlačidlami ◀/▶ vyberte v hlavnej ponuke položku **PHOTO** (Fotografia) a potom vstúpte do rozhrania tlačidlom **OK**.
Tlačidlom **Exit** sa vrátite do predchádzajúcej ponuky a opustíte ponuku.

Tlačidlami ◀/▶ vyberte v ponuke výberu súborov súbor, ktorý si chcete prezrieť, a stlačením tlačidla **ENTER** obrázok zobrazte. Ak chcete sledovať iba tento obrázok, stlačte tlačidlo **Pauza**, inak začne premietanie všetkých fotografií daného adresára, počnúc obrázkom, ktorý ste označili. Informačný prúžok s ovládaním premietania skryjete šípkou **dole**. Pozastavené premietanie obnovíte stlačením **Play/Pause**. Premietanie ukončíte stlačením **EXIT**, vrátite sa na zoznam adresára.
Keď sa v zozname adresára pozastavíte na niektorom obrázku, po chvíli sa napravo zobrazia informácie o súbore a uprostred sa zobrazí náhľad obrázka.

Základné funkcie:
Repeat ALL (Opakovať všetko)
Tlačidlami ◀/▶ vyberte položku režimu opakovania, stlačte tlačidlo **OK** a vyberte **Repeat off** / **Repeat all** / **Repeat 1** (opakovanie vypnuté/opakovať všetko/opakovať 1).
Music (Hudba)
Tlačidlami ◀/▶ vyberte položku **Music** (Hudba), stlačte tlačidlo **OK** a vyberte hudobné pozadie.
Playlist (Zoznam)
Tlačidlami ◀/▶ vyberte položku **Playlist** (Zoznam), stlačte tlačidlo **OK** na vstup.
Info (Informácie)
Tlačidlami ◀/▶ vyberte položku **Information** (Informácie), stlačte tlačidlo **OK** na vstup. Zobrazia sa detailné informácie o obrázku.
Rotate (Otočenie)
Tlačidlami ◀/▶ vyberte položku **Rotate** (Otočenie). Môžete tak otočiť obrázok podľa potreby. **Zoom in**/**Zoom Out** (Priblíženie / Oddialenie)
Môžete vybrať priblíženie alebo oddialenie obrázka.
Move View (Pohyb obrazu)
Ak je obrázok väčší než obrazovka, použite túto funkciu na pohyb obrázka.

Copyright © 2019, Fast ČR, a. s.

7.2. Ponuka Music (Hudba)

Tlačidlami ◀/▶ vyberte v hlavnej ponuke položku **MUSIC** (Hudba) a potom vstúpte do rozhrania tlačidlom **OK**.
Tlačidlom **Exit** sa vrátite do predchádzajúcej ponuky a opustíte ponuku.

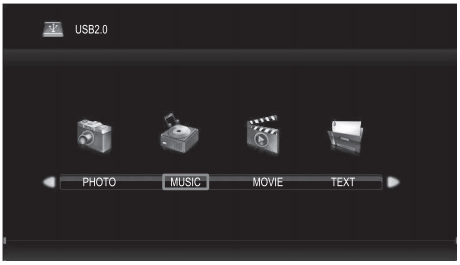

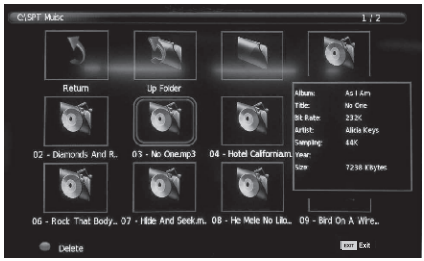

Tlačidlami ◀/▶ vyberte diskovú jednotku, z ktorej chcete prehrávať, a tlačidlom **OK** vstúpte do rozhrania. Informačný prúžok s ovládaním prehrávania skryjete šípkou **dole**, obnovíte ho stlačením **OK**. Prehrávanie ukončíte stlačením **EXIT**, vrátite sa na zoznam adresára. Keď sa v zozname adresára pozastavíte na niektorom súbore hudby, po chvíli sa napravo zobrazí informácia o súbore a začne sa prehrávať na ukážku.

Tlačidlami ◀/▶ vyberte položku na návrat do predchádzajúcej ponuky.

Copyright © 2019, Fast ČR, a. s.

7.3. Ponuka Movie (Film)

Tlačidlami ◀/▶ vyberte v hlavnej ponuke položku **MOVIE** (Film) a potom vstúpte do rozhrania tlačidlom **OK**.
Tlačidlom **Exit** sa vrátite do predchádzajúcej ponuky a opustíte ponuku.

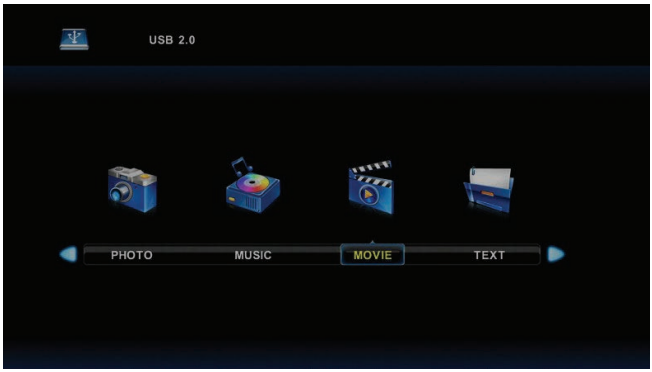

Tlačidlami ◀/▶ vyberte diskovú jednotku, z ktorej chcete prehrávať, a tlačidlom **OK** vstúpte do rozhrania. Stlačením tlačidla médií prehráte vybraný film, ak je prijateľný na prehrávanie, najmä jeho kodek.
Tlačidlom Display vyberte dole informačný prúžok, ktorý chcete spustiť, a tlačidlom **Enter** do neho vstúpte.
Ak je v adresári s filmom prítomný aj súbor s externými titulkami s rovnakým menom ako film, prístroj ich prehrá (tlačidlo **SUBTITLE**). Medzi viacerými národnými abecedami môžete vyberať voľbou **CharSet** v informačnom prúžku. Keď sa v zozname adresára pozastavíte na niektorom súbore filmu, po chvíli sa napravo zobrazia informácie o súbore a začne sa prehrávať na ukážku.
Tlačidlom **Exit** sa vrátite do predchádzajúcej ponuky a opätovným stlačením celú ponuku opustíte.

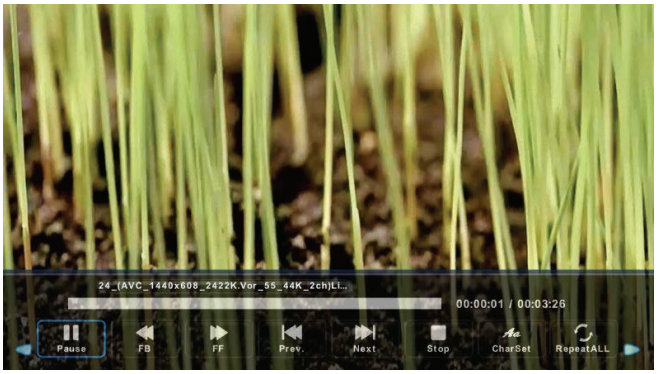

Copyright © 2019, Fast ČR, a. s.

7.4. Ponuka Text

Tlačidlami ◀/▶ vyberte v hlavnej ponuke položku **TEXT** a potom vstúpte do rozhrania tlačidlom **Enter**.
Tlačidlom **Exit** sa vrátite do predchádzajúcej ponuky a opustíte ponuku.

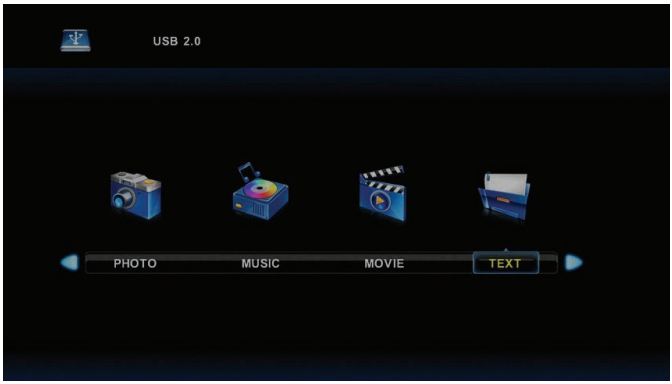

Tlačidlami ◀/▶ vyberte diskovú jednotku, na ktorej chcete prezerať, a tlačidlom **Enter** vstúpte do rozhrania.
Tlačidlami ◀/▶ vyberte položku na návrat do predchádzajúcej ponuky.

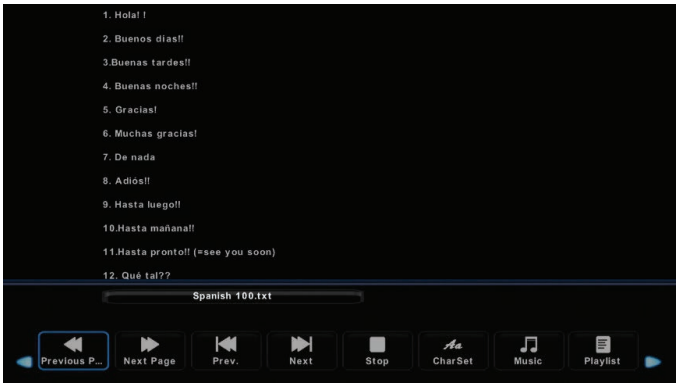

Copyright © 2019, Fast ČR, a. s.

8. Riešenie ťažkostí

UPOZORNENIE:
Za žiadnych okolností sa nepokúšajte zariadenie sami opravovať, zariadenie neobsahuje časti, ktoré by mohol používateľ opraviť sám. Vždy odovzdajte prístroj do autorizovaného servisu v prípade nutnosti opravy, nastavenia alebo inej než pravidelnej údržby. Neoprávnený zásah do prístroja sa považuje za porušenie a stratu záručného plnenia. Dovozca, dodávateľ, distribútor ani predajca nenesú zodpovednosť za všetky straty spôsobené porušením nariadení uvedených v tomto návode. Neotvárajte zariadenie z dôvodu nebezpečenstva úrazu elektrickým prúdom. V prípade poruchy zariadenia najprv skontrolujte nasledujúci zoznam problémov a ich riešení. Ak sa vám nepodarí poruchu odstrániť vďaka nasledujúcim tipom, kontaktujte svojho predajcu.

Príznaky	Možné riešenia
Televízor nie je napájaný.	Skontrolujte pripojený napájací kábel a funkčnosť elektrickej zásuvky. Odpojte napájací kábel, zapojte ho po 60 sekundách a televízor znovu zapnite.
Žiadny obraz.	Skontrolujte pripojenie antény. Mohli nastať problémy s vysielaním na stanici, naladťe inú stanicu. Upravte nastavenie kontrastu a jasu.
Dobrý obraz, ale žiadny zvuk.	Zvýšte hlasitosť. Skontrolujte, či nie je vypnutý zvuk (funkcia Mute). Stlačte tlačidlo MUTE na diaľkovom ovládači. Skontrolujte nastavenie zvuku. Ak používate externé zariadenie, skontrolujte, či nie je stlmená ich hlasitosť alebo vypnutý zvuk. Ak používate A/V alebo komponentný vstup, uistite sa, že sú káble riadne pripojené a nie sú uvoľnené. Ak používate kábel s redukciou DVI na HDMI, je nutný samostatný audio kábel. Uistite sa, že nie je obsadený konektor slúchadiel.
Dobrý zvuk, ale neobvykle sfarbený alebo žiadny obraz.	Skontrolujte pripojenie a stav antény. Ak používate komponentný vstup, skontrolujte pripojenie. Nesprávne alebo uvoľnené pripojenie môže spôsobovať problémy s farbami alebo prázdnou obrazovkou.

Copyright © 2019, Fast ČR, a. s.

Príznaky	Možné riešenia
Televízor nereaguje na diaľkový ovládač.	Batérie v diaľkovom ovládači sú možno vybité. Ak je to nutné, vymeňte ich za nové. Očistite šošovku diaľkového ovládača. Vzdialenosť medzi LED televízorom a diaľkovým ovládačom by mala byť do 8 m, v odporúčanom prevádzkovom uhle a bez prekážok v dráhe lúča. Zamedzte dopadu silného svetla (denného, slnečného alebo svetla fluorescenčných lámp a žiariviek) na televízor a senzor diaľkového ovládania.
Blikanie zobrazenia na celej obrazovke v režime VGA	Môže byť nastavená príliš vysoká hodnota V-HEIGHT. Reštartujte počítač a prejdite do núdzového režimu. Potom nastavte parametre monitora na správnu hodnotu podľa popisu nastavenia.
Vodorovné pruhy v režime VGA	Môže byť vychýlená fáza vzorkovania. Upravte fázu podľa pozície obrazu.
Na obrazovke sú farebné body.	Aj keď je LED obrazovka vyrobená vysokopresnou technológiou a 99,99 % alebo viac pixelov je funkčných, na obrazovke sa môžu zobrazovať trvalo zhasnuté alebo svietiace body (červené, modré alebo zelené). To je konštrukčná vlastnosť LED obrazovky a nejde o poruchu.
Obraz sa rozpadá.	Televízor udržujte mimo dosahu rušivých zdrojov elektriny, ako automobily, fény, zváračky a všetko voliteľné vybavenie. Rozpadanie obrazu môžu spôsobovať atmosférické javy, ako miestna alebo vzdialená búrka. Pri inštalácii voliteľného vybavenia ponechajte medzi voliteľným vybavením a televízorom miesto. Skontrolujte anténu a pripojenie. Anténu uchovávajte mimo dosahu napájacích alebo vstupných/výstupných káblov.
Po automatickom ladení sú k dispozícii iba niektoré kanály.	Skontrolujte, či je vaša oblasť pokrytá digitálnym televíznym vysielaním. Skúste preladiť alebo ručne naladiť chýbajúce kanály. Skontrolujte, či používate správny typ antény – pozrite str. 17 „Pripojenie antény“.
Kanál nie je možné vybrať.	Skontrolujte, či kanál nie je blokovaný v nastavení v hlavnej ponuke.

Copyright © 2019, Fast ČR, a. s.

Príznaky	Možné riešenia
Zo zariadenia USB nie je možné prehrávať.	Skontrolujte prepojovací kábel USB a pripojenie napájania. Pevný disk nebol sformátovaný. Uistite sa, že je jednotka flash USB kompatibilná a obsahuje podporované formáty multimediálnych dát.
Obraz je skreslený, obsahuje makrobloky, mikrobloky, body, veľké pixely atď.	Komprimácia videa môže spôsobovať narušenie, najmä pri rýchlom pohybe, napr. v športových reláciách a akčných filmoch.
Šum z reproduktorov	Skontrolujte pripojenie káblov, uistite sa, že video kábel nie je pripojený k videovstupu. Skreslenie zvuku môže spôsobovať nízka úroveň signálu.
Televízor sa automaticky vypína.	Skontrolujte, či nie je zapnutý časovač vypnutia alebo časovač úsporného režimu.
Televízor sa automaticky zapína.	Skontrolujte, či nie je zapnutý časovač zapnutia v ponuke Setup (Nastavenie).
Obrázok sa nezobrazuje na celú obrazovku.	Najprv sa presvedčte, či problém nie je spôsobený vstupným signálom. Potom skúste upraviť položku Zoom v ponuke Function (Funkcia).

Chyby obrazu a ich príčiny

Sneženie v obraze
Zasnežený obraz je obvykle spôsobený slabým signálom. Zmeňte nastavenie antény alebo inštalujte anténový zosilňovač.

Zdvojený obraz alebo duchovia
Zdvojený obraz je obvykle spôsobený odrazmi od vysokých budov. Upravte nasmerovanie antény alebo ju umiestnite vyššie.

Rušenie rádiovými vlnami
Na obrazovke sa pohybuje vlnenie, ktoré je obvykle spôsobené okolitými rádiovými vysielačmi alebo krátkovlnnými prijímačmi.

Rušenie elektrotermickými zariadeniami s vysokou teplotou
Na obrazovke sa objavujú šikmé alebo šípové vzory alebo časť obrazu chýba. To je pravdepodobne spôsobené elektrotermickými zariadeniami s vysokou teplotou v neďalekej nemocnici.

Copyright © 2019, Fast ČR, a. s.

9. Technické parametre

Model	SLE 40F15TCS	SLE 43F15TCS
Uhlopriečka	40"	43"
Príkon (max.)	75 W	75 W
Spotreba v pohotovostnom režime	< 0,5 W	< 0,5 W
Menovité napätie	100 – 240 V AC, 50/60 Hz	100 – 240 V AC, 50/60 Hz
Diaľkový ovládač	Áno	Áno
Montáž na stenu VESA	200 × 200	200 × 100
Rozmery so stojanom (Š × V × H)	911 × 211,5 × 567 mm	968 × 207 × 609 mm
Rozmery bez stojana (Š × V × H)	911 × 94 × 522 mm	968 × 91,5 × 566 mm
Hmotnosť netto so stojanom	6,5 kg	6,8 kg
Hmotnosť netto bez stojana	5,8 kg	6 kg
Pripojenie		
RF IN	2	2
AV vstup	1	1
Komponentový YPbPr	1	1
VGA (D-Sub 15 pin)	1	1
HDMI	3	3
SPDIF koaxial	1	1
USB	1 (0,5 A)	1 (0,5 A)
Podporované formáty USB	MKV, AVI, MP4, MOV, MP3, JPEG, JPG, TXT	MKV, AVI, MP4, MOV, MP3, JPEG, JPG, TXT
CI slot	1	1
Ďalšie funkcie		
Rozlíšenie	1920 × 1080	1920 × 1080
Jas (cd/m²)	220 cd/m²	220 cd/m²
Pomer strán	16 : 9	16 : 9
Dynamický kontrast	4000 : 1	4000 : 1
Čas odozvy (ms)	8,5 ms	8 ms
Počet farieb	16,7 M	16,7 M
Nastavenie teploty farieb	Studená, štandardná, teplá	Studená, štandardná, teplá
Pozorovací uhol	H: 178°, V: 178°	H: 178°, V: 178°
Videosystém	PAL/SECAM, DVB-T, DVB-C, DVB T2 HEC-C/H.265 (1080P 60 obr./s)	PAL/SECAM, DVB-T, DVB-C, DVB T2 HEC-C/H.265 (1080P 60 obr./s)

Copyright © 2019, Fast ČR, a. s.

Audiosystém	BG/DK/I, MPEG-1 layer 1/2, DD, DD+, AAC, HE-AAC	BG/DK/I, MPEG-1 layer 1/2, DD, DD+, AAC, HE-AAC
Stereo zvuk	NICAM/A2	NICAM/A2
Výstup zvuku	Výstup na slúchadlá	Výstup na slúchadlá
PVR záznam na USB	Áno	Áno
Korekcia zvuku	Nie	Nie
Progresívny scan	Áno	Áno
Funkcia časového posunu (Timeshift)	Áno	Áno
EPG	Áno	Áno
Teletext	Áno	Áno
Teletextové stránky	1000	1000
Hrebeňový filter	3D	3D
OSD menu	Áno	Áno
Zoom	Áno	Áno
Redukcia šumu	Áno	Áno
Časovač spánku	Áno	Áno
Titulky	Áno	Áno
Audio jazyk	Áno	Áno
Zoznam kanálov	Áno	Áno
Zoznam obľúbených	Áno	Áno
Zmrazenie obrazu	Áno	Áno
Rádio	Áno	Áno
Zámka	Nie	Nie
Rodičovská zámka	Áno	Áno
Hotelový režim	Áno	Áno

Poznámka:
Technické špecifikácie sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia.
Čeština je pôvodná verzia.

Adresa výrobcu: FAST ČR, a. s., Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany, Česká republika

Copyright © 2019, Fast ČR, a. s.

Informačný list

Dovozca:: FAST ČR, a. s., Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany

Symbol		**Sencor**	
Model		**SLE 40F15TCS**	**SLE 43F15TCS**
Trieda energetickej účinnosti		A	A
Uhlopriečka obrazovky v cm/palcoch	[cm/"]	100/40	109/43
Spotreba elektrickej energie v zapnutom stave	[W]	57	54
Ročná spotreba elektrickej energie*	[kWh]	83	79
Spotreba elektrickej energie v pohotovostnom režime	[W]	≤ 0,5 W	≤ 0,5 W
Rozlíšenie obrazovky	[pixely]	1920 × 1080	1920 × 1080

* Spotreba elektrickej energie 83 kWh (SLE 40F15TCS) / 79 kWh (SLE 43F15TCS) za rok vychádzajúca zo spotreby elektrickej energie televízneho prijímača, ktorý je v prevádzke 4 hodiny denne 365 dní. Skutočná spotreba elektrickej energie závisí od spôsobu použitia televízneho prijímača.

Copyright © 2019, Fast ČR, a. s.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentního nového produktu.
Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta.
Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie
Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie
Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.

CE

FAST ČR a.s. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu SLE 40F15TCS/ SLE 43F15TCS je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.

Úplné znenie EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: www.sencor.eu

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifikáciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradzujeme si právo na ich zmenu.

Copyright © 2019, Fast ČR, a. s.

SENCOR®

SK Záručné podmienky

Záručný list nie je súčasťou balenia zariadenia.

Predávajúci poskytuje kupujúcemu na výrobok 24 mesiacov záruku od jeho prevzatia kupujúcim. Záruka sa poskytuje ďalej za nižšie uvedených podmienok. Záruka sa vzťahuje iba na spotrebný tovar predaný spotrebiteľovi na bežné domáce použitie. Práva zo zodpovednosti za chyby (reklamácie) môže kupujúci uplatniť buď u predávajúceho, u ktorého bol výrobok zakúpený alebo v nižšie uvedenom autorizovanom servise. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bez zbytočného odkladu, aby nedochádzalo ku zhoršeniu chyby, najneskôr však do konca záručnej doby. Kupujúci je povinný pri reklamácii spolupracovať pri overení existencie reklamovanej chyby. Do reklamačného procesu sa prijíma iba kompletný a z dôvodu dodržania hygienických predpisov neznečistený výrobok. V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu od okamžiku uplatnenia reklamácie do okamžiku prevzatia opraveného výrobku kupujúcim, kedy je kupujúci po skončení opravy povinný výrobok prevziať. Kupujúci je povinný preukázať svoje práva reklamovať (doklad o zakúpení výrobku, záručný list, doklad o uvedení výrobku do prevádzky).

Záruka sa nevzťahuje na:

- chyby, na ktoré boli poskytnuté zľavy;
- opotrebenia a poškodenia vzniknuté bežným užívaním výrobku;
- poškodenie výrobku v dôsledku neodbornej či nesprávnej inštalácie, použitie výrobku v rozpore s návodom na použitie s platnými právnymi predpismi a všeobecne známymi a obvyklými spôsobmi používania, v dôsledku použitia výrobku za iným účelom, než na ktorý je určený;
- poškodenie výrobku v dôsledku zanedbanej alebo nesprávnej údržby;
- poškodenie výrobku spôsobené jeho znečistením, nehodou a zásahom vyššej moci (živelná udalosť, požiar, vniknutie vody);
- chyby funkčnosti výrobku spôsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým poľom a pod.;
- mechanické poškodenie výrobku (napr. zlomenie gombíka, pád);
- poškodenie spôsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotrebného materiálu (batérie) alebo nevhodnými prevádzkovými podmienkami (napr. vysoké teploty v okolí, vysoká vlhkosť prostredia, otrasy);
- poškodenie, úpravu alebo iný zásah do výrobku spôsobený neoprávnenou alebo neautorizovanou osobou (servisom) prípady, keď kupujúci pri reklamácii nepreukáže oprávnenosť svojich práv (kedy a kde reklamovaný výrobok zakúpil);
- prípady, keď sa údaje v predložených dokladoch líšia od údajov uvedených na výrobku;
- prípady, keď reklamovaný výrobok sa nestotožňuje s výrobkom uvedeným v dokladoch, ktorými kupujúci preukazuje svoje práva reklamovať (napr. poškodenie výrobného čísla alebo záručnej plomby prístroja, prepisované údaje v dokladoch).

Gestor servisu na SK:
FAST PLUS, Na Pántoch 18, 831 06 Bratislava; tel: 02 49 1058 53-54
Viac informácií nájdete na **www.sencor.sk**.

Copyright © 2019, Fast ČR, a. s.