Köszönjük, hogy ezt a pontos venyetéknélküli meteorológiai állomást választotta. A terméket nagy gonddal terveztük meg és gyártottuk le. Ez az útmutató a DCF/ MSF verzióra érvényes. A megvásárolt verziótól függően figyelmesen olvassa el az útmutatót, és későbbi felhasználás céljából őrizze meg.

ÁTTEKINTÉS

FŐEGYSÉG

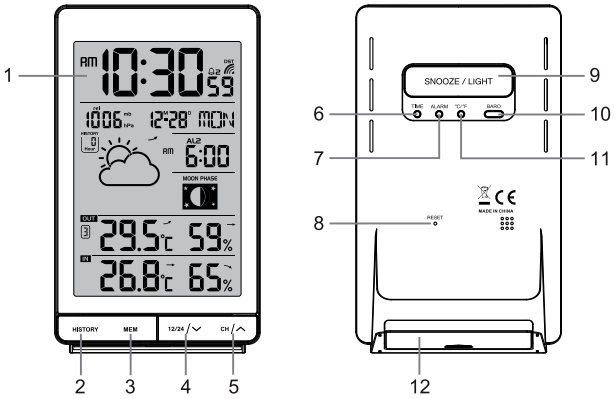

1. LCD-kijelző
2. **[HISTORY]** (Előzmények) gomb
- Normál üzemmódban nyomja meg az utolsó 24 órában mentett légnyomás megjelenítéséhez.
3. **[MEM]** (Memória) gomb
- Normál üzemmódban nyomja meg a gombot a hőmérséklet és páratartalom maximális és minimális értékeinek ellenőrzéséhez, vagy nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig mindkét érték törléséhez.
4. **[12/24 / V]** gomb
- Normál módban nyomja meg a gombot a 12 vagy 24 órás megjelenítési formátum közötti váltáshoz, vagy nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a vezeték nélküli érzékelő párosítás mód aktiválásához.
- Beállítás üzemmódban a gomb megnyomásával csökkentheti az adott értéket.
5. A **[CH / Λ]** (Csatorna/^) gomb
- Normál üzemmódban nyomja meg a gombot az időjárási adatok kültéri érzékelőről az 1 ~ 3 csatornához való kapcsolásához, vagy nyomja meg és tartsa lenyomva 2 másodpercig az automatikus ciklus mód megnyitásához.
- Beállítás üzemmódban a gomb megnyomásával növelheti az adott értéket.
6. **[TIME]** (Idő) gomb
- Normál üzemmódban nyomja meg a gombot az 1. és 2. ébresztő közötti

váltáshoz, vagy nyomja meg és tartsa lenyomva 2 másodpercig az időbeállítási mód megnyitásához.
- Az időbeállítás módban nyomja meg a gombot a beállítás lépésről lépésre történő módosításához.

7. **[ALARM]** (Ébresztés) gomb
- Normál üzemmódban nyomja meg a gombot az 1. és 2. ébresztő be- és kikapcsolásához, vagy nyomja meg és tartsa lenyomva 2 másodpercig az ébresztő beállítás megnyitásához.
- Az ébresztés beállítása üzemmódban nyomja meg a gombot a beállítás lépésről lépésre történő módosításához.

8. **[RESET]** (Visszaállítás) gomb
- Hiba esetén nyomja meg a főegység alapértelmezett értékekre történő visszaállításához.

9. **[SNOOZE/LIGHT]** (Ismételt ébresztés / Világítás) gomb
- Amikor cseng az ébresztőóra, nyomja meg a csengés kikapcsolásához, és az ismételt ébresztés bekapcsolásához.
- Amikor megszólal az ébresztőóra, 2 másodpercig tartsa lenyomva a hangjelzés kikapcsolásához. Az ébresztő másnap újra cseng.

10. **[BARO]** (Légnyomás) gomb
- Normál üzemmódban nyomja meg a gombot a hPa (mb) és az inHg közötti váltáshoz, vagy nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a „rel" és az „abs" módra váltáshoz.

11. **[°C / °F]** gomb
- Normál üzemmódban nyomja meg a gombot Celsius és Fahrenheit közötti váltáshoz, vagy nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig az RC jel egyszeri fogadásához.

12. Elemtartó rekesz

LCD-KIJELZŐ

1. Idő
2. Időjárás és légköri nyomás
3. Hőmérséklet és páratartalom értékek az 1-3 csatornán
4. A belső hőmérséklet és páratartalom értéke
5. Naptár és ébresztő
6. Holdfázisok

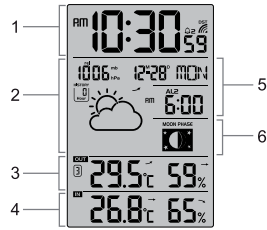

VEZETÉK NÉLKÜLI HŐMÉRSÉKLET ÉS PÁRATARTALOM ÉRZÉKELŐ

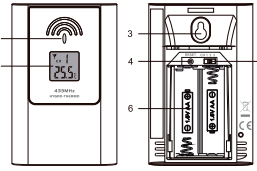

1. LED-es kijelző
- Villog, amikor a távoli egység jelet sugároz.
2. LCD-kijelző
- az érzékelő által mért érzékelt hőmérséklet vagy páratartalom megjelenítése.
3. Tartó falra történő szereléshez
4. **[RESET]** (Visszaállítás) gomb
- Nyomja meg az érzékelő újraindításához.
5. **[CHANNEL]** (Csatorna) tolókapcsoló
- Az adó beállítása az 1. - 3. csatornára.
6. Elemtartó rekesz
- 2 db AA méretű elem behelyezéséhez.

KEZDÜNK

VEZETÉK NÉLKÜLI ÉRZÉKELŐ

1. Távolítsa el az elemtároló rekesz fedelét.
2. Az elemtartó rekeszbe helyezzen 2 db AA méretű elemet. Az elemek behelyezésénél ügyeljen a helyes polaritásra, amely az elemtartó rekesz alján van jelezve.
3. Tegye vissza az elemtároló rekesz fedelét a helyére.

Az érzékelő most megkezdi a jel sugárzását, a LED-es kijelző villog.

MEGJEGYZÉS:

- Miután az érzékelőhöz csatornát rendelt hozzá, ezt csak az elem kivételével vagy az érzékelő visszaállításával módosíthatja. A szenzor párosításához 3 másodpercig tartsa lenyomva a **[12/24 / V]** gombot a főegységen.
- A vezeték nélküli érzékelő akkumulátorok cseréje után, vagy ha a készülék nem fogadja a vezeték nélküli érzékelő jelét egy adott csatornán, nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot **[12/24 / V]** a főegységen az érzékelő párosításához.
- Az érzékelőt úgy helyezze el, hogy védve legyen a közvetlen napfénytől, esőtől és hótól.

A szenzor és a készülék távolsága, a falak vastagsága és anyaga befolyásolja a szenzor és a készülék hatótávolságát. A legjobb eredmény eléréséhez próbáljon ki különböző helyeket.

- A zavaró körülmények csökkentése érdekében mindkét egységet fémtárgyaktól és elektromos fogyasztóktól távol helyezze el. Az adó- és a vevőkészüléket a vevőtávolságon belül helyezze el: Normál körülmények között ez 30 méter.

FŐEGYSÉG

1. Távolítsa el az elemtartó rekesz ajtaját, és helyezzen be darab AA elemet helyes polaritással az elemtartó rekeszbe, ahogy azt az elemtartó rekesz jelzi.
2. Az elemek telepítése után az LCD kijelző összes szegmense megjelenik.
3. Nyomja meg először a **[RESET]** gombot a főegységen.
4. Tegye vissza az elemtároló rekesz fedelét a helyére.
5. 5-perces csatorna keresés után a készülék automatikusan átvált az RC jel vételére.

6. Rádióvezérlő funkció (RC) - Az aktuális idő és dátum automatikusan szinkronizálódik a Németország (DCF77) vagy az Egyesült Királyság (MSF) által sugárzott időjelekkel.

MEGJEGYZÉS:
- Ha az elem behelyezése után az LCD-kijelzőn nem jelenik meg semmiféle adat, egy fémdrót segítségével nyomja meg a **[RESET]** gombot.
- Az RCC jel és a vezeték nélküli érzékelő(k) jele nem biztos, hogy azonnal fogadva lesz. A légköri zavarok miatt a legjobb vételre gyakran éjszaka kerül sor.

NÉHÁNY VEZETÉKNÉLKÜLI ÉRZÉKELŐCSATORNA MEGJELENÍTÉSE

1. Normál üzemmódban nyomja meg a **[CH / Λ]**gombot a **CH 1~3** megjelenítés közti váltáshoz.
2. Normál üzemmódban tartsa lenyomva 2 másodpercig a **[CH / Λ]** gombot az automatikus váltogatás üzemmód megnyitásához. A „sípolás" után a **CH1 ~ 3** váltakozik 4 másodperces intervallummal.
3. Az automatikus váltogatás üzemmódban nyomja meg újra a **[CH/Λ]** gombot az automatikus váltogatás üzemmód leállításához és az aktuális csatorna adatainak megjelenítéséhez.

A RÁDIÓVEZÉRELT IDŐJEL VÉTELE

Az időt és dátumot rádiójel vezérli. Az aktuális idő és dátum automatikusan szinkronizálódik a Németország (DCF77) vagy az Egyesült Királyság (MSF) által sugárzott időjelekkel.
Az első használatkor (az elemek behelyezése vagy a **[RESET]** megnyomása után) az egység 5 percen belül elkezdi az RC jel fogadását, és a jelerősség jelző villogni kezd. Az RC jel fogadásához 3 másodpercig tarthatja lenyomva a **[°C / °F]** gombot is.

AZ RCC-JEL INDIKÁTORA

A jel indikátora megjeleníti a jelvétel állapotát. A jel vételének állapota két típusra osztható:

A készülék nem vesz RCC-jelet	Az RCC-jel vétele	Fogadott RCC jel

MEGJEGYZÉS:
- A vezeték nélküli érzékelő minden nap 2:00, 3:00, 4:00 és 17:00-kor automatikusan keresni kezdi az időjelet.
- A készüléket zavarforrások, pl. tévékészülék, számítógép stb. hatókörén kívül helyezze el.
- Ne tegye a készüléket fémlapra vagy annak közelébe.

- Nem javasoljuk, hogy a készüléket zárt területen, pl. repülőtéren, alagsorban, magas épületben vagy gyárban használja.
- Ne indítsa el a vételt mozgó járműben, pl. gépkocsiban vagy vonaton.
- Az RC funkciót tartósan engedélyezheti vagy letilthatja az **[SNOOZE / LIGHT]** gomb 8 másodpercig tartó lenyomásával.

Az RC funkció állandó engedélyezése

Az RC funkció állandó letiltása

NYÁRI IDŐSZÁMÍTÁS (DST)

A készülék időváltáskor automatikusan átkapcsol a nyári időszámításra. Az idő és dátum beállítása üzemmódban a nyári időszámítás (DST) funkciót ki lehet kapcsolni.

MEGJEGYZÉS:
A DST AUTO/OFF (Nyári időszámítás - Automatikus/Kikapcsolva) csak bekapcsolt RCC funkció esetén érhető el.

AZ IDŐ ÉS A NAPTÁR BEÁLLÍTÁSA

1. Normál üzemmódban kb. 2 másodpercig tartsa lenyomva a **[TIME]** gombot a dátum/idő beállításának megnyitásához.
2. A **[CH / Λ]** vagy **[12/24 / V]** gomb megnyomásával módosíthatja a beállítást.
3. Nyomja meg az **[TIME]** gombot a további beállítások megnyitásához.
4. A beállítás sorrendje: év → DM/MD → hónap → nap → DST AUTO/OFF (Nyári időszámítás – Automatikus/Kikapcsolva) → óra → perc → másodperc → hét napja nyelv → ±23 óra eltolódás.
5. Nyomja meg a **[TIME]** gombot, vagy várjon 30 másodpercig a beállítás befejeződésére és a normál üzemmód visszatérésére.

Hét napja nyelv GB → FR → DE → ES → IT.

AZ ÉBRESZTÉSI IDŐ BEÁLLÍTÁSA ÉS MEGJELENÍTÉSE

1. Normál időkijelzés üzemmódban nyomja meg a **[TIME]** gombot az ébresztő 1 vagy az ébresztő 2 kiválasztásához.
2. Az ébresztő 1/ ébresztő 2 üzemmódban nyomja meg és tartsa lenyomva 2 másodpercig az **[ALARM]** gombot, amíg az ébresztő órája villogni nem kezd.
3. A **[CH/Λ]** vagy **[12/ 24V.]** gomb megnyomásával módosítsa az értéket
4. A fenti müveleteket ismétlésével állítsa be az ébresztési időt ebben a sorrendben: óra → perc → Jég figyelmeztetés bekapcsolva/kikapcsolva.
5. A normál üzemmódba való visszatéréshez nyomja meg az **[ALARM]** gombot, vagy várjon 30 másodpercet.

AZ ÉBRESZTÉS FUNKCIÓ ÉS AZ ISMÉTELT ÉBRESZTÉS HASZNÁLATA

1. Az előző részben megjelenített szerint állítsa be a kívánt ébresztési időt.
2. Vagy nyomja meg az **[ALARM]** gombot egyszer az ébresztés 1 bekapcsolásához, kétszer az ébresztés 2 bekapcsolásához vagy háromszor az ébresztő 1 és 2 bekapcsolásához; a riasztási ikonok „1" és / vagy „2" megjelennek az LCD kijelzőn. Nyomja meg ezt a gombot ismét az ébresztő 1 és 2 kikapcsolásához, és az ikonok kikapcsolnak.
3. Amint elérkezik a beállított ébresztési idő, az ébresztőóra csengeni kezd.

Az ébresztőórát az alábbi módon lehet beállítani:

a) A hangjelzés automatikusan megszűnik 2 perc elteltével, ha nem csinál semmit; az ébresztő másnap újra megszólal.
b) Az **[ALARM / LIGHT]** gomb megnyomásával aktiválódik az ismételt ébresztés; az ébresztő 5 perc elteltével újra megszólal.
c) Az **[SNOOZE / LIGHT]** gomb 2 másodpercig tartó nyomva tartásával kikapcsolja az ébresztést; az ébresztő másnap újra aktiválódik
d) Az **[ALARM]** gomb megnyomásával kikapcsolja az ébresztést; az ébresztőóra másnap újra megszólal.

MEGJEGYZÉS:

- Az ébresztési idő beállítása után az ébresztő funkció automatikusan bekapcsol.
- Az ismételt ébresztés funkciót folyamatosan 24 órán keresztül használni lehet.
- Ismételt ébresztés közben az „1" vagy „2" ébresztő ikonja folyamatosan villogni fog.
- A jegesedés figyelmeztetés akkor aktiválódik, ha az ébresztő 1 és/vagy ébresztő 2 be van kapcsolva.
- Amikor a jegesedés figyelmeztetés aktiválódik, a beállított ébresztés 30 perccel korábban megszólal, ha a külső hőmérséklet -3 °C alá csökken.
- A jegesedés figyelmeztetés funkció engedélyezéséhez biztosítsa a következőt:
  a. Kapcsolja be a jegesedés figyelmeztetés funkciót az ébresztő beállítás módban.
  b. Kapcsolja be a megfelelő ébresztőt.

BENTI / KINTI HŐFOK ÉS PÁRATARTALOM KIJELZÉS FUNKCIÓ

Normál üzemmódban nyomja meg a **[°C / °F]** gombot a °C / °F közötti váltáshoz. A következő táblázatban feltüntetett feltételek mellett a "Hi / Lo / -" jelenik meg a hőmérséklet és a páratartalom helyett:

Térség	Állapot	A kijelző
Hőmérséklet	Hőmérséklet < -40 °C	LO
	Hőmérséklet > 70 °C	HI
Páratartalom	Páratartalom < 20 %	LO
	Páratartalom > 90 %	HI

MEGJEGYZÉS:
- Ha a jelvétel nem valósul meg, vagy az adás meghibásodik, az az LCD kijelzőn "- -" jelenik meg.
- Helyezze a készüléket vagy az adóegységet egy másik helyzetbe, és győződjön meg róla, hogy az a hatótávolságon belül, kb. 30 méteren belül van.

LÉGNYOMÁS, HŐFOK ÉS PÁRATARTALOM GRAFIKONOK TRENDJE

A hőmérséklet, légnzomás és a páratartalom alakulásának indikátora jelzi a változások tendenciáját a következő néhány percben. A nyilak emelkedő, stabil vagy süllyedő tendenciát mutatnak.

Nyíl indikátor			
Trend	Növekvő	Stabil	Csökkenő

BARométER / LÉGNYOMÁS MÉRÉS

A LÉGNYOMÁS ÜZEMMÓD KIVÁLASZTÁSA
Nyomja meg és tartsa lenyomva a **[BARO]** gombot 2 másodpercig, hogy megnyissa a kiválasztási módot az alábbi értékek között:
abs **-–** abszolút légköri nyomás a helységben
rel **-–** a tengerszintre átszámított relatív légköri nyomás.

A RELATÍV LÉGNYOMÁS ÉRTÉKÉNEK A BEÁLLÍTÁSA
1. A helyi szintű meteorológiai szolgálatból, az internetről vagy más meteorológiai forrásokból szerezze be a tengeri szintű légköri nyomásadatokat (az otthoni területére vonatkozó relatív légköri nyomásadatokat is).
2. Tartsa 2 másodpercig lenyomva a [BARO] gombot, míg az „abs" vagy „rel" ikon villogni nem kezd.
3. A **[CH/Λ]** vagy **[12/ 24.V]** gomb megnyomásával módosítsa kapcsoljon a „rel" üzemmódba.
4. Nyomja meg egyszer **[BARO]** gombot úgy, hogy a „rel" légköri nyomás számjegyei villogni kezdjenek.
5. A **[CH / Λ]** vagy **[12/24 / V]** gomb megnyomásával módosítsa az értéket.
6. A **[BARO]** gomb megnyomásával mentheti és kiléphet a beállítási módból, vagy várjon 30 másodpercet gombnyomás nélkül az automatikus kilépésre.

A LÉGNYOMÁSMÉRŐ MÉRÉSI EGYSÉGÉNEK KIVÁLASZTÁSA
A **[BARO]** gombbal kapcsolja a készüléket hPa (mb)/inHg értékre.

MEGJEGYZÉS:
A relatív nyomásérték akkor jelenik meg, ha a főegység be van kapcsolva; az alapértelmezett érték 1 013 mb/hPa (29,91 inHg), ami megfelel az átlagos légköri nyomásnak.
- Ha módosítja a relatív légköri nyomás értékét, az időjárás indikátorai is módosulnak ennek megfelelően.
- A relatív légköri nyomás a tenger szintjéhez viszonyítva, de az abszolút légköri nyomás változásától függően változik a műszer 1 órás használatát követően.

IDŐJÁRÁS-ELŐREJELZÉS

A beépített barométer észlelni tudja a légnyomás változásait. A begyűjtött adatok alapján képes előre jelezni a következő 24~ 72 órára az időjárás alakulását.

Napos	Részben borús	Felhős	Eső	Vihar	Havazás

MEGJEGYZÉS:
1. A légnyomáson alapuló általános időjárás-előrejelzés pontossága kb. 70 - 75 %.
2. Az időjárás-előrejelzés a következő 24 - 72 órára vonatkozik, nem feltétlenül felel meg az aktuális állapotnak.
3. A **Havazás** előrejelzése nem a légnyomáson, hanem az aktuális csatornán mért hőmérsékleten alapul. Amikor a külső hőmérséklet -3 °C alá csökken, az időjárás-előrejelzés a 24 órás időjárás-előrejelzésben **Havazás** jelenik meg.

AZ ELŐZŐ 24 ÓRA NYOMÁS ADATAI

A jelenlegi és a történelmi légköri nyomás a 24 órás időjárás-előrejelzés szakasz közelében jelenik meg.
Ha meg akarja jeleníteni az elmúlt légnyomást egy adott órára az elmúlt 24 órában, nyomja meg a **[HISTORY]** gombot. A gomb minden lenyomása után egy órával hátra kapcsol. Nyomástörténeti üzemmódban nyomja meg bármelyik gombot (kivéve a [HISTORY] gombot) a normál üzemmódba való visszatéréshez, vagy várjon 30 másodpercet anélkül, hogy bármely gombot megnyomná az automatikus kilépésre.

A MINIMÁLIS/MAXIMÁLIS ÉRTÉK MENTÉSE

A főegység a legutolsó kézi újraindítástól kezdve megőrzi a meteorológiai adatok MAX/MIN értékeit.
1. Normál üzemmódban nyomja meg egyszer a **[MEM]** gombot a beltéri és az aktuális kültéri csatornák maximális hőmérséklet- és páratartalmi nyilvántartásának megjelenítéséhez.
2. A **[MEM]** gom ismételt megnyomása után a minimális hőmérséklet és páratartalom jelenik meg.

3. Nyomja meg a **[MEM]** gombot a befejezéshez.
4. Az összes MAX/MIN adat törléséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a **[MEM]** gombot 3 másodpercig.

HOLDFÁZIS

A főegység megjeleníti a holdfázist az északi féltekén. Az alábbi táblázat mutatja, hogyan jelennek meg a holdfázisok a főegység kijelzőjén.

Holdfázis ikonok	Leírás	Holdfázis ikonok	Leírás
	Újhold		Telihold
	Növekvő holdsarló		Fogyó hold
	Első negyed		Harmadik negyed
	Növő hold		Fogyó holdsarló

LEMERÜLT ELEMEK IKONJA

Ha az akkumulátor „" jelzőfénye megjelenik az órarészben, vagy ha az LCD-képernyő sötét lesz, cserélje ki azonnal az elemeket 2 új AA elemre. Ha az alacsony töltöttség jelző „" megjelenik a kültéri részben, ez azt jelzi, hogy az adóelemek töltöttsége alacsony; azonnal cserélje ki az elemeket 2 AA méretű elemre.

FONTOS MEGJEGYZÉS

A főegységet csak beltérben szabad használni.
- A készüléket ne tegye ki túl nagy erőnek, rázkódásnak, pornak, magas hőmérsékletnek vagy nedvességnek.
- Ne takarja el a szellőzőnyílásokat pl. újsággal, függönnyel vagy hasonlókkal.
- Ne merítse vízbe a készüléket. Ha folyadék ömlik rá, azonnal szárítsa meg egy puha, nem bolyhos ronggyal.
- A készüléket ne tisztítsa dörzsölő vagy korrozív hatású anyagokkal.
- Ne okozzon sérülést a készülék belső alkatrészeiben. Ez a jótállás elvesztését eredményezheti.
- Csak új elemeket tegyen be. Ne használjon vegyesen régi és új elemeket.
- Az elhasználódott elemeket ne dobja a háztartási hulladékok közé. Ezt a fajta hulladékot szelektíven, speciális módon kell megsemmisíteni.
- Figyelem! Az elhasználódott készüléket és elemeket környezetkímélő módon kell megsemmisíteni.
- A felhasználói kézikönyv tartalma és a benne szereplő műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak.

MŰSZAKI ADATOK

FŐEGYSÉG

Méretek (SZ × MA × MÉ)	85 × 143,5 × 51 mm
Fő tápellátás	2 × 1,5 V AA méretű elem
A légnyomásmérő-megjelenítés tartománya	540 - 1 100 hPa (mb), 15,95 - 32,49 inHg
Üzemi hőmérséklet-tartomány	-5 °C – 50 °C (23 °F – 122 °F)
Hőmérséklet megjelenítés tartománya (belső/külső)	-40 °C – 70 °C (-40 °F – 158 °F)
Páratartalom megjelenítés tartománya (belső/külső)	RH 20 % – 90 %
A hőmérséklet felbontása	1 tizedesjegy °C/°F (-10 °C/°F felett) Egész szám °C/°F (-10 °C/°F alatt vagy 100 °F felett)
A páratartalom felbontása	1 %
A támogatott érzékelők száma	legfeljebb 3 darab mérőegység
Rádióvezérelt jel	DCF 77/MSF (az adott országra vonatkozó verzió függvényében)

VEZETÉK NÉLKÜLI ÉRZÉKELŐ

Méretek (SZ × MA × MÉ)	65 × 100 × 35 mm
Fő tápellátás	2 × 1,5 V AA méretű elem (Alacsony hőmérsékletű környezetben ajánlott a lítium elem használata)
Üzemi hőmérséklet-tartomány	-20 °C – 60 °C (-4 °F – 140 °F)
Üzemi páratartalom tartomány	RH 1 % – 99 % (kondenzáció nélkül)
VF frekvencia	433 MHz
VF hatótávolság	30 méter

A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ MEGSEMMISÍTÉSI UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ

A csomagolóanyagokat hulladékgyűjtő helyen adja le.

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE

Ez a jel a terméken, annak tartozékain vagy csomagolásán azt jelöli, hogy a terméket nem szabad a többi háztartási hulladékkal azonos módon kezelni. Kérjük, hogy a terméket adja le elektromos és elektronikus berendezéseket újrahasznosító gyűjtőtelepen. Az Európai Unió egyes országaiban vagy más európai országokban a termékek az eladóhelyen azonos új termék vásárlásánál visszaválthatók lehetnek. A termék megfelelő módon történő megsemmisítésével segít megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. További részletekért forduljon a helyi önkormányzathoz vagy a legközelebbi hulladék-megsemmisítő gyűjtőtelephez. Ezen típusú hulladék helytelen megsemmisítése bírság kiszabását vonhatja maga után.

Az Európai Unióban működő vállalatok számára
Ha elektromos vagy elektronikus terméket akar megsemmisíteni, kérje ki az eladójától vagy forgalmazójától a szükséges információkat.

Megsemmisítés Európai Unión kívüli országokban
Ha meg akarja semmisíteni ezt a terméket, a megfelelő megsemmisítésre vonatkozó információkért forduljon a helyi intézményekhez vagy termék eladójához.

CE Ez a termék megfelel az EU követelményeinek.

A FAST ČR, a.s. ezúton kijelenti, hogy az SWS 5451 rádiókészülék típus összhangban van a 2014/53/EU irányelvvel.

Az EU-val való összhangra vonatkozó nyilatkozat teljes verzióját az alábbi weboldalon találja: www.sencor.eu

A szövegben, kivitelben és műszaki jellemzőkben előzetes figyelmeztetés nélkül változtatások történhetnek, és a változtatások jogát fenntartjuk.

Az eredeti verzió a cseh.
Gyártó: FAST ČR, a. s., Černokostelecká 1621, Říčany CZ-251 01

HU Jótállási jegy

A **FAST Hungary Kft.** (2045 Törökbálint, Dulácska u. 1/a) mint a termék magyarországi importőre a jótállási jegyen feltüntetett típusú és gyártási számú készülékre jótállást biztosít a fogyasztók számára az alábbi feltételek szerint:

A termék gyártója: **FAST ČR, a.s.** (Černokostelecká1621, Říčany u Prahy 251 01, Csehország, Prága)

A FAST Hungary Kft. a termékre a fogyasztó részére történő átadástól (vásárlástól), illetve ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezéstől számított 24 hónapig tartó időtartamra vállal jótállást.

A jótállási igény a jótállási jeggyel, a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított 1 évig a terméket értékesítő forgalmazónál, illetve a jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviznél közvetlenül is, míg a 13. hónaptól a **24. hónapig** kizárólag a hivatalos szerviznél érvényesíthető.

Jótállási jegy hiányában a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja a termék ellenértékének megfizetését hitelt érdemlően igazoló bizonylatot. Mindezek érdekében kérjük tisztelt Vásárlóinkat, hogy őrizzék meg a fizetési bizonylatot is. A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó (i) elsősorban - választása szerint - a hibás termék díjmentes kijavítását vagy kicserélését követelheti, kivéve, ha a választott igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a jótállásra kötelezettnek a másik igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, (ii) ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a kijavítást, illetve kicserélést nem vállalata, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül nem tud eleget tenni, a fogyasztó – választása szerint – megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A 151/2003. (IX.22.) Kormányrendeletben meghatározott tartós fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesített csereigény esetén a forgalmazó nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem a forgalmazó köteles a tartós fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. Kijavítás esetén a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. A jótállásra kötelezett törekszik arra, hogy a kijavítás vagy kicserélés 15 napon belül megtörténjen. A rögzített bekötésű, illetve a 10kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el – és visszaszállításról a jótállás kötelezettje gondoskodik.

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy jelentősebb részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

Nem érvényesíthető a jótállási igény, ha jótállásra kötelezett bizonyítja, hogy a hiba oka a termék fogyasztó részére való átadását követően keletkezett, így például ha a hibát • nem

rendeltetésszerű használat, használati útmutató figyelmen kívül hagyása, helytelen szállítás vagy tárolás, leejtés, rongálás, elemi kár, készüléken kívülálló ok (pl. hálózati feszültség megengedettnél nagyobb ingadozása) • illetéktelen átalakítás, beavatkozás, nem a hivatalos szerviz által végzett javítás • fogyasztó feladatát képező karbantartási munkák elmulasztása okozta. A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.

A kereskedő tölti ki.

Megnevezés: .....

Típus: .....

Gyártási szám: .....

A termék azonosításra alkalmas részeinek meghatározása (amennyiben alkalmazható): .....

.....

.....

Vásárlást igazoló bizonylat száma: .....

A vásárlás (üzembe helyezés) időpontja:

20..... .....hó ..... nap.

Kereskedő bélyegzője:

Javítás esetén a szerviz tölti ki.

A jótállási igény bejelentésének időpontja: .....

.....

Javításra átvétel időpontja: .....

.....

Hiba oka: .....

Javítás módja: .....

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:

.....

.....

A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:

.....

Szerviz pecsétje

Tisztelt Fogyasztó!

Köszönjük, hogy termékünket választotta.
Cégünk és szervizünk elérhetősége:
FAST Hungary Kft. H-2045 Törökbálint, Dulácska u. 1/a.
Tel.: 06-23-330-905; 06-23-330-830
Fax: 06-23-330-827, E-mail: info@fasthungary.hu

Copyright © 2019, Fast ČR, a.s.