SENCOR®

SLE 43FS800TCSB
SLE 32S800TCSB

SK ■ NÁVOD NA OBSLUHU

LED TV

PRED UVEDENÍM TELEVÍZORA DO PREVÁDZKY SI POZORNE PREČÍTAJTE TENTO NÁVOD. USCHOVAJTE HO NA NESKORŠIU POTREBU. POZNAMENAJTE SI ČÍSLO MODELU A VÝROBNÉ ČÍSLO TELEVÍZORA. POZRITE SA NA ŠTÍTOK NA ZADNOM KRYTE A ODOVZDAJTE ÚDAJE TU UVEDENÉ SVOJMU PREDAJCOVI V PRÍPADE, ŽE BUDETE POTREBOVAŤ SERVISNÉ SLUŽBY.

Obsah

1. Dôležité bezpečnostné pokyny ... 3
   1.1. Dôležité informácie ... 7
2. Inštalácia ... 9
   2.1. Pripevnenie stojančeka ... 9
   2.2. Pokyny na pripevnenie na stenu ... 10
3. Ovládacie prvky a prípojné miesta ... 11
4. Technické údaje ... 13
5. Diaľkový ovládač ... 14
   5.1. Použitie tlačidiel diaľkového ovládača ... 14
6. Úvodné oboznámenie sa s televízorom vybaveným používateľským prostredím webOS ... 15
   6.1. Sprievodca zavádzaním systému ... 15
   6.2. Oboznámenie sa s funkciami domovskej obrazovky ... 15
   6.3. Správa domovskej obrazovky ... 16
   6.4. Pripojenie k sieti ... 17
   6.5. Pripojenie k sieti ... 18
   6.6. Správa vášho účtu LG ... 19
7. Viac zábavy s funkciami Live TV ... 21
   7.1. Optimálne využívanie ponuky živého vysielania ... 21
   7.2. Zobrazenie sprievodcu ... 21
   7.3. Kontrola informácií o programe ... 22
   7.4. Nahrávanie ... 22
   7.5. Použitie plánovača televíznych programov ... 23
   7.6. Prehrávanie zaznamenaných televíznych programov ... 23
8. Pripojenie externých zariadení ... 26
   8.1. Použitie funkcie Home Dashboard (Riadiaci panel domova) ... 26
   8.2. Pripojenie výmenného pamäťového zariadenia USB ... 27
   8.3. Sledovanie obsahu obrazovky počítača na obrazovke televízora ... 28
9. Využívanie funkcií Smart TV ... 29
   9.1. Prechádzanie internetu na obrazovke televízora ... 29
10. Nastavenie ... 31
   10.1. Quick Settings (Rýchle nastavenia) ... 31
   10.2. Programmes (Programy) ... 31
   10.3. Pripojenie ... 33
   10.4. General (Všeobecné nastavenia) ... 34
   10.5. Accessibility (Prístupnosť) ... 38
   10.6. Support (Podpora) ... 39
11. Informačný list ... 41

Copyright © 2021, Fast ČR, a. s.

Revision 12/2021

1. Dôležité bezpečnostné pokyny

Ak chcete výrobok správne používať, prečítajte si pozorne tento návod na použitie a uschovajte ho na neskoršie nahliadnutie. Ak budete prístroj odovzdávať (predávať) ďalšej osobe, odovzdajte spolu s prístrojom aj všetku dokumentáciu, vrátane tohto návodu.

Symbol blesku v rovnostrannom trojuholníku upozorňuje, že vnútri tohto prístroja sa nachádza nebezpečné napätie, ktoré predstavuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

POZOR

RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM – NEOTVÁRAŤ!

NA ZNÍŽENIE RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM NEODOBERAJTE KRYT (ALEBO ZADNÚ STRANU). VNÚTRI SA NENACHÁDZAJÚ SÚČASTI, KTORÝCH OPRAVU BY MOHOL VYKONÁVAŤ POUŽÍVATEĽ. SERVISNÉ ZÁSAHY ZVERTE AUTORIZOVANÉMU SERVISNÉMU STREDISKU.

Symbol výkričníka v rovnoramennom trojuholníku upozorňuje na dôležité prevádzkové a servisné pokyny v dokumentácii sprevádzajúcej prístroj.

Všeobecné bezpečnostné pokyny

- Pred použitím prístroja si pozorne prečítajte tento návod. Riaďte sa týmto návodom a inštrukciami v ňom uvedenými.
- Dbajte na všetky varovania.
- Dodržujte všetky pokyny.
- Používajte iba doplnky a príslušenstvo uvedené výrobcom.
- **NA PRÍSTROJ SA NESMIE UMIESTNIŤ OTVORENÝ PLAMEŇ, NAPR. HORIACA SVIEČKA. NEUKLADAJTE NA PRÍSTROJ ALEBO DO JEHO BLÍZKOSTI HORÚCE PREDMETY ALEBO OBJEKTY S OTVORENÝM OHŇOM, NAPR. SVIECE LEBO NOČNÉ LAMPY. VYSOKÁ TEPLOTA MÔŽE ROZTAVIŤ PLASTOVÉ DIELY A SPÔSOBIŤ POŽIAR.**
- Používajte prístroj v miernom klimatickom pásme.
- Výrobca ani predajca prístroja v žiadnom prípade nezodpovedajú za akékoľvek priame aj nepriame škody zapríčinené nedodržaním pokynov pre inštaláciu, nastavovanie, obsluhu, ošetrovanie a čistenie tohto prístroja uvedených v tomto návode.
- Chráňte prístroj pred údermi, pádmi, nárazmi, otrasmi, vibráciami, vlhkom a prachom.
- Pred vaším súhlasom s používaním prístroja deťmi musia byť deti spôsobom zodpovedajúcim ich veku poučené o správnom a bezpečnom používaní prehrávača. Ak je prístroj vybavený zdierkou na pripojenie slúchadiel, nepoužívajte slúchadlá nastavené na extrémnu hlasitosť. Hrozí poškodenie alebo strata sluchu.

Inštalácia, ovládanie

- Prístroj inštalujte podľa pokynov v návode.
- Okolo prístroja ponechajte na všetkých stranách voľný priestor, nutný pre správnu cirkuláciu vzduchu. Teplo vznikajúce pri prevádzke sa tým odvádza. Zakrytím vetracích otvorov skrinky prístroja hrozí riziko prehriatia a poškodenia prístroja. Je potrebné zaistiť, aby sa nebránilo odvetrávaniu zakrytím vetracích otvorov napr. novinami, obrusom, závesom atď. Dodržujte inštrukcie o inštalácii uvedené v návode.

Copyright © 2021, Fast ČR, a. s.

- Tento prístroj by nemal byť umiestňovaný do uzavretého priestoru, ako je knižnica alebo regál, ak nebude poskytnuté riadne vetranie alebo dodržiavané pokyny výrobcu.
- Nikdy nevkladajte žiadne predmety do vetracích alebo iných otvorov, keďže by sa mohli dotknúť bodov s nebezpečným napätím alebo skratovať časti, ktoré by mohli zapríčiniť požiar alebo úraz elektrickým prúdom. Nikdy nelejte do prístroja žiadnu tekutinu. Neinštalujte prístroj na priamom slnku alebo blízko zdrojov tepla, ako sú radiátory, tepelné výmenníky, pece alebo iné prístroje (vrátane zosilňovačov) produkujúce teplo. Vysokými teplotami sa výrazne skracuje životnosť elektronických dielov prístroja. Nepoužívajte a neponechávajte prístroj v blízkosti otvoreného ohňa.
- Prístroj nesmie byť vystavený kvapkajúcej ani tečúcej vode a nesmú sa naň ukladať predmety naplnené tekutinou, napríklad vázy. Chráňte prístroj pred zmoknutím, postriekaním alebo poliatím akoukoľvek kvapalinou, neponechávajte a neinštalujte prístroj mimo miestnosti. Prístroj nepoužívajte vonku. Nedodržaním týchto pokynov hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.
- Nepoužívajte tento prístroj v blízkosti vody.
- Zaobchádzajte opatrne so sklenenými panelmi a kryt prístroja. Sklo obrazovky sa pri náraze môže rozbiť a spôsobiť vážne poranenia.
- Dbajte na to, aby sa po sieťovom alebo napájacom kábli nešliapalo ani nebol stlačený, obzvlášť v blízkosti vidlice, zásuvky a bodu, kde vychádza z prístroja alebo adaptéra. Sieťová vidlica (adaptér) sa používa ako odpájacie zariadenie a musí byť ľahko dostupná.
- Nikdy nepoužívajte prístroj s poškodeným sieťovým káblom alebo vidlicou. Ak sú sieťový kábel alebo vidlica poškodené, vypnite prístroj, odpojte od zdroja napätia a kontaktujte autorizované servisné stredisko. Poškodený sieťový kábel alebo vidlicu môže vymeniť iba odborný personál. V žiadnom prípade sa nepokúšajte sieťový kábel alebo vidlicu vymieňať sami.
- Nesnažte sa obísť bezpečnostnú funkciu polarizovanej vidlice. Ak vidlicu nie je možné zapojiť do vašej zásuvky, obráťte sa na elektrikára, aby zastaranú zásuvku vymenil. Pred zapojením prístroja do sieťovej zásuvky sa najprv uistite, že napätie vo vašej sieťovej zásuvke zodpovedá napätiu na typovom štítku prístroja alebo jeho napájacieho adaptéra. Ak si nie ste istí typom zdroja energie v domácnosti, obráťte sa na vášho predajcu alebo miestnu spoločnosť dodávky energie.
- Pred zapnutím prístroja skontrolujte, či všetky sieťové pripojenia sú vykonané riadne a v súlade s pokynmi výrobcu. Pred zapojením alebo zmenou zapojenia prístroj vypnite a odpojte od siete.
- Pamätajte na to, aby ste pred odpojením sieťového kábla pri napájaní prístroja vždy najprv odpojili vidlicu (adaptér) zo sieťovej zásuvky.
- Zapájajte vidlicu prívodného kábla do samostatnej sieťovej zásuvky. Nepreťažujte zásuvky v stene predlžovacími káblami alebo zjednotenými zásuvkami. Hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Pri odpájaní držte prívodný kábel za zástrčku, nie za kábel.

Copyright © 2021, Fast ČR, a. s.

Revision 12/2021

- Vytiahnite prístroj zo zásuvky počas búrok, alebo ak ho dlhšie nepoužívate. Vyvarujte sa prenesenia prístroja z chladného do teplého prostredia alebo naopak, príp. používania prístroja vo veľmi vlhkom prostredí. Na niektorých dieloch vnútri skrinky prístroja môže skondenzovať vzdušná vlhkosť a prístroj sa tak môže stať dočasne nefunkčným.
- V takom prípade nechajte prístroj na teplom a dobre vetranom mieste a vyčkajte 1 – 2 hodiny v pokoji, až sa vlhkosť odparí a prístroj bude možné normálne používať. Pozor najmä pri prvom použití prehrávača bezprostredne po jeho nákupe v chladnom ročnom období. Nestavajte prístroj na nestabilný vozík, podstavec, stojan, konzolu alebo stôl. Prístroj môže spadnúť a spôsobiť vážne zranenie deťom alebo dospelým osobám alebo vážne poškodiť prístroj a iné objekty. Používajte prístroj iba s vozíkom, stojanom, podstavcom alebo stolíkom stanoveným výrobcom alebo predaným s prístrojom. Akákoľvek montáž prístroja by sa mala vykonávať podľa inštrukcií výrobcu a malo by sa použiť montážne príslušenstvo odporúčané výrobcom.
- O prístroj sa neopierajte, nenakláňajte sa cezeň ani ho nepoužívajte ako schody. Chráňte ho pred prudkými pohybmi. Zaistite, aby sa s prístrojom nehrali deti.
- Počas premiestňovania pri použití vozíka buďte opatrní. Rýchle zastavenia, nadmerná sila a nerovné povrchy môžu spôsobiť prevrhnutie vozíka s prístrojom.

- Výrobca ani predajca prístroja v žiadnom prípade nezodpovedajú za akékoľvek priame aj nepriame škody zapríčinené nedodržaním pokynov pre inštaláciu, nastavovanie, obsluhu, ošetrovanie a čistenie tohto prístroja uvedených v tomto návode.
- Chráňte prístroj pred údermi, pádmi, nárazmi, otrasmi, vibráciami, vlhkom a prachom. Nevystavujte prístroj extrémnym teplotným alebo vlhkostným podmienkam.

Poznámka:
Ak je prístroj napájaný prostredníctvom adaptéra, použite iba dodávaný adaptér a napájací kábel striedavého prúdu dodaný s prístrojom. Nepoužívajte chybné zásuvky. Uistite sa, že zástrčka je riadne zasunutá do zásuvky. Ak je zástrčka voľná, môže oblúkom spôsobiť požiar. Ohľadom výmeny zásuvky sa obráťte na kvalifikovaného elektrikára.

Poznámka:
Prístroj zapájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke s ochranným uzemňovacím kolíkom.

Poznámka:
Ak budete prístroj inštalovať na stenu alebo k stropu, riaďte sa inštrukciami výrobcu a inštrukciami uvedenými v návode použitia daného zariadenia.

Copyright © 2021, Fast ČR, a. s.

Servis a údržba

- Na zabránenie rizikám úrazu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru nevyberajte prístroj zo skrinky – vnútri skrinky nie sú diely, ktoré by mohol opraviť alebo nastaviť jeho používateľ bez zodpovedajúceho vybavenia a kvalifikácie. Ak bude prístroj vyžadovať nastavenie alebo opravu, kontaktujte odborný servis.
- V prípade výskytu akýchkoľvek neobvyklých javov počas používania prístroja, ako je napr. výskyt charakteristického zápachu páliacej sa izolácie alebo dokonca dymu, prístroj bezodkladne vypnite, od prístroja odpojte používaný zdroj jeho napájania a s ďalším používaním prístroja vyčkajte na výsledok jeho kontroly pracovníkmi odborného servisu.
- Prenechajte všetok servis kvalifikovanému personálu. Servis je nutný, ak bol prístroj akýmkoľvek spôsobom poškodený, napríklad v prípade poškodenia sieťového kábla, poliatia prístroja tekutinou, vniknutia cudzích predmetov dovnútra prístroja, vystavenia prístroja dažďu alebo vlhkosti, ak prístroj nefunguje bežným spôsobom alebo došlo k jeho pádu.
- V prípade opravy alebo výmeny súčasti prístroja sa uistite, že servisný technik použil náhradné súčasti určené výrobcom alebo aby náhradné súčasti mali rovnaké vlastnosti ako originálne. Neautorizované náhrady môžu spôsobiť vznik požiaru, nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom alebo iné nebezpečenstvo.
- Pred čistením, prenesením alebo inou údržbou odpojte vidlicu (adaptér) od sieťovej zásuvky.
- Prístroj čistite iba suchou tkaninou.
- Na čistenie nepoužívajte benzín, riedidlo alebo iné rozpúšťadlá ani nepoužívajte brúsne čistiace prostriedky, drôtenky alebo hubky s drôtenkami.

Poznámka:
Prístroj neodhadzujte do bežného domového odpadu. Pri likvidácii dodržujte miestne zákony a predpisy.

Diaľkový ovládač a batérie

- Nevystavujte diaľkový ovládač ani batérie priamemu slnku alebo zdrojom tepla, ako sú radiátory, tepelné výmenníky, pece alebo iné prístroje (vrátane zosilňovačov) produkujúce teplo. Nepoužívajte a neponechávajte prístroj v blízkosti otvoreného ohňa. Dbajte na to, aby senzor nebol vystavený silnému zdroju svetla (napr. slnečnému) alebo svetla fluorescenčných trubíc, ktoré môžu znížiť účinnosť a spoľahlivosť diaľkového ovládania.
- Diaľkový ovládač ani batérie nesmú byť vystavené kvapkajúcej ani tečúcej vode a nesmú sa na ne ukladať predmety naplnené tekutinou, napríklad vázy. Chráňte pred zmoknutím, postriekaním alebo poliatím akoukoľvek kvapalinou. Nepoužívajte vonku. Nedodržaním týchto pokynov hrozí riziko poškodenia diaľkového ovládača alebo batérií.
- Nepoužívajte tento prístroj v blízkosti vody.
- Je potrebné venovať pozornosť aspektom dopadu likvidácie batérií na životné prostredie.

Copyright © 2021, Fast ČR, a. s.

- Nesprávne použitie batérií môže spôsobiť únik elektrolytu a koróziu. Aby diaľkový ovládač fungoval správne, postupujte podľa nižšie uvedených pokynov:
  - Nevkladajte batérie v nesprávnom smere.
  - Batérie nenabíjajte, nezahrievajte, neotvárajte ani neskratujte.
  - Nevhadzujte batérie do ohňa.
  - Nenechávajte vybité batérie v diaľkovom ovládači.
  - Nekombinujte rôzne typy batérií alebo staré a nové batérie.
  - Ak diaľkový ovládač dlhšie nepoužívate, vyberte batérie, aby ste zabránili možnému poškodeniu následkom vytečenia batérií.
  - Ak diaľkový ovládač nefunguje správne alebo sa zníži jeho prevádzkový dosah, vymeňte všetky batérie za nové.
  - Ak dôjde k úniku elektrolytu z batérií, ovládač dajte vyčistiť do autorizovaného servisu.

⚠ **UPOZORNENIE:**
Z dôvodu zamedzenia rizika požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom nevystavujte prístroj daždu ani vlhkosti.

⚠ **UPOZORNENIE:**
Batérie sa nesmú vystavovať nadmernému teplu, napríklad slnečnému svitu, ohňu a podobne.

Tento symbol označuje, že prístroj má dvojitú izoláciu medzi nebezpečným napätím zo siete a časťami dostupnými pre používateľa. V prípade servisu používajte iba identické náhradné diely.

1.1. Dôležité informácie

Ak nie je televízor umiestnený v dostatočne stabilnej polohe, môže byť potenciálne nebezpečný tým, že je náchylný na pád. Mnohým zraneniam, najmä u detí, je možné sa vyhnúť prijatím jednoduchých opatrení, ako napríklad:

- Používaním nábytkových skriniek alebo stojanov odporúčaných výrobcom televízorov.
- Používaním iba takého nábytku, ktorý bezpečne unesie hmotnosť televízora.
- Zaistením, aby televízor nepresahoval cez okraj nábytku, na ktorom je umiestnený.
- Umiestňovaním televízora na vysoký nábytok (napr. príborníky alebo knižnice) iba so zaistením tak nábytku, ako aj televízora pomocou vhodného ukotvenia.
- Umiestňovaním televízora priamo na nábytok tak, aby sa medzi prístrojom a nábytkom nenachádzal napríklad obrus alebo akýkoľvek iný predmet.
- Poučením detí o nebezpečenstve pri šplhaní na nábytok v snahe dosiahnuť na televízor alebo jeho ovládacie prvky.

Copyright © 2021, Fast ČR, a. s.

- Uchovávaním drobného príslušenstva mimo dosahu detí tak, aby sa takéto predmety nemohli nedopatrením prehltnúť.

Copyright © 2021, Fast ČR, a. s.

2. Inštalácia

Vykonajte nižšie opísaným spôsobom inštaláciu stojančeka alebo sa obráťte na profesionálneho montéra, ak chcete televízor pripevniť k stene.
Uistite sa, že televízor nie je pripojený k sieťovej elektrickej zásuvke. Okrem toho odporúčame, aby ste si pri vykonávaní nasledujúceho úkonu prizvali na pomoc ďalšiu osobu.

2.1. Pripevnenie stojančeka

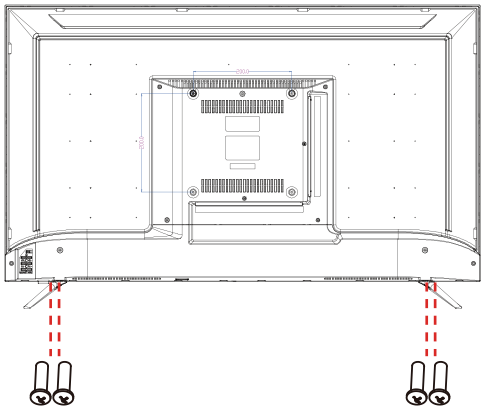

Krok 1
Vyberte vhodný plochý povrch a umiestnite naň podložku s mäkkou výplňou, aby ste zabránili možnosti poškodenia obrazovkového panelu televízora. Potom televízor umiestnite naplocho na túto podložku tak, aby obrazovka smerovala dole. Správna montážna poloha je znázornená na ilustrácii vpravo.

Krok 2
Podľa ilustrácie vyrovnajte nôžku stojančeka proti montážnemu bodu.

Krok 3
Pomocou skrutkovača utiahnite skrutky (súčasť dodávky), a tým pripevnite stojanček k panelu. Postupujte takisto podľa ilustrácie vpravo.

POZOR!
Pri uťahovaní nepoužívajte nadmernú silu, aby ste nepoškodili závitové otvory.

Copyright © 2021, Fast ČR, a. s.

2.2. Pokyny na pripevnenie na stenu

Uistite sa, že televízor nie je pripojený k sieťovej elektrickej zásuvke. Okrem toho odporúčame, aby ste si pri vykonávaní nasledujúceho úkonu prizvali na pomoc ďalšiu osobu.

- Odporúčame vám, aby ste prizvali profesionálneho montéra, keďže nepreberáme zodpovednosť za akékoľvek prípadné poškodenie výrobku alebo zranenie osôb pri svojpomocnej montáži.

ZADNÁ STRANA TELEVÍZORA

SCHÉMA OTVOROV PRE DRŽIAK VESA:
SLE 43FS800TCSB 200 × 200 mm
SLE 32S800TCSB 200 × 100 mm

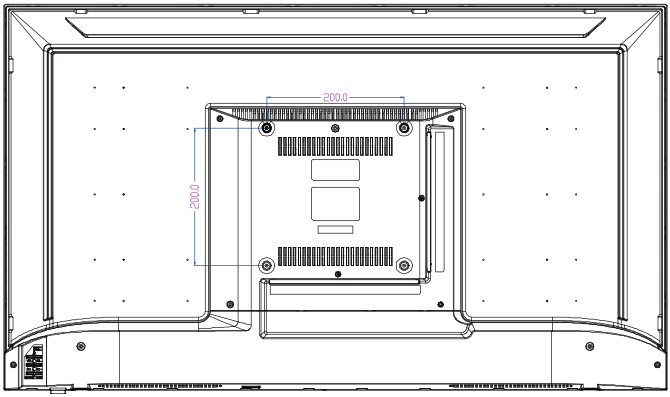

POZNÁMKA:
Pripevnenie televízora k stene by mal vykonať odborne kvalifikovaný montér.

Copyright © 2021, Fast ČR, a. s.

3. Ovládacie prvky a prípojné miesta

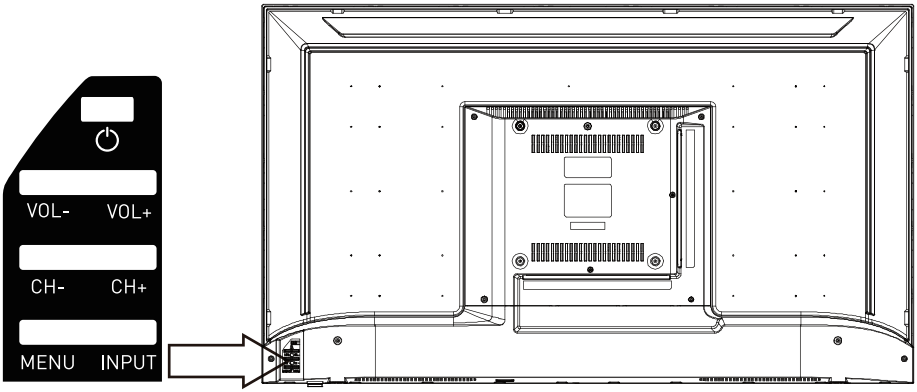

⓯ ⏻ Zapnutie/vypnutie televízora.

⓰ VOL–
⓱ VOL+ VOL+/–: Nastavenie hlasitosti.

⓲ CH–
⓳ CH+ VOL+/–: Výber kanálu.

❷⓾ MENU Vstup do ponuky alebo ukončenie ponuky (na vybranie položky sa používajú tlačidlá CH+/-, na nastavenie položky sa používajú tlačidlá VOL+/-).

❷❶ INPUT Výber zdroja vstupného signálu.

Copyright © 2021, Fast ČR, a. s.

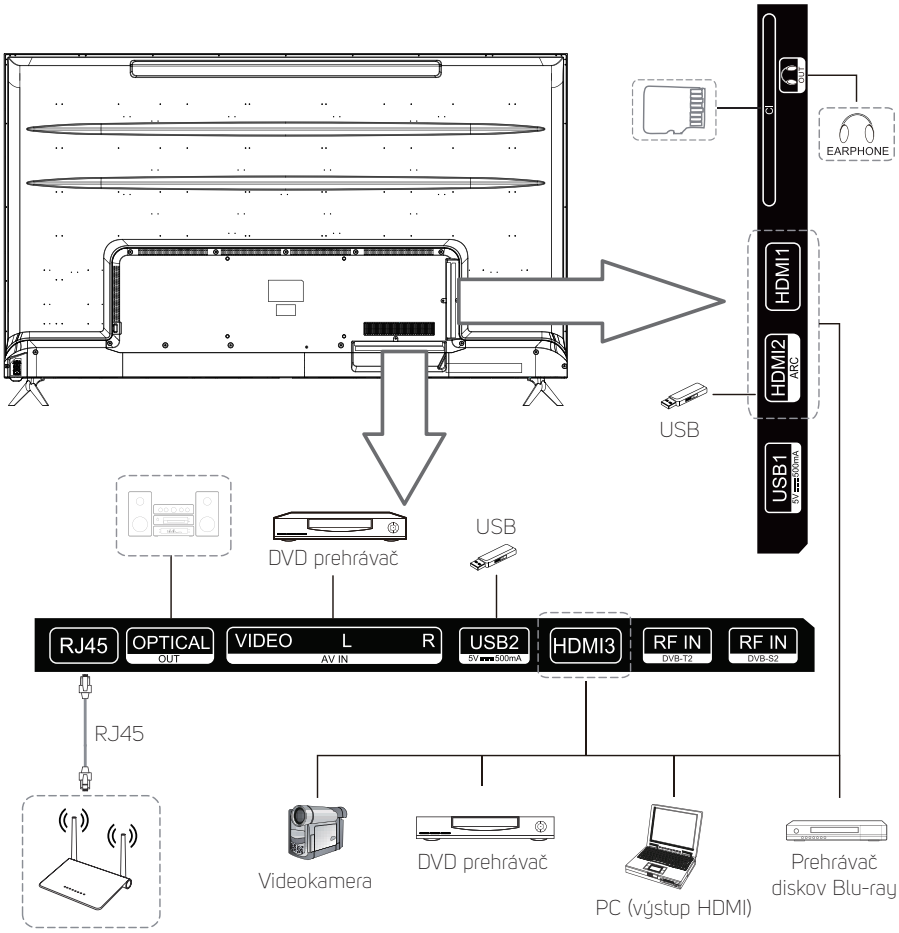

Copyright © 2021, Fast ČR, a. s.

4. Technické údaje

Model	SLE 43FS800TCSB	SLE 32S800TCSB
Veľkosť obrazovky	43" uhlopriečka (max.)	32" uhlopriečka (max.)
Operačný systém	Vlastný operačný systém webOS 5.0	
Rozlíšenie	1920 x 1080	1366 x 768
Jas	220 cd/m²	180 cd/m²
Farby	1,07 miliardy	
Pomer strán	16 : 9	
Formát multimediálneho obsahu prehrávaného v režime USB	**Hudba:** MP3, M4A, AAC, WMA	
	Video: AVI, MP4, MPG, MKV, MOV, DAT, VOB, RM, RMVB	
	Fotografie: JPG, BMP, PNG	
Zdroj napájania	100 – 240 V~ 50/60 Hz	
Príkon	74 W	65 W
Napájanie ovládača	DC 3 V (dve batérie veľkosti AAA)	
Prevádzková teplota	0 °C – 40 °C	

Poznámka:

- **Dizajn a technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.**
- **Uvedené hodnoty hmotnosti a rozmerov sú iba približné.**

Copyright © 2021, Fast ČR, a. s.

5. Diaľkový ovládač

5.1. Použitie tlačidiel diaľkového ovládača

POWER: Zapnutie/vypnutie.
TV/RAD: Prepínanie medzi televíznym a rozhlasovým vysielaním.
: Vyhľadávanie.
SUBTITLE: Aktivuje/deaktivuje zobrazovanie titulkov.
: Umožňuje prechod do ponuky Quick Settings (Rýchle nastavenia).
: Vyberá zdroj vstupného signálu.
0 – 9: Tlačidlá na výber číselných hodnôt.
LIST: Zobrazuje obrazovku, ktorá umožňuje rýchly prístup k programom a ich úpravám.
... : Zobrazuje prídavné tlačidlá na diaľkovom ovládači.
: Nastavuje úroveň hlasitosti.
: Umožňuje prepínanie programov.
AD: Zapína alebo vypína zvukový popis AD.
GUIDE: Zobrazuje sprievodcu programom.
: Stišuje zvuk.
: Prehrávanie.
: Zobrazuje ponuku Home (Domovská obrazovka).
: Pozastavenie.
BACK: Umožňuje prechod k predchádzajúcemu kroku.
EXIT: Ukončuje ponuku.
: Vyberá aktuálne zvýraznenú možnosť.
△▽◁▷ : Tlačidlá so šípkami VPRAVO/VĽAVO/HORE/DOLE na prechádzanie ponukami na obrazovke.
TEXT: Zobrazuje teletext.
T.OPT: Zobrazuje ponuku funkcií teletextu.
MOVIES: Vyhľadávanie filmov
REC: Spúšťa záznam.

: Spustenie funkcie živého prehrávania.
NETFLIX : prechod k službe Netflix.
prime video : prechod k službe prime video.
: Tlačidlá zodpovedajúce rôznym farebne označeným funkciám v ponuke alebo funkciám teletextu.

Označenia a polohy tlačidiel diaľkového ovládača sa môžu líšiť v závislosti od modelu.

Copyright © 2021, Fast ČR, a. s.

6. Úvodné oboznámenie sa s televízorom vybaveným používateľským prostredím webOS

Upozornenie:
Tento televízor pracuje so systémom WebOS5.0 licencovaným LG. Na jeho plné využitie a využitie ďalších funkcií môže byť nevyhnutné vytvoriť a používať používateľský účet LG. Bez toho môžu byť niektoré funkcie obmedzené alebo nedostupné. Televízor je vybavený intuitívnymi pomocníkom v menu, ktorý vám pomôže v orientácii, nastavení a využití konkrétnych funkcií bez toho, aby ste museli listovať v príručke.
Výrobca si vyhradzuje právo vytvoriť a zverejniť nový softvér pre toto zariadenie, ktorý obohacuje, zlepšuje, upravuje alebo vynecháva niektoré jeho funkcie s cieľom zlepšiť používateľský zážitok a stabilné používanie zariadenia. Vždy používajte správny a aktuálny softvér schválený výrobcom.

6.1. Sprievodca zavádzaním systému

6.1.1. Voľba regiónu a jazyka

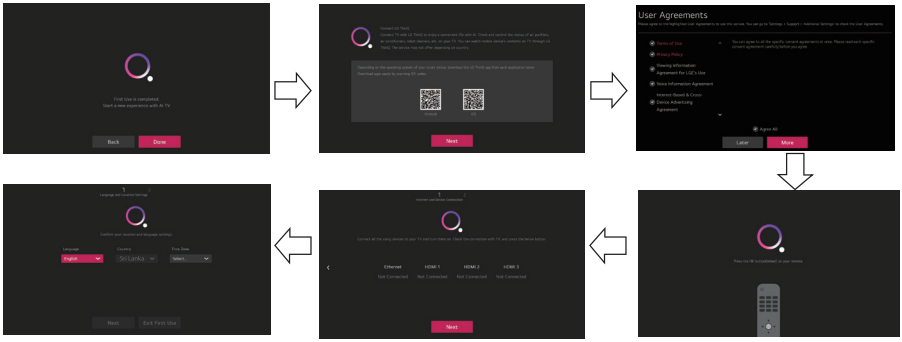

1. Pri prvom zapnutí televízora je východiskovou nastavenou krajinou UK a východiskovým nastaveným jazykom angličtina.
2. Pomocou diaľkového ovládača môžete východiskové nastavenie krajiny a jazyka zmeniť podľa výziev, ktoré sa počas zavádzania systému budú zobrazovať na obrazovke.

6.2. Oboznámenie sa s funkciami domovskej obrazovky

6.2.1. Použitie funkcie domovskej obrazovky televízora vybaveného používateľským prostredím webOS

Domovskú obrazovku môžete otvárať stlačením tlačidla ⌂ na svojom diaľkovom ovládači.

Copyright © 2021, Fast ČR, a. s.

Často používané aplikácie môžete zlúčiť v jedinej obrazovke a následne ktorúkoľvek z nich kedykoľvek spúšťať.

1. Spustite funkciu vyhľadávania.
   Ak chcete zobraziť podrobnosti, kliknite na položku Využívanie služby Content Store, Vyhľadávanie obsahu v Používateľskom sprievodcovi.
2. Prejdite do ponuky Home Dashboard (Riadiaci panel domova).
   Môžete vyberať alebo ovládať zariadenie (mobilný telefón, externé zariadenie, zariadenie typu Home IoT atď.), ktoré je k televízoru pripojené.
   Ďalšie informácie nájdete v časti Pripojenie externých zariadení, Použitie funkcie Riadiaci panel domova v Používateľskom sprievodcovi.
3. Vyberte naposledy použitý TV vstup.
4. Prejdite k naposledy použitej aplikácii.
   Dlho stlačte tlačidlo ⌂ na diaľkovom ovládači alebo umiestnite ukazovateľ na položku Recents (Naposledy použité).
   Naposledy použitú aplikáciu môžete spustiť alebo ukončiť v zozname zobrazenom v oblasti Preview (Náhľad) v hornej časti obrazovky.
5. Aplikácie, ktoré sú vo vašom televízore nainštalované, môžete spúšťať, presúvať a odstraňovať. Umiestnite ukazovateľ na oblasť App (Aplikácia). Príslušný náhľad sa zobrazí v hornej časti tejto oblasti.

6.3. Správa domovskej obrazovky

6.3.1. Správa domovskej obrazovky televízora vybaveného používateľským prostredím webOS

Môžete zobrazovať zoznam aplikácií, ktoré sú vo vašom televízore nainštalované, meniť ich umiestnenie alebo ich odstraňovať.

1. Vyberte aplikáciu, ktorú chcete upraviť, a stlačte a podržte tlačidlo so symbolom kolieska (OK) na diaľkovom ovládači. Tým sa aktivuje režim úprav aplikácií. Do režimu úprav aplikácií môžete prejsť aj stlačením tlačidla Edit Mode (Režim úprav) v pravom rohu zoznamu v domovskej obrazovke.
2. Ak chcete aplikáciu presunúť do požadovaného umiestnenia, prejdite do tohto umiestnenia a stlačte tlačidlo so symbolom kolieska (OK). Ak chcete aplikáciu odstrániť, vyberte ikonu App Delete (Odstránenie aplikácie) nad touto aplikáciou. Pred ukončením režimu úprav môžete presunúť alebo odstrániť ľubovoľný počet aplikácií.
3. Aplikácie môžete presúvať aj pomocou tlačidiel ◀/▶ na svojom diaľkovom ovládači.

Copyright © 2021, Fast ČR, a. s.

Po dokončení vykonávania úprav ukončite režim úprav aplikácií stlačením tlačidla Close (Zavrieť) v pravom hornom rohu. Východiskové aplikácie, ktoré sú v televízore nainštalované, nie je možné upravovať.

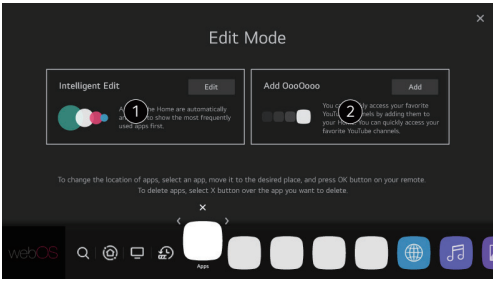

6.3.2. Príprava funkcie Live TV

1. Pripojte k televízoru anténu na príjem televízneho vysielania.
   Namiesto antény môžete pripojiť zariadenie na sprostredkovanie príjmu televízneho vysielania, ako napríklad set-top box.
   Spustite ponuku ⚙ → ⋮ Connection (Pripojenie) → Device Connection Settings (Nastavenia pripojenia zariadenia), Universal Control Settings (Nastavenia univerzálnych ovládacích prvkov)

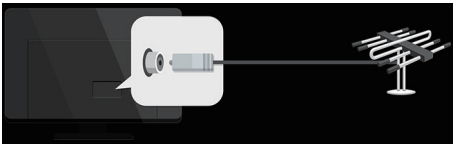

2. Prejdite do ponuky ⚙ → ⋮ → Programmes (Programy), Programme Tuning (Programme Tuning & Settings) (Ladenie programov, Ladenie a nastavenie programov), Auto Tuning (Automatické ladenie).
   Vyhľadajú a pridajú sa iba tie programy, ktoré sa práve vysielajú.

6.4. Pripojenie k sieti

6.4.1. Pripojenie k sieti

Ak nakonfigurujete nastavenie na pripojenie k sieti, budete môcť používať rôzne služby, ako napríklad položky online obsahu a aplikácie.

Copyright © 2021, Fast ČR, a. s.

6.4.2. Nastavenie siete s pevným pripojením

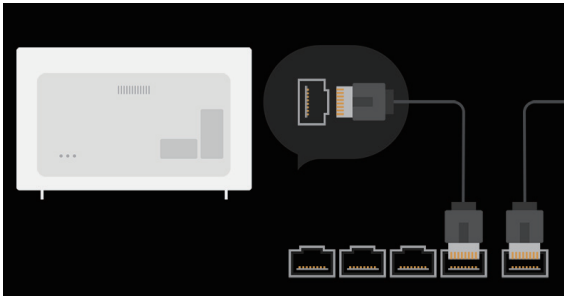

1. Pomocou kábla LAN pripojte router k portu LAN na televízore. Router by mal byť vopred pripojený na internet. Ak router podporuje protokol DHCP, po pripojení televízora pomocou kábla LAN bude televízor automaticky pripojený k dátovej sieti. Ak pripojenie k dátovej sieti neprebehne automaticky
2. Stlačte tlačidlo na diaľkovom ovládači.
3. Vyberte → Connection (Pripojenie) → Network Connection Settings (Nastavenia sieťového pripojenia), Wired Connection (Ethernet) (Pevné pripojenie, Ethernet).

6.4.3. Nastavenie bezdrôtovej siete

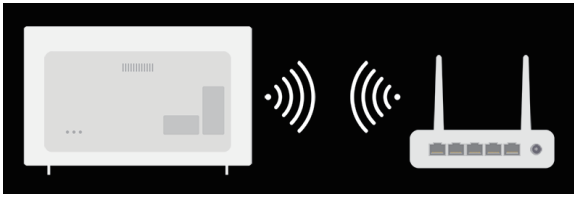

1. Stlačte tlačidlo Settings na diaľkovom ovládači.
2. Vyberte ikonu All Settings (Všetky nastavenia) Connection (Pripojenie) Network Connection Settings (Nastavenia sieťového pripojenia) Wi-Fi Connection (Pripojenie k sieti Wi-Fi).
3. Po dokončení vyhľadávania sietí sa zobrazí zoznam sietí, ku ktorým sa je možné pripojiť.
4. Vyberte sieť, ku ktorej sa chcete pripojiť.
5. Ak je váš LAN router chránený heslom, zadajte heslo, ktoré je pre tento router nastavené.

6.5. Pripojenie k sieti

6.5.1. Varovania súvisiace s nastavením siete

1. Používajte štandardný kábel LAN (pripájajte ho ku konektoru RJ45 vo vyhotovení Cat7 alebo vyššom, k portu 10 Base-T alebo k portu 100 Base TX LAN).

Copyright © 2021, Fast ČR, a. s.

2. Niektoré problémy, ktoré sa pri pripájaní k sieti vyskytujú, je možné odstrániť resetovaním modemu. Pokúste sa problém vyriešiť tým, že vypnete napájanie, odpojíte a znovu pripojíte modem a potom opäť zapnite jeho napájanie.
3. Výrobca nie je zodpovedný za žiadne problémy vyskytujúce sa pri pripájaní k sieti ani za žiadne poruchy, funkčné poruchy alebo chyby, ktoré sú pripojením k sieti spôsobené.
4. Pripojenie k sieti nemusí správne fungovať kvôli nastaveniam siete alebo nastaveniam vykonaným poskytovateľom internetových služieb.
5. Na používanie služby DSL je nutný modem DSL; pri používaní služby poskytovanej prevádzkovateľom káblovej televízie je nutný káblový modem. Keďže môže byť k dispozícii iba obmedzený počet sieťových pripojení, v závislosti od obsahu zmluvy uzatvorenej s poskytovateľom internetových služieb nemusí byť povolené používanie nastavenia pre televíznu sieť. (Ak zmluva nepovoľuje viac než jedno zariadenie pripadajúce na každú linku, smie sa používať iba už pripojený počítač.)
6. Prevádzka bezdrôtovej siete môže byť rušená inými zariadeniami, ktoré používajú frekvenciu 2,4 GHz (bezdrôtový telefón, zariadenie Bluetooth alebo mikrovlnná rúra). Aj keď k takému rušeniu môže dochádzať aj pri používaní frekvencie 5 GHz, je jeho výskyt menej pravdepodobný.
7. Miestne bezdrôtové prostredie môže spôsobovať spomaľovanie prevádzky bezdrôtovej sieťovej služby.
8. Stav, keď nie sú vypnuté všetky miestne domáce siete, môže pri niektorých zariadeniach spôsobovať nadmerné prevádzkové zaťaženie.
9. Zariadenia, ktoré slúžia ako prístupový bod, musia podporovať bezdrôtové pripojenia a pri zariadeniach, ktoré sa k tomuto prístupovému bodu (AP) pripájajú, musí byť povolená príslušná funkcia. Ak potrebujete získať informácie o dostupnosti bezdrôtového pripojenia k prístupovému bodu, obráťte sa na príslušného poskytovateľa služieb.
10. Skontrolujte údaj SSID a nastavenie zabezpečenia prístupového bodu. Súvisiace informácie týkajúce sa SSID a nastavenie zabezpečenia prístupového bodu vyhľadajte v príslušnej dokumentácii.
11. Neplatné nastavenia sieťových zariadení (zariadení umožňujúcich zdieľanie pevného/bezdrôtového spojenia, rozbočovačov) môžu spôsobovať, že funkcie televízora budú spomalené alebo sa nebudú vykonávať správnym spôsobom. Zariadenie nainštalujte správnym spôsobom podľa príslušného návodu a sieťového prostredia.
12. Spôsob pripojenia sa môže líšiť v závislosti od výrobcu zariadenia použitého ako prístupový bod.
13. Pri riešení problému súvisiaceho s touto funkciou postupujte podľa pokynov uvedených v časti Odstraňovanie problémov v Používateľskom sprievodcovi

6.6. Správa vášho účtu LG

6.6.1. Vytvorenie účtu LG

V ponuke Account Management (Správa účtov) môžete použiť svoju e-mailovú adresu na vytvorenie účtu LG.

Copyright © 2021, Fast ČR, a. s.

Alternatívne môžete účet LG vytvoriť a následne sa k nemu prihlasovať s použitím ID a hesla patriaceho účtu na využívanie externých služieb.
Stlačte tlačidlo na diaľkovom ovládači.
Vyberte ponuku → General Account Management (Všeobecná správa účtov) → LG Account Sign In (Prihlásenie k účtu LG).
Vyberte Create Account (Vytvoriť účet). Prečítajte sa podmienky používania služby a potvrďte svoj súhlas s nimi.
Zadajte ID a heslo. Ako ID musíte použiť svoju e-mailovú adresu.
Zadajte svoj dátum narodenia.
Ak vyberiete možnosť OK, bude na vami zadanú e-mailovú adresu odoslaný overovací odkaz. Overenie e-mailovej adresy je nutné vykonať počas platnosti tohto odkazu.
Po úspešnom overení e-mailovej adresy sa vytvorí účet LG, ku ktorému sa môžete prihlásiť pomocou svojich prihlasovacích údajov.
Niektoré modely nemusia byť podporované.
Na vytvorenie účtu je potrebné pripojenie na internet.
Požadované informácie sa môžu líšiť v závislosti od konkrétnej krajiny.
V závislosti od vášho veku môže byť nastavené obmedzenie prístupu k niektorým službám.
Pri riešení problému súvisiaceho s touto funkciou postupujte podľa pokynov uvedených v časti Odstraňovanie problémov v Používateľskom sprievodcovi.

Správa vášho účtu LG
Môžete vykonávať správu informácií o vašom účte LG.
Stlačte tlačidlo na diaľkovom ovládači.
Vyberte ponuku → General Account Management (Všeobecná správa účtov), aby ste sa mohli prihlásiť.

Osobné údaje
Môžete zobrazovať alebo upravovať informácie o účte, ku ktorému ste momentálne prihlásení. Môžete zmeniť heslo alebo stlačiť tlačidlo Edit (Upraviť) a potom upraviť svoje osobné údaje. Niektoré modely nemusia byť podporované.

Copyright © 2021, Fast ČR, a. s.
Revision 12/2021

7. Viac zábavy s funkciami Live TV

7.1. Optimálne využívanie ponuky živého vysielania

Funkcie ponuky živého vysielania
Pri sledovaní televízneho vysielania môžete ľahko používať najdôležitejšie funkcie.
Stlačte tlačidlo LIST na diaľkovom ovládači.
Prípadne stlačte tlačidlo so symbolom kolieska (OK) na diaľkovom ovládači a vyberte položku Programmes (Kanály).

7.2. Zobrazenie sprievodcu

Zobrazenie sprievodcu televíznymi reláciami
Môžete sledovať programy a plánovať sledovanie každého z týchto programov.
Stlačte tlačidlo LIST na diaľkovom ovládači a vyberte záložku Guide (Sprievodca) na ľavej strane obrazovky.

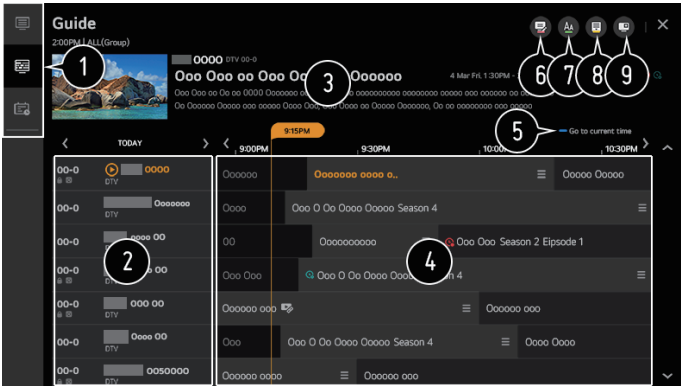

1. Kliknutím na príslušnú ikonu prejdete do požadovanej aplikácie.
2. Môžete zobraziť informácie o programe a televíznej stanici.

Copyright © 2021, Fast ČR, a. s.

3. Môžete zobraziť informácie o programe, ktorý momentálne sledujete, a takisto informácie o programe označenom pomocou ukazovateľa.
4. Vyberte tlačidlo See Details (Zobraziť podrobnosti) alebo názov požadovaného programu. Môžete zobraziť ďalšie informácie o programe a vybrať možnosť Watch/Record (Sledovanie/záznam) (k dispozícii iba pri určitých modeloch) alebo Reminder/Scheduled Recording (Pripomenutie/plánovaný záznam) (k dispozícii iba pri určitých modeloch) atď.
5. Môžete zobraziť tú časť zoznamu programov, ku ktorej sa vzťahuje aktuálny dátum a čas.
6. Spúšťa funkciu Programme Manager (Správca programov).
7. Môžete zmeniť veľkosť zoznamu programov tak, aby ste ju prispôsobili počtu programov zobrazovaných na obrazovke.
8. Nastavuje filter.
9. Môžete zapnúť/vypnúť funkciu Mini TV.

Informácie o programe sa nezobrazujú pri tých programoch, pre ktoré tieto informácie neposkytuje príslušná televízna stanica.

7.3. Kontrola informácií o programe

Zobrazenie informácií o programe
Počas sledovania živého vysielania stlačte tlačidlo so symbolom kolieska (OK). Zobrazí sa pás s číslom a názvom programu.

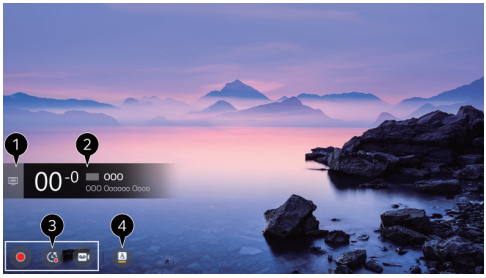

7.4. Nahrávanie

Použitie funkcií záznamu
Pri televízore vybavenom používateľským prostredím webOS môžete používať funkcie záznamu.

Použitie funkcie okamžitého záznamu
1. Pripojte pevný disk USB alebo flash disk USB k portu USB na televízore.
2. Odporúča sa, aby ste záznam vykonávali na pevný disk USB.
3. Počas sledovania živého vysielania stlačte tlačidlo so symbolom kolieska (OK).
4. Stlačte tlačidlo Start Recording (Spustiť záznam) v dolnej časti obrazovky.

Ak chcete záznam zastaviť, stlačte tlačidlo Stop Recording (Zastaviť záznam)

Copyright © 2021, Fast ČR, a. s.

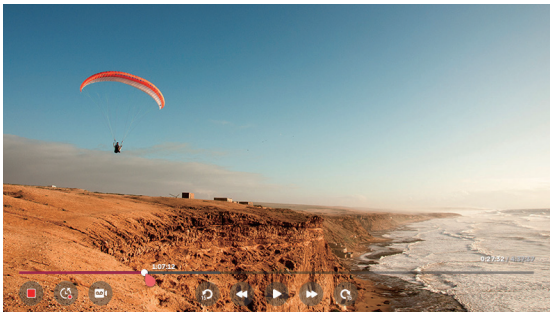

7.5. Použitie plánovača televíznych programov

Použitie plánovača televíznych programov
Môžete zadávať dátum a čas programu, ktorého sledovanie alebo záznam chcete naprogramovať tak, aby sa uskutočnili v nastavenom čase. Stlačte tlačidlo LIST na diaľkovom ovládači a vyberte záložku TV Scheduler (Plánovač televíznych programov) na ľavej strane obrazovky. Vyberte položku TV Scheduler (Plánovač televíznych programov) v pravej hornej časti obrazovky.

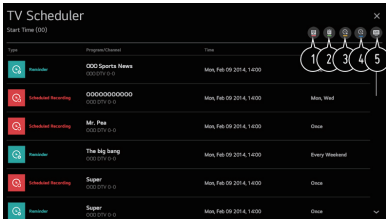

Môžete zmeniť poradie položiek alebo použiť filter.
Môžete nastaviť položku Delete Mode (Režim odstránenia).
Môžete nastaviť položku New Scheduled Recording (Nový plánovaný záznam).
Môžete nastaviť položku New Reminder (Nové pripomenutie).
Spustite funkciu Guide (Sprievodca)

7.6. Prehrávanie zaznamenaných televíznych programov

Správa záznamov
Záznamy uložené v pamäťových zariadeniach môžete prezerať a prehrávať pomocou aplikácie Recordings (Záznamy). Stlačte tlačidlo LIST na diaľkovom ovládači a vyberte záložku Recordings (Záznamy) na ľavej strane obrazovky. Vyberte položku Recordings (Záznamy) v pravej hornej časti obrazovky

Copyright © 2021, Fast ČR, a. s.

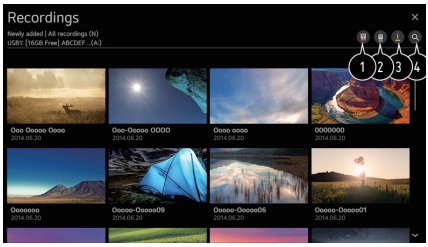

7.6.1. TELETEXT

Použitie teletextu
Teletext je bezplatná služba, ktorú poskytujú televízne stanice a ktorá obsahuje textové informácie o televíznych programoch, správy a predpoveď počasia.
Teletextový dekodér, ktorým je tento televízor vybavený, podporuje systémy SIMPLE, TOP a FASTEXT.
Stlačte tlačidlo More Actions na diaľkovom ovládači.
Vyberte možnosť Teletext.
Zobrazí sa okno TELETEXT.
Ak chcete súčasne sledovať obrazové televízne vysielanie aj TELETEXT, stlačte tlačidlo More Actions na diaľkovom ovládači a vyberte možnosť Teletext.
Farebné tlačidlá
Na výber predchádzajúcej alebo nasledujúcej stránky.
Tlačidlá s číslicami
Umožňujú vám zadávať číslo stránky, na ktorú chcete prejsť.
Tlačidlá so šípkami hore/dole na prepínanie programov
Na výber predchádzajúcej alebo nasledujúcej stránky.

7.6.2. HbbTV

Viac informácií o funkcii HbbTV
HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) je nový štandard televízneho vysielania, ktorý umožňuje, aby boli rozšírené teletextové služby, ktoré sú poskytované spolu s vysielaným televíznym programom, integrované alebo prepojované s online službami poskytovanými prostredníctvom širokopásmovej dátovej siete, ku ktorej je televízor Smart TV pripojený. Používatelia preto majú prostredníctvom televízora priamy prístup nielen k tradičným digitálnym teletextovým službám, ale aj k rôznym online službám, akými sú napríklad služby typu catch-up TV alebo Video on Demand (VOD), aplikácie súvisiace s programami a ďalšie služby poskytujúce veľké množstvo informácií, pričom všetky tieto služby sa vzájomne prelínajú. Služby HbbTV je možné aktivovať niekoľkými spôsobmi, z ktorých najobľúbenejší je aktivácia stlačením červeného tlačidla. Používatelia spravidla preskúmavajú ponuku služieb pomocou tradičných navigačných tlačidiel (vrátane tlačidla OK a červeného, zeleného, žltého a modrého tlačidla). Aktuálna verzia špecifikácie služieb HbbTV zahŕňa aj podporu „adaptívneho streamovania“ videa prostredníctvom

Copyright © 2021, Fast ČR, a. s.

širokopásmového pripojenia, čím je zaručená čo najlepšia kvalita sledovaného obrazu. Ďalšie informácie o službách HbbTV získate na stránkach www.hbbtv.org. Niektoré modely nemusia byť podporované.
Použitie služieb HbbTV
Settings (Nastavenia), ikona All Settings (Všetky nastavenia), Programmes (Programy), HbbTV
Zapína služby HbbTV.
Služby HbbTV vám poskytujú prístup k najrozmanitejšiemu obsahu.
Ak televízor nie je pripojený na internet, rozsah týchto služieb môže byť obmedzený.
Funkčnosť a kvalita služieb HbbTV sa môže líšiť v závislosti od kvality vášho širokopásmového pripojenia.
Dostupnosť služieb HbbTV nie je zaručená pri všetkých programoch – tieto služby sú k dispozícii iba vtedy, ak sú podporované príslušnou televíznou stanicou.

Copyright © 2021, Fast ČR, a. s.

8. Pripojenie externých zariadení

8.1. Použitie funkcie Home Dashboard (Riadiaci panel domova)

Môžete vyberať alebo ovládať zariadenie (mobilný telefón, externé zariadenie, zariadenie typu Home IoT atď.), ktoré je k televízoru pripojené.
Stlačte tlačidlo ⌂ na diaľkovom ovládači a vyberte možnosť Home Dashboard (Riadiaci panel domova).
Môžete tiež stlačiť a podržať tlačidlo ⌂ na diaľkovom ovládači.

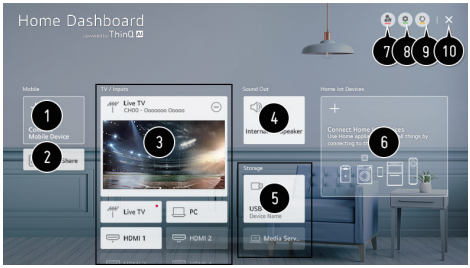

Pripojené inteligentné zariadenie môžete vyberať a kontrolovať pomocou aplikácie LG ThinQ.
Ďalšie informácie o tomto postupe nájdete v časti Pripojenie externých zariadení, Pripojenie inteligentných zariadení v Používateľskom sprievodcovi.
Môžete prehrávať zvuk z inteligentného zariadenia pripojeného prostredníctvom rozhrania Bluetooth.
Ďalšie informácie o tomto postupe nájdete v časti Pripojenie externých zariadení, Prehrávanie zvuku z inteligentného zariadenia prostredníctvom reproduktorov televízora v Používateľskom sprievodcovi.
Pripojené externé zariadenie môžete vyberať a kontrolovať prostredníctvom externého vstupného portu alebo prostredníctvom siete.
Zobrazuje sa aktuálne vybraný výstupný reproduktor, pričom je možné prechádzať do obrazovky na nastavenie výstupných reproduktorov.
Môžete zobrazovať a vyberať pripojené pamäťové zariadenie.
Pripojené zariadenie môžete kontrolovať a ovládať prostredníctvom siete Home IoT.
Ďalšie informácie o tomto postupe nájdete v časti Pripojenie externých zariadení, Pripojenie zariadenia typu Home IoT v Používateľskom sprievodcovi.
Svoje zariadenie môžete jednoducho ovládať tým, že vopred nastavíte požadované obslužné postupy.
Sign In (Prihlásenie): Môžete sa prihlasovať/odhlasovať k/od účtu LG ThinQ, ktorý ste vytvorili v mobilnom telefóne.
Edit (Úpravy): Môžete upraviť názov zariadenia pripojeného k príslušnému vstupu alebo názov zariadenia typu Home IoT, prípadne upraviť konfiguráciu súvisiacich zariadení.
Obnovuje zoznam zariadení.
Ukončite ponuku Home Dashboard (Riadiaci panel domova).

Copyright © 2021, Fast ČR, a. s.
Revision 12/2021

Dostupné zariadenia sa líšia v závislosti od modelu alebo regiónu.

8.2. Pripojenie výmenného pamäťového zariadenia USB

Pripojenie výmenného pamäťového zariadenia USB
Pripojte výmenné pamäťové zariadenie USB (pevný disk USB, flash disk USB) k portu USB na televízore, aby ste prostredníctvom tohto televízora mohli prehrávať obsah súborov, ktoré sú v tomto výmennom pamäťovom zariadení USB uložené.
Odporúčania týkajúce sa používania výmenného pamäťového zariadenia USB
Výmenné pamäťové zariadenie USB, ktoré obsahuje vstavaný automatický rozpoznávací program alebo ktoré používa svoj vlastný ovládač, nemusí byť rozpoznateľné.
Niektoré výmenné pamäťové zariadenia USB nemusia byť podporované alebo nemusia správne fungovať.
Ak používate predlžovací kábel USB, výmenné pamäťové zariadenie USB nemusí byť rozpoznané alebo nemusí správne fungovať.
Používajte iba výmenné pamäťové zariadenia USB, ktoré sú sformátované za použitia súborového systému FAT32 alebo NTFS poskytovaného operačným systémom Windows.
Odporúča sa používať externý pevný disk USB s menovitým napätím 5 V alebo menším a s menovitým prúdom 500 mA alebo menším. Ak použijete zariadenie, ktoré vyžaduje vyššie než menovité hodnoty napätia/prúdu, môže byť toto zariadenie nefunkčné v dôsledku nedostatočného prúdu.
Odporúča sa používať rozbočovač USB alebo výmenné pamäťové zariadenie USB so zdrojom napájania.
Ďalej sa odporúča používať pamäťové zariadenie s kapacitou 32 GB, ak ide o USB flash disk, a s kapacitou 2 TB alebo menšou, ak ide o pevný disk USB.
Ak pevný disk USB, ktorý je vybavený úsporným režimom, nebude fungovať, skúste ho sprevádzkovať vypnutím a opätovným zapnutím. Ďalšie informácie môžete vyhľadať v návode na použitie pevného disku USB.
Dáta uložené vo výmennom pamäťovom zariadení USB sa môžu poškodiť, a preto sa odporúča, aby ste zálohovali akékoľvek dôležité súbory. Za správu dát nesú zodpovednosť výhradne používatelia. Výrobca žiadnu zodpovednosť nepreberá.

Stlačte tlačidlo na diaľkovom ovládači. Ak chcete výmenné pamäťové zariadenie USB odobrať, stlačte tlačidlo Eject (Vysunúť), ktoré sa zobrazí v hornej časti obrazovky, ak označíte výmenné pamäťové zariadenie USB, ktoré sa má odobrať.
Ak výmenné pamäťové zariadenie USB odpojíte bez toho, aby ste vybrali možnosť Eject (Vysunúť), môže dôjsť k výskytu chyby v televízore alebo pamäťovom zariadení.
Ak sa pokúsite pripojiť výmenné pamäťové zariadenie USB so súborovým systémom, ktorý nie je televízorom podporovaný, k portu USB IN, zobrazí sa hlásenie s výzvou na vykonanie formátovania. Aby ste takto pripojené výmenné pamäťové zariadenie USB mohli použiť, je potrebné, aby ste ho najprv sformátovali.
Po sformátovaní sa z tohto výmenného pamäťového zariadenia USB odstránia všetky dáta a bude vytvorený súborový systém NTFS alebo FAT32.

Copyright © 2021, Fast ČR, a. s.

Stlačte tlačidlo na diaľkovom ovládači. Vyberte pripojené zariadenie USB z ponuky Home Dashboard (Riadiaci panel domova) → Storage (Pamäťové zariadenia) a potom toto výmenné pamäťové zariadenie USB sformátujte vybraním tlačidla Format (Formátovať).
Pri pripojení výmenného pamäťového zariadenia USB sa môže vytvoriť náhodný súbor/náhodný priečinok, aby bolo umožnené poskytovanie služieb Smart TV, ako napríklad ukladanie a vyhľadávanie miniatúrnych náhľadov.

8.3. Sledovanie obsahu obrazovky počítača na obrazovke televízora

Zobrazenie obsahu obrazovky počítača na obrazovke televízora

Pripojenie prostredníctvom bezdrôtovej siete
V počítači aktivujte režim zdieľania obrazovky. Váš televízor bude zobrazený v zozname dostupných zariadení.
Vyberte svoj televízor a vyžiadajte si nadviazanie spojenia.
Po nadviazaní spojenia bude televízor zobrazovať obrazovku pripojeného zariadenia.
Na získanie spoľahlivého spojenia sa odporúča, aby ste svoje zariadenie, ktoré chcete k televízoru pripojiť, vždy aktualizovali na najnovšiu verziu operačného systému.
Odporúča sa, aby ste túto funkciu používali v blízkom dosahu.
Spúšťanie funkcie zdieľania obrazovky bude rýchlejšie, ak svoje mobilné zariadenie alebo svoj počítač pripojíte k rovnakej sieti, k akej je pripojený televízor.
Aj keď je na pripojenie možné použiť akýkoľvek bezdrôtový router, odporúča sa pripájať zariadenie k routeru pracujúcemu vo frekvenčnom pásme 5 GHz, pretože funkcia môže byť nepriaznivo ovplyvňovaná okolitým bezdrôtovým prostredím.
Odozva sa môže líšiť v závislosti od používateľského prostredia.
Líši sa tiež v závislosti od verzie systému Windows. Ďalšie informácie o zariadení, ku ktorému sa chcete pripojiť, vyhľadajte v návode na jeho použitie.
Ak sa opakovane nedarí nadviazať spojenie, vypnite televízor aj zariadenie, ku ktorému ho chcete pripojiť, a potom tieto prístroje opäť zapnite a zopakujte pokus.

Použitie pevného pripojenia
Prepojte počítač s televízorom pomocou kábla HDMI.

Copyright © 2021, Fast ČR, a. s.

9. Využívanie funkcií Smart TV

9.1. Prechádzanie internetu na obrazovke televízora

Použitie webového prehľadávača
Obsah webových stránok môžete zobrazovať po zadaní webovej adresy v adresnom (URL) riadku. Ak zadáte vyhľadávacie slovo, webový vyhľadávač vykoná vyhľadanie informácií s použitím databázy vyhľadávacích slov.
Stlačte tlačidlo ⌂ na diaľkovom ovládači.
Spustite aplikáciu Web Browser (webový prehľadávač).

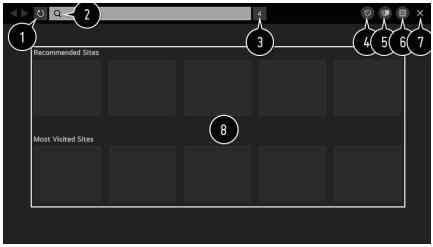

1. Môžete obnoviť webovú stránku, ktorú si prezeráte.
2. Môžete zadať webovú adresu na prechod na určité webové stránky alebo priamo zadať hľadaný pojem.
3. Môžete zobrazovať záložky, ktoré sú aktuálne otvorené.
4. Môžete blokovať zobrazovanie reklám na webovej stránke, ktorú prezeráte. Toto tlačidlo sa však zobrazuje iba vtedy, ak je v ponuke Settings (Nastavenia) zapnutá funkcia Use Block Ads (Použiť blokovanie reklám).
5. Rozdeľte obrazovku tak, aby sa súčasne s prehľadávačom zobrazovala aj obrazovka s televíznym vysielaním. Počas sledovania televízneho vysielania tak budete môcť prechádzať webové stránky.
6. Obsah obrazovky môžete počas prechádzania webových stránok približovať a odďaľovať.
   Add to bookmarks (Pridať k záložkám): Webové stránky, ktoré si momentálne prezeráte, môžete pridať k svojím obľúbeným položkám.
   History (História): Môžete zobrazovať a odstraňovať históriu návštev webových stránok.
   Bookmarks (Záložky): Môžete zobrazovať a odstraňovať zoznam webových stránok, ktoré ste pridali k svojím obľúbeným položkám.
   Settings (Nastavenia): Môžete zmeniť nastavenia webového prehľadávača.
7. Ukončite webový prehľadávač.
8. Nová obrazovka so záložkami zobrazuje zoznamy Recommended Sites (Odporúčané stránky) a Most Visited Sites (Najnavštevovanejšie stránky).

Ak nechcete, aby sa zoznam Recommended Sites (Odporúčané stránky) zobrazoval, vyberte možnosť Off (Vypnuté) pre položku Show Recommended Sites (Zobrazovať odporúčané stránky) v ponuke Settings (Nastavenia).
Zoznam odporúčaných stránok sa môže líšiť podľa krajiny a k dispozícii je iba v určitých krajinách.

Copyright © 2021, Fast ČR, a. s.

Aplikácia Web Browser (webový prehľadávač), ktorou je váš televízor vybavený, je prehľadávač určený pre televízory, čo znamená, že môže fungovať odlišne oproti prehľadávaču nainštalovanému vo vašom počítači.
Niektoré obsahové položky nemusia byť schopné správne zobrazovať.
Doplnok Flash nie je podporovaný a podporované sú iba médiá vo formáte HTML5.
Inštalácia doplnkov nie je podporovaná.
Nie je možné prehrávať multimediálne súbory v iných formátoch než JPEG/PNG/GIF.
Ak funkcie televízora spotrebujú dostupnú pamäť, aplikácie môžu byť nútene ukončené.
V televízore sa používajú vlastné typy písma. V závislosti od obsahu môžu mať znaky vzhľad, ktorý je odlišný od vzhľadu pri zobrazení v prehľadávači nainštalovanom v počítači alebo v mobilnom zariadení.
Funkcie sťahovania súborov a typov písma nie sú podporované.
Pri používaní prehľadávača je potrebná opatrnosť, pretože nie je k dispozícii funkcia automatického blokovania stránok so škodlivým kódom alebo phishingových útokov.
Niektoré funkcie webového prehľadávača nemusia byť dočasne podporované, čo môže byť spôsobené vonkajšími faktormi.
Keďže je prístup k webovým stránkam umožnený prostredníctvom aplikácie Web Browser (Webový prehľadávač), ktorá je k dispozícii priamo v televízore, je potrebné zaistiť dohľad nad tým, aby sa deti nemohli dostávať ku škodlivému online obsahu.
Prístup ku škodlivému online obsahu môžete znemožniť tým, že aplikáciu Web Browser (webový prehľadávač) uzamknete.
Nakonfigurujte potrebné nastavenia v ponuke Settings (Nastavenia), All Settings (Všetky nastavenia), General (Všeobecné nastavenia), Safety (Bezpečnosť), Application Locks (Uzamknutie aplikácií).
Ak narazíte pri používaní aplikácie Web Browser (Webový prehľadávač) na problémy, postupujte podľa pokynov uvedených v časti Odstraňovanie problémov v Používateľskom sprievodcovi.

Copyright © 2021, Fast ČR, a. s.

10. Nastavenie

10.1. Quick Settings (Rýchle nastavenia)

Rýchly prístup k funkciám ponuky Settings (Nastavenia)
Umožňuje rýchle a jednoduché používanie jednoduchých ovládacích prvkov, akými sú napríklad Picture Mode (Režim obrazu), Sound Out (Výstup zvuku), Sleep Timer (Časovač vypnutia) atď.
Stlačte tlačidlo ⚙ na diaľkovom ovládači.

Môžete nastaviť položku Picture Mode (Režim obrazu).
Môžete nastaviť položku Sound Mode (Režim zvuku).
Môžete zvoliť nastavenie Sound Out (Výstup zvuku).
Môžete nastaviť funkciu Sleep Timer (Časovač vypnutia).
Prejdite do obrazovky Connection (Pripojenie).
Môžete nastaviť ďalšie možnosti.
Môžete pridať/odstrániť rýchlo nastaviteľné položky alebo zmeniť ich poradie.
Po zadaní každej položky prejdite stlačením a podržaním tlačidla so symbolom kolieska (OK) na diaľkovom ovládači do zodpovedajúcej ponuky

10.2. Programmes (Programy)

Auto Tuning (Automatické ladenie)
Automatické nastavenie programov
⚙ → ⋮ → Programmes (Programy) → Programme Tuning (Ladenie programov) → Auto Tuning (Automatické ladenie)
Vyberte funkciu automatického ladenia.
Nastavte funkciu automatického ladenia podľa pokynov na obrazovke.
Ak nie je správne pripojený zdroj vstupného signálu, nemusí fungovať registrácia programov.
Pomocou funkcie automatického ladenia je možné vyhľadávať iba programy, ktoré sa aktuálne vysielajú.
Ak je zapnutá funkcia zabezpečenia, zobrazí sa prekryvné okno s požiadavkou na zadanie hesla.

Manual Tuning (Ručné ladenie)
Použitie ručného ladenia programov
⚙ → ⋮ → Programmes (Programy) → Programme Tuning (Programme Tuning & Settings) (Ladenie programov, Ladenie a nastavenie programov) → Manual Tuning (Ručné ladenie)

Copyright © 2021, Fast ČR, a. s.

Táto funkcia je určená na ručné vyhľadávanie a ukladanie programov.
Pri digitálnom vysielaní je možné kontrolovať intenzitu signálu a kvalitu signálu.

Signal Test (Test signálu)
Použitie testu signálu
⚙ → ⋮ → Programmes (Programy) → Programme Tuning (Programme Tuning & Settings) (Ladenie programov, Ladenie a nastavenie programov) → Signal Test (Test signálu)
Zobrazuje informácie o digitálnom multiplexe, službách atď.
Test signálu je k dispozícii iba v režimoch príjmu signálu prostredníctvom antény alebo kábla.

Programme Manager (Správca programov)
Edit Programmes (Úpravy programov)
Môžete upraviť programy, ktoré vyberiete zo všetkých uložených programov, alebo ich môžete pridávať/odoberať do/zo svojho zoznamu obľúbených programov.
Úpravy zoznamu všetkých programov
⚙ → ⋮ → Programmes (Programy) → Programme Manager (Správca programov) → Edit All Programmes (Upraviť všetky programy)
Môžete nastaviť uzamknutie alebo odomknutie programov, ktoré vyberiete zo všetkých uložených programov, alebo ich môžete nastaviť tak, aby sa vynechávali pri prepínaní programov.

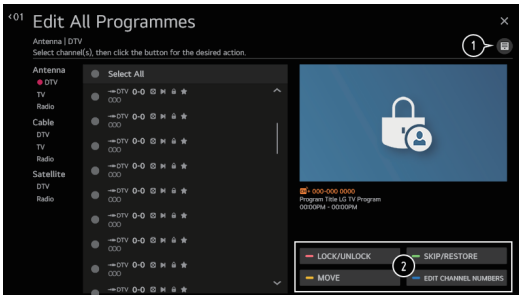

1. Nastavte možnosť triedenia.
Lock/Unlock (Uzamknúť/odomknúť): Uzamknite vybrané programy alebo odomknite uzamknuté programy.
Skip/Restore (Vynechať/obnoviť): Nastavte vybrané programy tak, aby sa vynechávali pri prepínaní programov, alebo deaktivujte možnosť vynechávania programov, ktoré boli vopred nastavené ako vynechávané.
Move (Presunúť): Presuňte vybrané programy.
Edit Programme Numbers (Upraviť čísla programov): Zmeňte čísla vybraných programov.
Delete (Odstrániť): Odstráňte vybrané programy.
Dostupné funkcie sa môžu líšiť v závislosti od signálu príslušnej televíznej stanice.
Pri modeli, ktorý podporuje príjem satelitných programov, môžete vykonávať správu satelitných programov v (rozšírenej) ponuke Edit Satellite Programmes (Upraviť satelitné programy), ak to profil operátora umožňuje.

Copyright © 2021, Fast ČR, a. s.

Edit Favourite Programmes List (Úpravy zoznamu obľúbených programov)
⚙ → ⋮ → Programmes (Programy) → Programme Manager (Správca programov) → Edit Favourites (Upraviť obľúbené)
Môžete pridávať/odoberať požadované programy do/zo zoznamu obľúbených programov, meniť ich poradie atď.

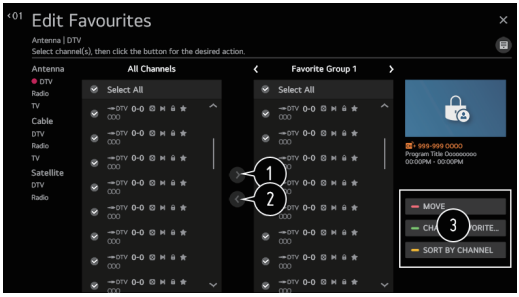

1. Vyberte požadované programy zo zoznamu všetkých programov a potom ich stlačením tlačidla pridajte do zoznamu obľúbených programov.
2. Odstráňte vybrané programy zo zoznamu obľúbených programov.
3. Move (Presunúť): Vyberte jeden alebo viac programov v zozname obľúbených programov, stlačte tlačidlo Move (Presunúť) a potom vyberte umiestnenia, do ktorých sa majú tieto programy presunúť. Vybrané programy sa presunú do vami vybraných umiestnení. Change Group Name (Zmeniť názov skupiny):
4. Zmeňte názov zoznamu obľúbených programov. Sort by Programme (Zoradiť podľa programov): Zoradí zoznam obľúbených programov podľa ich názvu.

Multi Feed
⚙ → ⋮ → Programmes (Programy) → Multi Feed
Vysielanú reláciu, ktorej obsah bol zaznamenaný z rôznych uhlov, môžete na obrazovke televízora sledovať pod požadovaným uhlom pohľadu.
Niektoré modely nemusia byť podporované.

HbbTV
Viac informácií o funkcii HbbTV
HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) je nový štandard televízneho vysielania, ktorý umožňuje, aby boli rozšírené teletextové služby, ktoré sú poskytované spolu s vysielaným televíznym programom, integrované alebo prepojované s online službami poskytovanými prostredníctvom širokopásmovej dátovej siete, ku ktorej je televízor Smart TV pripojený.
Ak chcete zobraziť podrobnosti, kliknite na položku Viac zábavy s funkciami Live TV → HbbTV v Používateľskom sprievodcovi.
Niektoré modely nemusia byť podporované.

10.3. Pripojenie

Network Connection Settings (Nastavenie sieťového pripojenia)
Nastavenie sieťového pripojenia
⚙ → ⋮ → Connection (Pripojenie) → Network Connection Settings (Nastavenie pripojenia k sieti)

Copyright © 2021, Fast ČR, a. s.

Ak nakonfigurujete nastavenie na pripojenie k sieti, budete môcť používať rôzne služby, ako napríklad položky online obsahu a aplikácie.

Nastavenie siete s pevným pripojením
Vyberte pevné pripojenie (Ethernet).
Ak router, ktorý je pripojený k sieti, podporuje protokol DHCP, po prepojení televízora a tohto routera pomocou kábla bude televízor automaticky pripojený k sieti. Ak nie je automatické nastavenie podporované, môžete vybrať možnosť Edit (Upraviť) na ručné nastavenie pripojenia k sieti.

Setting a Wireless Network (Nastavenie bezdrôtovej siete)
Vyberte pripojenie k sieti Wi-Fi.
Ak ste vykonali nastavenie pripojenia televízora k bezdrôtovej sieti, môžete kontrolovať dostupnosť bezdrôtových sietí a pripájať televízor na internet prostredníctvom vybranej bezdrôtovej siete.

10.4. General (Všeobecné nastavenia)

Language (Jazyk)
Konfigurácia jazykových nastavení
⚙ → ⋮ → General (Všeobecné nastavenia) → Language (Jazyk)
Môžete zvoliť jazyk ponúk zobrazovaných na obrazovke a jazyk zvuku digitálne vysielaných relácií.
Menu Language (Jazyk ponúk)
Môžete vybrať jeden z jazykov, v ktorom sa majú na obrazovke zobrazovať ponuky. Podľa jazyka vybraného pre ponuky sa automaticky nastaví aj jazyk funkcie rozpoznávania reči na hlasové ovládanie.
Funkcia rozpoznávania reči na hlasové ovládanie je k dispozícii iba pri niektorých modeloch.
Primary Audio Language / Secondary Audio Language (Hlavný jazyk zvukového sprievodu / vedľajší jazyk zvukového sprievodu)
Môžete zvoliť jazyk, ktorý požadujete pri sledovaní digitálne vysielaného programu obsahujúceho viacjazyčný zvukový sprievod.
Pri programoch vysielaných bez podpory viacjazyčného zvukového sprievodu sa použije východiskové jazykové nastavenie.
Týka sa digitálneho vysielania.
Keyboard Languages (Jazyky klávesnice)
Vyberte jazyk, ktorý sa má použiť pre klávesnicu na obrazovke.
Postup pri nastavovaní jazyka teletextu
Nastavuje jazyk teletextu.
Ak chcete zobraziť podrobnosti, kliknite na položku Viac zábavy s funkciami Live TV, Teletext v Používateľskom sprievodcovi.
Iba v digitálnom režime

Copyright © 2021, Fast ČR, a. s.

Location (Umiestnenie)

Nastavenie umiestnenia

⚙ → ⋮ → General (Všeobecné nastavenia) → Location (Umiestnenie)

Môžete zmeniť nastavenie umiestnenia svojho televízora vybaveného funkciami Smart TV.

Address Setting (Nastavenie adresy)

Pre nastavenie svojho televízora môžete vybrať položky Region a City (Mesto).

Broadcast Country (Krajina televízneho vysielania)

Na nastavenie svojho televízora môžete vybrať krajinu televízneho vysielania.

Service Area Postcode (Poštové smerovacie číslo oblasti poskytovania služieb)

Táto funkcia sa používa na nastavenie oblasti, v ktorej televízor prijíma televízne vysielanie, zadaním vášho poštového smerovacieho čísla.

Services Country (Krajina poskytovania služieb)

Ak nenastavíte možnosť Set Automatically (Nastaviť automaticky), môžete krajinu vybrať ručne.

Ak nie ste pripojení k sieti, musíte krajinu v každom prípade vybrať ručne.

Konfigurovateľné položky sa líšia v závislosti od modelu.

Time (Čas)

⚙ → ⋮ → General (Všeobecné nastavenia) → Time (Čas)

Môžete skontrolovať čas alebo nakonfigurovať súvisiace nastavenia.

Set Automatically (Nastaviť automaticky)

Čas zobrazovaný televízorom sa nastavuje automaticky podľa časovej informácie nachádzajúcej sa v digitálnom signáli vysielanom príslušnou televíznou stanicou alebo podľa časovej informácie získavanej od servera.

Time / Date / Time Zone (Čas / dátum / časové pásmo)

Ak je automaticky nastavený aktuálny čas nesprávny, môžete vykonať ručné nastavenie času a dátumu.

Ak nastavíte čas ručne pri pripojenej anténe, nemusí správne fungovať informácia o plánovanom sledovaní alebo zázname, programový sprievodca atď.

Custom Time Zone (Vlastné časové pásmo)

Ak vyberiete možnosť Custom (Vlastné) v ponuke Time Zone (Časové pásmo), aktivuje sa ponuka Custom Time Zone (Vlastné časové pásmo).

Timers (Časovače)

Sleep Timer (Časovač prechodu do pohotovostného režimu)

Televízor je možné nastaviť tak, aby sa prepínal do pohotovostného režimu v určenom čase.

Ak nechcete funkciu Sleep Timer (Časovač vypnutia) používať, vyberte možnosť Off (Vypnuté).

Power On Timer (Časovač zapnutia)

Nastavte pre funkciu Power On Timer (Časovač zapnutia) možnosť On (Zapnuté).

V nastavenom čase sa televízor zapne a zobrazí nastavený kanál.

Time (Čas): Nastavte čas, v ktorom sa má televízor zapnúť.

Copyright © 2021, Fast ČR, a. s.

Timer Repeat (Opakovanie nastavené pomocou časovača): Nastavte deň v týždni. Ak chcete, aby funkcia bola vykonaná iba jedenkrát, vyberte pre túto možnosť nastavenie None (Žiadne).
Input (Vstup): Nastavte externý vstup, ktorý sa má zobrazovať pri zapnutí napájania televízora.
Timer Programme (Program časovača): Nastavte kanál, ktorý sa má zobrazovať pri zapnutí napájania televízora. Túto možnosť je možné nastavovať iba vtedy, ak je pre položku Input (Vstup) vybrané nastavenie TV.
Volume (Hlasitosť): Nastavte hlasitosť zvuku, ktorá sa má použiť pri zapnutí napájania televízora.
Power Off Timer (Časovač vypnutia)
Nastavte pre funkciu Power Off Timer (Časovač vypnutia) možnosť On (Zapnuté).
Televízor sa vypne v nastavenom čase.
Time (Čas): Nastavte čas, v ktorom sa má televízor vypnúť.
Timer Repeat (Opakovanie nastavené pomocou časovača): Nastavte deň v týždni. Ak chcete, aby funkcia bola vykonaná iba jedenkrát, vyberte pre túto možnosť nastavenie None (Žiadne).
4 Hours Auto Power Off (Automatické vypnutie po 4 hodinách)
Ak po zapnutí televízora pomocou nastavenej funkcie, ako napríklad časovača zapnutia, nestlačíte 4 hodiny žiadne tlačidlo, televízor sa automaticky vypne.
Ak nechcete, aby sa televízor takto automaticky vypínal, nastavte pre funkciu 4 Hours Auto Power Off (Automatické vypnutie po 4 hodinách) možnosť Off (Vypnuté).
Niektoré modely nemusia byť podporované.
Pre používanie funkcií Power On Timer (Časovač zapnutia) / Power Off Timer (Časovač vypnutia) je potrebné správne nastavenie času.
Ak je pre funkciu Timer Repeat (Opakovanie nastavené pomocou časovača) prislúchajúcu položke Power On Timer (Časovač zapnutia) alebo Power Off Timer (Časovač vypnutia) nastavená možnosť None (Žiadne)
Ak čas, ktorý bol nastavený pre funkciu Power On Timer (Časovač zapnutia) uplynie počas sledovania televízora, napájanie zostane pri dosiahnutí nastaveného času automaticky zapnuté a televízor sa vypne počas nasledujúceho dňa alebo neskôr.
Ak čas, ktorý bol nastavený pre funkciu Power Off Timer (Časovač vypnutia) uplynie v čase, keď sa televízor nachádza v pohotovostnom režime, napájanie sa automaticky vypne pri dosiahnutí nastaveného času počas sledovania televízora v nasledujúci deň alebo neskôr.

Account Management (Správa účtov)
Správa vášho účtu LG
V ponuke Account Management (Správa účtov) môžete použiť svoju e-mailovú adresu na vytvorenie účtu LG.
Ďalšie informácie nájdete v časti Úvodné oboznámenie sa s televízorom vybaveným používateľským prostredím webOS, Správa účtov v Používateľskom sprievodcovi.

Copyright © 2021, Fast ČR, a. s.

Home Settings (Nastavenia domovskej obrazovky)
Nastavenia domovskej obrazovky
⚙ → ⋮ → General (Všeobecné nastavenia) → Home Settings (Nastavenia domovskej obrazovky
Home Auto Launch (Automatické zobrazenie domovskej obrazovky po zapnutí)
Televízor môžete nastaviť tak, aby sa po jeho zapnutí automaticky zobrazovala domovská obrazovka.
Home Promotion (Reklamy na domovskej obrazovke)
Môžete zapnúť alebo vypnúť zobrazovanie reklám na domovskej obrazovke.
Konfigurovateľné položky sa líšia v závislosti od modelu.

Settings Help (Pomocník pre nastavenie)
Použitie pomocníka pre nastavenie
Settings (Nastavenia), ikona All Settings (Všetky nastavenia), General (Všeobecné nastavenia), Additional Settings (Ďalšie nastavenia), Settings Help (Pomocník pre nastavenie)
Ak vyberiete niektorú z ponúk nastavenia, budú sa zobrazovať spresňujúce popisy k jednotlivým nastaveniam. Zobrazovanie polí s týmito popismi môžete zapínať/vypínať v ponuke Settings (Nastavenia).

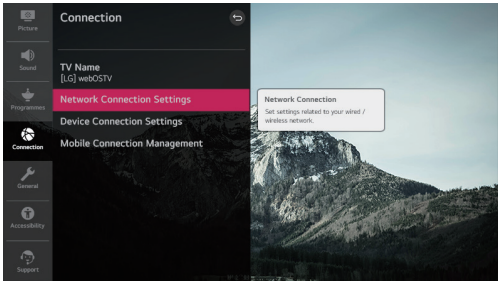

Eco Mode (Úsporný režim)
Použitie úsporného režimu
⚙ → ⋮ → General (Všeobecné nastavenia) → Additional Settings (Ďalšie nastavenia) → Eco Mode (Úsporný režim)
Nastavením možností napájania je možné znížiť spotrebu energie.
Auto Power Off (Automatické vypínanie napájania)
Televízor je možné nastaviť tak, aby sa automaticky vypínal, ak sa určitý čas nevykoná žiadny používateľský vstup.
HDD Eco Mode (Úsporný režim pevného disku)
Ak zapnete tento režim, bude pevný disk USB, ktorý je k televízoru pripojený, prechádzať do režimu úspory energie po tom, čo sa dlhší čas nepoužíval.
Konfigurovateľné položky sa líšia v závislosti od modelu

Copyright © 2021, Fast ČR, a. s.

10.5. Accessibility (Prístupnosť)

Audio Description (Zvukový popis)
Ponuka určená pre osoby so zrakovým postihnutím
⚙ → ⋮ → Accessibility (Prístupnosť) → Audio Description (Zvukový popis)
Obsah obrazovky bude sprevádzaný hlasovým popisom určeným pre divákov so zrakovým postihnutím.
Túto funkciu môžete používať vtedy, ak príslušná vysielacia stanica podporuje vysielanie zvukových popisov určených pre osoby so zrakovým postihnutím.

High Contrast (Vysoký kontrast)
Prechádza do ponuky nastavenia vysokého kontrastu obrazovky
⚙ → ⋮ → Accessibility (Prístupnosť) → High Contrast (Vysoký kontrast)
Ak je táto funkcia zapnutá, vykonáva prispôsobenie pozadia niektorých z ponúk na obrazovke a farieb písma tak, aby bol zvýraznený kontrast medzi svetlými a tmavými oblasťami.

Grayscale (Stupnica sivej)
⚙ → ⋮ → Accessibility (Prístupnosť) → Grayscale (Stupnica sivej)
Prepnutím zobrazenia ponuky na obrazovke do čiernobielej podoby je možné výrazne zvýšiť jej zreteľnosť. Nastavte pre túto funkciu možnosť On (Zapnuté).

Hard of Hearing (Nedoslýchavý)
Nastavenie pre nedoslýchavé osoby
Stlačte tlačidlo ⚙ na diaľkovom ovládači.
Vyberte ponuku ⋮ Accessibility (Prístupnosť).
Vyberte nastavenie On (Zapnuté) pre položku Subtitles (Titulky).
Vyberte nastavenie On (Zapnuté) pre možnosť Hard of Hearing (Nedoslýchavý).
Budú sa zobrazovať titulky určené pre osoby so sluchovým postihnutím.
Ak je možnosť Hard of Hearing (Nedoslýchavý) zapnutá, bude sa uprednostňovať pred bežnými titulkami.

Subtitles (Titulky)
Nastavenie titulkov
⚙ → ⋮ → Accessibility (Prístupnosť) → Subtitles (Titulky)
Táto funkcia umožňuje sledovanie titulkov, ak sú nimi vysielané televízne programy vybavené.
Zapnite zobrazenie titulkov a vyberte nastavenie titulkov.
Týka sa digitálneho vysielania.

Copyright © 2021, Fast ČR, a. s.

10.6. Support (Podpora)

Software Update (Aktualizácia softvéru)

⚙ → ⋮ → Support (Podpora) → Software Update (Aktualizácia softvéru)
Funkcia aktualizácie softvéru slúži na kontrolu a získavanie najnovšej verzie softvéru.
Allow Automatic Updates (Povoliť automatické aktualizácie)
Ak je toto nastavenie zapnuté, budú sa aktualizácie vykonávať automaticky, teda bez zobrazovania otázky po zistení dostupnosti novej aktualizácie v rámci kontroly verzie.
Check for updates (Kontrola aktualizácií)
Po vykonaní kontroly existencie najaktuálnejšej verzie môžete aktualizáciu nainštalovať iba vtedy, ak je k dispozícii aktualizačný súbor pre novšiu verziu. Televízor automaticky kontroluje nainštalovanú verziu softvéru, v prípade potreby však môžete vykonať ručnú kontrolu.
Konfigurovateľné položky sa líšia v závislosti od modelu.
Najnovšiu verziu je možné získať prostredníctvom digitálne vysielaného televízneho signálu alebo prostredníctvom internetového pripojenia.
Prepnutie programu počas sťahovania softvéru prostredníctvom digitálne vysielaného televízneho signálu má za následok prerušenie postupu sťahovania. Pokračovanie v sťahovaní bude umožnené návratom k predchádzajúcemu programu.
Ak softvér nie je v aktuálnom stave, určité funkcie nemusia byť správne použiteľné.
V niektorých krajinách sa možnosť Allow Automatic Updates (Povoliť automatické aktualizácie) nezobrazuje, ak televízor nie je pripojený na internet.

TV Information (Informácie o televízore)

⚙ → ⋮ → Support (Podpora) → TV Information (Informácie o televízore)
Môžete zobrazovať informácie, vrátane položiek Model, Serial Number (Výrobné číslo), Device Name (Názov zariadenia).

Podrobnosti môžete skontrolovať vybraním požadovanej položky. Ak je podporovaná funkcia zástupcov, môžete spustiť aplikáciu.
Môžete odstrániť oznámenie.
Môžete odstrániť všetky oznámenia

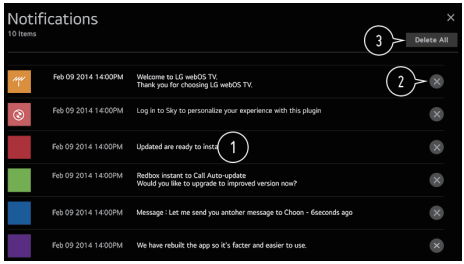

Additional Settings (Ďalšie nastavenia)

⚙ → ⋮ → Support (Podpora) → Additional Settings (Ďalšie nastavenia)
User Agreements (Dohoda s používateľom)
Ide o podmienky ochrany osobných údajov pri používaní služieb súvisiacich s funkciami televízora Smart TV.
Legal Notice (Právne upozornenie)
Ide o právne upozornenie k službám poskytovaným prostredníctvom televízora.

Copyright © 2021, Fast ČR, a. s.

Open Source Software Notice (Upozornenie k voľne šíriteľnému softvéru)
Môžete zobrazovať pokyny týkajúce sa jednotlivých položiek.

Reset to Initial Settings (Obnoviť východiskové nastavenia)
Obnovenie východiskových nastavení
⚙ → ⋮ → Support (Podpora) → Reset to Initial Settings (Obnoviť východiskové nastavenia)
Pomocou tejto ponuky je možné obnoviť východiskové nastavenia televízora. Týmto postupom sa všetky nastavenia vrátia do stavu so svojimi východiskovými hodnotami.
Po obnovení východiskových nastavení sa televízor automaticky vypne a opäť zapne.
Ak sú zapnuté funkcie zabezpečenia, bude pred použitím možnosti Reset to Initial Settings (Obnoviť východiskové nastavenia) nutné zadať heslo.
Počas inicializácie nevypínajte napájanie.
Odporúčame, aby ste obnovenie východiskových nastavení vykonali pred odpredaním alebo odovzdaním televízora tretej strane.

Copyright © 2021, Fast ČR, a. s.

11. Informačný list

Informácie	Hodnota	Jednotka
1. Názov alebo ochranná známka dodávateľa	SENCOR	
2. Identifikačná značka modelu	SLE 32S800TCSB	
3. Trieda energetickej účinnosti pre štandardný dynamický rozsah (SDR)	F	
4. Spotreba energie v zapnutom stave pre štandardný dynamický rozsah (SDR)	32,0	W
5. Trieda energetickej účinnosti v režime vysokého dynamického rozsahu (HDR)	-	
6. Spotreba energie v režime vysokého dynamického rozsahu (HDR)	-	W
7. Vypnutý stav, príkon	0,0	W
8. Príkon v pohotovostnom režime	0,5	W
9. Spotreba energie v pohotovostnom režime siete	2,0	W
10. Kategória elektronických displejov	Televízny prijímač	
11. Pomer strán	16 : 9	
12. Rozlíšenie obrazovky (v pixeloch)	1 366 x 768	pixely
13. Uhlopriečka obrazovky	80	cm
14. Uhlopriečka obrazovky	32	palce
15. Viditeľná plocha obrazovky	2 737,1	cm2
16. Použitá technológia panelov	LED LCD	
17. Dostupná automatická regulácia jasu (ABC)	Nie	
18. Dostupný snímač rozpoznávania hlasu	Nie	
19. Detektor obsadenosti voľných izieb	Nie	
20. Obnovovacia frekvencia obrazu	60	Hz
21. Minimálna garantovaná dostupnosť softvéru a aktualizácií firmvéru (do)		
22. Minimálna garantovaná dostupnosť náhradných dielov (do)		
23. Minimálna garantovaná podpora produktu (do):		
24. Typ napájania:	Vnútorný	
i Štandardizovaný externý napájací zdroj (ako súčasť balenia výrobku), štandardný názov	-	
Vstupné napätie	-	V
Výstupné napätie	-	V
ii Vhodný štandardizovaný externý zdroj napájania (ak nie je súčasťou balenia výrobku)	-	
Požadované výstupné napätie	-	V
Požadovaný dodávaný prúd	-	A
Požadovaná frekvencia prúdu	-	Hz

Copyright © 2021, Fast ČR, a. s.

Informácie	Hodnota	Jednotka
1. Názov alebo ochranná známka dodávateľa	SENCOR	
2. Identifikačná značka modelu	SLE 43FS800TCSB	
3. Trieda energetickej účinnosti pre štandardný dynamický rozsah (SDR)	G	
4. Spotreba energie v zapnutom stave pre štandardný dynamický rozsah (SDR)	52,0	W
5. Trieda energetickej účinnosti v režime vysokého dynamického rozsahu (HDR)	-	
6. Spotreba energie v režime vysokého dynamického rozsahu (HDR)	-	W
7. Vypnutý stav, príkon	0,0	W
8. Príkon v pohotovostnom režime	0,5	W
9. Spotreba energie v pohotovostnom režime siete	2,0	W
10. Kategória elektronických displejov	Televízny prijímač	
11. Pomer strán	16 : 9	
12. Rozlíšenie obrazovky (v pixeloch)	1 920 x 1 080	pixely
13. Uhlopriečka obrazovky	108	cm
14. Uhlopriečka obrazovky	43	palce
15. Viditeľná plocha obrazovky	4 979,2	cm2
16. Použitá technológia panelov	LED LCD	
17. Dostupná automatická regulácia jasu (ABC)	Nie	
18. Dostupný snímač rozpoznávania hlasu	Nie	
19. Detektor obsadenosti voľných izieb	Nie	
20. Obnovovacia frekvencia obrazu	60	Hz
21. Minimálna garantovaná dostupnosť softvéru a aktualizácií firmvéru (do)		
22. Minimálna garantovaná dostupnosť náhradných dielov (do)		
23. Minimálna garantovaná podpora produktu (do):		
24. Typ napájania:	Vnútorný	
i Štandardizovaný externý napájací zdroj (ako súčasť balenia výrobku), štandardný názov	-	
Vstupné napätie	-	V
Výstupné napätie	-	V
ii Vhodný štandardizovaný externý zdroj napájania (ak nie je súčasťou balenia výrobku)	-	
Požadované výstupné napätie	-	V
Požadovaný dodávaný prúd	-	A
Požadovaná frekvencia prúdu	-	Hz

Copyright © 2021, Fast ČR, a. s.

POKYNY A INFORMÁCIE O NAKLADANÍ S POUŽITÝM OBALOM
Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ
Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridať do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych vplyvov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi udeliť pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie
Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie
Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.

CE Týmto FAST CR a.s. vyhlasuje, že typ rádiového zariadenia SLE 43FS800TCSB, SLE 32S800TCSB je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.

Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: www.sencor.eu

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifikáciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradzujeme si právo na ich zmenu.

Copyright © 2021, Fast ČR, a. s.

SENCOR®

SK Záručné podmienky

Záručný list nie je súčasťou balenia zariadenia.

Predávajúci poskytuje kupujúcemu na výrobok 24 mesiacov záruku od jeho prevzatia kupujúcim. Záruka sa poskytuje ďalej za nižšie uvedených podmienok. Záruka sa vzťahuje iba na spotrebný tovar predaný spotrebiteľovi na bežné domáce použitie. Práva zo zodpovednosti za chyby (reklamácie) môže kupujúci uplatniť buď u predávajúceho, u ktorého bol výrobok zakúpený alebo v nižšie uvedenom autorizovanom servise. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bez zbytočného odkladu, aby nedochádzalo ku zhoršeniu chyby, najneskôr však do konca záručnej doby. Kupujúci je povinný pri reklamácii spolupracovať pri overení existencie reklamovanej chyby. Do reklamačného procesu sa prijíma iba kompletný a z dôvodu dodržania hygienických predpisov neznečistený výrobok. V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu od okamžiku uplatnenia reklamácie do okamžiku prevzatia opraveného výrobku kupujúcim, kedy je kupujúci po skončení opravy povinný výrobok prevziať. Kupujúci je povinný preukázať svoje práva reklamovať (doklad o zakúpení výrobku, záručný list, doklad o uvedení výrobku do prevádzky).

Záruka sa nevzťahuje na:

- chyby, na ktoré boli poskytnuté zľavy;
- opotrebenia a poškodenia vzniknuté bežným užívaním výrobku;
- poškodenie výrobku v dôsledku neodbornej či nesprávnej inštalácie, použitie výrobku v rozpore s návodom na použitie s platnými právnymi predpismi a všeobecne známymi a obvyklými spôsobmi používania, v dôsledku použitia výrobku za iným účelom, než na ktorý je určený;
- poškodenie výrobku v dôsledku zanedbanej alebo nesprávnej údržby;
- poškodenie výrobku spôsobené jeho znečistením, nehodou a zásahom vyššej moci (živelná udalosť, požiar, vniknutie vody);
- chyby funkčnosti výrobku spôsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým poľom a pod.;
- mechanické poškodenie výrobku (napr. zlomenie gombíka, pád);
- poškodenie spôsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotrebného materiálu (batérie) alebo nevhodnými prevádzkovými podmienkami (napr. vysoké teploty v okolí, vysoká vlhkosť prostredia, otrasy);
- poškodenie, úpravu alebo iný zásah do výrobku spôsobený neoprávnenou alebo neautorizovanou osobou (servisom) prípady, keď kupujúci pri reklamácii nepreukáže oprávnenosť svojich práv (kedy a kde reklamovaný výrobok zakúpil);
- prípady, keď sa údaje v predložených dokladoch líšia od údajov uvedených na výrobku;
- prípady, keď reklamovaný výrobok sa nestotožňuje s výrobkom uvedeným v dokladoch, ktorými kupujúci preukazuje svoje práva reklamovať (napr. poškodenie výrobného čísla alebo záručnej plomby prístroja, prepisované údaje v dokladoch).

Distributor:
FAST PLUS, a.s.
Na pántoch 18
831 06 Bratislava, Slovakia

Viac informácií nájdete na **www.sencor.sk**.

Copyright © 2021, Fast ČR, a. s.

Revision 12/2021