SENCOR®

SDB 523T

EN ■	**User Manual**	**SET TOP BOX**
CZ ■	**Uživatelská příručka**	**SET TOP BOX**
SK ■	**Používateľská príručka**	**SET TOP BOX**
HU ■	**Felhasználói kézikönyv**	**SET TOP BOX**
PL ■	**Podręcznik użytkownika**	**SET TOP BOX**

Spis treści

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA....2
WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA....3
Instalacja....3
Sposób użycia....4
Naprawa....5
Pilot zdalnego sterowania i baterie....5
WPROWADZENIE....7
Informacje o STB....7
Panel przedni....7
Panel tylny....7
Podłączenie systemu....9
ZACZYNAMY....10
OBSŁUGA....11
Przełączanie kanałów....11
Elektroniczny przewodnik po programach (EPG)....11
USTAWIENIA....12
Grupa Channel list (Lista kanałów)....12
Grupa Channel Search (Wyszukiwanie kanałów)....12
Grupa Language (Język)....12
Grupa AV Settings (Ustawienia AV)....13
Grupa Local Time Setting (Ustawienia czasu lokalnego)....13
Grupa System (System)....14
Timer Setting (Ustawienia timera)....14
Grupa Multimedia....15
Time Shift (Przesunięcie czasu)....16
Nagrywanie....16
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW....18
DANE TECHNICZNE....19

Copyright © 2022, Fast ČR, a. s.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

ABY ZMINIMALIZOWAĆ RYZYKO POŻARU LUB PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, NIE NARAŻAJ URZĄDZENIA NA DZIAŁANIE DESZCZU LUB WILGOCI.

UWAGA
RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM
- NIE OTWIERAĆ

UWAGA
Aby zminimalizować ryzyko wybuchu pożaru i porażenia prądem elektrycznym, nie zdejmuj pokrywy (ani panelu tylnego) urządzenia. Wszelkie naprawy należy powierzyć wykwalifikowanym technikom.

Symbol błyskawicy w trójkącie równobocznym ostrzega użytkownika przed obecnością nieizolowanego „niebezpiecznego napięcia" wewnątrz urządzenia, które może mieć intensywność stanowiącą niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym.

Symbol wykrzyknika umieszczony w trójkącie równobocznym ostrzega użytkownika o istnieniu zaleceń dotyczących obsługi i konserwacji, znajdujących się w dokumentacji załączonej do urządzenia.

OSTRZEŻENIE
ABY ZMINIMALIZOWAĆ RYZYKO WYBUCHU POŻARU LUB PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, NIE NARAŻAJ TEGO URZĄDZENIA NA ODDZIAŁYWANIE DESZCZU ANI WILGOCI.

OSTRZEŻENIE
ABY ZAPOBIEC PORAŻENIU PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, UMIEŚĆ SZEROKI BOLEC WTYCZKI NAD SZEROKĄ SZPARĘ GNIAZDKA I WSUŃ WTYCZKĘ DO OPORU.

Ten symbol oznacza, że urządzenie posiada podwójną izolację pomiędzy niebezpiecznym napięciem sieciowym i częściami dostępnymi dla użytkownika. W przypadku serwisowania należy korzystać wyłącznie z identycznych części zamiennych.

Nie narażaj urządzenia na działanie kapiącej lub pryskającej wody i nie stawiaj na urządzeniu przedmiotów napełnionych cieczami, na przykład wazonów.

Copyright © 2022, Fast ČR, a. s.

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Podczas produkcji tego dekodera zwrócono uwagę nie tylko na spełnienie norm jakości, ale także na zagwarantowanie bezpieczeństwa, będące decydującym czynnikiem podczas projektowania każdego z naszych urządzeń. O zagwarantowanie bezpieczeństwa należy jednak zadbać także samodzielnie. Niniejszy dokument zawiera ważne informacje, które nauczą użytkownika prawidłowego korzystania z dekodera oraz jego dodatków tak, aby użytkownik był zadowolony. Prosimy o ich uważne przeczytanie jeszcze przez instalacją i użyciem dekodera.

Instalacja

1. Przeczytaj instrukcje i przestrzegaj ich – wszystkie instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i instrukcje obsługi przeczytaj jeszcze przez użyciem dekodera. Przestrzegaj wszystkich wskazówek dotyczących użytkowania.
2. Zachowaj instrukcję – wskazówki bezpieczeństwa oraz instrukcję obsługi należy zachować do użytku w przyszłości.
3. Zwróć uwagę na wszystkie ostrzeżenia – respektuj wszystkie ostrzeżenia podane na dekoderze oraz w instrukcji obsługi.
4. Zasilanie – ten set-top box jest zasilany z wtyczki zasilającej adaptera prądu stałego. Aby nie groziło tu niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym, zagwarantuj prawidłowe podłączenie adaptera do wtyczki zasilania.
5. Źródła energii – do zasilania dekodera można używać wyłącznie źródeł, których parametry odpowiadają wartościom znamionowym podanym na tabliczce na tylnym panelu dekodera. W razie wątpliwości co do typu źródła energii dostępnego w domu lub w biurze, zwróć się do sprzedawcy dekodera lub do elektryka. W przypadku dekoderów przeznaczonych do zasilania na baterie lub z innych źródeł energii prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi.
6. Przeciążanie – nie należy przeciążać gniazdka sieciowego i przedłużaczy, aby nie doszło do pożaru lub porażenia prądem elektrycznym. Przeciążone gniazdka sieciowe, przedłużacze, postrzępione kable zasilania, uszkodzone lub popękane izolacje przewodników i zepsute włączniki są niebezpieczne i mogą być przyczyną porażenia prądem elektrycznym lub pożaru. Regularnie kontroluj kabel, a jeśli jego wygląd świadczy o uszkodzeniu lub pogorszeniu właściwości izolacji, zwróć się do wyspecjalizowanego technika o wymianę.
7. Ochrona kabla zasilającego – kable zasilające prowadź tak, aby nie można było na nie nadepnąć lub uszkodzić ich poprzez umieszczenie na nich przedmiotu, przy czym szczególną uwagę zwróć na miejsca, w których wychodzą z dekodera.
8. Wentylacja – wypustki i otwory urządzenia służą do wentylacji w celu zagwarantowania prawidłowego funkcjonowania dekodera i ochrony przed przegrzaniem. Otworów tych nie wolno blokować ani zakrywać. Otwory te nie mogą być nigdy blokowane poprzez umieszczenie dekodera na łóżku, kanapie, dywanie lub urządzeniu do ogrzewania powietrza. Nie stawiaj dekodera w zamkniętych miejscach takich jak biblioteczka czy regał, jeśli nie jest zagwarantowana prawidłowa wentylacja lub jeśli jest to sprzeczne z instrukcją producenta dekodera.
9. Wyposażenie – aby nie groziło niebezpieczeństwo, używaj wyłącznie wyposażenia zalecanego przez producenta dekodera.
10. Nie narażaj urządzenia na działanie kapiącej lub pryskającej wody i nie stawiaj na urządzeniu przedmiotów napełnionych cieczami, na przykład wazonów.

Copyright © 2022, Fast ČR, a. s.

Uwaga: Dbaj o bezpieczeństwo podczas korzystania z energii elektrycznej. Urządzenie lub wyposażenie zasilane z sieci elektrycznej i podłączone do niniejszego urządzenia musi być oznakowane certyfikatem na samym urządzeniu i nie może być zmieniane, aby nie doszło do zablokowania funkcji bezpieczeństwa. Może to zminimalizować potencjalne ryzyko porażenia prądem elektrycznym lub wybuchu pożaru. W razie potrzeby skontaktuj się z wykwalifikowanym technikiem serwisowym.

11. Wyposażenie – nie stawiaj tego dekodera na niestabilnym wózku, stojaku, statywie, konsoli lub stoliku. Set-top box mógłby spaść na ziemię i spowodować poważne obrażenia dzieci lub dorosłych, lub mógłby się poważnie uszkodzić. Używaj dekodera tylko z wózkiem, podstawką, stojakiem, konsolą lub stołkiem zalecanymi przez producenta lub sprzedawanymi wraz z dekoderem. Jakikolwiek montaż urządzenia musi być przeprowadzany zgodnie z instrukcjami producenta i przy użyciu wyposażenia montażowego zalecanego przez producenta.

11a. Podczas przemieszczania wózka z dekoderem zachowaj ostrożność. Szybkie zatrzymanie, użycie nadmiernej siły i nerwowe ruchy mogą spowodować uszkodzenie dekodera.

12. Uziemienie anteny zewnętrznej – jeżeli do dekodera podłączona jest antena zewnętrzna lub okablowanie, należy zagwarantować uziemienie tej anteny lub okablowania, aby zapewnić pewną ochronę przed szczytowymi wartościami napięcia i powstawaniem wyładowań statycznych. Sekcja 810 krajowego kodeksu elektrycznego (National Electrical Code), ANSI/NFPA Nr 70-1984 (Sekcja 54 kanadyjskiej ustawy o urządzeniach elektrycznych (Electrical Code), Część 1) udzielamy informacji o prawidłowym uziemieniu masztu i struktury wspierającej, uziemieniu przewodnika zasilającego do jednostki wyładowującej anteny, podłączeniu do elektrod uziemiających i wymaganiach dotyczących elektrod uziemiających.

13. Przewody elektryczne – zewnętrzny system antenowy nie może być umieszczony w pobliżu zewnętrznych przewodów elektrycznych lub innych obwodów świetlnych lub zasilających lub tam, gdzie mogłoby dojść do jego upadku na takie przewody lub obwody elektryczne. Instalując zewnętrzny system antenowy, należy zachować szczególną ostrożność, aby nie dotknąć tego rodzaju przewodów lub obwodów elektrycznych ani się do nich nie zbliżyć, gdyż mogłoby to mieć skutek śmiertelny. Instalacja anteny zewnętrznej może być niebezpieczna, dlatego powierz ją profesjonalistom zajmującym się montażem anten.

Sposób użycia

14. Czyszczenie – przed czyszczeniem wyjmij wtyczkę dekodera z gniazda. Nie należy stosować środków czyszczących w płynie lub aerozolu. Do czyszczenia użyj zwilżonej ściereczki.

15. Przedmioty, które mogą dotknąć niebezpiecznych punktów napięcia lub być przyczyną zwarcia części, mogą spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym. Nie dopuść do polania dekodera jakimkolwiek płynem.

16. Burza z piorunami – w celu zwiększenia ochrony dekodera podczas burzy z piorunami lub jeśli urządzenie nie będzie przez dłuższy czas używane, odłącz kabel sieciowy z gniazdka i odłącz kabel antenowy lub system kabli. Ochronisz w ten sposób set-top box przed uszkodzeniem przez piorun i przepięciem w sieci elektrycznej.

Copyright © 2022, Fast ČR, a. s.

Naprawa

17. Naprawy – nie próbuj samodzielnie naprawiać dekodera, ponieważ po otwarciu skrzynki lub usunięciu pokrywy grozi kontakt z niebezpiecznym napięciem lub inne niebezpieczeństwa. Wszelkie naprawy należy powierzyć odpowiednio wykwalifikowanym technikom serwisowym.
18. Uszkodzenia wymagające naprawy – w poniższych sytuacjach należy odłączyć set-top box z gniazdka sieciowego i przekazać do naprawy wykwalifikowanemu technikowi serwisowemu:
    A. Jeśli dojdzie do uszkodzenia adaptera zasilającego lub kabla zasilania.
    B. Jeżeli do dekodera przedostała się woda lub przedmioty obce.
    C. Jeśli set-top box został narażony na działanie deszczu lub wody.
    D. Jeśli obraz nie jest wyświetlany prawidłowo, pomimo przestrzegania instrukcji obsługi. Nastawiaj tylko elementy sterowania, które są opisane w niniejszej instrukcji obsługi. Nieprawidłowe ustawienie innych elementów sterowania może prowadzić do uszkodzenia, przy czym przywrócenie normalnego działania dekodera często wymaga znacznego zakresu prac wykwalifikowanego technika serwisowego.
    E. Jeśli set-top box spadł na ziemię lub uszkodzona została jego skrzynka.
    F. Jeśli set-top box wykazuje wyraźną zmianę zachowania, jest to jasny sygnał do naprawy.
19. Części zamienne – jeśli wymagane są części zamienne, zwróć się do wykwalifikowanego technika o sprawdzenie, czy wykorzystane części zamienne mają takie same cechy bezpieczeństwa, co części oryginalne. Wykorzystanie części zamiennych specyfikowanych przez producenta dekodera ochroni cię przed niebezpieczeństwem powstania pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub innymi zagrożeniami.
20. Kontrola bezpieczeństwa – po zakończeniu jakiejkolwiek ingerencji serwisowej lub naprawy dekodera zwróć się do technika serwisowego o kontrolę bezpieczeństwa zalecaną przez producenta i potwierdzenie bezpiecznego funkcjonowania dekodera.
21. Montaż na ścianie lub pod sufitem – urządzenie to można zamontować na ścianie lub pod sufitem wyłącznie w sposób zalecany przez producenta.
22. Ciepło – urządzenie musi zostać umieszczone z dala od źródeł ciepła, którymi są np. kaloryfery, urządzenia do ogrzewania powietrza, piecyki lub podobne urządzenia (w tym wzmacniacze) wytwarzające ciepło.

Pilot zdalnego sterowania i baterie

- Nie narażaj pilota zdalnego sterowania ani baterii na bezpośrednie oddziaływanie słońca lub źródeł ciepła takich jak np. kaloryfery, wymienniki ciepła, piecyki lub innych urządzeń (włącznie ze wzmacniaczami) generujących ciepło. Urządzenia nie należy pozostawiać w pobliżu otwartego ognia.
- Zadbaj o to, aby czujnik nie został narażony na działanie silnego źródła światła (np. słonecznego) lub na działanie światła lamp fluorescencyjnych, które mogą obniżyć efektywność i niezawodność zdalnego sterowania.
- Pilota zdalnego sterowania ani baterii nie wolno narażać na działanie kapiącej lub pryskającej wody, nie wolno na nim ustawiać przedmiotów napełnionych cieczami, np. wazonów. Chroń pilota przed zmoknięciem, spryskaniem lub polaniem jakąkolwiek cieczą. Nie należy korzystać z niego na dworze. Nieprzestrzeganie tych zaleceń grozi uszkodzeniem pilota zdalnego sterowania lub baterii.

Copyright © 2022, Fast ČR, a. s.

- Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wody.
- Należy zwrócić uwagę na wpływ sposobu likwidacji baterii na środowisko naturalne.
- Nieprawidłowe korzystanie z baterii może spowodować wyciek elektrolitu i korozję. Aby pilot działał prawidłowo, należy wykonywać poniższe instrukcje:
  - Należy wkładać baterie w prawidłowym kierunku.
  - Nie należy ładować, ogrzewać, otwierać i zwierać baterii.
  - Nie wrzucaj baterii do ognia.
  - Nie należy pozostawiać wyładowanych baterii w pilocie.
  - Nie należy używać razem różnych typów baterii oraz baterii nowych i starych.
  - Jeżeli pilot nie będzie używany przez dłuższy czas, należy wyjąć baterie, aby zapobiec uszkodzeniu w wyniku wycieku elektrolitu z baterii.
  - Jeżeli pilot nie działa prawidłowo lub zmniejszył się jego zasięg, wymień wszystkie baterie na nowe.
  - Jeżeli dojdzie do wylania elektrolitu z baterii, odnieś pilot do czyszczenia w autoryzowanym serwisie.

Copyright © 2022, Fast ČR, a. s.

Wprowadzenie

Informacje o STB

Panel przedni

Panel tylny

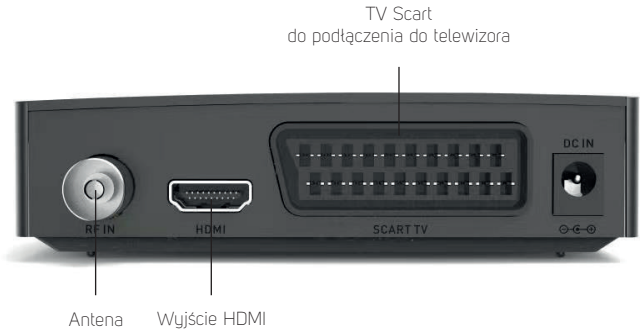

Copyright © 2022, Fast ČR, a. s.

Pilot zdalnego sterowania

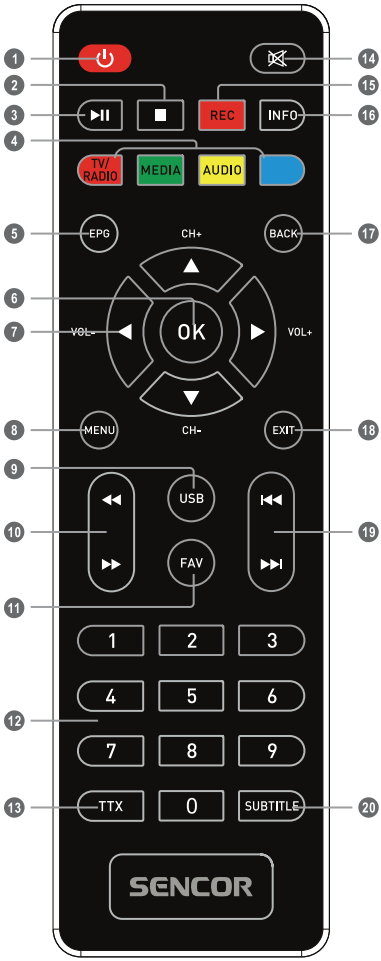

1. **STANDBY** (Tryb czuwania)
   (Włączenie STB lub jego przełączenie na tryb czuwania)
2. **STOP** (Zatrzymanie)
   (Zatrzymanie odtwarzania lub nagrywania programu)
3. **PLAY** (Odtwarzanie)
   PAUSE (Pauza / Aktywacja funkcji przesunięcia czasu)
4. **CZERWONY/ZIELONY/ŻÓŁTY/ NIEBIESKI przycisk**
   (Do funkcji interaktywnych / Przyciski funkcji zawarte menu)
   TV/RADIO (TV/radio)
   (Przełączanie pomiędzy trybem telewizora i radia)
   MEDIA (Media)
   (Otwarcie menu Record (Nagrywanie))
   AUDIO (Dźwięk)
   (Wybór trybu dźwięku i ścieżki dźwiękowej)
5. **EPG** (Elektroniczny przewodnik po programach)
   (Otwarcie menu elektronicznego przewodnika po programach)
6. **Przycisk OK**
   (Potwierdzenie wyboru w menu)
7. **Kursor / CH+,-** (Poprzedni/Następny kanał) / VOL+,- (Zwiększyć/Zmniejszyć głośność) (Kursor: Przyciski nawigacji wykorzystywane do poruszania się po pozycjach menu)
   (CH+/-: Poprzedni/Następny kanał)
   (VOL+/-: Zwiększenie/Zmniejszenie głośności)
8. **Menu** (Menu)
   (Otwarcie i zamknięcie ekranu menu)
9. **USB** (Otwieranie menu Video)
10. **Search backward/forward**
    (Wyszukiwanie w tył / w przód)
11. **FAV** (Ulubione)
    (Otwieranie listy ulubionych)
12. **Przyciski numeryczne** (Do wprowadzania wartości numerycznych i wyboru kanału poprzez bezpośrednie wprowadzenie jego numeru)
13. **TTX** (Teletext - otwarcie usług interaktywnych)
14. **MUTE** (Wyłączenie/włączenie dźwięku)
15. **Record** (Nagrywanie)
    (Nagrywanie programu TV)
16. **INFO** (informacje)
    (Wciśnij, aby wyświetlić informację o aktualnym kanale)
17. **BACK (Powrót)**
    (Przełączenie na poprzedni kanał)
18. **EXIT** (Wyjście z menu)
19. **Previous/Next** (Poprzedni/Następny)
20. **SUBTITLE** (Włączenie/wyłączenie napisów)

Copyright © 2022, Fast ČR, a. s.

Podłączenie systemu

Istnieje wiele różnych typów telewizorów i innych urządzeń, które można podłączyć do tego STB. W niniejszym podręczniku podano najczęstsze sposoby podłączenia urządzeń.

Podłączenie telewizora

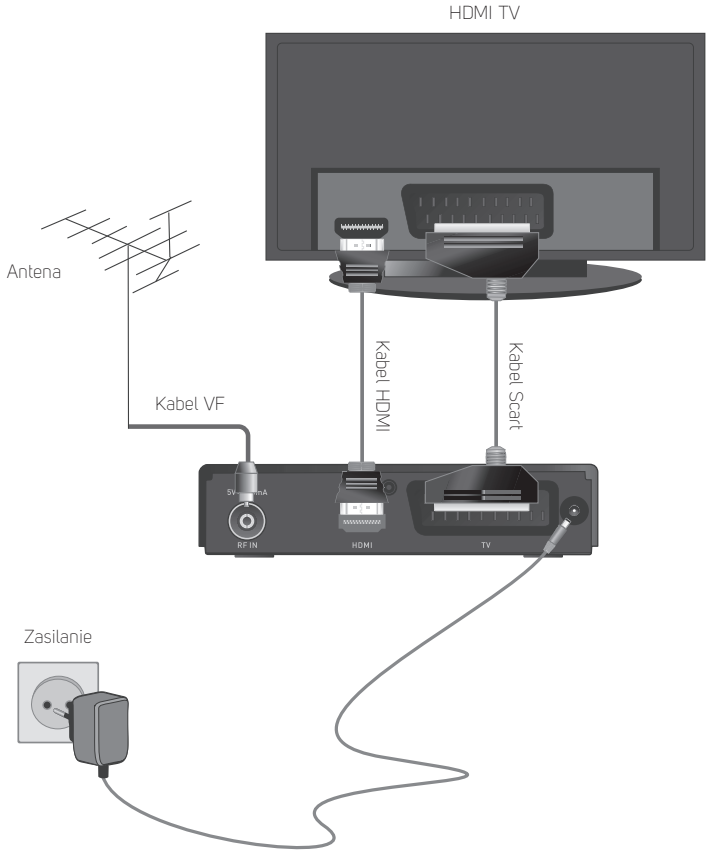

Uwaga:
Kabel HDMI podłączaj wyłącznie do wyłączonego odbiornika (świeci czerwony wskaźnik Standby).

Copyright © 2022, Fast ČR, a. s.

Zaczynamy

Przy pierwszym użyciu tego STB pojawi się menu „Installation Guide" (Instrukcja instalacji). Naciskaj przyciski kursora, aby ustawić opcje Language (Język), Country (Kraj) i zapisz naciskając OK (Save).

Na następnej stronie wybierz opcję System TV, Rozdzielczość wideo (Resolution) i Format obrazu (Aspect Mode). Zaleca się zachowanie wartości oryginalnych lub automatycznych. Po potwierdzeniu, na następnej stronie wybierz opcję Active Antenna (Zasilanie anteny), FTA (tylko stacje niepłatne). Po potwierdzeniu, na następnej stronie podaj swoje hasło dostępu. Przy pierwszym użyciu można wybrać proste hasło, takie jak „0000", które można później zmienić. Naciśnij przycisk „OK", aby zapisać i rozpocząć wyszukiwanie kanałów. Poczekaj na pełne zakończenie procesu i zapisanie w pamięci. Duplikaty identycznych programów mogą być zapisywane tylko raz, w zależności od konkretnych parametrów nadawcy.

Uwagi praktyczne:
Podczas odbioru dostrojonego programu można sprawdzić jakość jego odbioru, naciskając trzykrotnie przycisk INFO. Pojawią się informacje techniczne dotyczące odbieranego multipleksu, w którym znajduje się wiele kanałów telewizyjnych (5–15). Zostaną również wyświetlone 3 wskaźniki: VF level (poziom VF) powinien wynosić 70–100 %, pozostałe dwa parametry (BER i C/N) powinny być pełne, po prawej stronie. Niższe, a zwłaszcza niestabilne, wartości mogą oznaczać sporadyczne lub stałe zaniki odbioru, trudne warunki itp. W takim przypadku należy poprawić/zmodernizować antenę.

Manual Search (Wyszukiwanie ręczne)
Menu „Manual Search" umożliwia skonfigurowanie ręcznego wyszukiwania kanałów.

1. Aby wejść do menu, wybierz Manual Search (Wyszukiwanie ręczne) i wciśnij przycisk „OK".
2. Przez wciśnięcie przycisków kursora ustaw pozycje, Channel No. (Numer kanału), Frequency (Częstotliwość), Bandwidth (Szerokość pasma), a następnie oznacz pozycję „Start Search" (Wyszukaj) i wciśnij przycisk „OK", aby rozpocząć skanowanie kanałów.

Channel filter FTA (Filtr kanałowy FTA)
Wybierz pomiędzy No-Nie („Wszystkie programy") lub „Yes-Tak" (bezpłatne).

LCN (Logiczne numerowanie kanałów)
Funkcję LCN można aktywować/dezaktywować przez ustawienie pozycji „LCN" na włączone/wyłączone.

Active Antenna (Zasilanie anteny 5 V)
Włącz, jeśli antena wymaga takiego zasilania.

Copyright © 2022, Fast ČR, a. s.

Obsługa

Przełączanie kanałów

Do dyspozycji są trzy sposoby wyboru kanału – przez przeglądanie list kanałów, przez wybór przy pomocy numeru oraz przez wybór z listy kanałów na ekranie.

1. Przeglądanie listy kanałów:
   Aby poruszać się po liście kanałów, wciśnij na pilocie przycisk strzałki w górę lub w dół.
2. Wybór przy pomocy liczby:
   Wprowadź numer kanału bezpośrednio, wciskając przyciski numeryczne i wciśnij przycisk „OK”, aby wybrać dany kanał.
3. Wybór z listy kanałów na ekranie:
   Wybrany numer kanału można także wybrać bezpośrednio z listy kanałów na ekranie przy pomocy strzałek GÓRA/DÓŁ i potwierdzając „OK”. Listę tę wyświetla się w celu wyboru grupy ulubionych kanałów, przez wciśnięcie przycisku „OK” i ewentualnie strzałek LEWO i PRAWO. Szczegółowe informacje znajdują się w części „Zarządzanie kanałami” w niniejszym podręczniku.

Elektroniczny przewodnik po programach (EPG)

1. Naciskając przycisk „EPG” otwórz menu EPG (Elektroniczny przewodnik po programach).
2. Przez wciśnięcie przycisków kursora przełącz między listą kanałów, planem wydarzeń wybranego kanału a aktualnymi/dalszymi wydarzeniami.
3. Naciśnij przycisk „NIEBIESKI”, aby przejść do opcji Zarządzanie rezerwacjami, gdzie można zarządzać wcześniej utworzonymi wydarzeniami lub dodawać nowe.
4. Naciśnij przycisk „ŻÓŁTY”, aby przełączać między oknami programu i pokazu.
5. Tylko w oknie programów: Naciśnij OK, aby zamknąć EPG i obejrzeć wybrany program.
6. Tylko w oknie programów: Naciśnij przycisk „ZIELONY”, aby ustawić licznik czasu na nagrywanie lub przycisk „OK”, aby zarezerwować przypomnienie o zdarzeniu.
7. Tylko w oknie programów: Naciskaj strzałki „LEWO/PRAWO”, aby przełączać między dniami.
8. Tylko w oknie programów: Wciśnij przycisk „Info”, aby wyświetlić informacje o wybranym wydarzeniu.
9. Aby powrócić do poprzedniego menu, wciśnij przycisk „EXIT”.

Strzałki – poruszanie się po kanałach, dniach i programach

Uwaga:
Informacje EPG dostarcza do emisji nadawca, który odpowiada za ich szczegółowości i dokładność. Informacje cyklicznie się powtarzają w emisji, tak jak np. teletekst. Transmisja i późniejsze pobieranie wszystkich informacji trwa od kilku sekund do kilku minut. Urządzenie wyświetli tylko te informacje, które do tej pory wczytało i zapisało w pamięci, która zostaje wymazana po wyłączeniu urządzenia. Starsze i wygasłe informacje są usuwane automatycznie.

Copyright © 2022, Fast ČR, a. s.

Ustawienia

1. Aby otworzyć menu główne, wciśnij przycisk „MENU".
2. Naciśnij strzałkę „W LEWO" lub „W PRAWO", aby wybrać grupę.
3. Naciśnij strzałkę „W GÓRĘ" lub „W DÓŁ", aby wybrać żądaną pozycję ustawienia, a następnie naciśnij przycisk „OK", aby otworzyć zagnieżdżone menu. Do poruszania się używaj klawiszy strzałek i przycisku OK.
4. Aby zakończyć, wciśnij przycisk „EXIT".

Grupa Channel list (Lista kanałów)

1. TV Channel List (Lista kanałów TV) - wybierz z menu żądany program (kanał) i edytuj go za pomocą przycisków: CZERWONY (umieszczenie w jednej z czterech grup ulubionych programów), ZIELONY (zablokowanie blokadą rodzicielską) NIEBIESKI (zmiana sortowania całej listy), ŻÓŁTY (usunięcie wszystkich programów!), „1" (usunięcie jednego programu), „2" (zmiana nazwy jednego programu), „OK" (przeniesienie jednego programu w inne miejsce). Wybrane operacje są wykonywane po naciśnięciu przycisku EXIT i potwierdzeniu „Tak".
2. Radio Channel List (Lista kanałów radiowych) – funkcje są podobne do funkcji kanałów telewizyjnych.
3. Blokada rodzicielska – po wprowadzeniu hasła (np. zalecanego początkowego „0000") użytkownik przechodzi do menu, w którym można ustawić limit wieku (który może być następnie wykorzystany do monitorowania), zablokować menu lub kanały. Możesz także wybrać nowe hasło. Zapamiętaj dokładnie nowe hasło.

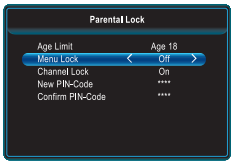

4. LCN - można włączyć lub wyłączyć funkcję logicznej numeracji kanałów LCN. Funkcja aktywna uwzględnia porządkowanie kanałów zgodnie z intencją nadawcy, jeżeli jest nadawana. Programy nieuwzględnione w systemie LCN mają numer 800 i wyższy.

Grupa Channel Search (Wyszukiwanie kanałów)

1. Auto Search (Automatyczne wyszukiwanie) – po naciśnięciu przycisku „OK" wybierz, czy istniejąca lista programów ma zostać usunięta (Reinstall/Nowe) czy zachowana (Update/Dodaj) przed rozpoczęciem wyszukiwania.
2. Manual Search (Wyszukiwanie ręczne) - użyj przycisków strzałek aby ustawić pozycje, Channel (Numer kanału), Frequency (Częstotliwość), Bandwidth (Szerokość pasma), a następnie podświetl opcję „Start Search" (Rozpocznij wyszukiwanie) i naciśnij „OK", aby rozpocząć wyszukiwanie danego kanału radiowego.
3. Antenna Power (Zasilanie anteny) - włącz, jeżeli antena wymaga zasilania napięciem 5 V.
4. FTA - wybierz między „Yes" (Tak) dla wszystkich programów a „No" (Nie) dla programów niepłatnych (Free-To-Air).

Grupa Language (Język)

1. Language (Język) – określa język systemowy menu.
2. First Audio (Pierwszy dźwięk) – określa dźwięk odtwarzany przez urządzenie, jeżeli znajduje się w programie.

Copyright © 2022, Fast ČR, a. s.

3. Second Audio (Drugi dźwięk) – określa dźwięk, który będzie odtwarzany przez urządzenie, jeżeli zostanie on znaleziony w programie, ale pierwszy dźwięk nie zostanie znaleziony.
4. Subtitle Language (Język napisów) – określa język napisów, jeżeli zostały znalezione dla danego programu.
5. Teletext Language (Język teletekstu) – określa język teletekstu, jeżeli występuje w programie.

Grupa AV Settings (Ustawienia AV)

1. TV System (System TV) - wybierz zgodnie z systemem obsługiwanym przez telewizor - PAL/NTSC/Auto. Należy zapoznać się z jego instrukcją obsługi.
2. Resolution (Rozdzielczość wideo) - w zależności od telewizora wybierz odpowiednią rozdzielczość od 480i/60 do 1080p/50. Postępuj uważnie! Wartość wyższa niż obsługiwana przez telewizor może mieć niekorzystne skutki, od rozedrganego obrazu aż po czarny obraz.
3. Aspect Mode (Format obrazu) - W zależności od ekranu telewizora wybierz opcję 4:3 LB/4:3 PS/16:9 LB/16:9 PS/Auto.
4. Video Effect (Efekty wideo) – ustaw nieznaczne zmiany dzięki opcjom Vivid (Żywy), Standard, Default (Domyślny).
5. Audio Output (Wyjście audio) – nie ma znaczenia.
6. Scart Output (Wyjście Scart) - dla analogowego wyjścia wideo wybierz RGB/CVBS. Sprawdź, czy telewizor i kabel obsługuje oba systemy.
7. Audio Description (Opis audio) – jeżeli jest włączony, dodaje komentarz AD do niektórych programów, dla których jest nadawany.
8. AD Volume Offset (Przesunięcie głośności AD) – regulacja stosunku dźwięku oryginalnego do komentarza AD.
9. HDMI CEC – opcja wyłączona lub włączona (zwykle podwójna, niezależna głośność odbiornika i telewizora jest zastępowana pojedynczą, zależną głośnością). HDMI CEC to system wzajemnego sterowania różnymi urządzeniami podłączonymi za pomocą kabla HDMI. Jeżeli masz inne urządzenie wyposażone w funkcję HDMI CEC, sprawdź, które funkcje będą działać razem (włączanie, wyłączanie, głośność, wybór kanału itp.), używając pilota zdalnego sterowania innego urządzenia. Nie gwarantujemy bezbłędnej współpracy między różnymi urządzeniami.

Grupa Local Time Setting (Ustawienia czasu lokalnego)

1. Region - wybierz lokalny region.
2. GMT Usage (Użytkowanie GMT) - ustawienia użytkowania GMT. Dostępne są następujące opcje: By Region (Według regionu) / User Define (Według użytkownika) / Off (Wył.)
3. GMT Offset (Przesunięcie GMT) - ustawienie przesunięcia pomiędzy „-11:30 ~ +12:00". Menu jest aktywne tylko wtedy, gdy w powyższym menu ustawiono wartość „User Define" (Według użytkownika).
4. Summer Time (Czas letni) - opcje:On/Off (Włączone/Wyłączone). Użyj, jeżeli stacje nie wysyłają informacji o zmianie automatycznie.
5. Date (Datum) - menu „Date" (Data) i „Time" (Czas) są aktywne tylko wtedy, gdy pozycja GMT Usage (Wykorzystanie czasu GMT) jest ustawiona na „Off" (Wyłączone).
6. Time (Czas) - Wprowadź czas za pomocą przycisków numerycznych.

Copyright © 2022, Fast ČR, a. s.

Grupa System (System)

1. System Information (Informacje o systemie) – wyświetla wersję sprzętu i oprogramowania urządzenia.
2. Factory Setting (Ustawienia fabryczne) - umożliwia przywrócenie ustawień fabrycznych urządzenia i usunięcie wszystkich istniejących kanałów. Pojawi się żądanie o wprowadzenie hasła (na przykład zalecane hasło domyślne to „0000").
3. Timer List (Zarządzanie rezerwacjami) – wyświetla listę wcześniej dokonanych rezerwacji i umożliwia ich edycję lub usunięcie (CZERWONY przycisk). Umożliwia także dodanie nowej rezerwacji wydarzenia (NIEBIESKI przycisk).
4. OSD Setting (Ustawienia OSD) - umożliwia ustawienie OSD Timeout (Czas wygaszania OSD) na 3-10 sekund, OSD Transparency (Przezroczystość OSD) na Off (Wył.)/10%/20%/30%/40%, Switching Mode (Tryb przełączania) na Black Screen (Czarny ekran) lub Video Freeze (Zatrzymanie obrazu), Subtitle Display (Wyświetlanie napisów) na Off/On (Wył./Wł.).
5. USB Update (Aktualizacja USB) - jeżeli w przyszłości producent udostępni aktualizację oprogramowania urządzenia, można ją wprowadzić do urządzenia w tym miejscu. Postępuj dokładnie według instrukcji dostarczonych z nowym oprogramowaniem i korzystaj wyłącznie z oprogramowania dostarczonego przez producenta urządzenia. Ewentualne późniejsze błędy i problemy nie podlegają gwarancji producenta.
6. Auto Standby (Automatyczne czuwanie) - ustawianie czasu bezczynności użytkownika, po którym urządzenie przechodzi w stan czuwania. Wybierz 1/2/3 godziny lub Wyłączone, gdy urządzenie nie będzie wyłączać się automatycznie.

Timer Setting (Ustawienia timera)

To menu umożliwia ustawienia czasomierza programów. Można ustawić do 20 regulatorów czasowych.
Timer Mode (Tryb timera) – wybierz z następujących opcji: Off (Wył.)/Once (Raz)/Daily (Codziennie)/Weekly (Tygodniowo)
Timer Service (Usługa timera) - wybierz Channel (Kanał)/Record (Nagranie)
Wakeup Channel (Kanał) - ustaw kanał, który będzie wybierany po wystąpieniu zdarzenia.
Wakeup Date (Data) - za pomocą przycisków numerycznych wprowadź datę zdarzenia.
On Time (Godzina włączenia) - za pomocą przycisków numerycznych wprowadź godzinę zdarzenia. Musi to być czas o co najmniej 3 minuty późniejszy od bieżącego czasu.
End Time (Godzina zakończenia) - Naciśnij przyciski numeryczne, aby wprowadzić godzinę zakończenia.
Name (Nazwa) – można wprowadzić nazwę wydarzenia
Nie zapomnij zapisać ustawień rezerwacji za pomocą opcji Save (Zapisz)!

Uwaga:
Jeżeli dla danego zadania któraś pozycja nie ma zastosowania, pozostanie szara, niedostępna. Ustawienie dźwięków towarzyszących i napisów zależy od rzeczywistej treści standardowych jednostek danego programu. Dla prawidłowego funkcjonowania czasomierzy konieczne jest, aby w emisji zawarte były dokładne dane dotyczące czasu.

Copyright © 2022, Fast ČR, a. s.

Grupa Multimedia

Zapewnij, aby do portu USB było podłączone odpowiednie urządzenie zewnętrzne do zapisu danych.

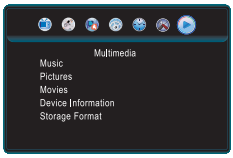

1. **Music (Muzyka):** Przycisk CZERWONY – sortowanie, przycisk ZIELONY – zmiana partycji, przycisk ŻÓŁTY – lista odtwarzania, przycisk NIEBIESKI – zmiana typu powtarzania, strzałki LEWO/PRAWO – zmiana głośności, FAV – dodanie utworu do listy odtwarzania. Sterowanie odtwarzaniem odbywa się jak w normalnym odtwarzaczu, patrz rysunek kontrolera we wcześniejszej części niniejszej instrukcji: przycisk 3 (PLAY/PAUSE), przycisk 2 (STOP), przyciski 10 i 19.
2. **Pictures (Zdjęcia):** Przycisk CZERWONY – sortowanie, przycisk ZIELONY – zmiana partycji, przycisk ŻÓŁTY – ulubione, przycisk NIEBIESKI – ustawianie pokazu slajdów, przycisk FAV - dodawanie obrazu do ulubionych. Rozpocznij projekcję za pomocą przycisku OK, a zakończ za pomocą przycisku EXIT.
3. **Movies (Filmy):** Przycisk ZIELONY – zmiana partycji, przycisk OK – wybór pliku do odtworzenia, naciśnięcie przycisku OK po raz drugi powoduje odtworzenie pliku, a okno wyboru zniknie. Strzałki LEWO/PRAWO – zmiana głośności podczas wyświetlania tylko wideo, pomijanie 1 minuty podczas wyświetlania wskaźnika pozycji w pliku. Pozostałe elementy sterujące odtwarzaniem są takie jak w normalnym odtwarzaczu, patrz rysunek kontrolera we wcześniejszej części niniejszej instrukcji: przycisk 3 (PLAY/PAUSE), przycisk 2 (STOP), przyciski 10 i 19. ZIELONY przycisk podczas odtwarzania – zmiana kodowania napisów, jeżeli są one dołączone i mogą być odtwarzane.
4. **Record Manager (Menedżer rekordów):**
   CZERWONY przycisk – otwiera okno zmiany nazwy.
   ZIELONY przycisk umożliwia zablokowanie zapisu. Zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie hasła.
   Przycisk OK – uruchamia wybrany rekord.
   NIEBIESKI przycisk – umożliwia usunięcie rekordu po potwierdzeniu.
   ŻÓŁTY przycisk – umożliwia usunięcie całego rekordu, po potwierdzeniu.
5. **Device Information (Informacje o dysku):** Wyświetla niektóre parametry podłączonej pamięci.
6. **Storage Format (Formatowanie dysku):** Wyświetla niektóre parametry pamięci, a potwierdzenie opcji Format powoduje sformatowanie pamięci do użytku w tym urządzeniu.
   UWAGA: Formatowanie NIEODWRACALNIE usunie całą zawartość dysku! Postępuj ostrożnie.
7. **Record Settings (Konfiguracja DVR):** Umożliwia ustawienie następujących parametrów: Time Shift (Przesunięcie czasowe) na Off/On (Wył./Wł.), Recording Folder (Folder DVR), After Recording (Po nagraniu) na Watch TV/Go to Standby-mode (Oglądanie telewizji/Tryb czuwania).

Copyright © 2022, Fast ČR, a. s.

Time Shift (Przesunięcie czasu)

Funkcję Time Shift (Przesunięcie czasu) można uruchomić w trybie monitorowania transmisji, naciskając przycisk „PAUSE", jeżeli jest on włączony w ustawieniach DVR. Za pomocą strzałek W LEWO/W PRAWO przesuń kursor do godziny, o której chcesz rozpocząć odtwarzanie.
W celu potwierdzenia naciśnij przycisk OK. Podczas odtwarzania można: wstrzymać odtwarzanie, naciskając przycisk „PAUSE", przewijać do przodu i do tyłu, naciskając przycisk 10 (patrz rysunek we wcześniejszej części instrukcji). Aby zatrzymać funkcję TimeShift (Przesunięcie czasu), wciśnij przycisk „STOP".

Uwaga:
Przesunięcie czasowe nie jest dostępne podczas nagrywania. Podczas przesunięcia czasowego niektóre inne funkcje urządzenia są ograniczone.

Nagrywanie

Natychmiastowe nagrywanie - podczas oglądania audycji naciśnij przycisk „RECORD", aby rozpocząć nagrywanie bieżącego kanału. Ponowne naciśnięcie przycisku „RECORD" pozwoli określić okres trwania. Aby zatrzymać nagrywanie, wciśnij przycisk „STOP" – pojawi się okno dialogowe. Aby zakończyć nagrywanie, wybierz „Yes" (Tak). Aby kontynuować nagrywanie, wybierz „No" (Nie).
Nagrywanie z timerem – można wprowadzić nagrywanie z timerem (Rezerwację) za pomocą EPG lub ręcznie w MENU/System.

Uwaga:
W czasie, gdy aktywna jest funkcja nagrywania programów, można oglądać inny program wyłącznie z tego samego multipleksu.

Uwagi dotyczące złącza USB:

- Do nagrywania i funkcji przesunięcia czasowego należy używać szybkich pamięci USB o większej pojemności (>2 GB) i z interfejsem USB 2.0, pochodzących od sprawdzonych producentów, takich jak SAMSUNG, HITACHI i SONY. Niektóre urządzenia USB z powodu niskiej jakości mogą nie być obsługiwane. Do podłączenia urządzeń USB 3.0 używaj odpowiedniego kabla USB 2.0.
- Urządzenie pamięci USB należy podłączać bezpośrednio do urządzenia. Nie korzystaj z kabla przedłużającego USB, aby nie doszło do komplikacji podczas transferu danych i zakłóceń.
- Przed użyciem urządzenia pamięci USB wypróbuj funkcjonalność komunikacji pomiędzy tym urządzeniem i USB oraz prędkość przenoszenia danych.
- W celu osiągnięcia maksymalnej prędkości wczytywania danych zalecamy zachowanie defragmentowanej przestrzeni dyskowej. Jeśli wczytywanie z urządzenia pamięci nie przebiega płynnie, mogą pojawiać się niepożądane efekty, jak na przykład zanikanie obrazu (obraz w kawałkach) lub całych obrazków, zakłócenia dźwięku, a w skrajnych wypadkach zatrzymanie operacji wczytywania. Nieoczekiwane zachowanie podłączonego urządzenia pamięci lub ewentualna obecność wirusów i innego szkodliwego oprogramowania może spowodować nawet zatrzymanie pracy urządzenia i konieczność jego zrestartowania.

Copyright © 2022, Fast ČR, a. s.

- Złącze USB ma charakter standardowy i **nie umożliwia zasilania urządzenia USB z wysokim poborem mocy** (np. dysków twardych HDD). Skorzystaj z urządzenia z niezależnym zasilaniem i zasilaj je z osobnych zasilaczy.
- Urządzenie zostało skonstruowane tak, aby było maksymalnie kompatybilne z urządzeniami pamięci. Ze względu na dużą rozmaitość urządzeń dostępnych na rynku nie można zagwarantować kompatybilności z każdym urządzeniem USB. W razie pojawienia się problemów spróbuj sformatować urządzenie pamięci bezpośrednio w niniejszym urządzeniu. Jeśli problemy nie znikną, skorzystaj z innego urządzenia pamięci.

Copyright © 2022, Fast ČR, a. s.

Rozwiązywanie problemów

W niektórych regionach sygnał cyfrowej emisji naziemnej może być słaby. Dlatego do oglądania kanałów ze słabym sygnałem zalecamy korzystanie z anteny z wbudowanym wzmacniaczem.

Problem	**Możliwa przyczyna**	**Co robić**
Wskaźnik trybu czuwania nie pali się	Odłączony przewód zasilający	Skontroluj przewód zasilający
Brak odbioru sygnału	Odłączona antena	Skontroluj kabel anteny
	Uszkodzona / nieprawidłowo ustawiona antena	Skontroluj antenę
	Położenie poza terenem pokrytym sygnałem cyfrowym	Skonsultuj się ze sprzedawcą
Brak obrazu lub dźwięku	W telewizorze brak wbudowanego wejścia Scart/AV	Przełączenie na inny kanał
Informacja o kodowanym kanale	Kanał jest zakodowany	Wybierz inny kanał
Brak reakcji na pilota	Odbiornik jest wyłączony	Podłącz i włącz go
	Pilot nie jest prawidłowo skierowany	Skieruj pilota zdalnego sterowania na przedni panel
	Przedni panel jest zakryty	Skontroluj występowanie przeszkód
	Rozładowane baterie pilota	Wymień baterie w pilocie
Pilot nie obsługuje STB	(1) Trzeba wymienić baterie w pilocie	(1) Wymień baterie
	(2) Pomiędzy pilotem a dekoderem znajduje się przeszkoda blokująca drogę sygnału.	(2) Sprawdź, czy coś nie stoi na przeszkodzie dla sygnału pomiędzy pilotem a odbiornikiem
Po przeniesieniu STB do innego pomieszczenia nie można odbierać emisji cyfrowej	Nowe miejsce podłączenia anteny może być częścią systemu dystrybucyjnego mogącego redukować sygnał odbierany przez set-top box.	Wypróbuj bezpośrednie podłączenie z anteny

Copyright © 2022, Fast ČR, a. s.

Dane techniczne

TUNER I KANAŁ	• ZŁĄCZE WEJŚCIA VF × 1 (TYP IEC, IEC169-2, TYP GNIAZDKOWY) • PASMO CZĘSTOTLIWOŚCI: 174 MHz ~ 230 MHz (VHF) 470 MHz ~ 862 MHz (UHF) • POZIOM SYGNAŁU: -15 ~ -70 dBm
DEKODER • Dekoder video • Dekoder audio • FORMATY WIDEO • WYJŚCIE WIDEO • MODULACJA	• MPEG-2 MP@HL, AVC/H.264 HP @L4.1 OBSŁUGA MPEG-4 ASP, HEVC/H.265 • MPEG-1 Layer 1,2 / PCM / HE-AAC V1.0 ICE958 SPDIF / Dolby D+ i Dolby D • 4:3/16:9 PRZEŁĄCZALNE • HDMI, SCART • QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
ZŁĄCZA • PRZEWÓD ZASILAJĄCY • TUNER • HDMI • PORT DANYCH • SCART	• ZASILACZ • WEJŚCIE ANTENOWE × 1 • WYJŚCIE HDMI × 1 • USB x 1 • DO TV x 1
ŹRÓDŁO ZASILANIA • NAPIĘCIE WEJŚCIOWE	• 5 V=, 1 A

Uwaga:
Design produktu i parametry techniczne mogą się zmienić bez wcześniejszego uprzedzenia.

DOLBY DIGITAL PLUS
Wyprodukowano na licencji Dolby Laboratories. Dolby i znak podwójnej litery D są znakami towarowymi Dolby Laboratories, Inc.

Copyright © 2022, Fast ČR, a. s.

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE UTYLIZACJI ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ

Materiał opakowaniowy należy oddać do utylizacji do punktu zbiorczego.

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Ten symbol umieszczony na produkcie, wyposażeniu lub opakowaniu informuje, że produktu nie należy traktować jak zwykłego odpadu domowego. Produkt należy przekazać do punktu recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych. W niektórych krajach Unii Europejskiej lub w niektórych państwach europejskich przy zakupie nowego ekwiwalentnego produktu można dokonać zwrotu zużytego produktu lokalnemu sprzedawcy. Dzięki prawidłowej likwidacji tego produktu przyczyniasz się do ochrony cennych źródeł naturalnych i zapobiegasz ewentualnemu negatywnemu wpływowi odpadów na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie, do którego mogłoby dojść w wyniku nieprawidłowej likwidacji odpadu. Szczegółowych informacji udzielą lokalne urzędy lub najbliższy punkt zbiórki prowadzący utylizację odpadów. Niewłaściwa utylizacja tego typu odpadów może skutkować nałożeniem kary ustawowej.

Dla firm w Unii Europejskiej
Chcąc zutylizować urządzenie elektryczne lub elektroniczne, zwróć się o informacje do swojego sprzedawcy lub dostawcy.

Utylizacja wyrobu w krajach poza Unią Europejską
Jeśli chcesz zutylizować ten produkt, zwróć się o informacje dotyczące prawidłowego sposobu utylizacji do ministerstwa lub sprzedawcy.

Produkt spełnia dotyczące go wymogi UE.

Tekst, design i dane techniczne mogą się zmienić bez uprzedzenia i zastrzegamy sobie prawo do dokonania tych zmian.

Copyright © 2022, Fast ČR, a. s.

SENCOR®

PL Warunki gwarancji

Karta gwarancyjna nie jest częścią pakietu urządzenia.

Produkt objęty jest 24 – miesięczną gwarancją, począwszy od daty zakupu przez klienta. Gwarancja jest ograniczona tylko do przedstawionych dalej warunków. Gwarancja obejmuje tylko produkty zakupione w Polsce i jest ważna tylko na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Gwarancja obejmuje tylko produkty funkcjonujące w warunkach gospodarstwa domowego (nie dotyczy produktów oznaczonych jako „Professional"). Zgłoszenia gwarancyjnego można dokonać w autoryzowanej sieci serwisowej lub w sklepie, gdzie produkt został nabyty. Użytkownik jest zobowiązany zgłosić usterkę niezwłocznie po jej wykryciu, a najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania okresu gwarancyjnego. Użytkownik jest zobowiązany do przedstawienia i udokumentowania usterki. Tylko kompletne i czyste produkty (zgodnie ze standardami higienicznymi) będą przyjmowane do naprawy. Usterki będą usuwane przez autoryzowany punkt serwisowy w możliwie krótkim terminie, nieprzekraczającym 14 dni roboczych. Okres gwarancji przedłuża się o czas pobytu sprzętu w serwisie. Klient może ubiegać się o wymianę sprzętu na wolny od wad, jeżeli punkt serwisowy stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe. Aby produkt mógł być przyjęty przez serwis, użytkownik jest zobowiązany dostarczyć oryginały: dowodu zakupu (paragon lub faktura), podbitej i wypełnionej karty gwarancyjnej, certyfikatu instalacji (niektóre produkty).

Gwarancja zostaje unieważniona, jeśli:

- usterka była widoczna w chwili zakupu;
- usterka wynika ze zwykłego użytkowania i zużycia;
- produkt został uszkodzony z powodu złej instalacji, niezastosowania się do instrukcji obsługi lub użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem;
- produkt został uszkodzony z powodu złej konserwacji lub jej braku;
- produkt został uszkodzony z powodu zanieczyszczenia, wypadku lub okoliczności o charakterze sił wyższych (powódź, pożar, wojny, zamieszki itp.);
- produkt wykazuje złe działanie z powodu słabego sygnału, zakłóceń elektromagnetycznych itp.;
- produkt został uszkodzony mechanicznie (np. Wyłamany przycisk, upadek, itp.);
- produkt został uszkodzony z powodu użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych, nośników, akcesoriów, baterii, akumulatorków itp. lub z powodu użytkowania w złych warunkach (temperatura, wilgotność, wstrząsy itp.);
- produkt był naprawiany lub modyfikowany przez nieautoryzowany personel;
- użytkownik nie jest w stanie udowodnić zakupu (nieczytelny paragon lub faktura), dane na przedstawionych dokumentach są inne niż na urządzeniu;
- produkt nie może być zidentyfikowany ze względu na uszkodzenie numeru seryjnego lub plomby gwarancyjnej.

Sprzęt marki Sencor serwisuje **Centralny Serwis FAST Poland Sp. z o.o.** Okres gwarancji wynosi 24 miesiące dla użytkownika domowego, dla firm i instytucji ulega skróceniu do 12 miesięcy od daty zakupu. Prosimy o sprawdzenie szczegółów procedury reklamacyjnej na stronie internetowej **https://www.sencor.pl/serwis** lub kontakt telefoniczny.

tel. kontaktowy +48 697 690 228
mail: serwis@fastpoland.pl
www: www.fastpoland.pl

Service details:
AUTORYZOWANY SERWIS
Fast Poland Sp. z o.o.
ul. Kwietniowa 36
05-090 Wypędy
tel. +48 22 102 16 90
e-mail: serwis@fastpoland.pl
www.fastpoland.pl

Distributor details (FAST PL headquarter):
FAST POLAND SP. Z O.O.
ul. Kwietniowa 36
05-090 Wypędy
tel: +48 22 102 16 90
e-mail: biuro@fastpoland.pl
www.fastpoland.pl

Copyright © 2022, Fast ČR, a. s.

FAST ČR, a.s., U Sanitasu 1621, Říčany CZ-251 01