Cântar digital

Manual de utilizare

RO

SENCOR®

SBS 2507RD / SBS 2507BL / SBS 2507WH

Înainte de utilizare citiţi cu atenţie toate instrucţiunile din acest manual, chiar dacă sunteţi deja familiarizat cu folosirea acestui tip de produs. Utilizaţi acest produs numai în conformitate cu instrucţiunile din manual. Păstraţi manualul într-un loc sigur pentru a-l putea consulta ulterior. Păstraţi ambalajul original, certificatul de garanţie şi bonul, pe durata perioadei de garanţie (cel puţin). Dacă doriţi să expediaţi acest produs, împachetaţi-l în cutia originală pentru a asigura protecţia maximă în timpul transportului (ex. Când vă mutaţi sau când trebuie să îl trimiteţi pentru reparaţii).

Copyright © 2009, Fast ČR, a.s.

Rev's'on 11/2009

Cântar digital

SBS 2507RD / SBS 2507BL / SBS 2507WH

CONŢINUT

INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ IMPORTANTE.....9
INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE.....10
ÎNTREŢINERE ŞI CURĂŢARE 11
DEFECŢIUNI TEHNICE 11
ELIMINAREA BATERIILOR UZATE 11
SPECIFICAŢII TEHNICE 11
ELIMINAREA APARATELOR ELECTRICE ŞI ELECTRONICE UZATE 12
INSTRUCŢIUNI ŞI INFORMAŢII PRIVIND MATERIALELE DE AMBALARE UZATE.....12

Revision 11/2009

Copyright © 2009, Fast ČR, a.s.

INSTRUCŢIUNI IMPORTANTE DE SIGURANŢĂ

1) Despachetaţi produsul cu atenţie şi aveţi grijă să nu aruncaţi nicio parte a ambalajului până nu găsiţi toate componentele produselor.
2) Acest produs nu trebuie utilizat de persoane (inclusiv copii) cu dizabilităţi psihice, fizice sau fără experienţă, numai dacă sunt instruite corespunzător, sau dacă sunt atent supravegheate de o persoană calificată, răspunzătoare pentru siguranţa lor.
3) Copiii trebuie supravegheaţi pentru a nu se juca cu acest produs.
4) Sub nicio formă nu trebuie să încercaţi singuri repararea sau modificarea produsului- pericol de electrocutare! Acest lucru trebuie făcut de un service/o firmă specializată Dacă deschideţi produsul în timpul perioadei de garanţie, riscaţi să anulaţi garanţia.
5) Nu utilizaţi acest produs dacă aveţi picioarele ude - pericol de alunecare
6) Depozitaţi si utilizaţi produsul departe de materiale şi soluţii inflamabile sau volatile.
7) Ţineţi produsul departe de temperaturi extreme, lumină solară directă şi umiditate în exces. Nu îl folosiţi într-un mediu plin de praf.
8) Nu amplasaţi aparatul aproape de radiatoare, foc şi alte surse de căldură.
9) Acest produs este destinat numai utilizării casnice şi nu industriale. A nu se folosi decât în spaţii închise
10) A nu se utiliza în alte scopuri decât cele pentru care a fost creat.
11) Nu pulverizaţi apă sau alte lichide pe produs. Nu introduceţi produsul în apă sau alte lichide.
12) Nu săriţi pe cântar.
13) Cântarul este conceput exclusiv pentru persoane.
14) Nu utilizaţi baterii reîncărcabile.
15) Dacă nu folosiţi produsul pe o perioadă lungă de timp, îndepărtaţi bateriile pentru a evita eventualele scurgeri în interiorul aparatului cauzând astfel, daune ireparabile.
16) Producătorul nu este responsabil pentru daunele cauzate de utilizarea incorectă a acestui aparat sau a accesoriilor acestora inclusiv: alterarea alimentelor, lovituri, arsuri, incendiu etc.

Copyright © 2009, Fast ČR, a.s.

Cântar digital

SBS 2507RD / SBS 2507BL / SBS 2507WH

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

Înainte de prima folosire:

1) Pentru o cântărire cât mai precisă, amplasaţi cântarul pe o suprafaţă plată şi tare cum ar fi: parchet, gresie, linoleum, etc. Nu se recomandă cântărirea pe covor.
2) Cântărirea se va face întotdeauna fără încălţăminte.
3) Se recomandă verificarea greutăţii întotdeauna la aceeaşi oră, cel mai bine dimineaţa după trezire. Dimineaţa se elimină toate diferenţele de greutate cauzate de mâncarea ingerată, procesul digestiv sau activităţile fizice.
4) Rezultatul vă poate induce în eroare dacă vă cântăriţi după exerciţii fizice intense, dietă sau în timpul deshidratării extreme.
5) Staţi liniştit în timpul cântăririi.
6) Dacă nu veţi folosi cântarul o perioadă îndelungată de timp, păstraţi-l în poziţie orizontală. Această poziţie protejează mai bine senzorii localizaţi în picioarele cântarului.
7) Nu lăsaţi obiecte pe cântar pentru a nu supune senzorii la un stres inutil.
8) Ţineţi produsul departe de câmpurile electromagnetice puternice întrucât pot influenta negativ precizia cântăririi.

Baterii

Îndepărtaţi capacul compartimentului pentru baterii localizat în partea inferioară a cântarului (vezi imagine) şi de asemenea îndepărtaţi banda adezivă care previne descărcarea bateriilor în timpul transportului.

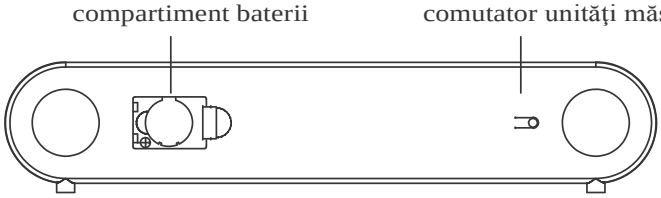

UTILIZARE

Cântarul are o funcţie patentată "Auto-on". Nu este necesar să atingeţi sau să o activaţi în alt mod. Dacă doriţi să aflaţi greutatea doar urcaţi pe cântar şi greutatea dvs. se va afişa fără a fi nevoie să aşteptaţi.

Protecţie împotriva supraîncărcării

Cântarul este prevăzut cu un senzor ce indică supraîncărcarea. Semnul de avertizare: " – – — va apărea pe ecran.".

Funcţia de oprire automată

Cântarul este prevăzut cu o funcţie de oprire automată. Această funcţie va opri cântarul dacă, timp de 10 secunde, nu este detectată niciun fel de activitate.

Schimbarea unităţilor de măsurare

Cântarul este prevăzut cu un buton pentru schimbarea unităţii de măsură a greutăţii. Dacă doriţi să schimbaţi unitatea metrică (kilograme) sau unităţile de măsură folosite în Marea Britanie în special (*pound*-livra şi *stone*=14 livre sau 6, 35 kg) schimbaţi comutatorul situat pe partea posterioara a cântarului (kg --> lb --> st). Modificarea unităţilor de măsură se va afişa pe cântar.

Notă
1 lb (pound=livra) = 0,45 kg
1 st (stone) = 6,35 kg

Copyright © 2009, Fast ČR, a.s.

Înlocuirea bateriilor

Bateria trebuie înlocuită dacă pe ecran este scris ”Lo”.
Deschideţi compartimentul bateriilor situat în partea posterioară a cântarului. Respectaţi polaritatea corectă a bateriilor (polul pozitiv trebuie întotdeauna orientat în sus)

ÎNTREȚINERE ȘI CURĂȚARE

Pentru a curăța părțile exterioare ale cântarului, utilizați o cârpă moale înmuiată în apă călduță. Nu folosiți substanțe abrazive, solvenți sau diluanți. Acestea pot distruge suprafața aparatului.

DEFECȚIUNI TEHNICE

Dacă aparatul afișează valori aleatorii sau dacă nu se închide automat, trebuie repornit. În asemenea cazuri, îndepărtați bateriile timp de aproximativ 10 secunde și puneți-le din nou. Cântarul ar trebui să funcționeze normal.

ELIMINAREA BATERIILOR UZATE

Acest produs este prevăzut cu o baterie alcalină. Bateriile uzate nu se aruncă la gunoiul menajer. Le puteți preda la punctele de colectare sau centre de reciclare.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Sursă alimentare..... 3V baterie litiu (CR2032)
Plajă de măsurare: .....2.5 – 150 kg
Precizie de cântărire: ..... 100 g
Schimbare unitate de măsură: ..... kg --> lb --> st
Mărimea ecranului vizibil ..... 70 x 33 mm
Dimensiuni (w x l x h) .....300 x 300 x 18 mm
Greutate ..... 1,48 kg

Copyright © 2009, Fast ČR, a.s.

Cântar digital

SBS 2507RD / SBS 2507BL / SBS 2507WH

ELIMINAREA APARATELOR ELECTRICE ŞI ELECTRONICE IEŞITE DIN UZ

Acest semn pe accesoriile sau ambalajul produselor indică faptul că nu trebuie aruncat împreuna cu resturile menajere. Predaţi-le la punctele locale de colectare pentru reciclarea aparatelor electrice şi electronice. În Uniunea Europeana şi alte ţări europene există sisteme de colectare separate pentru acest tip de produse. Prin eliminarea corecta a deşeurilor, veţi putea preveni potenţialele efecte negative asupra mediului si sănătăţii. Reciclarea materialului va ajuta la conservarea resurselor naturale. Aşadar, vă rugăm, nu aruncaţi aparatele electrice si electronice împreuna cu resturile menajere. Pentru detalii suplimentare despre reciclarea acestui produs, vă rugăm contactaţi autorităţile locale, serviciul de salubritate sau magazinul din care aţi achiziţionat produsul.

INSTRUCŢIUNI ŞI INFORMAŢII PRIVIND MATERIALELE DE AMBALAT UZATE

Aruncaţi ambalajul folosit in spaţii stabilite de autorităţile locale pentru eliminarea deşeurilor.

Acest produs este în conformitate cu specificaţiile UE privind compatibilitatea electromagnetică şi siguranţa electrică.

11/2009

Copyright © 2009, Fast ČR, a.s.