Фен

Руководство пользователя

RU

SENCOR®

SHD 40B / SHD 40G

Перевод оригинального руководства

Перед тем, как использовать этот прибор, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя, даже если вы уже знакомы с использованием аналогичных приборов. Используйте электроприбор только так, как это описано в данном руководстве пользователя. Сохраните руководство для использования в будущем. В случае передачи прибора иному лицу обеспечьте, чтобы к прибору прилагалось данное руководство пользователя.

Аккуратно распакуйте прибор и будьте внимательны, чтобы не выбросить какую-нибудь часть упаковки, прежде чем найдете все его части. Как минимум в течение действия установленного по закону срока устранения недостатков или гарантийных обязательств рекомендуется сохранять оригинальную коробку и упаковочный материал, кассовый чек и подтверждение о степени ответственности продавца или гарантийный талон. В случае перевозки рекомендуется снова упаковать прибор в оригинальную коробку.

PL-1

Copyright © 2019, Fast ČR, a.s.

Revision 07/2019

Фен

SHD 40B / SHD 40G

СОДЕРЖАНИЕ

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 3
ОПИСАНИЕ ФЕНА 7
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФЕНА 8
УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 8
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 8
УКАЗАНИЯ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ИСПОЛЬЗОВАННОЙ УПАКОВКОЙ 9
УТИЛИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ 9

Copyright © 2019, Fast ČR, a.s.

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ВНИМАТЕЛЬНОПРОЧТИТЕИСОХРАНИТЕИХ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

- Дети в возрасте 8 лет и старше, а также лица с нарушениями физических, умственных или психических способностей либо с недостаточным опытом и знаниями, могут пользоваться данным электроприбором при условии, что они находятся под присмотром или были проинструктированы об использовании электроприбора безопасным способом, а также осознают потенциальную опасность.
- Дети не должны играть с электроприбором.
- Чистку и уход не должны выполнять дети без присмотра.
- Если кабель питания поврежден, во избежание опасных ситуаций поручите его замену профессиональной мастерской или квалифицированному специалисту.

Copyright © 2019, Fast ČR, a.s.

Запрещено эксплуатировать электроприбор с поврежденным кабелем питания.

Предупреждение:
Не используйте данный прибор вблизи воды.

Предупреждение:
Не используйте этот прибор вблизи ванн, душевых, умывальников либо других емкостей, содержащих воду.

- Если Вы пользуйтесь прибором в ванной, то после использования вытяните вилку из розетки и отсоедините прибор от эл. сети, так как близость воды представляет опасность даже когда прибор выключен.
- Для дополнительного предохранения рекомендуем установить токовую защиту (RCD) с номинальным током срабатывания не более 30 мА в цепи эл. питания ванной комнаты. Посоветуйтесь с вашим электриком.
- Осторожно распакуйте продукт и постарайтесь не выбрасывать какие-либо части упаковки до того, как проверите комплектность.

Copyright © 2019, Fast ČR, a.s.

- Перед подключением устройства к розетке убедитесь в том, что напряжение, указанное на паспортной табличке устройства, соответствует параметрам напряжения сети.
- Никогда не используйте никакие дополнительные принадлежности, кроме тех, которые входят в комплект поставки или были разработаны специально для данного устройства.
- Проследите за тем, чтобы шнур питания и штепсельная вилка не входили в контакт с водой или влагой.
- Не распыляйте на данный продукт воду или какую-либо иную жидкость. Не погружайте данное устройство или какие-либо его компоненты в воду или какую-либо иную жидкость.
- Данное устройство предназначено только для домашнего использования. Не используйте его в производственных условиях или вне помещения.
- Не пользуйтесь какими-либо распылителями в непосредственной близости от данного устройства.
- Если вы не собираетесь пользоваться данным устройством в ближайшее время, отключите его от сети питания. Эти действия необходимо также выполнять перед очисткой или перемещением изделия.
- Не кладите устройство на электрическую или газовую плиту или поблизости от нее. Держите данное устройство на расстоянии от источников тепла, таких как камины и т.д.
- Не используйте данное устройство в том случае, если поврежден шнур питания или штепсельная вилка.
- Ни при каких обстоятельствах не пытайтесь самостоятельно выполнять ремонт данного устройства или модифицировать его конструкцию – это может привести к поражению электрическим током! Для выполнения ремонта и регулировки передайте данное устройство в специализированный сервисный центр. Попытки самостоятельно починить устройство в течение периода действия гарантии могут привести к аннулированию гарантии.

Copyright © 2019, Fast ČR, a.s.

- Не размещайте шнур питания вблизи горячих поверхностей или острых предметов.
- Не ставьте на шнур тяжелые предметы. Расположите шнур таким образом, чтобы на него невозможно было наступить или споткнуться. Проследите за тем, чтобы шнур питания не свисал с края стола и не касался горячих поверхностей.
- При отключении устройства от розетки не тяните за шнур питания – это может привести к повреждению шнура или розетки. Чтобы отключить устройство от сети, осторожно вытяните штепсельную вилку из розетки.
- Используйте данное устройство только по назначению.
- Проследите за тем, чтобы впускное и выпускное отверстия для воздуха не были закрыты.
- Проследите за тем, чтобы в отверстиях фена не оставались волосы или нитки.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, вызванный неправильным использованием данного устройства или его дополнительных принадлежностей. К таким повреждениям относятся испорченная пища, травмы, ожоги, ошпаривание, пожар и т.д.

Copyright © 2019, Fast ČR, a.s.

ОПИСАНИЕ ФЕНА

A

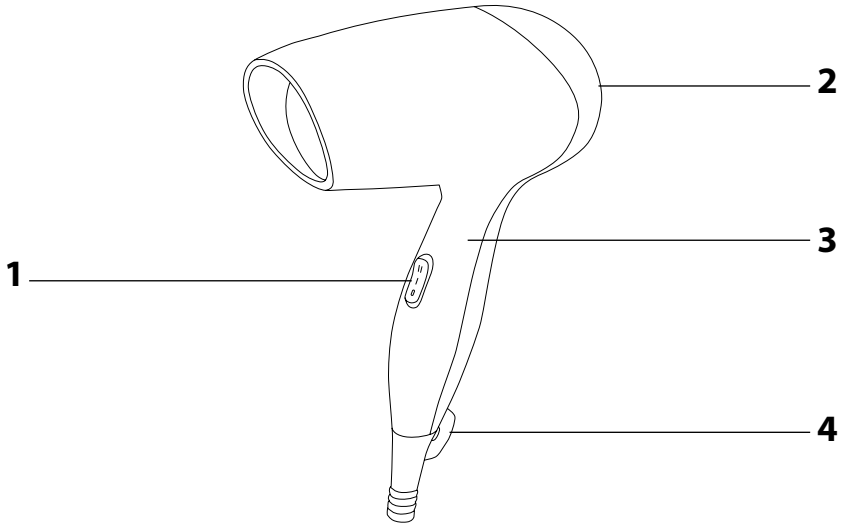

A1 Переключатель:
0 = выкл.
1 = низкая мощность
2 = высокая мощность

A2 Впускное отверстие для воздуха
A3 Рукоятка
A4 Петля для подвешивания

Copyright © 2019, Fast ČR, a.s.

Фен

SHD 40B / SHD 40G

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФЕНА

1) Вставьте штепсельную вилку в розетку до упора.
2) На рукоятке фена выберите уровень мощности I. или II. и начинайте сушить волосы на расстоянии около 10 см от головы.

Совет:
Для получения оптимальных результатов, перед использованием фена вымойте голову с шампунем, а затем высушите волосы полотенцем, чтобы удалить излишки воды, и расчешите их. Рекомендуется использовать кондиционер или лосьон для волос для более легкого расчесывания.

УРОВЕНЬ МОЩНОСТИ	
Уровень мощности I.: – слабый поток воздуха – низкая температура	**Уровень мощности II.:** – сильный поток воздуха – высокая температура

УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Примечание:
Перед очисткой всегда отключайте устройство от сети питания.

- Для очистки внешних частей воспользуйтесь мягкой тряпкой, смоченной в теплой воде. Не используйте сильнодействующие химические вещества и растворители, которые могут повредить наружное покрытие.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение ..... 220–240 В перем. тока
Номинальная частота ..... 50 Гц
Разъем питания ..... 1 200 Вт
Класс безопасности (в отношении защиты от поражения электрическим током) II
Гарантированный уровень шума ..... 68 дБ(А)

Заявленный уровень шума устройства 68 дБ(А) соответствует уровню А звуковой мощности с учетом опорной звуковой мощности 1 пВт.

Глоссарий технических терминов

Класс безопасности для защиты от поражения электрическим током:
Класс II – защиту от поражения электрическим током обеспечивает двойная или усиленная изоляция.

Мы оставляем за собой право вносить изменения в текст и технические характеристики.

Copyright © 2019, Fast ČR, a.s.

УКАЗАНИЯ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ИСПОЛЬЗОВАННОЙ УПАКОВКОЙ

Выбрасывайте использованную упаковку в предназначенном для этого месте, которое определено муниципальными правилами.

УТИЛИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ

Этот символ на изделии или сопроводительной документации означает, что по окончании эксплуатации электрические и электронные изделия не следует выбрасывать вместе с бытовыми отходами. Для надлежащей обработки, утилизации и переработки сдайте эти изделия в установленные пункты сбора отходов. Кроме того, в некоторых странах Европейского Союза и других европейских странах вы можете вернуть свои продукты местному продавцу в случае приобретения эквивалентного нового изделия. Правильная утилизация данного изделия поможет сохранить ценные природные ресурсы и предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и здоровья человека, которые могут возникнуть в результате неправильной утилизации отходов. Для получения более подробной информации обратитесь в местные инстанции или ближайший пункт сбора вторсырья. Неправильная утилизация этих отходов может, в соответствии с национальными правилами, повлечь за собой штраф.

Для субъектов предпринимательской деятельности в странах Европейского Союза

Если Вы собираетесь утилизировать электрическое и электронное оборудование, запросите необходимую информацию у своего дилера или поставщика.

Утилизация в других странах за пределами Европейского Союза

Действие этого символа распространяется на Европейский Союз. Если вы собираетесь утилизировать данный продукт, запросите необходимую информацию о надлежащем способе утилизации у местных властей или у своего дилера.

Этот продукт соответствует всем основным требованиям директив ЕС, которые распространяются на него.

Copyright © 2019, Fast ČR, a.s.

Copyright © 2019, Fast ČR, a.s.