Fierbător electric

Manual de utilizare

RO

SENCOR®

SWK 1740 / SWK 1741RD

Înainte de a utiliza acest aparat, vă rugăm citiți integral manualul de utilizare chiar dacă sunteți familiarizat cu tipul de aparat sau ați mai folosit aparate similare. Nu utilizați aparatul altfel decât este specificat în prezentul manual de utilizare. Păstrați acest ghid de utilizare la îndemână în cazul în care este necesar să îl consultați ulterior.

Vă recomandăm să păstrați cutia de carton originală, materialele de ambalare auxiliare, bonul fiscal și certificatul de garanție cel puțin pe întreaga perioadă de garanție a produsului. Dacă este necesar să transportați produsul, ambalați-l în ambalajul original.

Copyright © 2012, Fast ČR, a.s.

Fierbător electric

SWK 1740 / SWK 1741RD

CUPRINS

MĂSURI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ 3
DESCRIEREA FIERBĂTORULUI 4
ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE 5
UTILIZAREA FIERBĂTORULUI 5
CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE. 6
SPECIFICAȚII TEHNICE 6
INSTRUCȚIUNI PRIVIND CASAREA AMBALAJULUI 7
INSTRUCȚIUNI PRIVIND CASAREA APARATELOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE. 7

2012 03/2012
Copyr ght © , Fast ČR, a.s. Rev s on 1

MĂSURI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ
CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI-LE LA ÎNDEMÂNĂ PENTRU REFERINȚE ULTERIOARE

- Prezentul aparat nu este conceput spre a fi utilizat de persoane (inclusiv copii) cu abilități motorii, senzoriale sau mentale reduse, de persoane care nu au experiența și cunoștințele necesare utilizării aparatelor electrice cu excepția cazului în care li s-a făcut un instructaj corespunzător sau sunt supravegheate de o persoană responsabilă pentru siguranța acestora.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.
- Înainte de conecta aparatul la rețeaua de alimentare, asigurați-vă că voltajul menționat pe eticheta acestuia corespunde cu acela de la priza dvs.
- Pentru a conecta fierbătorul la rețeaua de electricitate, folosiți întotdeauna o priză cu împământare corespunzătoare.

⚠ **Atenție:**
Prezentul aparat nu a fost conceput pentru a putea fi utilizat cu o priză programabilă, un întrerupător extern de oprire sau o telecomandă.

- Acest aparat a fost conceput exclusiv pentru uz casnic sau locații similare:
  - bucătării pentru personal în magazine, birouri și alte instituții
  - camere de hotel sau motel și alte spații de locuit
  - pensiuni.
- Nu puneți aparatul pe pervaz sau pe suprafețe instabile. Aparatul trebuie așezat întotdeauna pe o suprafață stabilă, uscată și dreaptă.
- Nu utilizați niciodată aparatul în apropierea imediată a căzii, dușului sau piscinei.
- Nu spălați fierbătorul și standul acestuia sub jet de apă și nu le scufundați în apă sau orice alt lichid.
- Folosiți numai standul conceput special pentru produsul dvs. și livrat împreună cu acesta la achiziționare. Nu utilizați standul acestui aparat cu alte tipuri de fierbătoare.
- Utilizați fierbătorul electric exclusiv pentru a fierbe apă.
- Dacă fierbătorul este umplut peste marcajul maxim există riscul ca apa fierbinte să dea pe afară.
- Nu mișcați și nu deschideți capacul fierbătorului în timpul funcționării.
- Corpul fierbătorului se încinge foarte tare în timpul funcționării. Nu atingeți suprafața acestuia. Pericol de arsuri! Apucați numai de mânerul izolat termic pentru a ridica sau muta din loc fierbătorul.
- Manifestați o atenție sporită atunci când fierbătorul este plin cu apă fiartă.
- Fierbătorul electric este echipat cu o siguranță termică pentru a-l proteja în cazul pornirii accidentale fără apă.
- Întotdeauna opriți fierbătorul de la buton și scoateți-l din priză atunci când nu este utilizat, sau înainte de a-l muta sau curăța.
- Nu puneți fierbătorul pe sau în vecinătatea aragazului sau plitei electrice. Nu puneți niciodată fierbătorul lângă o flacără deschisă sau aparate și dispozitive care sunt surse de căldură.
- Asigurați-vă că firul electric al produsului nu vine în contact cu apa sau umezeala.
- Nu puneți obiecte grele pe cablu. Asigurați-vă că firul electric nu atârnă de pe masă și că nu vine în contact cu suprafețe încinse.
- Nu scoateți din priză fierbătorul trăgând de cablu - puteți avaria cablul sau priza. Scoateți-l din priză trăgând încet de ștecăr.
- În cazul în care cablul de alimentare este avariat, acesta trebuie înlocuit la un service autorizat. Este interzisă utilizarea produsului cu cablul sau ștecărul defect.
- Nu încercați niciodată să reparați sau să aduceți modificări aparatului pe cont propriu pentru a evita riscul de electrocutare. Încredințați toate reparațiile și reglajele unui centru service autorizat. Neîndeplinirea acestei condiții atrage după sine pierderea garanției.

Copyright © 2012, Fast ČR, a.s.

Fierbător electric

SWK 1740 / SWK 1741RD

DESCRIEREA FIERBĂTORULUI

A

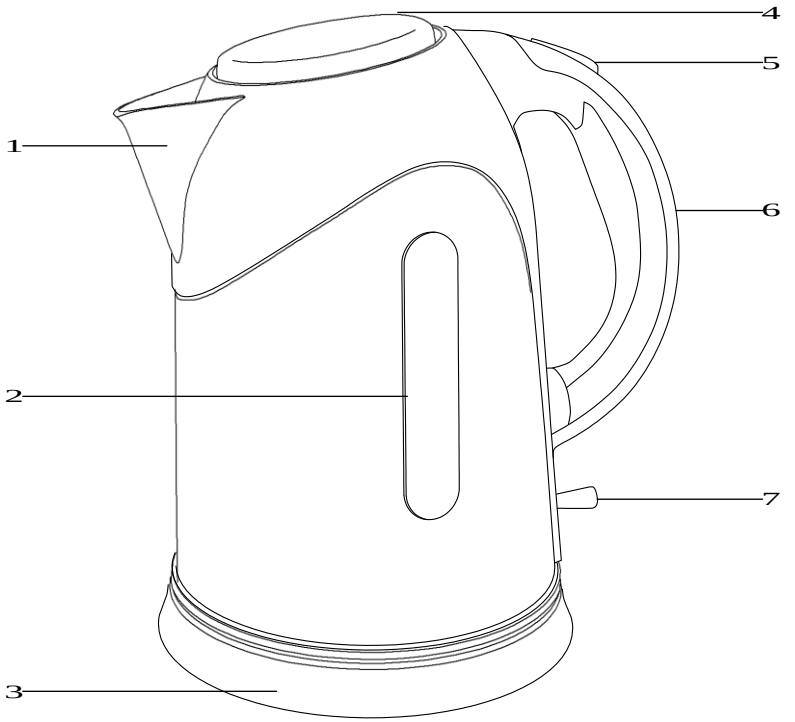

1 Fantă scurgere cu filtru detaşabil
2 Indicator nivel apă
3 Stand cu conector central
4 Capac
5 Buton deschidere capac
6 Mâner
7 Întrerupător On/Off (Pornire/ Oprire) iluminat

Copyr ght © 2012 , Fast CR, a.s.

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

1. Îndepărtați toate ambalajele de pe fierbător și standul acestuia.
2. Umpleți fierbătorul cu apă până la marcajul maxim de umplere. Fierbeți apa și apoi vărsați-o la chiuvetă. Repetați acest ciclu de 2-3 ori.

Notă:
Pentru a fierbe apă în fierbător urmați pașii din capitolul UTILIZAREA FIERBĂTORULUI.

3. Acum fierbătorul este pregătit pentru a fi utilizat și pentru a prepara băuturi calde, etc.

UTILIZAREA FIERBĂTORULUI

1. Ajustați lungimea cablului de alimentare împingându-l în orificiul din stand. Așezați standul pe o suprafață stabilă, dreaptă și curată.
2. Umpleți fierbătorul cu cantitatea necesară de apă. Puteți turna apa prin fanta de umplere sau direct pe deasupra deschizând capacul. Nivelul apei trebuie să se încadreze între marcajele de nivel minim (0.5 l) și maxim (1.7 l).

Avertizare!
Nu umpleți niciodată fierbătorul atunci când acesta este așezat pe stand.
Dacă umpleți fierbătorul prea mult, există pericolul ca apa fierbinte să dea pe afară.

3. Puneți corpul fierbătorului în standul electric. Conectați cablul electric al aparatului la priză. Asigurați-vă că fierbătorul are capacul închis.
4. Porniți fierbătorul selectând poziția I (On=Pornit) a întrerupătorului. Indicatorul de stare On se va aprinde.

Atenție:
Nu porniți fierbătorul fără apă. Utilizarea incorectă va afecta negativ durata de viață a produsului
În cazul în care porniți accidental fierbătorul fără apă în el, termostatul electric va întrerupe alimentarea cu curent electric odată ce rezistența a ajuns la o anumită temperatură. Întrerupătorul va reveni la poziția 0 (Off=Oprit) iar ledul întrerupătorului On (pornit) se va stinge. Puteți utiliza fierbătorul din nou după câteva minute odată ce acesta s-a răcit..

5. Imediat ce apa a ajuns la temperatura de fierbere, fierbătorul se va opri automat iar indicatorul de stare On se va stinge. Înainte de a ridica fierbătorul din stand, asigurați-vă că acesta s-a oprit automat. În cazul în care încă mai funcționează, opriți-l dvs. manual activând întrerupătorul pe poziția 0 (Off=Oprit).

Notă:
Funcționarea fierbătorului poate fi întreruptă în orice moment aducând întrerupătorul în poziția 0 (Off).

6. Turnați apa fiartă într-un recipient pregătit în prealabil, ceașcă, cană. Mențineți fierbătorul în poziție verticală atunci când îl ridicați, în special dacă este plin până la marcajul maxim. Dacă doriți să îl reumpleți, mai întâi goliți toată apa fiartă din acesta pentru ca degajarea bruscă de abur să nu vă opărească.
7. După ce ați terminat de utilizat fierbătorul, deconectați-l de la priză. Goliți-l și lăsați-l să se răcească.

2012 03/2012
Copyright © , Fast ČR, a.s. Rev 5 of 1

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

Curățarea filtrelor

- Filtrul detașabil nu permite depunerilor de calcar să ajungă în băutura preparată. Curățați filtrul în mod regulat folosind o perie fină de plastic sau lăsați-l câteva ore într-o soluție de oțet-apă (dozaj recomandat 1:2) după care clătiți-l sub jet de apă.

Cleaning the kettle

- Îndepărtați depunerile de calcar din interiorul fierbătorului în funcție de cât de frecvent îl utilizați. Pentru o utilizare standard (3 - 5 ori pe zi), se recomandă decalcifierea:

– o dată pe lună în zonele cu apă dură sau foarte dură;
– odată la fiecare două sau trei luni în zonele cu apă mai puțin dură sau cu duritate medie.

- Pentru decalcifiere puteți utiliza:

- soluție 8 % oțet alb. Umpleți fierbătorul cu ½ l din cantitatea de soluție și lăsați-o să acționeze pentru 2 ore fără a o fierbe. Goliți fierbătorul și fierbeți apă curată de 4-5 ori înainte de a-l utiliza din nou.
- acid citric. Fierbeți ½ l de apă în aparat, adăugați 30 g. de acid citric și lăsați-l să acționeze 30 de minute. Goliți apoi conținutul, fierbeți de 4-5 ori apă curată înainte de a-l utiliza din nou.

- Pentru a curăța fierbătorul pe dinafară folosiți o lavetă uscată sau umezită ușor într-o soluție slabă obținută din detergent de vase și apă. După ce ștergeți aparatul cu detergent, ștergeți suprafața acestuia cu un prosop curat umezit și apoi cu unul uscat.
- Pentru curățarea standului folosiți exclusiv un prosop uscat.
- Pentru a curăța fierbătorul sau oricare din componentele sau accesoriile acestuia nu utilizați niciodată agenți de curățare abrazivi, compuși ai petrolului , diluant ,etc.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Voltaj nominal ..... 230 V
Frecvență nominală ..... 50 Hz
Putere nominală intrare ..... 2000 W
Capacitate ..... 1.7 l

Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări textului și specificațiilor tehnice.

Copyr ght © 2012, Fast ČR, a.s.

INSTRUCŢIUNI ŞI INFORMAŢII REFERITOARE LA RECICLAREA AMBALAJELOR UZATE

Casaţi ambalajele la un centru public de evacuare a deşeurilor.

CASAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE UZATE

Semnificaţia simbolului de pe produs, de pe accesoriile sale sau de pe ambalaj indică faptul că acest produs nu trebuie tratat ca deşeu menajer. Vă rugăm casaţi acest aparat la centrul de colectare pentru reciclarea deşeurilor electrice şi electronice din zona dvs. Alternativ, în unele state ale Uniunii Europene sau în alte state europene, puteţi returna produsele la distribuitorul local atunci când achiziţionaţi un produs nou echivalent. Casarea corectă a acestui aparat va contribui la economisirea de resurse naturale valoroase şi la prevenirea impactului potenţial negativ asupra mediului şi al sănătăţii umane care poate apărea ca rezultat al tratării necorespunzătoare a deşeurilor. Interesaţi-vă la autorităţile locale sau la cel mai apropiat centru de colectare a deşeurilor pentru detalii suplimentare. Casarea incorectă a acestui tip de deşeuri poate fi sancţionată prin amenzi, conform normelor naţionale.

Pentru firmele din Uniunea Europeană

Dacă doriţi să casaţi un dispozitiv electric sau electronic, solicitaţi informaţiile necesare de la vânzător sau furnizor.

Casarea în ţări din afara Uniunii Europene

Dacă doriţi să casaţi acest produs, solicitaţi informaţiile necesare despre metoda corectă de casare de la departamentele autorităţilor locale sau de la vânzător.

CE Acest produs îndeplineşte toate cerinţele legislative ale UE care îl vizează.

Copyright © 2012, Fast ČR, a.s.