Robot porszívó

Használati útmutató

HU

SENCOR®

SVC 9020BK / SVC 9020RD

Mielőtt bekapcsolná a berendezést, kérjük ismerkedjen meg a használati útmutatóval, még abban az esetben is, ha ismeri hasonló berendezések használatát. Csak az ebben a használati útmutatóban leírtaknak megfelelően használja a készüléket. Őrizze meg a használati útmutatót a későbbiekre.

Javasoljuk, hogy legalább a jótállás idejére őrizze meg a termék eredeti dobozát, csomagolását, pénztárbizonylatát és jótállási jegyét. Szállítás esetén csomagolja vissza az eredeti gyári dobozba.

Copyright © 2012, Fast ČR, a.s.

Revision 05/2012

TARTALOM

1. A CSOMAGOLÁS TARTALMA 4
2. LEÍRÁS 4
2.1 A PORSZÍVÓTEST LEÍRÁSA 4
2.2 A PORSZÍVÓ KEZELŐPANEL LEÍRÁSA 5
2.3 A KEZELŐPANEL FUNKCIÓI 5
2.4 A TÁVIRÁNYÍTÓ LEÍRÁSA 6
2.5 A DOKKOLÓ ÁLLOMÁS LEÍRÁSA 9
2.6 A TÉRKORLÁTOZÓ LEÍRÁSA 10
3. HASZNÁLAT 12
4. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS 14
5. ELEMCSERE 18
6. HIBAELHÁRÍTÁS 19
7. MŰSZAKI ADATOK 21

Copyright © 2012, Fast ČR, a.s.

FONTOS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

1) A terméket gondosan csomagolja ki és ügyeljen arra, hogy ne dobjon ki semmit, mielőtt minden alkatrészt meg nem talál.
2) Ezt a berendezést nem olyan személyeknek (beleértve gyerekeket) tervezték, akik csökkent fizikai vagy szellemi képességűek vagy korlátozott tapasztalatú és tudású személyek, ha nincs mellettük felügyelő vagy biztonságukért felelős személy, aki ellátta őket a berendezés használatára vonatkozó utasításokkal.
3) A gyerekeknek felügyelet alatt kell lenniük, hogy biztosítsa, nem fognak a készülékkel játszani.
4) Mielőtt csatlakoztatná a berendezést a hálózati aljzatba, bizonyosodjon meg, hogy a berendezés címkéjén feltüntetett feszültség megegyezik a hálózati feszültséggel!
5) Soha ne használjon olyan tartozékokat, amelyeket nem ezzel a berendezéssel kapott vagy nem ehhez a berendezéshez szolgálnak!
6) Ne tegye a tápkábelt forró felületek közelébe vagy éles tárgyakon át. A tápkábelre ne tegyen nehéz tárgyakat, úgy helyezze, hogy ne taposson rajta és ne botoljanak meg benne. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne érintkezzen forró felülettel.
7) Ha a berendezés tápkábele sérült, cseréjét bízza szakemberre, hogy elkerülje veszélyes helyzetek kialakulását. Sérült tápkábellel vagy villásdugóval rendelkező berendezést tilos használni.
8) A dugót ne a kábel húzásával húzza ki a hálózati aljzatból.
9) Semmilyen esetben se javítsa a készüléket és ne hajtson rajta végre semmilyen változtatásokat - áramütés veszélye! A készüléken végrehajtott összes javítást és beállítást bízza szakértő cégre/szakszervizre. A jótállási idő érvényessége alatt a berendezésbe való beavatkozással elveszítheti a jótállási teljesítésre vonatkozó jogát.
10) Soha se használja a készüléket, ha nedves a keze vagy lába.
11) A terméket gyúlékony vagy illékony anyagok közelében ne használja, se ne tárolja.
12) A termék rendeltetése a háztartási felhasználás. Ne használja ipari környezetben vagy kint!
13) Ne használja a terméket a rendeltetésszerű használattól eltérő módon.
14) Ne szöktelljen vizet vagy más folyadékot a termékre. A berendezésbe ne öntsön vizet és más folyadékot. A berendezést soha se merítse vízbe, vagy más folyadékba.
15) Ügyeljen arra, hogy a berendezés ne kerüljön érintkezésbe vízzel. A készüléket soha se használja kád, mosdó vagy más vízzel telt edény közelében.
16) Hogy elkerülje a műanyag részeinek felolvadását vagy lángralobbanását, a berendezést ne tegye ki közvetlen napfénynek, ne tegye hősugárzó, nyílt láng vagy más hőforrás közelébe és ne hagyja a berendezést sokáig működésben, ha légnyílásai el vannak tömve.
17) Ne használja a készüléket túl poros környezetben.
18) Ha a berendezést gyermekek közelében használja, legyen fokozottan óvatos. A készüléket mindig tartsa tőlük távol.
19) Ha a berendezés működésben van, ne tömje el a levegő-beszívó vagy -kifúvó nyílásait, különben a légforgás zavara állhat fel és a motor károsodhat túlmelegedés miatt.
20) Az alábbi tárgyak porszívózásával a berendezés károsodhat vagy személyi sérülést okozhat:
    - nedves talaj, víz vagy más folyadék
    - bármilyen éles tárgy (pl. üveg, szilánkok, tűk, gombostű stb.)
    - égő cigaretta és izzó anyag, gyufa, bármilyen gyúlékony vagy folyékony anyag (pl. benzin, oldószer és hsn.)
    - liszt, cement, vakolat (ill. illetve fal-furatok porszívózása)
21) Ne porszívózzon nagyobb papírdarabokat vagy műanyag zacskókat. Könnyen eltömhetik a berendezést.
22) Ne húzza át a porszívót a tápkábelen.
23) Soha se használja a porszívót felhelyezett szűrő vagy porzsák nélkül.
24) Néhány padló- vagy burkolat-fajta porszívózásánál elektrostatikus töltés keletkezhet, ami a felhasználóra nem veszélyes.

A gyártó nem felel a berendezés vagy tartozékainak helytelen használatából adódó károkért (sérülés, megégés, leforrázás, tűz, élelmiszer megromlás stb.)

Copyright © 2012, Fast ČR, a.s.

Robot porszívó

SVC 9020BK / SVC 9020RD

1. A CSOMAGOLÁS TARTALMA

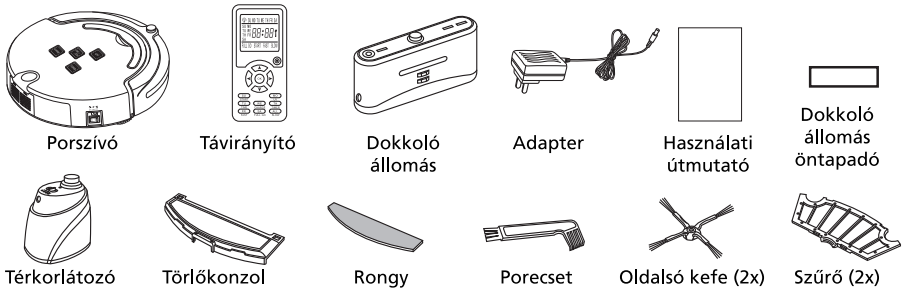

2. LEÍRÁS

2.1 A porszívótest leírása

A porszívó felső része

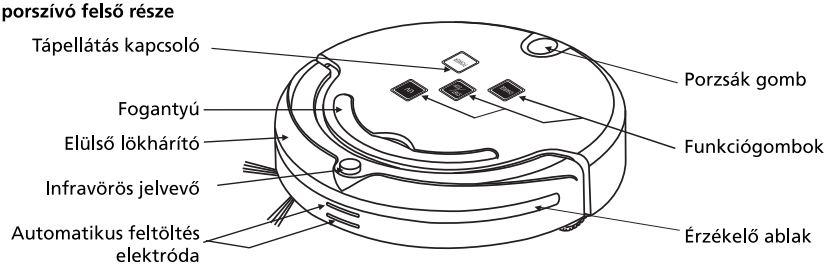

A porszívó alsó része

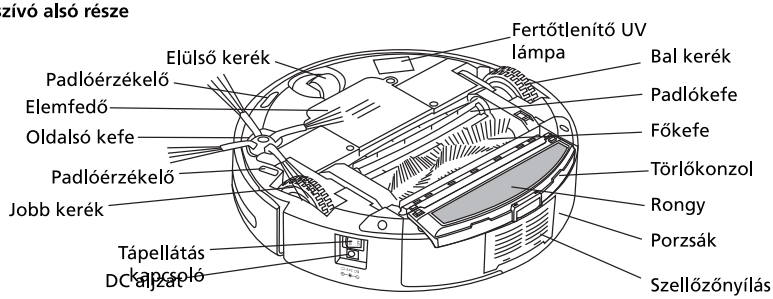

Copyright © 2012, Fast ČR, a.s.

2.2 A porszívó kezelőpanel leírása

Panel	A funkciók leírása	
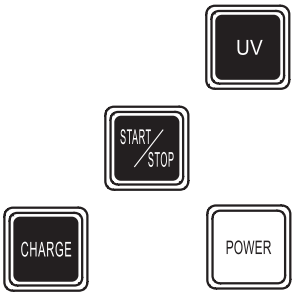	UV	UV gomb
	START STOP	A porszívózás megkezdése/befejezése
	CHARGE	Töltőegységre helyezés
	POWER	Tápellátás/feltöltés jelző

2.3 A kezelőpanel funkciói

Funkció gomb	A funkciók leírása
UV	Ez a porszívó UV lámpával van adva, ami fertőtleníti a padlót és különösen megfelelő allergiásoknak vagy olyan háztartásba, ahol háziállatok vannak. a. Az "UV" megnyomásával kapcsolhatja be/ki az UV lampát. b. AZ UV lámpa csak működésben levő porszívón van bekapcsolva, amint a porszívó kikapcsol, a lámpa is kikapcsol. c. Az UV lámpa be/kikapcsolása a memóriába mentődik.
START STOP	a. Takarítás előtt távolítsa el a helyiségből a berendezéseket vagy az esetleges akadályokat, azután nyomja meg a "START/STOP" gombot - a porszívó automatikusan spirálban, vonalban, cikkcakkban és falak mentén mozog. b. A porszívózás során gyors vagy lassú menetet választhat. (használja a távirányítót). c. Az elemek lemerülése esetén a porszívó leáll, ajd tízszer pittyeg és automatikusan leparkol a dokkoló állomásba. d. Ha lenyomja a "START/STOP" gombot, a porszívó leáll.
CHARGE	Ha lenyomja a CHARGE gombot, kivilágítódik a jelző. Amint a porszívó leparkol a dokkoló állomásba, hogy feltöltődjön, a jelző kialszik.
POWER	1. Ha a porszívó készenléti módba kapcsol, a jelző kivilágítódik. 2. Az elem feltöltése közben a jelző lassan kivilágítódik és villog. 3. Az elem teljes feltöltése közben a jelző rendesen világít.

Copyright © 2012, Fast ČR, a.s.

2.4 A távirányító leírása

Áttekintés	A gombok leírása
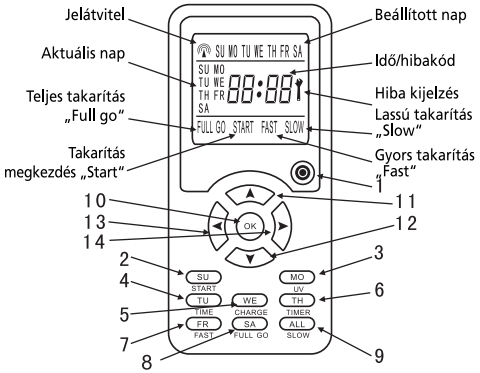	1. „⊙" Kapcsológomb 2. „SU START" Vasárnap (SU), Start/stop gomb 3. „MO STOP" Hétfő (MO), UV lámpa gomb 4. „TU TIME" Kedd (TU), időbeállító (TIME) gomb 5. „WE CHARGE" Szerda (WE), feltöltés (CHARGE) gomb 6. „TH TIMER" Csütörtök (TH), időzítő (TIMER) gomb 7. „FR FAST" Péntek (FR), gyorstakarítás (FAST) gomb 8. „SA FULL GO" Szombat (SA), automatikus takarítás teljes feltöltés után (FULL GO) gomb 9. „ALL SLOW" Minden nap a héten lefoglalva (ALL), lassú takarítás (SLOW) gomb 10. „OK" Jóváhagyás gomb 11. „▲" Előre haladás gomb 12. „▼" Hátra haladás gomb 13. „◄" Balra fordulás gomb 14. „►" Jobbra fordulás gomb

A távirányító párosítása a porszívóval

Figyelem:
A következő lépések nagyon fontosak. különben a távirányító nem működhet!

1. Első használat előtt párosítani kell a távirányítót a porszívóval. Ez a feladat megelőzi a komplikációkat, ha több robotporszívót használ otthon.
2. Ellenőrizze, hogy a távirányító és a porszívó táplálva vannak, a porszívót kapcsolja ki, nyomja meg az OK gombot a távirányítón és tartsa min. 4 másodpercig, azután kapcsolja be a porszívót, anélkül, hogy az OK gombot felengedné. Amint a porszívó kétszer pittyeg, engedje fel az OK gombot - ezzel a párosítás be van fejezve.
3. Ha a kódellenőrzés közben nem hall pittyegést, ismételje meg a fenti eljárást.

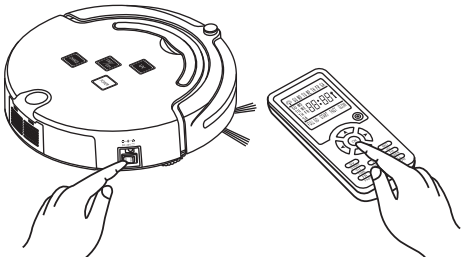

Copyright © 2012, Fast ČR, a.s.

Robot porszívó

SVC 9020BK / SVC 9020RD

Funkció-ismertető	A funkciók leírása
START/STOP	A porszívót kapcsolja be a „START/STOP“ gombbal. Ha ezt a gombot még egyszer lenyomja, a porszívó kikapcsol.
A pontos idő és nap beállítása	1. Kapcsolja be a porszívót. 2. Ha lenyomja a „TU TIME“ gombot, villogni kezd az aktuális óra 88:. Az időt állítsa be a ◄► gombbal. 3. Ha lenyomja a ▲▼ gombot, villogni kezd az aktuális perc :88. A perceket állítsa be a ◄► gombbal. 4. Azután a ▲▼ lenyomásával adja meg a pontos idő beállítását. 5. Az aktuális napot közvetlenül kiválaszthatja a SUN, MON, TUE, WED, THU, FRI vagy SAT gombokkal. 6. A beállítás befejezése után nyomja meg az OK gombot. 7. Az idő-beállítás közben a beállítást leállíthatja a kikapcsológombbal
A takarítási idő beállítása és a teljes takarítás beállítása	***A takarítás beállítása hétközben:*** 1. Kapcsolja be a porszívót. 2. Ha lenyomja a “TU TIME” gombot, megjelenik a SUN, MON, TUE, WED, THU, FRI, vagy SAT. 3. Nyomja meg az egyes nap gombját (a takarítás beprogramozásához egy napon egy héten) vagy fokozatosan több nap gombját (a takarítás beprogramozásához több napon egy héten), vagy fokozatosan az összes nap gombját (a takarítás beprogramozásához a hét minden napján). Az aktuális nap dátuma villog. ***A takarítási idő beállítása:*** 4. Nyomja meg a ▲▼ gombot, villogni kezd az 88: óra ikon. Az órát, amikor el akarja a takarítást végezni, állítsa be a ◄► gombbal. 5. Nyomja meg újra a ▲▼ gombot, villogni kezd az :88 perc ikon. A perceket, amikor el akarja a takarítást végezni, állítsa be a ◄► gombbal. 6. A beállítás befejezése után nyomja meg az OK gombot. 7. Az idő-beállítás közben a beállítást leállíthatja a kikapcsológombbal ***A teljes takarítás beállítása*** Ha nagy háza van, beállíthatja a „FULL GO“ funkciót. Ez azt jelenti, hogy a porszívó elkezdi a takarítást, amint teljesen fel van töltve és visszatér a dokkoló állomásra a teljes lemerülés után. 1. Nyomja meg a „FULL GO“ gombot, a távirányító LCD kijelzőjén villogni kezd a FULL GO. 2. A beállítás befejezése után nyomja meg az OK gombot. 3. a porszívó automatikusan elkezdi a takarítást, amint az elem teljesen fel van töltve (5/6 óra) **Megjegyzés:** A teljes takarítás funkció (FULL GO) és az időzített takarítás funkció nem használható egyszerre!
Hiba kijelzés	Amint azt észleli, hogy a hiba akkor jelentkezett, amikor a távirányító a porszívó hatótávján belül volt, nyomja meg a funkciógombot a távirányítón. A kijelzőn megjelenik a hibakód. A hibát a Hibaelhárítás fejezet utastításai szerint próbálhatja meg megoldani.
Sebesség-beállítás (SPEED)	A gyors (FAST) vagy lassú (SLOW) takarítás gombbal állítja be a takarítás kívánt sebességét. A beállítás automatikusan mentődik a porszívó memóriájába.

Copyright © 2012, Fast ČR, a.s.

Robot porszívó

SVC 9020BK / SVC 9020RD

Funkció-ismertető	A funkciók leírása
Bekapcsolás/törlés/ leállítás	1. A porszívót a kapcsológombbal kapcsolja be. Ha a kijelző rendesen működik, ezen gombbal kapcsolja be vagy ki a porszívót. 2. Ha ezt a gombot üzemeltetés közben nyomja meg, különböző módokban, kikapcsolja a porszívó vonatkozó üzemmódját. 3. Ezen gomb lenyomásával időzített takarítás vagy hét és idő-beállítás közben - ha nincs jól beállítva s beállítás vagy törölni akarja - kitörli a beállítást és a porszívót eredeti állapotba kapcsolja. 4. Ezen gomb lenyomásával min. 5 másodpercre kitörli az összes beállítást és a memóriát és a porszívó visszatér az eredeti gyári beállításra.
OK gomb	A beállítás befejezése után a kiválasztott értékeket mentse el az OK gombbal
FULL GO (teljes takarítás)	Amint az elem teljesen fel van töltve, a porszívó automatikusan újra takarítani kezd.
CHARGE (feltöltés)	Ha takarítás közben vagy készenléti módban megnyomja ezt a gombot, a porszívó megkeresi a dokkoló állomást, hogy feltöltődjön. Ha ezt a gombot még egyszer lenyomja, ha a porszívó le van állítva, a porszívó abbahagyja a feltöltést.
◄ Előre haladás gomb	Ha lenyomja ezt a gombot, a porszívó egyenesen előre megy. Leállítja a kapcsológomb lenyomásával. Akadály esetén automatikusan maga áll le
► Hátra haladás gomb	Ha lenyomja ezt a gombot, a porszívó egyenesen hátra megy. Leáll, amint felengedi a gombot.
▲ Balra fordulás gomb	Ha hosszan lenyomja ezt a gombot, a porszívó egy helyben forogni kezd óramutató-járással ellentétes irányban. Leáll, amint felengedi a gombot, és tovább egyenesen folytatja. A porszívót a kapcsológombbal állítja le. Akadály esetén automatikusan maga áll le.
▼ Jobbra fordulás gomb	Ha hosszan lenyomja ezt a gombot, a porszívó egy helyben forogni kezd óramutató-járás irányában. Leáll, amint felengedi a gombot, és tovább egyenesen folytatja. A porszívót a kapcsológombbal állítja le. Akadály esetén automatikusan maga áll le.

Figyelem:
1. A távirányítót max. 10 m távolságig (rádiojel hatótáv) kéne használni, ellenkező esetben a vezérlés nem működhet.
2. Megtörténhet, hogy az automatikus feltöltés gomb lenyomása után a porszívó nem találja meg a dokkoló állomást akadály, lemerült elem vagy más körülmény miatt.

Copyright © 2012, Fast ČR, a.s.

2.5 A dokkoló állomás leírása

Kijelző	A funkciók leírása
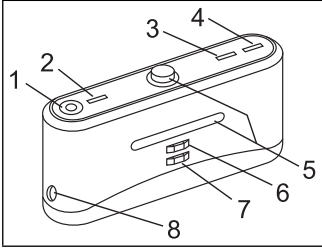	1. Dekoratív LED kivilágítás (utántölthető illat esszenciával) 2. Dekoratív kivilágítás kapcsoló 3. Tápellátás LED kontrollfény 4. Feltöltés kontrollfény 5. Jelátvitel 6. Pozitív pólus 7. Negatív pólus 8. Töltőegység DC aljzat

Dokkoló állomás használata és üzemállapota

Sz.	Funkció-ismertető	A funkciók leírása
1	Dekoratív LED kivilágítás	A dekoratív kivilágítás bekapcsolásával atmoszférát teremt. A középre csöpögtethet egy kevés illatesszenciát. ami felmelegedés után párolog és kellemes aromát áraszt.
2	Dekoratív kivilágítás kapcsoló	A dekoratív kivilágítást a kapcsolóval kapcsolja be/ki.
3	Tápellátás LED kontrollfény	A tápellátás LED kontrollfény világít, amíg a dokkoló állomás áramforráshoz van csatlakoztatva, és kialszik, ha nincs csatlakoztatás.
4	Feltöltés kontrollfény	Ha a porszívó töltőegységhez van csatlakoztatva, a jelző villog.
5	Jelátvitel	Az egyetlen módszer, hogyan térhet vissza a porszívó a dokkoló állomásra, hogy feltöltődjön, jel segítségével lehet , ezért a jelátvitel ablaknak tisztának kell lennie és nem lehet akadály által takarva.
6-7	A töltőegység pozitív és negatív pólusa	A töltőegység és a porszívó elektródái csatlakoznak, hogy a porszívó eleme feltöltődjön, az érintkezőknek tisztának és szabadaknak (akadálymentesnek) kell lenniük. Különben a feltöltés nem lehetséges.
8	Töltőegység DC aljzat	Tápellátás DC aljzat, a kapott adapter csatlakoztatására.

Figyelem:
Némelyik esszencia károsíthatja a műanyag felületet, ezért tájékozódjon vásárlás és használat előtt.

Copyright © 2012, Fast ČR, a.s.

2.6 A térkorlátozó leírása

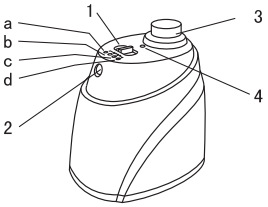

1. Átkapcsoló



a ⏻ Kikapcsológomb
b ○ Közel
c ◓ Középtávol
d ● Távol

2. Jeladó
3. Közeli infravörös jeladó
4. Tápellátás LED kontrollfény

A térkorlátozó funkció leírása

A térkorlátozó egy bizonyos területre korlátozhatja a porszívó mozgását azzal, hogy infravörös jelet sugároz és ezzel gátolja a porszívót távolabbi helyiségekbe (térbe) távozását.

A térkorlátozó használata és üzemállapota

Sz.	Név	A funkciók leírása
1	⊡ Átkapcsoló	A funkciót újra átkapcsolhatja a ⊡ gombbal: Kikapcs, közel, középtávol, távol.
	a ⏻ Kikapcsológomb	Az ⊡ átkapcsoló ezen helyzetbe állításával a térkorlátozót kikapcsolja.
	b ○ Közel	Az ⊡ átkapcsoló ezen helyzetbe állításával a térkorlátozót bekapcsolja, majd beállíthatja a távolságot max. 4 m-ig.
	c ◓ Középtávol	Az ⊡ átkapcsoló ezen helyzetbe állításával a térkorlátozót kikapcsolja, majd beállíthatja a távolságot max. 6 m-ig.
	d ● Távol	Az ⊡ átkapcsoló ezen helyzetbe állításával a térkorlátozót bekapcsolja, majd beállíthatja a távolságot max. 8 m-ig.
2	Infravörös jeladó	Állítsa be az ⊡ átkapcsolót, majd állítsa be a térkorlátozó távolságát.
3	Közeli infravörös jeladó	A közeli infravörös sáv biztosítja, hogy a porszívó 50-100 cm hatótávban a térkorlátozóhoz a takarításnál nem ér.
4	Tápellátás LED kontrollfény	Az ⊡ átkapcsolásához ○ közelre, ◓ középtávolra és ● távolra, ha a porszívó rendesen működik, a tápellátás LED kontrollfény minden 8 mp-ben villan, amíg nem merül le az elem.

⚠ **Figyelem**:
1. Használat előtt nyissa fel az elemtér fedelét és tegyen be 2 „D" elemet (nem tartozék). Ügyeljen a polaritás betartására, mivel különben a térkorlátozó nem működne.
2. Az elem energiafogyasztása függ a beállított átviteli távolságtól és a térkorlátozó üzemidejétől. Az elem energiájával úgy spórolhat, hogy a átviteli távolságot beállítja és ha nem használja a térkorlátozót, azt kikapcsolja.
3. A térkorlátozó infravörös jelátvitelének irányában és ezen jel vételének irányában különbséget okozhat a környezet vagy a porszívó mozgása miatt a használat közben. A fentebbi különbség eltérhet az aktuális környezettől és a porszívó elem energiájától és a térkorlátozótól függően.

Copyright © 2012, Fast ČR, a.s.

A térkorlátozó telepítése

1. A térkorlátozót tegye a lépcsők elé vagy általában a más helyiségekbe vezető ajtókhoz.
2. A térkorlátozót egy bizonyos helyre teheti úgy, hogy a porszívó leálljon és ne mozogjon bizonyos heleken túl.
3. A térkorlátozó elégséges működésének biztosításához, távolítsa el a környezetéből az esetleges akadályokat.

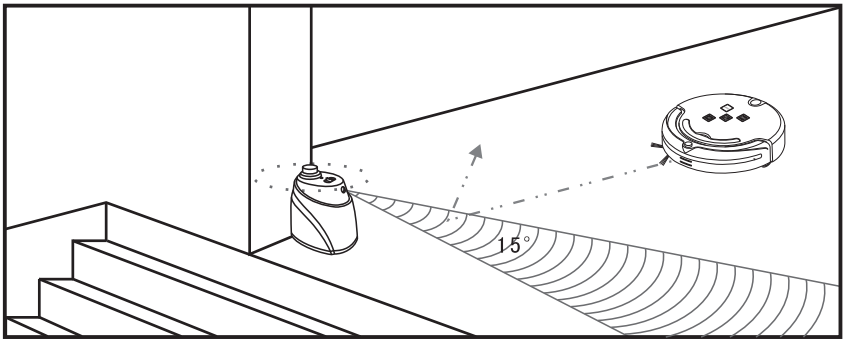

Figyelem:
1. A térkorlátozót a padlóra azonos szintbe kell helyezni, mint amelyben a porszívó is mozog.
2. Első használat előtt ellenőrizze, hogy a porszívó tényleg nem kerül a térkorlátozón túl.
3. A térkorlátozó és töltőegység között a távolságnak nagyobbnak kell lennie, mint 3 m, ellenkező esetben zavarhatnák egymást.
4. A dokkoló állomást ne tegye térkorlátozó jelének hatótávjába.

Copyright © 2012, Fast ČR, a.s.

3. HASZNÁLAT

Automatikus feltöltés

1. A dokkoló állomást stabilan helyezze egyenes felületre és függőleges fallal szemben (rögzítse a falhoz a dokkoló állomás öntapadós címkéjével)
2. A dokkoló állomás elülső oldala előtt 3 m távolságban nem lehet akadály se mélyebben, ahogy 0,5 m-ig az oldalain sem. (lásd 1.kép)
3. A porszívó nem találná meg a dokkoló állomást, ha le van takarva az infravörös érzékelője.
4. Az adapter végződését csatlakoztassa a dokkoló állomás DC aljzatába. (lásd 2.kép)

Figyelem:
Az adapter tápkábelét tegye a fal mentén, hogy ne gabalyodjon össze a kefébe vagy a porszívó kerekeibe.

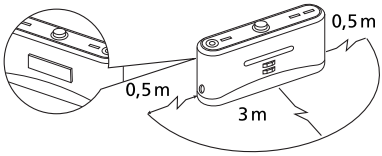

Kép 1

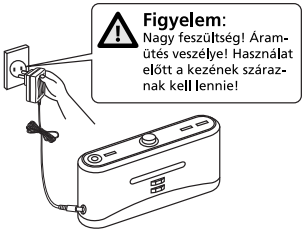

Kép 2

Kézi feltöltés

1. Az adaptert vagy dokkoló állomást szintúgy használhatja a porszívó közvetlen feltöltésére.
2. Az adapter végződését szúrja a porszívó DC csatlakozásába és töltse fel közvetlenül az adapteren keresztül. (lásd 1.kép)
3. Feltöltés előtt csatlakoztassa az adaptert a dokkoló állomásba és ellenőrizze, hogy a porszívó a dokkoló állomáshoz van csatlakoztatva. (lásd 2.kép)

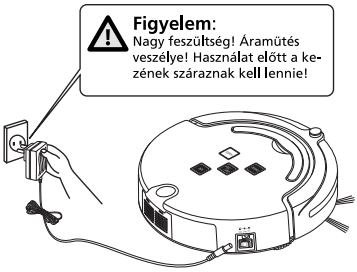

Kép 1

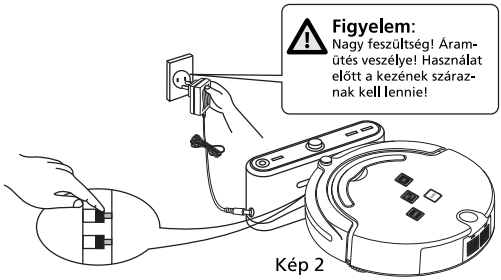

Kép 2

Copyright © 2012, Fast ČR, a.s.

4. Ha a porszívót fel akarja tölteni, nyomja meg a CHARGE gombot a távirányítón. A porszívó kikeresi a dokkoló állomást és aktiválja a feltöltést. (lásd 3.kép)

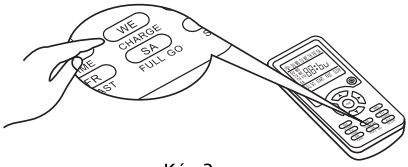

Kép 3

5. Ha a porszívó keresi a dokkoló állomást és megnyomja a CHARGE gombot a porszívó paneljén vagy a kapcsológombot vagy a CHARGE gombot a távirányítón, a porszívó a dokkoló keresését leállítja. (lásd 4.kép)

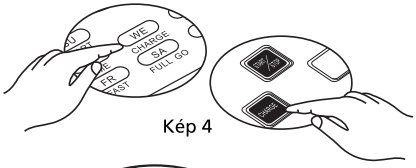

Kép 4

6. Az elem lemerülése után fokozatosan villogni kezd a jelző. Amint az elem újra fel van töltve, a jelző rendesen világít. (lásd 5.kép)

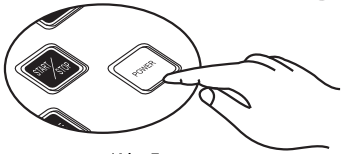

Kép 5

7. Ha bekapcsolja a porszívót, amikor a tápellátás jelző villog, az azt jelenti, hogy az elem le van merülve. Ezért fel kell töltenie. (lásd 6.kép)

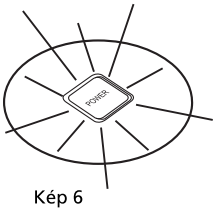

Kép 6

Automatikus feltöltés

Ha az elem lemerül takarítás közben, a porszívó automatikusan megkeresi a dokkoló állomást, hogy az elem feltöltődjön.

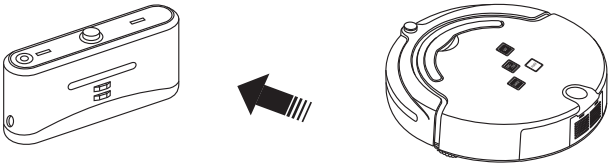

Figyelem:
1. Megtörténhet, hogy a porszívó nem találja meg a dokkoló állomást akadályok, lemerült elem vagy más komplex körülmények miatt, nagy térben ezért a dokkoló állomást tegye minél távolabb.
2. A takarítás befejezése után a porszívó eleme nagyon forró, ezért a feltöltés tovább tart.

Copyright © 2012, Fast ČR, a.s.

4. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

A porzsák leszerelése és felszerelése és tisztítása

A porzsák leszerelése és felszerelése


Kép 1


Kép 2

1. Vegye ki a porzsákot a gomb lenyomásával a porszívón. (lsd. 1. és 2. kép)

Kép 3

2. Nyomja meg a piros gombot a porzsákon, automatikusan kioldódik a ventillátor. (lásd 3.kép)


Kép 4


Kép 5

3. A ventillátort fordítsa fejjel lefelé, oldja ki a 2 reteszt és nyissa ki a burkolatot. (lsd. 4. és 5. kép)

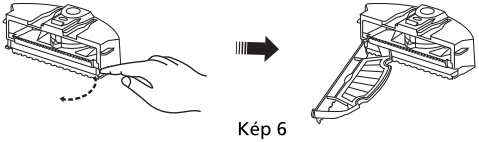
Kép 6

4. Nyissa ki a tartót, benne van a szűrő. (lásd 6.kép)

5. Cserélje ki a szűrőt újra: egyik kezével nyomja le a félkör alakú tartót, hogy kioldódjanak a reteszek és a másik kezével vegye ki a szűrőrácsot. Azután cserélje ki a szűrőt újra. (lásd 7.kép)

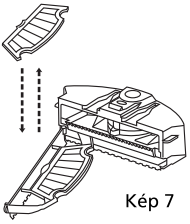
Kép 7

6. Fordítsa meg a porzsákot, vegye ki a rongyot, oldja ki a törlőkonzolt és azután oldja ki a jobb és bal kapcsot a porzsák alulsó oldalán (lsd 8. és 9. kép). Minden részt úgy állítsa össze, ahogy azelőtt szétszedte.

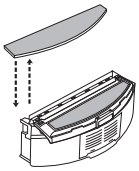
Kép 8

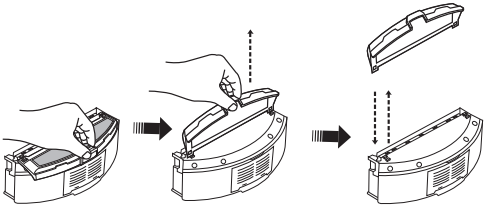
Kép 9

Figyelem:
A rongyot, se a törlőkonzolt ne használja szőnyegre vagy más egyenetlen felületre.

Copyright © 2012, Fast ČR, a.s.

A porzsák és ventillátor tisztítása

1. Előbb szúrja ki a port és azután tisztítsa ki porkefével. (lásd 1.kép)
2. Vegye ki a ventillátort és azután tisztítsa ki a lég-bemenetet/kimenetet porkefével. (lsd. 2. és 3. kép)
3. A ventillátort ne mossa vízzel!
4. Vegye ki a ventillátort, szűrőt és azután mossa el a porzsákot vízben. (lásd 4.kép)
5. A szűrőt tisztítsa ki hajszárítóval vagy porkefével (lsd. 5. és 6. kép).
6. A tisztítás után az egyes részeket úgy állítsa össze, ahogy azelőtt szétszedte.

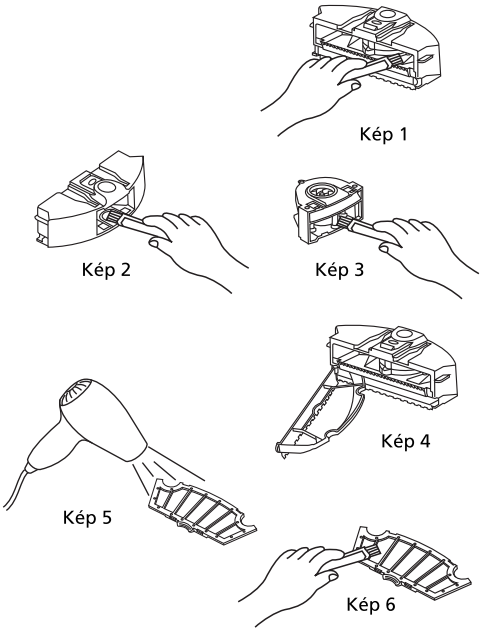

A porzsák leszerelése és felszerelése és tisztítása

A főkefe és padlókefe leszerelése és felszerelés

1. Tolja a biztosító reteszt előre és emelje fel a borítást a hüvelykujjával, majd a bal kezével emelje fel a középső kefe rúdját. (lsd. 1. és 2. kép)
2. Vegye ki a főkefét és a padlókefét. (lásd 3.kép)
3. Mielőtt becsukja a porszívó alulsó részének borítását, tegye fel a főkefét és a padlókefét a vonatkozó nyílásokba.

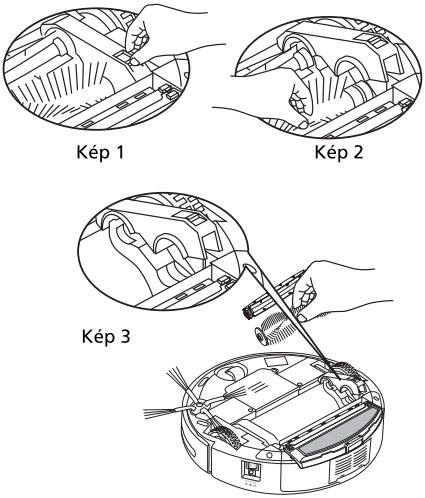

Copyright © 2012, Fast ČR, a.s.

Az oldalsó kefe leszerelése és felszerelése

1. Az oldalsó kefe kicserélése előtt csavarozza ki a csavart az oldalsó kefe főtengelyén.
2. Tolja az oldalsó kefét a főtengelyhez és azután húzza be a csavart. (lásd kép)

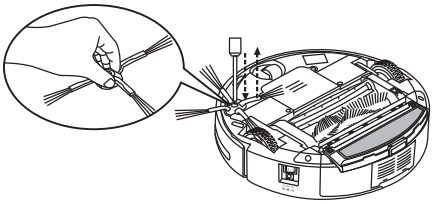

A kefék tisztítása

1. A kefékből rendszeresen távolítsa el a hajakat és szöszöket, hogy növelje a takarítás hatékonyságát. Távolítsa el a port a légbeszívó nyílásokból. A porecsettel távolítsa el az esetleges papírokat és kis részeket. A kefét óvatosan forgassa és késsel vagy kézzel távolítsa el a hajat, szálakat vagy más feltekerődött dolgokat.
2. A keféket a porszívó szétszerelésénél tisztíthatja meg.

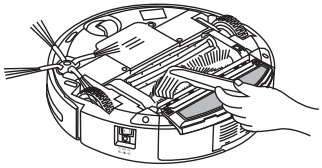

A bal/jobb és elülső kerék leszerelése és felszerelése

A bal/jobb kerék leszerelése és felszerelése

1. Csavarozza ki a bal/jobb kerék csavarját csavarhúzóval. (lásd 1.kép)

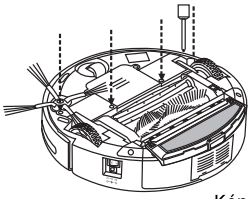

Kép 1

2. Vegye le a bal/jobb kereket és tisztítsa meg ecsettel (lsd 2. kép). Ne mossa vízzel!
3. A bal/jobb kereket szerelje az eredeti helyére és a csavart rendesen húzza be.

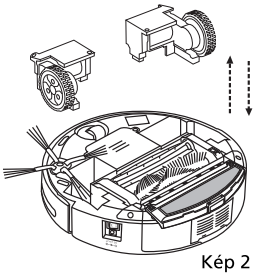

Kép 2

Copyright © 2012, Fast ČR, a.s.

Az elülső kerék leszerelése és felszerelése és tisztítása

1. Húzza ki az elülső kereket ujjaival és szerszám segítségével és azután tisztítsa meg. (lásd kép)
2. Az elülső kereket tegye vissza és kattintsa be az eredeti helyére.

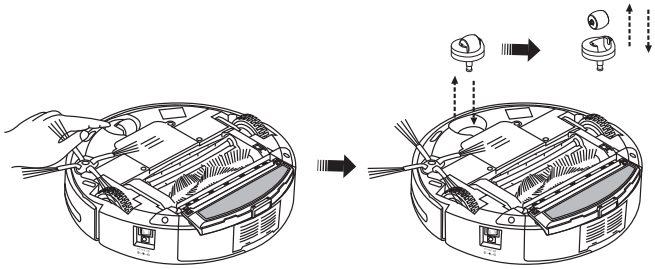

Az érzékelő és az infravörös jelvevő ablakának tisztítása

1. Tisztítsa meg az érzékelőt és az infravörös jelvevő ablakát vattarudacskával vagy lágy törlőrongygyal.
2. A falérzékelő elöl van a porszívón, a padlóérzékelő és infravörös jelvevő ablak a porszívó alsó részén vannak. (lásd köv. kép)
3. Az ablakot mindig tartsa tisztán, hogy a porszívó helyesen működjön.

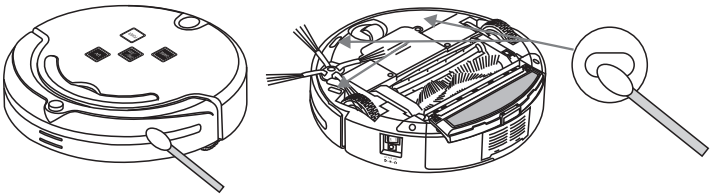

Copyright © 2012, Fast ČR, a.s.

5. ELEMCSERE

Az elem cseréje a porszívóban

1. A csavart csavarozza ki csavarhúzóval, nyissa ki a porszívó alapegységét és az elemet cserélje ki. (lsd. 1. és 2. kép)
2. Ügyeljen új elem behelyezésénél a polaritás betartására és a porszívót véletlenül ne károsítsa azzal, hogy az elemet fordítva teszi be!
3. Amikor a porszívót nem használja, hagyja feltöltődni, hogy az elemeket jó állapotban tartsa.

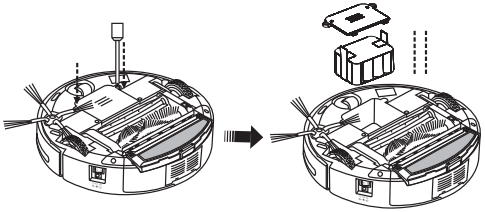

Kép 1 Kép 2

Az elem cseréje a térkorlátozóban

1. A csavart csavarozza ki csavarhúzóval, nyissa ki a fedőt és az elemet vegye ki.
2. Ügyeljen új elem behelyezésénél a polaritás betartására és a porszívót véletlenül ne károsítsa azzal, hogy az elemet fordítva teszi be!
3. Az elem helyes elhelyezése.
4. Hosszantartó üzemen kívül helyezés esetén az elemet vegye ki.

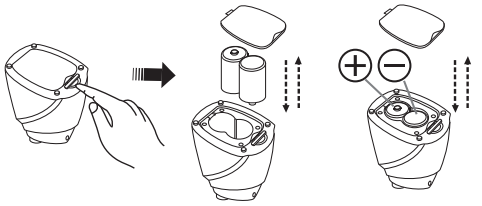

Kép 1 Kép 2 Kép 3

Az elem cseréje a távirányítóban

1. Nyissa ki a fedőt és az elemet vegye ki. (lásd 1.kép)
2. Ügyeljen új elem behelyezésénél a polaritás betartására és a porszívót véletlenül ne károsítsa azzal, hogy az elemet fordítva teszi be! (lásd 2.kép)
3. Hosszantartó üzemen kívül helyezés esetén az elemet vegye ki.

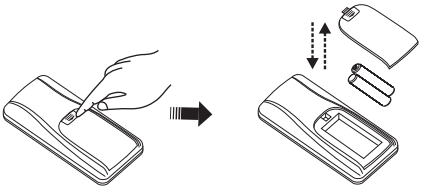

Kép 1 Kép 2

Copyright © 2012, Fast ČR, a.s.

6. HIBAELHÁRÍTÁS

A porszívó nem működik vagy nem takarít megfelelően
1. Ellenőrizze, hogy bekapcsolta-e.
2. Ellenőrizze, hogy üres-e a porzsák, tiszta a szűrő és a beszívás, jól működik-e az oldalsó kefe.
3. Ellenőrizze, hogy nem merült-e le az elem.

A távirányító nem működik
1. Ellenőrizze az elemek állapotát a távirányítóban.
2. Ellenőrizze az elem állapotát a porszívóban.
3. Ellenőrizze, hogy a távirányító és a porszívó között nem aktiválódott-e hibakód.
4. Ellenőrizze, hogy a távirányító hatótávon belül van-e.

A porszívó nem töltődik automatikusan
1. Ellenőrizze, hogy az adapter helyesen van-e csatlakoztatva a töltőegységhez és világít-e a töltőegység tápellátás LED kontrollfénye.
2. Ellenőrizze, hogy nem merült-e le az elem, ha igen, töltse fel a porszívót közvetlenül az adapterrel.
3. Győződjön meg, hogy a dokkoló állomás előtt nincsenek akadályok.
4. A távirányítóval a porszívót küldje a dokkoló állomáshoz feltöltésre

Nagyobb zaj takarítás közben
1. Tisztítsa ki a porzsákot és a szűrőt.
2. Ellenőrizze, hogy a fő- vagy az oldalsó kefe nem túl szennyezett-e.
3. Ha továbbra is fennmarad a nagyobb zaj. a porszívót küldje vissza a szervizbe, ahol feltöltik a kenőanyagot.

A porszívó hamar kikapcsol és szaggatottan pittyeg
1. Ellenőrizze, hogy nem telt-e le a takarítás beállított ideje.
2. Ellenőrizze, hogy a kijelzőn nem világítódott-e ki hibakód.

A porszívó állandóan tolat
1. Ne használja közvetlen napfényen vagy sötét szőnyegen.
2. Kattintsa az elülső lökhárítóba.

A porszívó leesett a lépcsőkön
Tisztítsa meg a padlóérzékelőket a porszívó elülső részén

A porszívó hosszabb üzemből kiiktatás után nem képes automatikusan feltöltődni
Az első teljes feltöltéshez használjon közvetlenül adaptert.

A porszívó leállt, de nem jelent meg semmilyen hibakód
Ne szerelje szét és ne javítsa a porszívót maga. Lépjen kapcsolatba az eladóval vagy a szakszervizzel.

Copyright © 2012, Fast ČR, a.s.

A hibakódok, amelyek használat közben mgjelenhetnek:

Hibakód	Ok	Megoldás
E001	Padlóérzékelő	Tisztítsa meg az érzékelőket a porszívó elülső részén
E002	Középső kefe	A keféről távolítsa el a szennyeződéseket, mint a feltekeredett hajszálakat
E003	Tápellátás kikapcsolás	Töltse fel adapterrel. A teljes feltöltés után kapcsolja be újra
E004	Bal és jobb kerék	Ellenőrizze a bal és jobb kereket, tisztítsa meg
E005	Rosszul felhelyezett porzsák	Ellenőrizze a porzsákot és a takarítás után tegye fel helyesen

Figyelem:
Ha a hiba fennmarad a fentebbi óvintézkedések elvégzése után is, lépjen kapcsolatba az eladóval vagy a szakszervizzel. A porszívót ne szedje szét és ne javítsa maga.

Copyright © 2012, Fast ČR, a.s.

7. MŰSZAKI ADATOK

AC 100–240 V ~ 50/60 Hz ..... DC 14,4 V
Tölthető elem ..... NiMH, 2200 mAh
Üzemidő egy feltöltésre ..... max. 120 perc
Fogyasztás ..... 24 W
Zajszint ..... < 55 dB(A)

Ezen berendezes deklaralt zajszintje < 55 dB(A), ami A akusztikus teljesitmenyszintet jelent az 1 pW referencia akusztikus teljesitmenyt tekintve.

A szöveg és műszaki paraméterek változtatásának joga fenntartva.

UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓAN

A használt csomagolóanyagokat az önkormányzat által kijelölt hulladéklerakó helyre helyezze el!

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE

Ez a jelzés a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható háztartási hulladék közé. A helyes megsemmisítéshez és újrafelhasználáshoz ezen termékeket kijelölt hulladékgyűjtő helyre adja le. Az EU országaiban vagy más európai országokban a termékek visszaválthatóak az eladóhelyen azonos új termék vásárlásánál. A termék helyes megsemmisítésével segít megelőzni az élőkörnyezetre és emberi egészségre kockázatos lehetséges veszélyek kialakulását amelyek a hulladék helytelen kezelésével adódhatnának. További részletekről érdeklődjön a helyi hatóságnál vagy a legközelebbi gyűjtőhelyen. Az ilyen fajta hulladék helytelen megsemmisítése a helyi előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

Vállalkozások számára a Európai Unióban
Ha meg akarja semmisíteni az elektromos vagy elektronikus berendezést, kérje a szükséges információkat az eladójától vgy beszállítójától.

Megsemmisítés Európai Unión kívüli országban
Ez a jelzés az Európai Unióban érvényes. Ha meg akarja semmisíteni a terméket, kérje a szükséges információkat a helyes megsemmisítésről a helyi hivataloktól vagy az eladójától.

Ez a termék teljesíti minden rá vonatkozó EU irányelv alapvető követelményét.

Változtatások a szövegben, kivitelben és műszaki jellemzőkben előzetes figyelmeztetés nélkül történhetnek és minden módosításra vonatkozó jog fenntartva.

Copyright © 2012, Fast ČR, a.s.

Copyright © 2012, Fast ČR, a.s.