Prijenosni klima uređaj

Uputstvo za upotrebu

HR

SENCOR®

SAC MT7010C

Copyright © 2012, Fast ČR, a.s.

Revision 05/2012

Prijenosni klima uređaj

SAC MT7010C

SADRŽAJ

VAŽNA SIGURNOSNA UPUTSTVA 3
OPIS PRIJENOSNOG KLIMA UREĐAJA 4
OPIS UPRAVLJAČKE PLOČE. 5
DODACI PRIJENOSNOM KLIMA UREĐAJU 6
INSTALACIJA PRIJENOSNOG KLIMA UREĐAJA. 7
SAVJETI ZA UŠTEDU ENERGIJE 12
RUKOVANJE PRIJENOSNIM KLIMA UREĐAJEM.....12
RJEŠAVANJE PROBLEMA – TABLICA.....15
ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE 16
TEHNIČKI PODACI 17
UPUTE I INFORMACIJE O ODLAGANJU STAROG PAKIRANJA. 18
ODLAGANJE RABLJENIH ELEKTRIČNIH I ELEKTRONIČKIH UREĐAJA 18

Copyright © 2012, Fast ČR, a.s.

VAŽNA SIGURNOSNA UPUTSTVA

PAŽLJIVO PROČITAJTE I SAČUVAJTE ZA BUDUĆU UPOTREBU

- Ovaj uređaj nije namijenjen korištenju osobama (uključujući djecu) smanjenih tjelesnih ili mentalnih sposobnosti ili nedostatnog iskustva osim ako su propisno educirani o sigurnoj upotrebi uređaja, ili ako ih nadziru kvalificirane osobe odgovorne za njihovu sigurnost.
- Djecu držite pod nadzorom kako se ne bi igrala uređajem.
- Uređaj je namijenjen korištenju u kućanstvima, uredima i sličnim prostorima.
- Uređaj ne koristite u vrlo vlažnim prostorima poput praonice rublja ili kupaonica, u prostorijama gdje se čuvaju zapaljive kemikalije, u industrijskom okruženju ili na otvorenom!
- Uređaj ne postavljajte blizu otvorenog plamena ili uređaja koji proizvode toplinu.
- Uređaj uvijek instalirajte na ravnu, suhu i stabilnu površinu.
- Uređaj je opremljen kotačima za pomicanje stoga posebnu pažnju obratite pri rukovanju kako uređaj ne bi pao niz stepenice ili proklizao na površinama s nagibom.
- Prije no što uređaj uključite u strujnu utičnicu, provjerite da tehnički podaci na naponu uređaja odgovaraju električnoj voltaži utičnice.
- Uređaj spojite isključivo na utičnicu s uzemljenjem. Ne koristite produžni kabel pri spajanju uređaja.
- Utičnicu u koju ćete prikopčati uređaj učinite lako dostupnom kako bi se u slučaju nužde uređaj mogao brzo iskopčati.
- Uređaj ne dirajte mokrim rukama dok je ukopčan u strujnu utičnicu.
- Uređaj ne polijevajte vodom i drugim tekućinama te ga ne stavljajte u vodu ili druge tekućine.
- Ne pokrivajte i ne stavljajte ništa preko otvora za ulaz i izlaz zraka. To može oštetiti uređaj.
- Tijekom rada uređaja, potrebno je barem 30 cm prostora sa svih strana uređaja za protok zraka.
- Ne izlažite se struji hladnog zraka dulje vrijeme. Moguć je negativan učinak na vaše zdravlje.
- Uređaj uvijek isključite ili uključite koristeći odgovarajuće tipke na upravljačkoj ploči ili daljinskom upravljaču. Uređaj ne gasite iskopčavanjem iz strujne utičnice.
- Uređaj obavezno ugasite i isključite iz strujne utičnice prije instaliranja ili uklanjanja dodataka, ako ga nećete koristiti ili prije čišćenja.
- Ne pokušavajte ukloniti vanjsko kućište uređaja.
- Uređaj ne isključujte iz strujne utičnice povlačenjem naponskog kabela. Time možete oštetiti kabel ili strujnu utičnicu. Kabel iskopčajte iz utičnice nježno povlačeći utikač iz utičnice.
- Uređaj ne smijete koristiti ukoliko mu je oštećen kabel ili utikač. U slučaju oštećenog kabela, zamijenite ga u ovlaštenom servisnom centru.
- Uređaj ne koristite ukoliko ne radi ispravno, ako je oštećen ili potopljen u vodu. Kako biste izbjegli opasnost od ozljede uslijed električnog udara, uređaj ne popravljajte sami i ne činite bilo kakve preinake. Sve popravke i preinake na uređaju moraju se napraviti u ovlaštenom servisnom centru. Bilo kakve izmjene tijekom trajanja jamstva poništit će jamstvo.
- Kako ne biste oštetili kompresor, uređaj pomičite, skladištite i prevozite u uspravnom položaju.

Copyright © 2012, Fast ČR, a.s.

Prijenosni klima uređaj

SAC MT7010C

OPIS PRIJENOSNOG KLIMA UREĐAJA

A

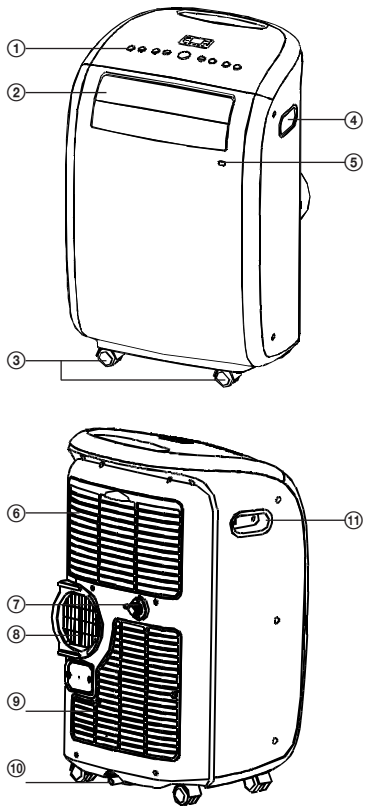

① Upravljačka ploča s LED zaslonom
② Deflektor promjene toka zraka
③ Kotačići
④ Integrirani držač
⑤ Prijamnik signala daljinskog upravljača
⑥ Pomična gornja rešetka za zrak s ugrađenim filtrom
⑦ Gornji odvod za kondenzat
⑧ Izlaz za zrak
⑨ Pomična donja rešetka za zrak s ugrađenim filtrom
⑩ Donji odvod za kondenzat
⑪ Integrirani držač

Copyright © 2012, Fast ČR, a.s.

OPIS UPRAVLJAČKE PLOČE

B

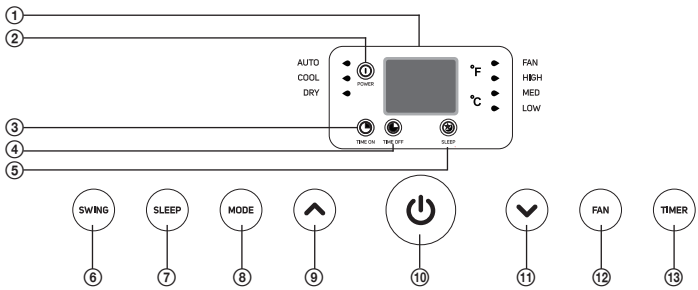

① **LED zaslon**
Za prikaz zadane temperature u °C ili °F ili za automatske on/off timer postavke. Ako se klima uređaj nalazi u DRY ili FAN modu rada, na zaslonu će biti prikazana temperatura u prostoriji.

② **POWER indikator**
Upalit će se kada klima uređaj radi.

③ **TIME ON indikator**
Upalit će se kada se aktivira timer za automatsko palljenje.

④ **TIME OFF indikator**
Upalit će se kada se aktivira timer za automatsko gašenje.

⑤ **SLEEP indikator**
Upalit će se nakon postavljanja SLEEP moda rada.

⑥ **SWING tipka**
Za namještanje A2 deflektora u određeni položaj ili za aktivaciju automatskog kretanja deflektora gore dolje.

⑦ **SLEEP tipka**
Za namještanje moda sleep.

⑧ **MODE tipka**
Za namještanje moda rada. Sa svakim pritiskom na tipku MODE, mod rada se mijenja sljedećim Redom: AUTO –> COOL (hlađenje) –> DRY (odvlaživanje) –> FAN (ventilator). Postavka moda rada prikazana je odgovarajućim indikatorom na zaslonu klima uređaja

⑨⑪ **⌃ i ⌄ tipke**
Za izbor temperature rada u rasponu između 17 i 30 °C (62–88 °F) ili za namještanje vremena za automatsko paljenje/gašenje u rasponu od 0 do 24 sata.
Temperaturu ćete postaviti pritiskom na tipke ⌃ i ⌄ u trajanju od 3 sekunde.

⑩ **⏻ tipka**
Za paljenje ili gašenje klima uređaja.

⑫ **FAN tipka**
Za odabir brzine ventilatora. Sa svakim pritiskom na tipku FAN, postavka brzine ventilatora se mijenja sljedećim redom: LOW (niska) –> MED (srednja) –> HIGH (visoka) –> AUTO.
Postavka brzine ventilatora (niska, srednja i visoka) prikazana je na odgovarajućem indikatoru.
Postavka automatske brzine ventilatora nije prikazana na zaslonu.

⑬ **TIMER tipka**
Za namještanje automatskog paljenja ili gašenja klima uređaja. Koristite tipke B9 i B11 za namještanje vremena automatskog paljenja/gašenja.

Copyright © 2012, Fast ČR, a.s.

DODACI PRIJENOSNOM KLIMA UREĐAJU

C

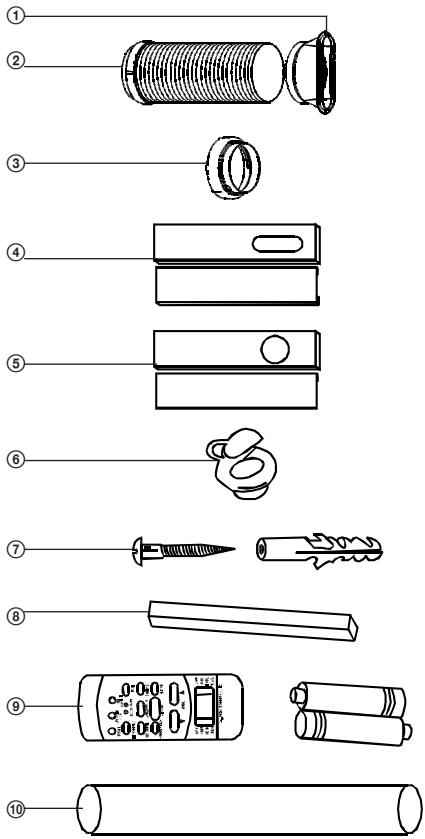

① Cijevni adapter A1 za spajanje fleksibilnog crijeva na A1 nosač kliznog prozora
② Fleksibilno crijevo za izlaz zraka
③ Cijevni adapter A2 za spajanje fleksibilnih crijeva na nosač kliznog prozora ili zidni nosač
④ Prozorski nosač A1 za instalaciju na klizni prozor
⑤ Prozorski nosač A2 za instalaciju na klizni prozor
⑥ Adapter za spajanje fleksibilnog crijeva u zid
⑦ Tiple i vijci (4 komada)
⑧ Ljepljiva traka od pjene (3 komada)
⑨ Daljinski upravljač i baterije (2 komada)
⑩ Odvodno crijevo

Copyright © 2012, Fast ČR, a.s.

INSTALACIJA PRIJENOSNOG KLIMA UREĐAJA

1. Položaj prijenosnog klima uređaja

• Odaberite položaj za instalaciju klima uređaja ovisno o tome želite li instalirati fleksibilno crijevo C2 u klizni prozor ili u zid.
• Smjestite klima uređaj na ravnu, suhu i stabilnu površinu u dohvatu uzemljene strujne utičnice.
• Za postizanje optimalne učinkovitosti, postavite klima uređaj na najmanje 30 centimetara udaljenosti od zida ili drugih prepreka.

Napomena:
Ne koristite klima uređaj za hlađenje prostorija gdje su smješteni računalni poslužitelji itd.

2. Instalacija fleksibilnog crijeva

• Fleksibilno crijevo C2 obavezno spojite na klima uređaj i instalirajte u zid ili na klizni prozor u skladu s modovima rada koje želite postaviti.

Mod rada	Upotreba fleksibilnog crijeva C②
COOL (hlađenje) ili AUTO (automatski)	DA
FAN (ventilator) ili DRY (otk. vlage)	NE

2.1 Spajanje fleksibilnog crijeva na klima uređaj

- Spojite fleksibilno crijevo C② na izlaz za zrak A⑧.

D

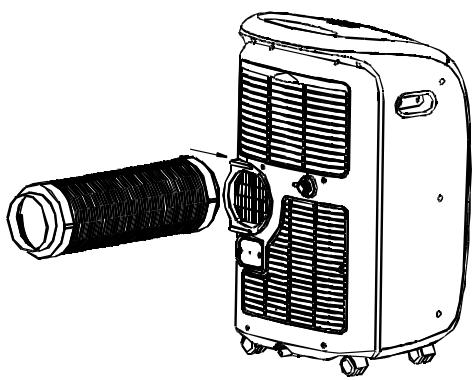

Copyright © 2012, Fast ČR, a.s.

2.2 Instalacija fleksibilnog crijeva u zid ili klizni prozor

- Kako bi se uklonio topli zrak iz klimatizirane prostorije, instalirajte slobodni kraj fleksibilnog crijeva u zid ili na klizni prozor. Instalaciju vršite u skladu s dolje navedenim uputama

A. Instalacija fleksibilnog crijeva u zid

- Probušite rupu u zidu.
- Koristite 4 tiple i vijke C⑦ kako biste postavili zidni adapter C⑥ na zid na mjestu gdje ste izbušili rupu u zidu.
- Spojite crijevni adapter C③ slobodni kraj crijeva i spojite ga na zidni crijevni adapter C⑥ u zidu.
- Fleksibilno crijevo može biti rastegnuto ili skupljeno. Ipak, preporučamo da instalirate klima uređaj na mjestu gdje ćete koristiti minimalnu dužinu crijeva. Ne savijajte fleksibilno crijevo previše.

E

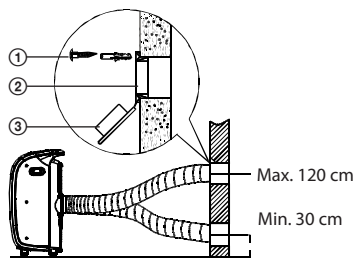

① Tipla i vijak
② Zidni adapter
③ Poklopac zidnog adaptera

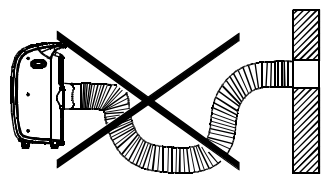

Napomena:

Ukoliko ne koristite klima uređaj, koristite poklopac zidnog adaptera kako biste zatvorili rupu u zidu.

B. Instalacija fleksibilnog crijeva na klizni prozor

B.1 Instalacija nosača na klizni prozor

- Nosač kliznog prozora C④ i C⑤ dizajniran je kako bi bio kompatibilan s većinom standardnih vertikalnih i horizontalnih kliznih prozora. Međutim, možda se pokaže potreba za izmjenom nekih niže opisanih procedura instalacije za određene tipove prozora.
- Minimalna i maksimalna širina i visina otvora na prozorima prikazane su na sljedećim slikama

Copyright © 2012, Fast ČR, a.s.

F

Vertikalni prozor

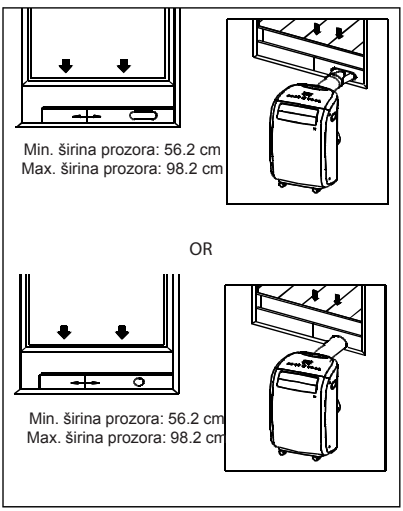

Horizontalni prozor

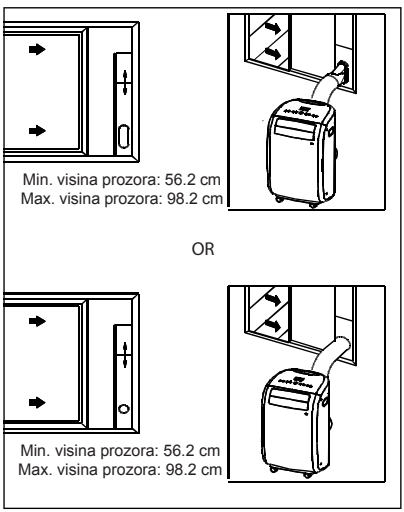

Napomena::
Ukoliko je širina ili visina otvora u kliznom prozoru manja od dužine nosača na prozoru C4 ili C5. tada ga skratite.

Pažnja:
Ne skraćujte nosač na kliznom prozoru na mjestu otvora za fleksibilno C②.

- U Europi se klizni prozori vrlo rijetko koriste. Ukoliko nemate klizni prozor, instalirajte fleksibilno crijevo u zid kako je opisano u poglavlju A.

B.2 Instalacija nosača kliznog prozora u vertikalni klizni prozor

- Povucite okno prozora prema gore
- Odrežite potrebnu duljinu samoljepive trake od pjene C⑧ te ju zalijepite na okvir prozora.
- Podesite dužinu nosača kliznog prozoraC④ ili C⑤ u skladu sa širinom prozora i spojite nosač kliznog prozora s okvirom prozora.
- Odrežite potrebnu duljinu samoljepive trake od pjene C⑧ te ju zalijepite na okvir prozora.
- Zatvorite okno prozora. Zatvorite razmak između fiksnog i kliznog okna prozora koristeći traku od pjene C⑧.

Copyright © 2012, Fast ČR, a.s.

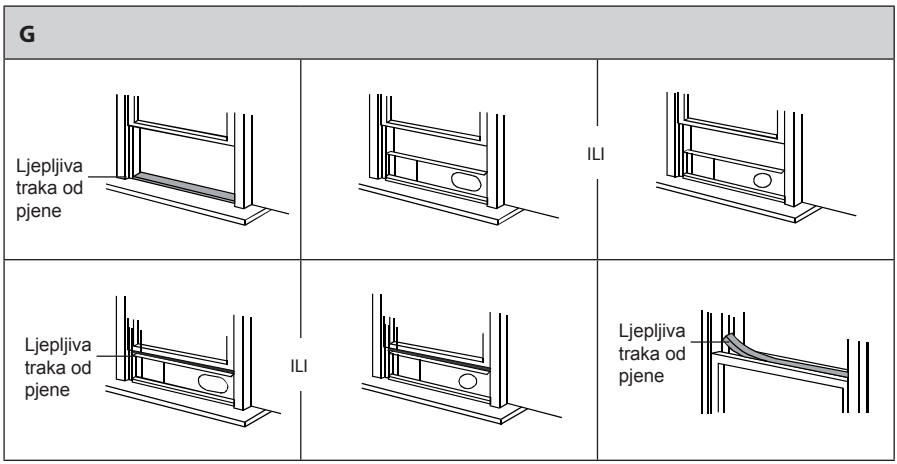

B.3 Instalacija nosača kliznog prozora u horizontalni klizni prozor

- Povucite okno prozora
- Odrežite potrebnu duljinu samoljepive trake od pjene C⑧ te ju zalijepite na okvir prozora
- Podesite dužinu nosača kliznog prozora C④ ili C⑤ u skladu sa širinom prozora i spojite nosač kliznog rozora s okvirom prozora.
- Odrežite potrebnu duljinu samoljepive trake od pjene C⑧ te ju zalijepite na okvir prozora.
- Zatvorite okno prozora. Zatvorite razmak između fiksnog i kliznog okna prozora koristeći traku od pjene C⑧.

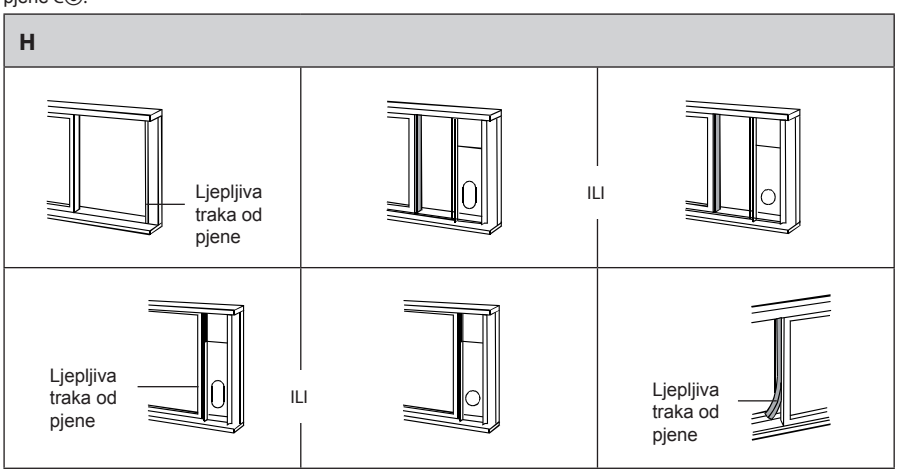

Copyright © 2012, Fast ČR, a.s.

B.4 Spajanje fleksibilnog crijeva na nosač kliznog prozora u kliznom prozoru

- Na fleksibilno crijevo C② spojite crijevni adapter C① ili C③. Postavite crijevni adapter C① ili C③ i nosač kliznog prozora C④ ili C⑤, koji se nalazi na kliznom prozoru.

3. Odvod kondenzata

3.1 COOL ili AUTO mod rada

- •

  Prije stavljanja klima uređaja u COOL ili AUTO mod rada, provjerite jesu li gornji i donji odvod za kondenzat A⑦ i A⑩ dobro pričvršćeni na odvod kondenzata.
- Kada razina kondenzata u ugrađenom spremniku koji se nalazi na donjem dijelu klima uređaja dosegne svoj maksimum, oglasiti će se alarm (8 zvučnih signala), a na zaslonu klima uređaja će se pojaviti P1. Klima uređaj će automatski prestati s radom. Ventilator će nastaviti raditi. Ugasite klima uređaj i iskopčajte ga iz strujne utičnice. Uklonite fleksibilno crijevo C② i prebacite klima uređaj na mjesto gdje kondenzat može biti ispražnjen. Skinite donji odvod za kondenzat A⑩. Dozvolite kondenzatu da se isprazni i potom vratite odvod na mjesto za odvod. Uređaj vratite na njegovo mjesto i ako je potrebno stavite ga natrag u pogon.

Napomena:
Radi pražnjenja kondenzata, može se koristiti odvodno crijevo C⑩

I
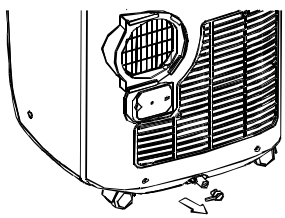

3.2 DRY mod rada

- Prije stavljanja klima uređaja u DRY mod rada, skinite gornji odvod za kondenzat A⑦ i spojite odvodno crijevo C⑩ na odvod. Provjerite je li crijevo čvrsto spojeno na odvod kondenzata kako kondenzat ne bi iscurio na spoju. Stavite drugi kraj crijeva u vanjski spremnik, tj. u kantu. Dok se kondenzat kontinuirano prazni, redovito provjeravajte razinu vode u spremniku.

Copyright © 2012, Fast ČR, a.s.

J	
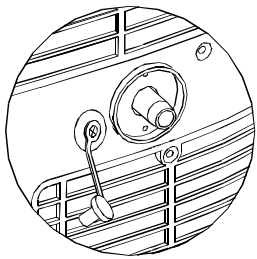	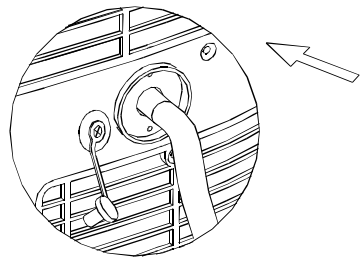

- Kada razina kondenzata u ugrađenom spremniku koji se nalazi na donjem dijelu klima uređaja dosegne svoj maksimum, oglasiti će se alarm (8 zvučnih signala), a na zaslonu klima uređaja će se pojaviti P1. Klima uređaj će automatski prestati s radom. Ventilator će nastaviti raditi. Ugasite klima uređaj i iskopčajte ga iz strujne utičnice. Uklonite odvodno crijevo C⑩ iz gornjeg odvoda za kondenzat i zatvorite odvod kondenzata koristeći A⑦. Prebacite klima uređaj na mjesto gdje kondenzat može biti ispražnjen iz donjeg odvoda za kondenzat. Skinite donji odvod za kondenzat A⑩ i dozvolite kondenzatu da se isprazni. Potom vratite odvod na mjesto za odvod. Uređaj vratite na njegovo mjesto i ako je potrebno stavite ga natrag u pogon.

Napomena:
Radi pražnjenja kondenzata iz donjeg odvoda za kondenzat, može se koristiti odvodno crijevo C⑩.

SAVJETI ZA UŠTEDU ENERGIJE

- Da bi se osigurala optimalna učinkovitost klima uređaja:

– ne prelazite preporučenu veličinu prostorije za koju je klima uređaj dizajniran, vidi Tablicu tehničkih parametara.
– zatvorite prozore i vrata. Ako je potrebno, na kratko prozračite prostoriju.
– navucite zavjese ili spustite rolete ako sunce zagrijava prostoriju kroz prozor.
– redovito čistite filtre za zrak.

RUKOVANJE PRIJENOSNIM KLIMA UREĐAJEM

1. Postavljanje moda rada

1.1 COOL (hlađenje) mod rada

- Pritisnite tipku MODE ⑧ se odgovarajući indikator ne upali kraj riječi COOL na zaslonu.
- Koristite ⌃ i ⌄ za namještanje temperature rada u rasponu između 17-30 °C (62–88 °F)

- Obavezno instalirajte fleksibilno crijevo C2 u ovom modu rada C② must be installed.

1.2 DRY (odvlaživanje) mod rada

- Pritisnite tipku MODE B⑧ se odgovarajući indikator upali kraj riječi DRY na zaslonu.
- U DRY modu rada nije moguće namještati brzinu rada ventilatora ili temperaturu.
- Obavezno instalirajte odvodno crijevo C⑩ prije pokretanja uređaja u ovom modu rada.
- Ne instalirajte fleksibilno crijevo C②.

Copyright © 2012, Fast ČR, a.s.

1.3 FAN (ventilator) mod rada

- Pritisnite tipku MODE B⑧ dok odgovarajući indikator ne upali kraj riječi FAN na zaslonu. • Koristite FAN tipku B⑫ za namještanje brzine ventilatora.
- U FAN modu rada nije moguće namještati temperaturu. Samo ventilator radi.
- Ne instalirajte fleksibilno crijevo C②.

1.4 AUTO (automatski) mod rada

- Pritisnite tipku MODE B⑧ dok se odgovarajući indikator ne upali kraj riječi AUTO na zaslonu.
- Koristite ⌃ i ⌄ namještanje temperature rada u rasponu između 17–30 °C (62–88 °F).
- Ako namjestite AUTO mod rada, klima uređaj će automatski odabrati COOL, HEAT ili FAN mod ovisno o temperaturi koju ste namjestili i temperaturi u prostoriji.
- U AUTO modu rada nije moguće namještati brzinurada ventilatora.

- Obavezno instalirajte fleksibilno crijevo C② u ovom modu rada.

2. Postavljanje timera za automatsko paljenje/gašenje

Ako klima uređaj radi, pritisnite tipku TIMER B⑬ jednom kako biste aktivirali mod rada automatskog gašenja. Indikator TIME OFF će se upaliti na ekranu. Pritisnite tipku TIMER B⑬ još jednom kako biste aktivirali mod rada automatskog paljenja. Indikator TIME ON će se upaliti na ekranu.

- Ako je klima uređaj ugašen, pritisnite B⑬ jednom kako biste aktivirali mod rada automatskog paljenja. Indikator TIME ON se upaliti na ekranu. Pritisnite B⑬ još jednom kako biste aktivirali mod rada automatskog gašenja. Indikator TIME OFF će se upaliti na ekranu.
- Kako biste namjestili automatsko paljenje ili gašenje, koristite tipke B⑨ and B⑪. put kada pritisnete tipke B⑨ ili B⑪ vrijeme se skrati ili produlji za 0.5 sata u rasponu od 0 do 10 sati i za 1 sat u rasponu od 10 do 24 sati.
- Zadano vrijeme pohranit će se u memoriji klima uređaja u roku od 5 sekundi, a zaslon će se automatski prebaciti u mod rada prikaza temperature. Klima uređaj automatski odbrojava preostalo vrijeme do automatskog paljenja ili gašenja.
- Gašenje ili paljenje klima uređaja prije no što je završilo odbrojavanje do zadanog vremena ili promjena postavki timera na 0.0 će otkazati funkciju timera.
- Ako se na zaslonu pojavi poruka o greški E1 ili E2, funkcija timera će se također otkazati.

Napomena:
Postavke automatskog timera za paljenje i gašenje uređaja mogu se kombinirati. Klima uređaj će se upaliti ili ugasiti (i obrnuto) u zadano vrijeme.

3. Postavljanje SLEEP moda rada

- Postavite ovaj mod rada pritiskom na tipku SLEEP B⑦. Nakon 30 minuta, zadana temperatura će se povećati (u COOL modu rada) ili smanjiti (u HEAT modu rada) za 1°C (1°F). Nakon još 30 minuta, temperatura će se povećati (u COOL modu rada) ili smanjiti (u HEAT modu rada) za još dodatni 1°C (1°F). klima uređaj će održavati tu temperaturu sljedećih 7 sati te se tada automatski vratiti na inicijalnu zadanu temperaturu. Time završava SLEEP mod rada i obnavlja se inicijalni mod rada .

Napomena:
SLEEP tipka B⑦ neće raditi u FAN i DRY modovima rada.

Copyright © 2012, Fast ČR, a.s.

4. Namještanje toka zraka

- Kada je klima uređaj uključen, deflektor A② u potpunosti je nagnut.
- Koristite tipku SWING B⑥ kako biste namjestili deflektor u željeni položaj ili kako biste aktivirali automatsko kretanje deflektora gore dolje.
- Ne namještajte položaj poklopca rukama.

5. Funkcija automatskog ponovnog paljenja (auto-Restart)

- Ukoliko dođe do električnog ispada, nakon što se napajanje obnovi, klima uređaj će nastaviti s radom u istom modu rada koji je određen prije električnog ispada.

6. Funkcija zaštite kompresora

- Ukoliko je klima uređaj isključen iz napajanja ili dođe do električnog ispada dok je u COOL, CRY ili AUTO modu rada te se napajanje obnovi, aktivirat će se funkcija zaštite kompresora. Pričekajte 3 minute dok se funkcija zaštite kompresora sama ne deaktivira. Rad klima uređaja će se automatski nastaviti.

Copyright © 2012, Fast ČR, a.s.

RJEŠAVANJE PROBLEMA – TABLICA

PROBLEM/GREŠKA	MOGUĆI UZROK	RJEŠENJE
Pritiskom na tipku ⏻ klima uređaj se ne uključuje.	P1 je prikazan na zaslonu.	Ocijedite vodu iz donjeg spremnika kondenzata.
	Zadana temperatura u modu hlađenja/grijanja je viša/niža od temperature u prostoriji.	Podesite postavke temperature.
Klima uređaj nedovoljno hladi.	Prozori ili vrata u prostoriji su otvoreni.	Zatvorite prozore i vrata u prostoriji.
	U prostoriji postoje izvori topline.	Uklonite sve izvore topline u prostorije, ako je moguće.
	Fleksibilno crijevo nije pravilno instalirano ili je začepljeno.	Pravilno instalirajte fleksibilno crijevo u skladu s uputa u poglavlju Instalacija prijenosnog klima uređaja. Uklonite zapreke koje blokiraju otvor crijeva.
	Zadana temperatura je previsoka.	Smanjite zadanu temperaturu.
	Filtri za zrak su začepljeni prašinom.	Očistite filtre za zrak u skladu s uputama u poglavlju Održavanje i čišćenje.
Čuju se zvukovi i osjećaju se vibracije dok je klima uređaj uključen.	Klima uređaj nije smješten na ravnoj i stabilnoj površini.	Preselite klima uređaj na ravnu i stabilnu površinu.
Čuje se zvuk šuma vode dok je klima uređaj uključen.	To je zvuk tekućine rashladnog medija u unutrašnjosti uređaja.	To nije ništa neobično.
Poruka o grešci E1, E2, E4 ili E0.	Greška senzora	Ugasite klima uređaj i iskopčajte ga iz strujne utičnice. Nakon nekoliko minuta ponovno ga ukopčajte i pokrenite. Ako se poruka o grešci još uvijek nalazi na zaslonu, molimo kontaktirajte ovlašteni servisni centar.
P1 je prikazan na zaslonu.	Donji spremnik kondenzata je pun.	Ispustite vodu iz donjeg spremnika kondenzata. Ako se poruka o grešci još nalazi na zaslonu nakon ispuštanja vode kondenzata, molimo kontaktirajte ovlašteni servisni centar.

Copyright © 2012, Fast ČR, a.s.

ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE

Prije čišćenja klima uređaja, ugasite ga i isključite uređaj iz struje.

1. Čišćenje filtra za zrak

- Ako se klima uređaj koristi redovito, čistite filtre za zrak barem jednom svakih 14 dana kako biste izbjegli nakupljanje previše prašine.
- Kako biste skinuli rešetku s gornjeg filtra za zrak, pridržite rešetku i nagnite je prema dolje.
- Kako biste skinuli rešetku s donjeg filtra za zrak, uklonite vijke s rešetke.

K

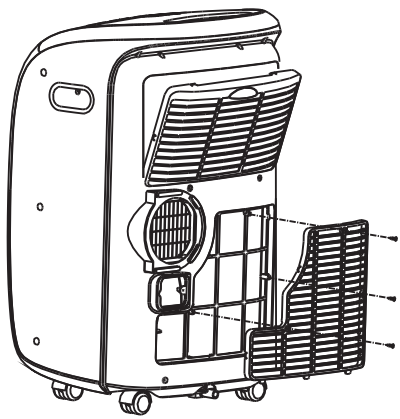

Napomena:
Filtar za zrak je čvrsto pričvršćen za rešetku. Ne pokušavajte ga razdvojiti od rešetke.

- Operite filtre u otopini tople vode (temperature otprilike 40 °C) i blagog deterdženta. Tada temeljito isperite u tekućoj vodi i ostavite da se sami posuše. Ne sušite u sušilici ili na direktnom suncu.

- Nakon čišćenja, vratite filtar na njegovo mjesto.

2. Čišćenje vanjskog kućišta klima uređaja

- Za čišćenje vanjskog kućišta klima uređaja koristite meku krpu namočenu u otopini tople vode i blagog deterdženta. Po završetku čišćenja prebrišite kućište suhom krpom.

3. Prije stavljanja klima uređaja van upotrebe na duže vremensko razdoblje

- Odspojite fleksibilno crijevo C②. Pohranite ga na sigurno mjestu van dohvata djece. U slučajevima gdje je fleksibilno crijevo ugrađeno u zid, zatvorite poklopac adaptera crijeva C⑥.

Copyright © 2012, Fast ČR, a.s.

- Skinite gornji odvod za kondenzat A⑦.Na odvod za kondenzat spojite odvodno crijevo C⑩. Stavite drugi kraj crijeva u vanjski spremnik i omogućite otjecanje kondenzata u spremnik.
- Skinite donji odvod za kondenzat ⑩ i omogućite otjecanje kondenzata u spremnik.
- Odspojite odvodno crijevo C⑩ i zatvorite gornji i donji odvod za kondenzat A⑦ I A⑩.
- Uključite klima uređaj u struju. Uključite ga u FAN modu rada i omogućite mu rad na sobnoj temperaturi u trajanju od otprilike pola dana. To će ukloniti vlagu koja može prouzročiti rast plijesni unutar klima uređaja. Isključite klima uređaj i isključite ga iz struje.

TEHNIČKI PODACI

Model	SAC MT7010C
Napajanje	220–240 V~, 50 Hz
Kapacitet hlađenja	7000 Btu/h 2.1 KW
Ulazna snaga	790 W
Ulazna struja	3.6 A
EER faktor hlađenja	2.61
Kapacitet odvlaživanja	0.8 l/h
Tip rashladnog medija i težina	R410A/260 g
Volumen protoka zraka (visoka/srednja/niska brzina ventilatora)	450/420/380 m^3/h
Razina buke (visoka/srednja/niska)	54/51/49 dB(A)
Dimenzije klima uređaja (š x d x v)	444 × 370 × 714 mm
Dimenzije pakiranja (šx d x v)	498 × 423 × 880 mm
Težina neto/bruto	26/30 kg
Radna temperatura: Mod hlađenja Mod odvlaživanja	 17–35 °C 13–35 °C
Preporučena površina prostora	10–17 m^2

Navedena razina emisije buke za ovaj uređaj je 54/51/49 dB(A), što odgovara razini A akustične snage u odnosu na referentnu akustičnu snago od 1 pW.

Napomena:
Učinkovitost klima uređaja može biti smanjena u slučajevima korištenja izvan gore navedenih raspona temperature rada.

Zadržavamo pravo izmjene teksta i tehničkih podataka.

Copyright © 2012, Fast ČR, a.s.

Prijenosni klima uređaj

SAC MT7010C

UPUTE I INFORMACIJE O ODLAGANJU STAROG PAKIRANJA

Staro pakiranje obavezno odložite na javno odlagalište otpada.

ODLAGANJE STARIH BATERIJA

Baterije sadrže tvari štetne za okoliš te ne pripadaju u uobičajeni kućanski otpad. Baterije odnesite na propisno mjesto odlaganja, gdje će biti ekološki odložene. Za detaljnije informacije obratite se mjesnim vlastima ili svom dobavljaču.

ODLAGANJE RABLJENIH ELEKTRIČNIH I ELEKTRONIČKIH UREĐAJA

Ovaj simbol, koji se nalazi na proizvodu, raznim dodacima za njega ili samom pakiranju, označava da se proizvod ne smije bacati u kućni otpad. Stoga proizvod odložite na reciklažno dvorište namijenjeno prikupljanju električnoga i elektroničkog otpada. U pojedinim državama Europske Unije, ali i izvan nje, možete ga vratiti u trgovinu kada kupujete sličan novi proizvod. Pravilnim ćemo odlaganjem pomoći očuvati vrijedne prirodne resurse i spriječiti mogući negativni utjecaj na okoliš i zdravlje ljudi, do čega može doći upravo nepravilnim odlaganjem otpada. Za detaljnije informacije obratite se mjesnim vlastima ili najbližem reciklažnom dvorištu. Nepravilno odlaganje ovakve vrste otpada može biti podložno državnim kaznenim propisima.

Za poslovne subjekte u Europskoj Uniji
Ukoliko želite pravilno odložiti električni ili elektronički uređaj, potrebne informacije zatražite od prodavača ili dobavljača robe.

Odlaganje u zemljama izvan Europske Unije
Za sve potrebne informacije o pravilnim načinima odlaganja ovog proizvoda obratite se mjesnoj upravi ili prodavaču.

Ovaj proizvod zadovoljava sve osnovne uvjete koje propisuju uredbe EU-a, a koje se odnose na njega.

Copyright © 2012, Fast ČR, a.s.