SENCOR® SMW 7023BK

PL ▪ Kuchenka mikrofalowa

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji

Copyright © 2021, Fast ČR, a.s.

Revision 05/2021

PL

Kuchenka mikrofalowa

Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ W CELU SKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI.

Ostrzeżenia ogólne

- Niniejsze urządzenie mogą obsługiwać dzieci w wieku 8 lat oraz starsze lub osoby z obniżonymi fizycznymi, zmysłowymi lub psychicznymi zdolnościami lub też z niedostatecznymi doświadczeniami lub wiedzą, o ile znajdują się pod nadzorem, lub jeśli zostały pouczone o tym, jak obchodzić się z nim w bezpieczny sposób i rozumiejące potencjalne niebezpieczeństwa.
- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
- Dzieci bez nadzoru nie mogą wykonywać czyszczenia i konserwacji przeznaczonej do wykonania przez użytkownika.
- Jeżeli przewód zasilający uległ uszkodzeniu, jego wymianę należy wykonać w specjalizowanym punkcie serwisowym, w celu uniknięcia pojawienia się niebezpiecznych sytuacji. Zabrania się używania urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym.

OSTRZEŻENIE:

Występuje ryzyko pojawienia się niebezpieczeństwa dla osób nieposiadających wyszkolenia, a wykonujących jakąkolwiek naprawę lub konserwację powiązaną z usunięciem jakiejkolwiek osłony, która zabezpiecza ochronę przed promieniowaniem energii mikrofalowej.

OSTRZEŻENIE:

Jeżeli drzwiczki lub uszczelka drzwiczek są uszkodzone, należy zaprzestać eksploatacji kuchenki dopóki nie zostanie naprawiona przez wyszkoloną osobę.

Copyright © 2021, Fast ČR, a.s.

OSTRZEŻENIE:
Płyny lub inne potrawy nie ogrzewać w zamkniętych naczyniach, ponieważ występuje ryzyko eksplozji.

- Urządzenie jest przeznaczone do eksploatacji w gospodarstwach domowych oraz w pomieszczeniach podobnego rodzaju, takich jak:
  - aneksy kuchenne w sklepach, biurach i innych miejscach pracy;
  - w gospodarstwach rolnych;
  - dla gości w hotelach, motelach i innych obiektach noclegowych;
  - usługodawcy oferujący noclegi ze śniadaniem.
- Aby zabezpieczyć dostateczną cyrkulację powietrza, należy pozostawić wolną przestrzeń wokół kuchenki mikrofalowej. Pozostaw co najmniej 20 cm wolnej przestrzeni nad górną powierzchnią i 10 cm za jej tylną częścią i po stronach. Nie zastawiaj jakiegokolwiek otworu kuchenki. Nie usuwaj nóżek kuchenki mikrofalowej.
- Używaj wyłącznie naczyń nadających się do zastosowania w kuchence mikrofalowej.
- Nie używaj naczyń metalowych do przygotowania albo podgrzewania dań i napoi, o ile producent nie specyfikuje wielkość i kształt naczyń metalowych nadających się do podgrzewania mikrofalowego.
- Przy ogrzewaniu pokarmu w naczyniach plastikowych lub papierowych należy od czasu do czasu skontrolować kuchenkę, czy nie nastąpiło zapalenie się opakowania.
- Kuchenka mikrofalowa jest przeznaczona do ogrzewania potraw i napoi. Suszenie artykułów spożywczych oraz ogrzewanie poduszek grzewczych, obuwia domowego, gąbek

do mycia, wilgotnych tkanin i podobnych przedmiotów, może prowadzić do zranienia, wybuchu ognia lub pożaru.

- Po pojawieniu się dymu należy wyłączyć urządzenie lub wyciągnąć wtyczkę przewodu z gniazdka elektrycznego i pozostawię drzwiczki zamknięte, aby zabronić rozprzestrzenianiu się ognia.
- Ogrzewania za pomocą mikrofali może spowodować przegrzanie się napoi, co należy wziąć pod uwagę przy wyjmowaniu naczyń. Zachowaj ostrożność podczas prac z naczyniem.
- Zawartość buteleczek do karmienia niemowląt oraz potraw dla dzieci należy zamieszać lub wstrząsnąć, a przed przystąpieniem do konsumpcji należy skontrolować temperaturę, aby zapobiec popaleniu dziecka.
- Jaja w skorupie i w całości gotowane na twardo nie można ogrzewać w kuchence mikrofalowej, ponieważ mogą eksplodować nawet po skończeniu ogrzewania.
- Drzwiczki i okienko kuchenki na obu stronach, uszczelnienie drzwiczek oraz przyległe części należy regularnie czyścić z zanieczyszczeń i ewentualnych resztek potraw. Do czyszczenia zaleca się użyć słabego roztworu delikatnego płynu do mycia naczyń. Upewnij się, czy na drzwiczkach kuchenki nie pozostały resztki płynu do utrzymania czystości.
- Kuchenkę należy regularnie czyścić według powyżej podanych instrukcji i usuwać resztki potraw.
- Brak czystości kuchenki, może prowadzić do uszkodzenia powierzchni, które może negatywnie wpłynąć na trwałość urządzenia.
- Zabrania się czyszczenia urządzenia za pomocą myjki parowej.
- Kuchenka mikrofalowa jest przeznaczona do umieszczenia na blacie roboczym na wysokości maksymalnej 900 mm.

Copyright © 2021, Fast ČR, a.s.

- Kuchenka mikrofalowa je przeznaczona do eksploatacji jako wolno stojąca. Nie jest przeznaczona do wbudowania lub umieszczenia w szafkach kuchennych itp.
- Zabrania się umieszczania kuchenki do szafki.

- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka upewnij się, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej urządzenia jest zgodne z napięciem elektrycznym w gniazdku.
- Urządzenie podłączaj wyłącznie do prawidłowo uziemionego gniazdka elektrycznego.
- Zabrania się eksploatacji kuchenki mikrofalowej na zewnątrz oraz wystawianie na działanie wpływów środowiska zewnętrznego.
- Nie umieszczaj kuchenki mikrofalowej na parapetach okien, zlewozmywaku z ociekaczem lub niestabilnych powierzchniach. Kuchenkę mikrofalową zawsze stawiaj na stabilnej, równej i czystej powierzchni.
- Kuchenka mikrofalowa jest przeznaczona do ogrzewania i przygotowania żywności. Używaj jej tylko do celów opisanych w niniejszej instrukcji obsługi. Nie używaj w niej materiałów korozyjnych ani wyziewów.
- Nigdy nie używaj kuchenki mikrofalowej bezpośrednio w pobliżu wanny, prysznica lub basenu.
- Zabrania się używania kuchenki mikrofalowej do celów przemysłowych lub laboratoryjnych.
- Naczynia kuchenne mogą być gorące na skutek transportu ciepła z ogrzewanych potraw. Mogą zaistnieć sytuacje, w których należy użyć rękawic ochronnych.
- Zabrania się używania w kuchence mikrofalowej poniżej podanych naczyń i pomocy kuchennych:
  - Patelnie metalowe lub naczynia z rękojeścią metalową lub ozdobami metalowymi;
  - Zaciski na torebkach plastikowych;
  - Naczynia z powierzchnią melaminową;
  - Ogólnie stosowane termometry, które są używane do pomiaru temperatury mięsa itp.
- Nie próbuj włączać kuchenki mikrofalowej z otwartymi drzwiczkami. Ryzyko oddziaływania szkodliwego wpływu mikrofali. Zabrania się eksploatacji pustej kuchenki mikrofalowej.
- Przy manipulacji z ogrzanymi napojami i potrawami należy dotrzymywać podwyższonej ostrożności, ponieważ może z nich uchodzić gorąca para.
- Nie smażyć potraw w kuchence mikrofalowej. Gorący olej może uszkodzić części kuchenki mikrofalowej lub nawet spowodować popalenie skóry.
- Przed przystąpieniem do gotowania artykułów z grubą skórką należy ją przebić, np. ziemniaki, dynia, jabłka.
- Przed przemieszczaniem kuchenki zawsze upewnij się, że talerz obrotowy został wyjęty albo bezpiecznie zabezpieczony w przestrzeni wewnętrznej kuchenki. W przeciwnym wypadku może dojść do jego uszkodzenia.
- Nie używaj kuchenki mikrofalowej bez poprawnie zainstalowanego talerza obrotowego.
- Podczas pracy kuchenki mikrofalowej mogą się zagrzewać niektóre części kuchenki mikrofalowej. Nie dotykaj zagrzanych powierzchni. Grozi niebezpieczeństwo oparzeń.
- Nie pozostawiaj wewnątrz kuchenki papierowych materiałów, naczyń kuchennych lub potraw, jeżeli kuchenka nie jest używania.
- Utrzymuj w czystości przestrzeń wewnętrzną kuchenki. Wytrzyj ściany wewnętrzne kuchenki, jeżeli są zabrudzone od soków potraw. Zastosuj słaby roztwór płynu do mycia naczyń, jeżeli kuchenka jest silnie zanieczyszczona.
- Nie używaj kuchenki mikrofalowej, jeżeli jest uszkodzony przewód zasilający lub gniazdko elektryczne, ewentualnie jeżeli nie działa poprawnie, bądź jest uszkodzona lub upadła na ziemię. Jakakolwiek naprawa kuchenki mikrofalowej lub wymiana uszkodzonego przewodu zasilania musi być wykonana przez autoryzowany punkt serwisowy, aby uniknąć pojawienia się niebezpiecznych sytuacji.

Copyright © 2021, Fast ČR, a.s.

A

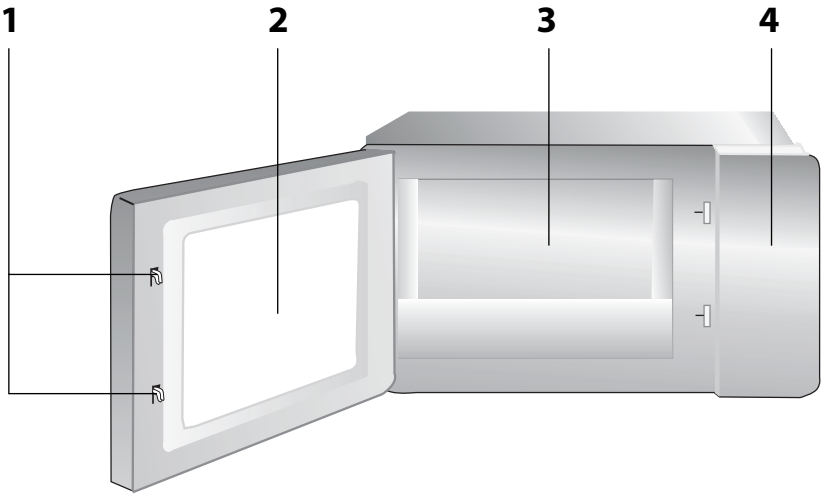

B

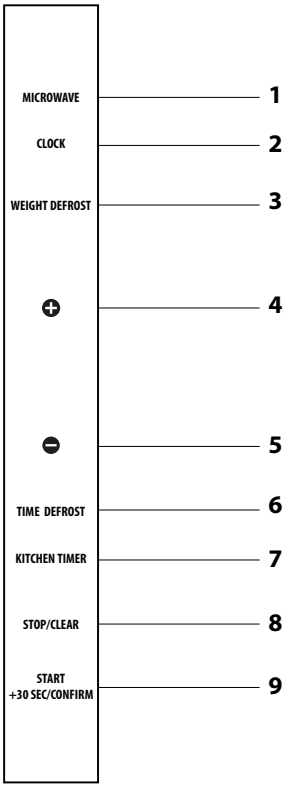

Copyright © 2021, Fast ČR, a.s.

PL Kuchenka mikrofalowa
Instrukcja obsługi

- Przed użyciem tego urządzenia prosimy zapoznać się z jego instrukcją obsługi, i to nawet w wypadku, gdy jest Ci znana obsługa urządzeń podobnego typu. Używaj urządzenia zgodnie z treścią niniejszej instrukcji obsługi. Niniejszą instrukcję obsługi zachowaj do zastosowania w przyszłości.
- Minimum przez okres ustawowej rękojmi za wady produktu lub gwarancji na jakość zalecamy przechować oryginalne opakowanie transportowe, materiał opakowaniowy, paragon oraz potwierdzenie o zakresie odpowiedzialności, lub kartę gwarancyjną. W razie nastania konieczności transportu urządzenia, zaleca się zapakować urządzenie w oryginalne opakowanie producenta.

OPIS URZĄDZENIA

A1 System bezpieczeństwa zamykania drzwiczek
A2 Okienko drzwiczek
A3 Przestrzeń wewnętrzna kuchenki
A4 Panel sterowania

OPIS WYŚWIETLACZA

B1 Przycisk **MICROWAVE** – służy do ustawienia mocy mikrofali.
B2 Przycisk **CLOCK** – służy do ustawienia zegara
B3 Przycisk **WEIGHT DEFROST**– służy do wyboru programu rozmrażania według masy
B4 Przycisk +
B5 Przycisk–
B6 Przycisk **TIME DEFROST**– służy do wyboru programu rozmrażania według czasu
B7 Przycisk **KITCHEN TIMER** – służy do ustawienia timera kuchennego
B8 Przycisk **STOP/ CLEAR** – służy do przerwania pracy kuchenki mikrofalowej / do anulowania ustawień albo zatrzymania pracy
B9 Przycisk **START/+30 SEC/CONFIRM** – służy do uruchomienia kuchenki mikrofalowej / do uruchomienia szybkiego gotowania / do potwierdzenia ustawienia

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- Przed pierwszym użyciem wyjmij urządzenie i jego akcesoria z opakowania i usuń wszystkie etykietki propagacyjne lub metki. Skontroluj czy urządzenie ani żadna jego część nie jest uszkodzona.

INSTALACJA

1. Sprawdź, czy z przestrzeni wewnętrznej kuchenki został wyjęty wszelki materiał opakowaniowy - torebki plastikowe, wkładki z polistyrenu itp.

Notatka:
Nie usuwaj osłony magnetronu, która znajduje się na prawej stronie przestrzeni wewnętrznej kuchenki.

Ostrzeżenie:
Skontroluj, czy kuchenka nie jest uszkodzona w żaden sposób, np. czy drzwiczki są założone poprawnie lub nie są wgniecione, czy nie jest uszkodzone uszczelnienie drzwiczek lub poluzowane zawiasy albo zamek drzwiczek. Po stwierdzeniu jakiegokolwiek uszkodzenia, należy zaprzestać eksploatacji kuchenki i skontaktować się z technikiem serwisowym posiadającym odpowiednią kwalifikację.

2. Kuchenkę mikrofalową należy postawić na równej, stabilnej powierzchni, która jest w stanie utrzymać jej wagę, nawet z włożonymi potrawami.
3. Nie umieszczaj kuchenki mikrofalowej w pobliżu źródeł ciepła, w miejscach o podwyższonej wilgotności lub w pobliżu materiałów łatwopalnych.
4. Urządzenie jest przeznaczone do eksploatacji na wolnej przestrzeni, nie jest przeznaczone do zabudowy. Z tego powodu zabezpiecz wolną przestrzeń wokół kuchenki. Nad górną częścią kuchenki musi być 30 cm wolnej przestrzeni i przynajmniej 20 cm po stronach. Tylna strona kuchenki mikrofalowej może być umieszczona przy ścianie. Nie zakrywaj i nie blokuj tylnych otworów. Nie usuwaj nóżek kuchenki mikrofalowej.
5. Upewnij się, że przewód zasilający nie znajduje się pod kuchenką, bądź nie jest w kontakcie z gorącymi lub ostrymi powierzchniami.
6. Gniazdko sieciowe musi łatwo dostępne, by można było wtyczkę przewodu zasilającego szybko odłączyć w razie konieczności.
7. Zabrania się eksploatacji kuchenki mikrofalowej na zewnątrz.

Notatka:
Przy pierwszym włączeniu kuchenki mikrofalowej może pojawić się delikatny nieprzyjemny zapach i dym. Jest to normalne zjawisko, które szybko minie. Przy pierwszym uruchomieniu kuchenki mikrofalowej, zaleca się włożyć do kuchenki miskę z wodą, ustawić maksymalną moc i uruchomić kuchenkę mikrofalową na kilka minut. W ten sposób zapach zostanie szybciej usunięty.

INSTRUKCJA UZIEMIENIA

- Kuchenka mikrofalowa musi być uziemiona. Kuchenka mikrofalowa jest wyposażona w przewód zasilający, w którym ma przewód uziemiający do połączenia z uziemieniem w gniazdku. Wtyczkę należy podłączyć do gniazdka elektrycznego, które jest należycie zainstalowane i uziemione. Uziemienie obniża ryzyko porażenia prądem elektrycznym. Prąd elektryczny, na wypadek zwarcia jest odprowadzony przez drut uziemiający. Zalecamy podłączyć kuchenkę do osobnego obwodu elektrycznego.

Ostrzeżenie:
Niepoprawnie uziemione gniazdko może spowodować ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

Notatka:
W przypadku pojawienia się zapytań odnośnie uziemienia lub instalacji elektrycznej, należy skontaktować się z wykwalifikowanym elektrykiem lub technikiem serwisowym.
Producent ani sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia kuchenki lub zranienia osób, powstałe w wyniku niepoprawnego podłączenia do instalacji elektrycznej.

ZAKŁÓCENIA RADIOWE

- Praca kuchenki mikrofalowej może powodować zakłócenia w odbiorze sygnału radiowego, telewizyjnego i urządzeń podobnego typu. Aby usunąć zakłócenia lub ograniczyć ich wpływ wykonaj następujące czynności:

1. Wyczyść drzwiczki i uszczelnienie drzwiczek.
2. Zmień miejsce ustawienia anteny radiowej lub telewizyjnej.
3. Ustaw kuchenkę mikrofalową, aby nie była skierowana w stronę odbiornika.
4. Ustaw kuchenkę mikrofalową dalej względem odbiornika.
5. Podłącz wtyczkę przewodu zasilającego kuchenki mikrofalowej do innego gniazdka elektrycznego lub innego obwodu instalacji elektrycznej niż pozostałe odbiorniki.

OBSŁUGA KUCHENKI MIKROFALOWEJ

- Po podłączeniu wtyczki przewodu zasilającego do gniazdka sieciowego zabrzmi sygnał dźwiękowy. Ustaw zegar. Postępuj według wskazówek w części „**Ustawianie zegara“** poniżej w instrukcji obsługi. Ponadto można używać kuchenki mikrofalowej nawet bez ustawionego zegara, jednak by móc wykorzystać niektóre z programów w realnym czasie, trzeba ustawić aktualny czas zegara.
- Jeżeli podczas pracy kuchenki mikrofalowej potrzebujesz sprawdzić stan gotowania, otwórz drzwiczki kuchenki mikrofalowej. Praca kuchenki mikrofalowej zostanie przerwana. Do kontynuowania gotowania naciśnij krótko **START/+30 SEC/ CONFIRM B9**, do skasowania gotowania naciśnij ponownie **STOP/CLEAR B8**.
- Jeżeli podczas ustawiania kuchenki mikrofalowej zrobisz błąd, naciśnij **STOP/CLEAR B8**, aby skasować ustawienia.
- Jeżeli po wykonanym ustawieniu nie naciśniesz przycisku **START/+30 SEC/ CONFIRM B9** w przeciągu 1 minuty, ustawienie nie będzie zapisane i na wyświetlaczu pojawi się zegar.
- Każdemu wciśnięciu towarzyszy krótki sygnał dźwiękowy.

Ustawianie zegara

- Zegar możesz ustawić po podłączeniu wtyczki przewodu zasilającego do gniazdka sieciowego albo także podczas używania.

1. Kiedy kuchenka mikrofalowa znajduje się w trybie czuwania, naciśnij krótko przycisk **CLOCK B2.**. Na wyświetlaczu zacznie migać wartość cyfrowa godziny.
2. Za pomocą przycisków **+/-** ustaw wartość godzin.
3. Naciśnij krótko przycisk **CLOCK B2**. Na wyświetlaczu zacznie migać wartość cyfrowa minut.
4. Za pomocą przycisków **+/-** ustaw wartość minut.
5. Naciśnij krótko przycisk **CLOCK B2** do zatwierdzenia i ustawienie zegara pokaże się na wyświetlaczu.

Timer kuchenny

1. Kiedy kuchenka mikrofalowa znajduje się w trybie czuwania, naciśnij krótko przycisk **KITCHEN TIMER B7**. Na wyświetlaczu pojawi się „00:00“.
2. Przyciskami **+/-** ustaw czas timera kuchennego. Możesz ustawić czas maksymalnie 95 minut.
3. Krótkim naciśnięciem przycisku **START/+30 SEC/CONFIRM B9** ruszy odliczanie.
4. Po upływie czasu zabrzmi sygnał dźwiękowy.

Szybkie gotowanie

- Funkcja szybkiego gotowania przeznaczona jest do podgrzewania żywności przy maksymalnej mocy kuchenki mikrofalowej.
- Kiedy kuchenka mikrofalowa znajduje się w trybie czuwania naciśnij pokrętło **START/+30 SEC/CONFIRM B9** i kuchenka mikrofalowa uruchomiona zostanie z maksymalną mocą na czas 30 sekund. Każdym kolejnym naciśnięciem przycisku **START/+30 SEC/CONFIRM B9** wydłużysz czas gotowania o 30 sekund. Maksymalny czas gotowania wynosi 95 minut,

Gotowanie w kuchence mikrofalowej

- Funkcja gotowania mikrofalowego nadaje się do gotowania lub podgrzewania dań.

1. Kiedy kuchenka mikrofalowa znajduje się w trybie czuwania, naciśnij przycisk **MICROWAVE B1** i na wyświetlaczu pojawi się „P100“.
2. Kolejnym naciskaniem przycisku **MICROWAVE B1** albo przyciskami **+/-** wybierz moc mikrofali w kolejności: P100 – P80 – P50 – P30 – P10. Ustawiony poziom mocy zostanie wyświetlony na wyświetlaczu.
3. Naciśnięciem przycisku **START/+30 SEC/CONFIRM B9** zatwierdzisz ustawioną moc.
4. Za pomocą przycisków **+/-** ustaw wymagany czas gotowania w zakresie 0:05 – 95:00.
   Naciśnięciem przycisku **START/+30 SEC/CONFIRM B9** potwierdzisz ustawiony czas gotowania i kuchenka mikrofalowa włączy się.

Notatka:
Przyciskami **+/-** będziesz ustawiał czas gotowania w następujących krokach:

Copyright © 2021, Fast ČR, a.s.

Revision 05/2021

00:05 – 01:00: ustawienie po 5 sekundach
01:00 – 05:00: ustawienie po 10 sekundach
05:00 – 10:00: ustawienie po 30 sekundach
10:00 – 30:00: ustawienie po 1 minucie
30:00 – 95:00: ustawienie po 5 minutach

Rozmrażanie według masy

- Funkcja ta służy do rozmrażania potraw.

1. Kiedy kuchenka mikrofalowa znajduje się w trybie czuwania, naciśnij przycisk **WEIGHT DEFROST B3** i na wyświetlaczu pojawi się „dEF1".
2. Za pomocą przycisków **+/-** ustaw masę żywności w zakresie 100 – 2 000 g.
3. Naciśnięciem przycisku **START/+30 SEC/CONFIRM B9** potwierdzisz ustawioną masę i kuchenka mikrofalowa włączy się.

Notatka:
Podczas rozmrażania kuchenka mikrofalowa automatycznie przerwie pracę, byś mógł sprawdzić i odwrócić potrawę. Potem naciśnij przycisk **START/+30 SEC/CONFIRM B9**, aby wznowić pracę kuchenki mikrofalowej.

Rozmrażanie według czasu

- Funkcja ta służy do rozmrażania potraw.

1. Kiedy kuchenka mikrofalowa znajduje się w trybie czuwania, naciśnij przycisk **TIME DEFROST B6** i na wyświetlaczu pojawi się „dEF2".
2. Za pomocą przycisków **+/-** ustaw czas rozmrażania. Maksymalny czas rozmrażania wynosi 95:00.
3. Naciśnięciem przycisku **START/+30 SEC/CONFIRM B9** potwierdzisz ustawiony czas rozmrażania i kuchenka mikrofalowa włączy się.

Notatka:
Podczas rozmrażania kuchenka mikrofalowa automatycznie przerwie pracę, byś mógł sprawdzić i odwrócić potrawę. Potem naciśnij przycisk **START/+30 SEC/CONFIRM B9**, aby wznowić pracę kuchenki mikrofalowej.

Gotowanie automatyczne

- W programach gotowania automatycznego nie trzeba ustawiać czasu gotowania ani mocy. Wystarczy tylko wybrać typ gotowanych potraw, ich masę albo liczbę filiżanek.

1. Kiedy kuchenka mikrofalowa znajduje się w trybie czuwania, naciśnij przycisk **+** do wejścia dp wyboru programu gotowania automatycznego.
2. Przyciskami **+/-** wybierz wymagany program gotowania automatycznego. Wybrany program gotowania automatycznego zostanie wyświetlony na wyświetlaczu.
3. Naciśnięciem przycisku **START/+30 SEC/CONFIRM B9** zatwierdzisz wybrany program.
4. Za pomocą przycisków **+/-** ustaw masę.
5. Naciśnięciem przycisku **START/+30 SEC/CONFIRM B9** potwierdzisz ustawioną masę i kuchenka mikrofalowa włączy się.

Tabela programów gotowania automatycznego

Program	Waga	Komunikaty na wyświetlaczu
A-1 Pizza	200 g	200
	400 g	400
A-2 Mięso	250 g	250
	350 g	350
	450 g	450
A-3 Warzywa	200 g	200
	300 g	300
	400 g	400
A-4 Makaron	50 g (z 450 g zimnej wody)	50
	100 g (z 800 g zimnej wody)	100
A-5 Ziemniaki	200 g	200
	400 g	400
	600 g	600
A-6 Ryby	250 g	250
	350 g	350
	450 g	450
A-7 Napój	1 kubek (120 ml)	1
	2 kubki (240 ml)	2
	3 kubki (360 ml)	3
A-8 Popcorn	50 g	50
	85 g	85
	100 g	100

Notatka:
Temperatura potrawy, masa oraz kształt mogą wyraźnie wpłynąć na czas przygotowania. Jeżeli wynik nie jest zadowalający, ustaw wyższą albo niższą masę żywności.

Wielostopniowe przygotowanie potraw

- Aby osiągnąć najlepszych wyników, należy w niektórych przypadkach zastosować różną moc kuchenki mikrofalowej. Kuchenka umożliwia ustawienie do 2 poziomów mocy.

Przykład: chcesz rozmrażać żywność przez czas 5 minut i potem ją ugotować z mocą mikrofali 80 % przez czas 7 minut. Postępuj w następujący sposób:

1. Kiedy kuchenka mikrofalowa znajduje się w trybie czuwania, naciśnij przycisk **TIME DEFROST B6** i na wyświetlaczu pojawi się „dEF2".
2. Za pomocą przycisków **+/-** ustaw czas rozmrażania: 5 minut
3. Dwa razy naciśnij przycisk **MICROWAVE B1** i ustaw moc „P80".
4. Naciśnięciem przycisku **START/+30 SEC/CONFIRM** zatwierdzisz ustawienie.
5. Za pomocą przycisków **+/-** ustaw czas gotowania: 7 minut
6. Naciśnięciem przycisku **START/+30 SEC/CONFIRM** zatwierdzisz ustawienie i kuchenka się włączy. Kiedy sekwencja zostanie zakończona, zabrzmi sygnał dźwiękowy i kuchenka przejdzie do kolejnej sekwencji.

Notatka:
W trybie gotowanie wielosekwencyjnego nie można wybrać szybkiego gotowania ani gotowania automatycznego.

Blokada dziecięca

- Funkcja blokady dziecięcej umożliwia zamknięcie przycisków, by nie można było wykonywać zmian ustawień kuchenki albo uruchomić kuchenkę przez przypadek.
- **Aktywacja blokady dziecięcej**: kiedy kuchenka mikrofalowa znajduje się w trybie czuwania, naciśnij i trzymaj przycisk **STOP/CLEAR B8** na ok. 3 sekundy. Wszystkie przyciski będą nieaktywne. Na wyświetlaczu pojawi się „L □ □ □".
- **Usunięcie blokady dziecięcej**: w celu usunięcia należy nacisnąć i przytrzymać przycisk **STOP/CLEAR B8** na około 3 sekundy.

ZASTOSOWANIE WŁAŚCIWYCH NACZYŃ KUCHENNYCH

Poniższa ogólna lista umożliwia wybrać poprawne naczynie.

Naczynia kuchenne	Bezpieczeństwo używania	Notatki
Specjalne talerze do tworzenia skórki	●	Nie używaj dłużej niż 8 minut.
Porcelana i naczynia garncarskie	●	Porcelana, naczynia garncarskie włącznie glazurowanych oraz biała porcelana nadają się do gotowania w kuchence mikrofalowej, jeżeli nie są wyposażone w dekorację z metalu.
Talerze z polistyrenu jednorazowego użycia.	●	Talerze są stosowane do pakowania niektórych typów artykułów spożywczych i potraw.
Pakowane potrawy i dania • **Kubeczki z polistyrenu**	●	Można użyć do ogrzewania potraw. W skutek przegrzania może nastąpić roztopienie polistyrenu.
• Torebki papierowe lub gazety	×	Mogą zapalić się w kuchence.
• Papier z surowców wtórnych lub oprawa metalowa	×	Mogą być przyczyną iskrzenia w kuchence.
Szkło • **Naczynia szklane**	●	Można używać, jeżeli nie mają dekoracji metalowej.
• Delikatne szkło	●	Można używać do ogrzewania potraw i napoi. Delikatne szkło może pęknąć, jeżeli zostanie ogrzane do wyższej temperatury.
• Słoiki	●	Zdejmij pokrywkę. Używaj wyłącznie do ogrzewania.
Naczynia metalowe		
• Talerze	×	Mogą być przyczyną iskrzenia w kuchence lub zapalenia się potraw.
• Metalowe zaciski do torebek	×	
Naczynia papierowe • **Tace papierowe, serwetki oraz papier kuchenny**	●	Nadają się do krótkiego czasu ogrzewania i gotowania, również do pochłonięcia nadmiernej wilgoci.
• Papier z surowców wtórnych	×	Mogą być przyczyną iskrzenia w kuchence.
Naczynia plastikowe • **Naczynia**	●	Używaj włącznie naczyń z tworzywa odpornego na działanie wysokiej temperatury, inne tworzywa sztuczne mogą deformować się lub stracić kolor. Nie używaj produktów z melaminy.
• Folie	●	Używaj do utrzymania wilgotności, nie mogą być w kontakcie z potrawą. Przy zdejmowaniu folii należy zachować ostrożność z powodu wydostającej się pary.
• Torebki do mrożonek	▲	Wyłącznie jeżeli są przeznaczone do gotowania lub są odporne na działanie wysokich temperatur. Nie mogą być hermetycznie zamknięte. Jeżeli jest do konieczne należy przekłuć widelcem.
Woskowany papier	●	Można zastosować do utrzymania wilgoci w potrawach oraz do ograniczenia wytryskiwania kropelek tłuszczu i soku.

● zalecane zastosowanie; ▲ ograniczone zastosowanie; x nie zaleca się;

ZASADY GOTOWANIA W KUCHENCE MIKROFALOWEJ

1. Potrawy należy piecołowicie posegregować. Grubsze kawałki potraw należy rozmieścić na obwodzie naczynia.
2. Przed włożeniem do kuchenki, umieść potrawy w odpowiednim naczyniu.
3. Ustaw poprawny czas gotowania. Zaleca się ustawić krótszy czas i w przypadku potrzeby go wydłużyć. Przy gotowaniu potraw w wysokich temperaturach może pojawić się dym lub ogień.
4. Przed przystąpieniem do gotowania, zakryj potrawy. Unikniesz rozpryskiwaniu płynów i potrawa podgrzana zostanie równomiernie.
5. Aby przyspieszyć gotowanie niektórych typów potraw, np. mięsa kurczaka albo hamburgerów, obróć je raz podczas gotowania. Większe kawałki potrawy, np. pieczeń, musisz odwrócić kilka razy.
6. Niektóre potrawy, np. kulki mięsne albo kotlet mielony, podczas gotowania przemieść od góry w dół, tak samo od środka do krawędzi.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed przystąpieniem do czyszczenia odłącz wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka sieciowego i zostaw urządzenie do ostygnięcia.
- Do czyszczenia jakichkolwiek części urządzenia nie używaj ściernych środków czyszczących, rozcieńczalników itp., które mogłyby uszkodzić powierzchnię urządzenia. Żadnej części urządzenia nie można myć w zmywarce do mycia naczyń.

Ostrzeżenie:
Aby zapobiec niebezpieczeństwu porażenia prądem elektrycznym, nie zanurzaj urządzenia, przewodu zasilającego ani wtyczki sieciowej w wodzie albo innej cieczy.

- Aby uniknąć uszkodzenia części roboczych kuchenki, należy przestrzegać, aby woda nie przeniknęła do otworów wentylacyjnych po stronach kuchenki mikrofalowej.
- Kuchenkę mikrofalową należy utrzymywać w czystości. Regularnie czyść ją według poniżej podanych instrukcji i usuwaj z niej resztki potraw. Nieutrzymanie czystości może prowadzić do uszkodzenia powierzchni. To może w negatywny sposób wpływać na żywotność kuchenki mikrofalowej i prowadzić do powstania niebezpiecznej sytuacji.

Ostrzeżenie:
Zabrania się używania myjek parowych do czyszczenia kuchenki mikrofalowej.

- Jeżeli dojdzie do zanieczyszczenia przestrzeni wewnętrznej kuchenki mikrofalowej, wytrzyj ściany wewnętrzne miękką gąbką lekko zwilżoną w ciepłej wodzie. Wytrzyj suchą ścierką. Jeżeli przestrzeń wewnętrzna jest mocno zanieczyszczona, zwilż gąbkę w ciepłej wodzie z odrobiną środka do mycia naczyń. Wytrzyj czystą ściereczką do sucha. Nie używaj żadnych sprayów ani szorstkich środków do utrzymania czystości. Mogą zarysować powierzchnie albo pozostawić plamy lub stopy.
- Powierzchnię zewnętrzną, włącznie drzwiczek i uszczelki kuchenki mikrofalowej wytrzyj miękką gąbką lekko zwilżoną w ciepłej wodzie. Wytrzyj czystą ściereczką do sucha.
- Podczas czyszczenia panelu sterowania **A4** należy lekko otworzyć drzwiczki, aby nie nastąpiło przypadkowe uruchomienie kuchenki bez potrawy. Panel sterowania **A4** wytrzyj suchą ścierką. Unikaj tego, aby do szczelin pomiędzy przyciskami przedostała się woda.
- Jeżeli na drzwiczki osiądzie para z wewnętrznej lub zewnętrznej strony, należy je wytrzeć czystą i suchą ściereczką. Jest to normalne zjawisko, zwłaszcza kiedy są przygotowywane potrawy o wysokiej zawartości wody.
- Aby usunąć nieprzyjemny zapach z przestrzeni wewnętrznej kuchenki mikrofalowej, zmieszaj w głębokim naczyniu jedną filiżankę wody z sokiem oraz skórką z cytryny. Ustaw czas pracy 5–10 minut. Następnie wytrzyj przestrzeń wewnętrzną czystą i suchą ściereczką.
- Jeżeli potrzebujesz wymienić wewnętrzne oświetlenie kuchenki mikrofalowej, zwróć się do autoryzowanego punktu serwisowego.
- Jeżeli nie korzystałeś przez dłuższy czas z kuchenki mikrofalowej, może w środku powstawać nieprzyjemny zapach. W celu jego usunięcia, możesz:

1. Do większego naczynia szklanego nalej wodę i włóż kilka plasterków cytryny. Uruchom kuchenkę z maksymalną mocą na czas ok. 2–3 minut.
2. Włóż filiżankę z czerwoną herbatą i uruchom kuchenkę z maksymalną mocą.
3. Do większej miski włóż skorupkę z pomarańczy i uruchom kuchenkę z maksymalną mocą na czas 1 minuty.

Przechowywanie

- Jeśli nie będziesz używać urządzenia przez dłuższy okres czasu, odłącz wtyczkę od gniazdka elektrycznego, pozostaw urządzenie do wystygnięcia i wyczyść je zgodnie z zaleceniami podanymi w rozdziale „**Czyszczenie i konserwacje**".
- Przed przechowaniem upewnij się, że urządzenie oraz wszystkie akcesoria są czyste i suche.
- Przechowuj urządzenie w suchym, czystym i dobrze wentylowanym miejscu, gdzie nie będzie ono narażone na ekstremalne temperatury i będzie poza zasięgiem dzieci lub zwierząt.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

- Zanim skontaktujesz się z autoryzowanym punktem serwisowym, sprawdź poniżej podane zalecenia.

Problem	Znaczenie
Praca kuchenki mikrofalowej zakłóca odbiór TV.	Odbiór TV i radia może być zakłócany podczas pracy kuchenki mikrofalowej. Chodzi o podobne zakłócanie jak od małych urządzeń, jak mikser, odkurzacz albo suszarka do włosów. Jest to normalne zjawisko.
Tłumienie oświetlenia kuchenki	Przy niskiej mocy kuchenki mikrofalowej może mieć oświetlenie mniejsze natężenie. Jest to normalne zjawisko.
Na drzwiczkach akumuluje się i kondensuje się woda i z otworów wentylacyjnych wychodzi gorące powietrze.	Para może wydostawać się z żywności podczas gotowania. Większość wydostanie się przez otwory wentylacyjne, ale część może się zakumulować na drzwiczkach i dojdzie do kondensacji. Jest to normalne zjawisko.
Kuchenka została uruchomiona przez pomyłkę.	Jest bardzo niebezpieczne uruchamiać kuchenkę bez żywności. Natychmiast ją wyłącz.

Problem	Prawdopodobna przyczyna	Rozwiązanie
Kuchenki nie można włączyć.	Wtyczka przewodu zasilającego nie jest poprawnie podłączona do gniazdka elektrycznego.	Wyjmij i ponownie wsuń wtyczkę do gniazdka elektrycznego.
	Zniszczony bezpiecznik albo rozłączony wyłącznik ochronny.	Wymień bezpiecznik i załącz wyłącznik ochronny. Tylko wykwalifikowany elektryk albo inna odpowiednio wyszkolona osoba uprawniona jest do wymiany bezpiecznika.
	Problem z gniazdkiem.	Wypróbuj, czy gniazdko jest w porządku przez podłączenie innego urządzenia elektrycznego.
Kuchenka nie generuje ciepła.	Drzwiczki nie są prawidłowo zamknięte.	Poprawnie zamknij drzwiczki.

Ostrzeżenie:
Jeżeli problem trwa nadal, przestań korzystać z kuchenki mikrofalowej, odłącz wtyczkę przewodu zasilającego od gniazdka sieciowego i skontaktuj się z autoryzowanym punktem serwisowym. W żadnym razie nie naprawiaj sam kuchenki mikrofalowej. Nie zawiera części, które może użytkownik sam naprawiać.

DANE TECHNICZNE

Zakres napięcia znamionowego ..... 230 V~
Częstotliwość znamionowa ..... 50 Hz
Znamionowy pobór mocy ..... 1 270 W
Moc mikrofali ..... 800 W
Częstotliwość robocza ..... 2 450 MHz
Hałas ..... 63 dB(A)
Pojemność ..... 23 l
Wymiary zewnętrzne ..... 502 × 406 × 302 cm
Masa ..... 13,5 kg

Deklarowana wartość emisji hałasu urządzenia wynosi 63 dB(A), co oznacza poziom mocy akustycznej A w stosunku do referencyjnej mocy akustycznej 1 pW.

Zmiany tekstu oraz specyfikacji technicznych zastrzeżone.

Copyright © 2021, Fast ČR, a.s.

ZALECENIA I INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA ZE ZUŻYTYM OPAKOWANIEM

Zużyty materiał opakowaniowy odłóż w miejscu wyznaczonym przez władze lokalne do zbiórki odpadów.

LIKWIDACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Niniejszy symbol na produktach lub towarzyszących dokumentach oznacza, iż zużytych produktów elektrycznych lub elektronicznych nie wolno wyrzucać do zwykłego odpadu komunalnego. Do poprawnej utylizacji, renowacji i recyklingu przekaż produkty do specjalistycznych punktów zbiórki odpadów. W niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych krajach w Europie można przekazać zużyte urządzenie sprzedawcy detalicznemu przy zakupie innego nowego podobnego urządzenia.
Poprawną likwidacją niniejszego produktu pomożesz zachować cenne źródła naturalne i wesprzeć prewencję potencjalnych negatywnych wypływów na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie, co mogły by być następstwem niepoprawnej likwidacji odpadów. Kolejnych informacji uzyskać możesz w urzędach gminnych lub miejscach zbioru odpadów.
W przypadku niedotrzymania postępowania utylizacji tego rodzaju odpadów, zgodnie z krajowymi przepisami, mogą zostać nałożone kary.

Dla podmiotów gospodarczych na terenie Unii Europejskiej
Przed przystąpieniem do utylizacji urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, uzyskaj potrzebne informacje od swego sprzedawcy lub dostawcy.

Utylizacja w krajach poza Unię Europejską
Symbol ten obowiązuje w Unii Europejskiej. Przed przystąpieniem do utylizacji produktu, zażądaj w lokalnych urzędach lub od sprzedawcy potrzebnych informacji o poprawnym sposobie utylizacji.

CE Niniejszy produkt spełnia wszelkie właściwe podstawowe wymagania dyrektyw UE.

Copyright © 2021, Fast ČR, a.s.